



арома  
**СВЕТИЛЬНИК**  
с часами

ДЕКОРАТИВНЫЙ  
СВЕТИЛЬНИК С  
АРОМО-ПОДОГРЕВОМ

**Aroma-C3**  
РУКОВОДСТВО  
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



# ДЕКОРАТИВНЫЙ СВЕТИЛЬНИК С АРОМО-ПОДОГРЕВОМ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)

## Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку продукции торговой марки ЭРА и доверие к нашей компании.

Данный документ предназначен для руководства по подключению, настройке и эксплуатации декоративного светильника с аромом-подогревом Aroma-C3.



**Внимательно изучите данное руководство перед использованием декоративного светильника и сохраните его до конца эксплуатации**

## Информация о видах опасных воздействий:

**Изделие не содержит опасных и вредных для здоровья человека веществ, которые могут выделяться в процессе эксплуатации.**

## 1. Технические характеристики

Декоративный светильник Aroma-C3 имеет следующие основные характеристики:

- функция аромом-подогрева;
- негативный жидкокристаллический экран;
- отображение времени и даты (год, месяц, день, час, минута);
- декоративная разноцветная подсветка;
- работа от 3 элементов питания типоразмера AAA.

## 2. Комплектность

В комплект поставки входят:

- |                                               |   |
|-----------------------------------------------|---|
| - светильник с аромом-подогревом и часами, шт | 1 |
| - руководство по эксплуатации, экз.           | 1 |
| - USB кабель, шт.                             | 1 |
| - упаковка, комплект                          | 1 |



## 3. Назначение кнопок

На рис.3.1. показаны элементы управления декоративным светильником.

**3.1. Установка [Set]** – выбор параметра времени и даты требующего корректировки. Выбранный параметр периодически мигает.

**3.2. Настройка [Adj]** – изменение 12/24 часового режима; во время настройки времени и даты - изменение величины настраиваемого параметра.

**3.3. Вкл./выкл. функции аромом-подогрева [ON/OFF]** – включение / выключение функции аромом-подогрева.

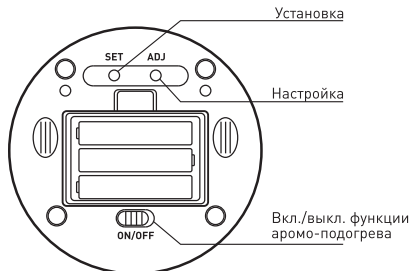


Рис.3.1. Назначение кнопок светильника

#### 4. Функции и режимы работы устройства

##### 4.1. Функция отображения времени и даты:

4.1.1. Для активации функции отображения времени и даты вставьте элементы питания в батарейный отсек. После этого на экране начнут отображаться часы.

4.1.2. С помощью кнопки **Настройка (Adj)** выберите 12/24-й режим отображения времени.

4.1.3. С помощью кнопки **Установка (Set)** выберите требующий корректировки параметр: часы, минуты, год, месяц, день. При выборе параметр периодически мигает. С помощью кнопки **Настройка (Adj)** установите требуемое значение параметра.

Диапазон настройки параметров:

- год (2000 – 2099);
- месяц (1 – 12);
- день (1 – 31);
- часы (1 – 12 или 0 – 23, в зависимости от выбранного 12/24 часового режима);
- минуты (0 – 59);

4.1.4. Если во время установки времени и даты, в течение минуты не происходит ни одного нажатия на кнопки, устройство автоматически переходит в режим отображения времени и даты.

4.1.5. Во время нажатия кнопок экран дисплея подсвечивается.

##### 4.2. Декоративная разноцветная ночная подсветка:

Для включения / выключения функции декоративной подсветки нажмите на светильник сверху. Функция активна только при наличии элементов питания в устройстве.

#### **4.3. Функция аромо-подогрева:**

С помощью кнопки **Вкл./выкл. функции аромо-подогрева (ON/OFF)** включите или выключите аромо-подогрев. Эта функция работает только при подключении внешнего питания посредством USB кабеля.

#### **5. Меры предосторожности**

5.1. Во избежание несчастных случаев, никогда не подвергайте светильник воздействию огня и не помещайте светильник в воду.

5.2. Всегда выключайте светильник, когда Вы его не используете.

5.3. Используйте светильник в недоступном для детей месте, особенно когда включена функция аромо-подогрева.

5.4. Светильник предназначен для использования внутри помещений.

5.5. Светильник не предназначен для использования в ванных комнатах и других помещениях, имеющих повышенную влажность.

#### **6. Гарантия**

Гарантийный срок эксплуатации декоративного светильника составляет 6 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве.

Устройство не подлежит гарантийному обслуживанию в случае:

- предъявления товара с незаполненным (неправильно заполненным гарантийным талоном);
- наличия механических повреждений или следов вскрытия корпуса;
- нарушения условий эксплуатации изложенных в данном руководстве.

**Замена вышедшей из строя электротехнической продукции осуществляется в точке продажи при наличии кассового чека и данного руководства.**

| Место продажи | Дата продажи | Штамп магазина и подпись продавца |
|---------------|--------------|-----------------------------------|
|               |              |                                   |