

STAR 2042

СВЕТОДИОДНЫЙ СИМВОЛЬНЫЙ ДИСПЛЕЙ

ЛАЗЕР/РАДАР-ДЕТЕКТОР

РАДИОЛОКАЦИОННЫХ ДИАПАЗОНОВ

Х, К и Ка-широкополосного,
с функцией обнаружения РЕЖИМОВ
VG-2, POP™, Ultra-X/Ultra-K
и
СИГНАЛОВ ЛАЗЕРА
360°

СОДЕРЖАНИЕ	2
КОМПЛЕКТАЦИЯ	4
ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ	4
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ	5
УСТАНОВКА ПРИБОРА	8
РЕЖИМЫ РАБОТЫ	10
УХОД И СБЕРЕЖЕНИЕ	14
ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ	14
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	15

ЛАЗЕР/РАДАР-ДЕТЕКТОР

-2-

STAR 2042

Поздравляем Вас с покупкой новейшего Лазер/Радар-детектора!

STAR 2042 объединяет в себе радиолокационный приёмник, иначе именуемый как радар-детектор, и оптический приёмник, известный как лазер-детектор.

В указанных, по существу независимых, устройствах реализованы новейшие, более совершенные технологии приёма радиосигналов и излучения лазера. В сочетании с пониженным потреблением электроэнергии подобные технологии являются залогом высокой, современной производительности **STAR 2042**.

STAR 2042 обеспечивает уверенное обнаружение сигналов в радиодиапазонах X, K и Ка. Радар-детектор способен фиксировать присутствие в эфире сигналов от пеленгаторов радар-детекторов, в частности сигналов VG2.

Кроме того, прибор способен обнаружить ИМПУЛЬСНЫЕ сигналы полицейских радаров, в том числе сигналы типа POP™.

В оптическом диапазоне **STAR 2042** обеспечивает круговой приём и обнаружение сигналов лазера (лидара) в секторе обзора 360°.

При обнаружении сигналов радара **STAR 2042** предупреждает владельца визуальными и звуковыми сигналами тревоги, соответствующими определённому диапазону и типу сигнала, благодаря светодиодному символьному дисплею и звуковому сигнализатору, встроенных в устройство.

Использование режима ГОРОД позволяет заметно сократить количество ложных срабатываний **STAR 2042**, что делает работу с прибором более комфортной.

Лазер/Радар-детектор **STAR 2042 оградит Вас от лишних неприятностей и не запланированных расходов в пути!**





Помните: В некоторых государствах и федеральных объединениях местные законы запрещают использование Лазер/Радар-детекторов. Перед тем, как использовать прибор, пожалуйста, удостоверьтесь, что на территории применения детектора, его использование не запрещено.

На всей территории Российской Федерации использование радар-детекторов не запрещено!

КОМПЛЕКТАЦИЯ

В комплект поставки **STAR 2042** входят следующие компоненты:

- Лазер/Радар-детектор **STAR 2042**
- Кабель питания =12В (витой)
- Запасной предохранитель
- Комплект крепления на лобовом стекле: кронштейн-держатель с присосками (2шт.) и амортизатором
- Велкро застёжка с клейким основанием (1шт.) для крепления детектора на приборной панели
- Руководство пользователя на русском языке

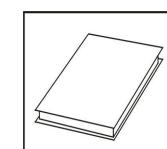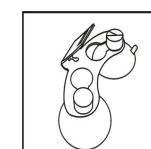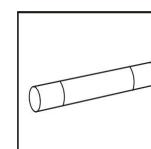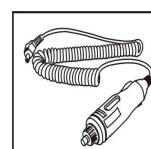

Кабель питания с
адаптером

Запасной
предохранитель

Кронштейн крепления
с вакуумными
присосками

Велкро застёжка
(липучка)


ПРИМЕЧАНИЕ: Номенклатура поставки типовая, однако, в случае необходимости, с целью улучшения потребительских качеств данного продукта, в ней могут быть внесены изменения без предварительного уведомления!

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

1. Обнаружение радара в диапазонах X, K, Ка, включая короткоимпульсные сигналы Ultra X, Ultra K, POP
2. Круговое обнаружение сигнала лазера (в секторе 360°)
3. Обнаружение слабого сигнала пеленгатора VG-2
4. Цифровая обработка сигнала
5. Защита от ложных сигналов. Режим ГОРОД («**CITY**»)
6. Дружественный светодиодный символьный дисплей
7. Символьная индикация интенсивности принимаемого сигнала
8. Дискретное изменение яркости дисплея. Четыре уровня
9. Раздельное тональное оповещение по диапазонам и типу сигнала
10. Выбор тональности звукового оповещения
11. Плавное изменение громкости
12. Режим ТИШИНА («**MUTE**»). Отключение звука
13. Два варианта установки. Ветровое стекло и панель приборов

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Внешний вид и расположение органов управления устройства показаны на рисунке:

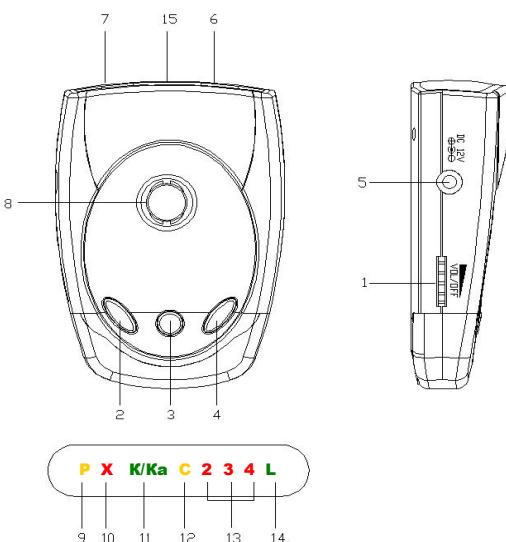

1. Включение детектора и регулировка громкости

Включение/выключение и изменение уровня громкости прибора совмещено в одном устройстве - поворотном выключателе/регуляторе громкости (**POWER/VOL**).

2. Кнопка изменения яркости свечения дисплея («DIM»)

С помощью кнопки «**DIM**» возможно дискретно изменять яркость светодиодов дисплея.

Четыре варианта яркости дисплея:

- нормальная (Bright, 100%); - пониженная (Dim, 50%); - минимальная (Dimmer, 25%); - нулевая (Dark, 0% = дисплей отключен).

ЛАЗЕР/РАДАР-ДЕТЕКТОР

-5-

STAR 2042

цветом после включения прибора и прохождения цикла автоматического тестирования. Постоянное свечение данного индикатора подтверждает правильность подключения прибора, его исправность и готовность к работе.

10. Индикатор сигнала X-диапазона выполнен в виде точечного светодиода красного цвета, обозначается символом **[X]**. Сигнализирует (мигает) владельцу об обнаружении присутствия сигнала в диапазоне X. Совместно с указанным индикатором на дисплее отображается значение интенсивности принимаемого сигнала, в виде цифр **[2]**, **[3]** или **[4]**. Синхронно с визуальными предупреждениями начнётся воспроизведение, определённого для диапазона X, звукового сигнала.

11. Индикатор сигнала в диапазонах K или Ka выполнен в виде точечного светодиода зелёного цвета **[K/Ka]**. Сигнализирует (мигает) владельцу об обнаружении присутствия сигнала в K или Ka диапазоне. Совместно с указанным индикатором на дисплее отображается значение интенсивности принимаемого сигнала, в виде цифр **[2]**, **[3]** или **[4]**. Синхронно с визуальными предупреждениями начнётся воспроизведение, определённого для диапазона K или отличного для диапазона Ka, звукового сигнала.

12. Индикатор режима ГОРОД выполнен в виде точечного светодиода жёлтого цвета **[C]**. Указанный индикатор, после нажатия на кнопку **«CITY»**, подтверждает включение режима ГОРОД (режима пониженной чувствительности детектора).

13. Индикатор интенсивности принимаемого сигнала выполнен в виде последовательности символов - цифр красного цвета **[2]**, **[3]**, **[4]**. Отображает условное значение уровня мощности полученного сигнала. В зависимости от показаний индикатора, опытный пользователь, способен определить приблизительную дальность до источника сигнала (полицейского радара).

Индикатор сигнала VG-2

Совместное мигание индикаторов **[2]**, **[3]** и **[4]** сигнализирует об обнаружении системы VG-2. Совместно с индикатором прозвучит, определённое для сигнала системы VG-2, звуковая тревога.

14. Индикатор сигнала лазера выполнен в виде точечного светодиода зелёного цвета **[L]**. Сигнализирует оператору об обнаружении сигнала оптического диапазона (сигнала лазера). Синхронно с визуальными предупреждениями начнётся воспроизведение, определённого для сигнала лазера, звукового оповещения.

ЛАЗЕР/РАДАР-ДЕТЕКТОР

-7-

STAR 2042

К регулировке яркости целесообразно прибегать исходя из условий освещённости. Так, например, в тёмное время суток интенсивное свечение дисплея может вызвать усталость глаз и поэтому рекомендуется использовать менее яркий дисплей. С другой стороны, в условиях хорошей освещённости комфортнее работать с более ярким дисплеем.

3. Кнопка отключения звука («MUTE»)

Кнопка **«MUTE»** оперативно, одним нажатием, отключает звуковое оповещение детектора – иными словами, она активирует режим МОЛЧАНИЕ. Чтобы избежать лишней нагрузки на слух, когда избыточный или непрерывный звук отвлекает водителя от дороги, используйте режим МОЛЧАНИЕ.

4. Кнопка переключения режимов ГОРОД/ТРАССА («CITY»)

При вождении в условиях города, нажатие на кнопку **«CITY»** позволит снизить уровень ложных тревог. Режим ГОРОД – пониженная чувствительность приёмного устройства детектора. Прибор становится менее восприимчивым к шумовому воздействию инфраструктуры города и промышленных объектов.

При движении по трассе за пределами городской инфраструктуры или в сельской местности повторное нажатие на кнопку **«CITY»** отключает режим ГОРОД и активирует режим ТРАССА. Режим ТРАССА – максимальная чувствительность детектора, и как следствие, максимальная дальность обнаружения сигнала радара.

5. Гнездо для подключения напряжения питания («DC 12V»)

К этому разъёму подключается малый наконечник кабеля питания. Центральный контакт в гнезде DC 12V имеет положительную (+) полярность.

6. Радио антenna

Обнаружение сигнала полицейского радара, в радиодиапазоне.

7. Линза приёма сигнала лазера

Лазер-детектор в составе **STAR 2042** оснащён оптической линзой, которая обеспечивает круговое обнаружение сигнала полицейского лазера (лидара) в секторе 360°.

8. Звуковой сигнализатор

Используется для воспроизведения тонального звукового сигнала.

ОПИСАНИЕ ДИСПЛЕЯ

9. Индикатор ПИТАНИЕ-ВКЛ представляет собой точечный светодиод, обозначается символом **[P]**, который загорается жёлтым

ЛАЗЕР/РАДАР-ДЕТЕКТОР

-6-

STAR 2042

15. Паз для установки прибора на кронштейн-держатель позволяет надёжно удерживать корпус прибора в рабочем положении.

УСТАНОВКА ПРИБОРА

Рекомендации по монтажу прибора

Лазер/Радар-детектор устанавливается строго горизонтально и по направлению движения. Для успешной работы радар-детектора необходимо выбрать место для его установки, обеспечивающее максимальный обзор антенны и оптической линзы. В секторе обнаружения прибора (с внешней стороны прибора) не должно быть мешающего препятствия. Различные декоративные и другие элементы, расположенные между детектором и ветровым стеклом, снижают эффективность работы устройства или его блокируют.

В то же время детектор должен располагаться, таким образом, при котором исключается ограничение обзора водителю и угроза причинения вреда водителю (пассажиру) при резком торможении или другой не штатной ситуации на дороге.

Необходимо помнить! Некоторые виды тонировки стекла являются мешающим фактором для эффективной работы радар-детектора. Наличие встроенного (электрического) обогрева стекла может блокировать прохождение сигнала, соответственно радар-детектор не отреагирует на сигнал полицейского радара.

Некоторые виды датчиков (датчик объёма) Вашей сигнализации могут вызывать непрерывные ложные сигналы. При наличии таких датчиков постарайтесь разнести подальше друг от друга радар-детектор и датчик.

Способы установки

Монтаж на панели приборов

Велкро застёжка (липучка), входящая в комплект поставки прибора, возможно, является лучшим способом крепления для некоторых моделей автомобилей.

Для установки Лазер/Радар-детектора **STAR** на панель приборов необходимо:

1. Тщательно протереть место предполагаемой установки радар-детектора на приборной панели, а также основание самого прибора, используя для этого влажную ткань. Подождать высыхание поверхностей.
2. Удалить защитное бумажное покрытие с клейкой основы велкро и прижать к основанию детектора на 10 - 15 секунд.
3. Удалить защитное бумажное покрытие с другой стороны велкро и прижать клейкой стороной, к выбранному месту установки на

ЛАЗЕР/РАДАР-ДЕТЕКТОР

-8-


STAR 2042

панели приборов, на 10 - 15 секунд.

Монтаж на ветровое стекло

С помощью кронштейна-держателя с присосками из комплекта поставки можно быстро установить прибор на ветровом стекле автомобиля. Для этого необходимо выполнить следующие операции.

1. В первую очередь, следует зафиксировать присоски на кронштейне, вставив их в специально выполненные отверстия.
2. Для фиксации кронштейна на ветровом стекле нужно прижать присоски с небольшим усилием к поверхности стекла.
3. Чтобы установить детектор на держателе кронштейна, используйте технологический паз в верхней части прибора.
4. Для наилучшего обзора и оптимального угла обнаружения, при необходимости, можно подогнуть держатель. Однако это надо делать до установки прибора на кронштейн.
5. Для подключения питания малый штекер кабеля питания вставляют в гнездо питания прибора, на его боковой части.
6. Большой штекер кабеля питания (с адаптером) вставляют в гнездо прикуривателя автомобиля в последнюю очередь.

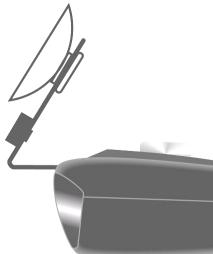

Осторожно! На некоторых автомобилях ветровое стекло имеет специальное полимерное покрытие. Вакуумный крепёж на такой поверхности может оставлять следы. За более подробной информацией обратитесь к инструкции по эксплуатации на автомобиль.

Подключение питания Радар-детектора

Питание Лазер/Радар-детектор **STAR** рассчитано для сети постоянного напряжения в диапазоне 12 - 15В, минус на корпусе автомобиля. Не соответствие питающего напряжения приводит к снижению эффективности (пропуск сигнала радара или увеличение количества ложных срабатываний) или неисправности прибора.

В комплект поставки прибора входит специальный кабель питания, с адаптером для подключения в гнездо прикуривателя автомобиля и штекером (Jack-F connector) подключения в гнездо питания прибора.

1. Подключите малый штекер (Jack-F connector) кабеля питания в гнездо питания детектора. Штекер должен войти до упора.
2. Вытащите прикуриватель из гнезда прикуривателя автомобиля и подключите адаптер кабеля питания до упора.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Включение и автоматическое тестирование (автотест) прибора

Для включения необходимо подключить питание к прибору, с помощью штатного кабеля (входит в комплект). Затем перевести переключатель «**POWER/VOL**» в положение ВКЛЮЧЕНО. Для этого переключатель следует повернуть от себя (вывести из крайнего зафиксированного положения) до щелчка.

После включения прозвучит характерный звуковой сигнал и автоматически запустится режим АВТОТЕСТ (последовательная проверка каналов приёма и режимов работы), по окончании которого все светодиоды на дисплее прибора погаснут, за исключением индикатора питания [**P**].

Память настроек

Ряд установленных Вами функций и режимов сохранится после выключения прибора. В данный перечень входят, прежде всего, режимы ГОРОД/ТРАССА, уровень яркости дисплея и тональность звукового сигнала оповещения.

Регулировка громкости

Для изменения уровня громкости следует использовать поворотное устройство «**POWER/VOL**». Громкость звуковых сигналов будет повышаться или понижаться в зависимости от направления вращения указанного регулятора.

Режим изменения яркости свечения дисплея (Dim Mode)

При нажатии на кнопку «**DIM**», яркость дисплея снижается на 50 % относительно исходного уровня яркости. При повторном нажатии яркость понизится до уровня 25% относительно первоначального. При нажатии на кнопку «**DIM**» в третий раз индикация дисплея пропадает. Исключение, при этом, составляет светодиод желтого цвета, символ [**P**], который продолжает гореть. Если нажать на кнопку ещё раз, то уровень яркости полностью восстановится, до первоначального уровня нормальной яркости 100%.

Режим ОБУЧЕНИЯ (Tutorial Mode)

Нажатие и удержание в течение трёх секунд кнопку «**CITY**» запускает режим ОБУЧЕНИЯ. В данном режиме прибор демонстрирует визуальные и звуковые тревоги для каждого диапазона и типа принимаемого сигнала. Последовательно отображается, с соответствующим звуковым сопровождением, следующие ситуации:

P X K/Ka C 2 3 4 L	Демонстрация обнаружения сигнала в диапазоне X.
P X K/Ka C 2 3 4 L	Демонстрация обнаружения сигнала в диапазоне К или Ка (различие в звуковом оповещении).
P X K/Ka C 2 3 4 L	Демонстрация обнаружения сигнала лазера.
P X K/Ka C 2 3 4 L	Демонстрация обнаружения сигнала VG-2.

Для выхода из режима обучения следует нажать на любую из кнопок после завершения демонстрационной программы.

Режим ГОРОД (City)

В современных условиях характерно присутствие в радио эфире большого количества сигналов, которые напрямую не связаны с работой полицейских радаров в отведенных для них частотных диапазонах. Источниками таких сигналов могут быть автоматические двери, шлагбаумы, ретрансляционные станции, различного назначения, спутниковое оборудование, гражданского применения и т.п. Для того чтобы сделать прибор менее чувствительным к указанным маломощным сигналам и помехам, необходимо использовать режим пониженной чувствительности ГОРОД. Поскольку посторонние сигналы и помехи, как правило, слабее, то в указанном режиме удаётся устранить их мешающее

Замена предохранителя

В штекере кабеля питания **STAR 2042** используется 2-х амперный предохранитель (запасной предохранитель входит в комплект).


Если детектор **STAR** не включается, возможно, виновник этого неисправный предохранитель, встроенный в штекер кабеля питания.

Неисправный предохранитель меняется следующим образом:

1. Открутите верхнюю часть штекера (адаптера прикуривателя). Помните: откручивать нужно медленно, так как предохранитель прижат пружиной, которая может выплыть при снятии крышки штекера и затеряться.



2. Извлеките предохранитель и установите на его место новый.



РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Включение и автоматическое тестирование (автотест) прибора

Для включения необходимо подключить питание к прибору, с помощью штатного кабеля (входит в комплект). Затем перевести переключатель «**POWER/VOL**» в положение ВКЛЮЧЕНО. Для этого переключатель следует повернуть от себя (вывести из крайнего зафиксированного положения) до щелчка.

После включения прозвучит характерный звуковой сигнал и автоматически запустится режим АВТОТЕСТ (последовательная проверка каналов приёма и режимов работы), по окончании которого все светодиоды на дисплее прибора погаснут, за исключением индикатора питания [**P**].

Память настроек

Ряд установленных Вами функций и режимов сохранится после выключения прибора. В данный перечень входят, прежде всего, режимы ГОРОД/ТРАССА, уровень яркости дисплея и тональность звукового сигнала оповещения.

воздействие, так как прибор будет реагировать на более сильные сигналы от реальных радаров или фото/видео/фиксаторов ГИБДД. Тем самым удаётся максимально снизить количество ложных срабатываний прибора и повысить достоверность работы Лазер/Радар-детектора.

Кроме того, следует отметить, что в качестве «помехи» иногда могут выступать другие радар-детекторы или аналогичные приборы более старых конструкций или со слабым экранированием, которые могут быть установлены на проезжающих мимо автомобилях. Поэтому, исходя из условий движения и характера маршрута, рекомендуется использовать режим ГОРОД там, где это необходимо.

- Для активации (выбора) режима ГОРОД необходимо нажать на кнопку «**CITY**».
- Повторное нажатие на кнопку «**CITY**» переключит прибор в исходный (по умолчанию) режим ТРАССА. Этот режим характеризуется максимальной чувствительностью приёмного устройства радар-детектора, что позволяет своевременно обнаружить сигнал радара при движении по шоссейным дорогам и автомагистралям. Движение на открытых участках автострад, шоссе и дорог отличается повышенной скоростью и значительно меньшим количеством источников ложных сигналов. При выезде с городской территории, промышленных зон не забудьте установить режим ТРАССА.

Функция отключения звуковых сигналов (Mute)

Для перевода прибора в режим МОЛЧАНИЯ, необходимо нажать на кнопку «**MUTE**». Воспользоваться данной кнопкой можно непосредственно в момент появления сигнала звукового оповещения, при обнаружении излучения радара или лидара, так и до него. Последующее нажатие на кнопку «**MUTE**» восстанавливает первоначальный уровень громкости.

Выбор тональности звукового оповещения

В Лазер/Радар-детекторе **STAR 2042** предоставлена возможность изменять тональность звукового оповещения. Существует два варианта - низкая тональность звукового сигнала и высокая. Для переключения тональности, следует нажать и удерживать в течение трёх секунд кнопку «**MUTE**». Для возврата к первоначальной тональности следуйте тем же алгоритмом.

Обнаружение радара или сигнала лазера

В ходе приёма и идентификации сигналов, излучаемых радиолокационными или лазерными измерителями скорости транспортных средств, прибор будет выдавать определённые сигналы оповещения. Соответствующие характеристики визуальные сигналы оповещения на дисплее будут мигать в унисон с тонами звукового

оповещения. Приём сигналов лазера осуществляется в передней полусфере, в секторе 360°, относительно Лазер/Радар-детектора.

1. В Радар-детекторе **STAR 2042** для каждого частотного диапазона X, K, Ka или сигнала лазера, предусмотрены определённые, свойственные только этому диапазону, предупреждения. Дисплей прибора отобразит символ соответствующий диапазону или типу сигнала. Звуковое оповещение дублирует с частотой и интенсивностью пропорциональной степени сближения прибора с источником излучения (радаром). Чем ближе прибор к радару – тем чаще и сильнее будет звук оповещения. При достижении уровня принимаемого сигнала максимального значения (непосредственная близость полицейского радара), звуковое оповещение изменится с прерывистого звука в непрерывный. То есть, будет звучать монотонно, на определённой «ноте» или в определённой тональности.
2. При обнаружении прибором импульсов лазерного излучения оповещение происходит следующим образом:
 - a. Будет звучать особый сигнал оповещения о лазере, который заметно отличается от прочих звуковых сигналов оповещения.
 - b. На дисплее загорает светодиод **[L]**.
 - c. Оповещение при обнаружении сигнала лазера имеет повышенный приоритет относительно сигнала радара.

Обнаружение сигнала системы VG-2

Устройства типа VG-2, известные также как «детекторы радар-детекторов», являются специальными приёмниками пеленгаторами, которые используются контролирующими или уполномоченными структурами для обнаружения радар-детекторов. Демаскирующим признаком работы радар-детектора, по которому он может быть обнаружен (запеленгован) являются, как правило, частоты его гетеродина или комбинация таких частот. При обнаружении с помощью **STAR 2042** присутствия в радио эфире сигналов пеленгатора типа VG-2, на дисплее прибора одновременно загораются три светодиода **[2]**, **[3]** и **[4]**. Визуальная индикация при этом сопровождается соответствующим звуковым оповещением.

Обнаружение импульсных сигналов

В отличие от обычного радара сигналы импульсных радаров, например, сигналы радара в режиме «кавскидку» (*instant-on*), обнаружить гораздо сложнее в силу того, что большую часть времени импульсные радары находятся в режиме ожидания и включаются на излучение лишь в момент измерения или скорости автомобиля.

При обнаружении сигналов импульсного радара, **STAR 2042** выдаёт характерное звуковое предупреждение, а индикатор интенсивности

ЛАЗЕР/РАДАР-ДЕТЕКТОР

-13-

STAR 2042

принимаемого сигнала ([**2**] [**3**] [**4**]) на дисплее прибора будет мигать с максимальной частотой.

УХОД И СБЕРЕЖЕНИЕ

Ваш **STAR 2042** представляет собой образец высокотехнологичного продукта и современного дизайна.

Ниже приведен ряд простых рекомендаций, которые помогут продлить срок эксплуатации прибора на годы.

- Для предотвращения кражи прибора, его следует снимать с кронштейна или убирать с приборной панели на время отсутствия владельца в салоне автомобиля.
- Не рекомендуется подвергать прибор длительному воздействию прямых солнечных лучей. При длительной парковке рекомендуется убирать прибор в безопасное место. В жаркие дни температура в салоне автомобиля может достигать критического для работы прибора уровня.
- Не допускать попадания внутрь прибора дождевых капель, влаги, аэрозолей или технических жидкостей – они способны повредить компоненты электрической схемы или саму плату прибора.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Если прибор не включается:

1. Необходимо проверить кабель питания прибора – убедиться в правильности всех подключений. Следует извлечь адаптер кабеля питания из гнезда прикуривателя и проверить состояние предохранителя прибора.
2. Следует проверить состояние электропроводки и предохранителей автомобиля, особенно тех, которые обеспечивают подачу напряжения на гнездо прикуривателя. (См. Руководство по эксплуатации автомобиля)
3. Возможно, гнездо прикуривателя загрязнилось, имеет посторонние предметы (мусор), налет окисления. При необходимости пропустите гнездо скатым воздухом и протрите ветошью смоченной в спиртовом растворе.
4. Возможно, неисправность в системе электропитания автомобиля.
5. Прибор выключен. Поворотный выключатель «**POWER/VOL**» находится в положении ВКЛЮЧЕНО.

Осторожно! Не допускайте попадания металлических предметов в гнездо прикуривателя. Это может вызвать замыкание, нагрев и возгорание электропроводки автомобиля.

Ложные сигналы оповещения в момент вибрации:

1. Проверьте электропроводку транспортного средства, включая проводку аккумулятора и генератора.
2. Проверьте гнездо прикуривателя на наличие сора и окисления.

ЛАЗЕР/РАДАР-ДЕТЕКТОР

-14-

STAR 2042

3. Проверьте состояние кабеля питания детектора и качество его подключения.

Неуверенный приём сигналов:

1. Проверьте ориентацию детектора. Направление прибора должно быть строго горизонтально и по направлению движения автомобиля.
2. Ограничение обзора радиоантенны (щетки стеклоочистителей, другие предметы).

Переместите детектор и установите в соответствии с руководством по монтажу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Радиоканал:

Приёмник:	Супергетеродин с двойным преобразованием частоты
Антенна:	Линейно поляризованныя, саморегулируемая
Детектор:	Частотный дискриминатор
Рабочие частоты:	X-диапазон 10,500-10,550ГГц K-диапазон 24,050-24,250ГГц Ka-диапазон 33,400-36,000ГГц

Канал лазера:

Приёмник:	Приёмник импульсных сигналов лазера
Детектор:	Цифровой преобразователь сигнала
Оптический датчик:	Фотодиод с линзой высокого коэффициента усиления (360°)
Длина волны:	800-1100нм

Общие:

Рабочий диапазон температур:	от -30°C до + 70°C
Напряжение питания:	= 12...15В, 80 мА, (-) корпус
Размеры ВxШxД:	28 x 63.5 x 91мм
Вес:	65 г

ПРИМЕЧАНИЕ: Технические характеристики являются усреднёнными и для отдельных приборов могут отличаться! Характеристики прибора подлежат изменению производителем без предварительного уведомления. На рабочие параметры прибора могут дополнительно влиять стиль вождения автомобиля и условия окружающей среды!

ЛАЗЕР/РАДАР-ДЕТЕКТОР

-15-

STAR 2042

ЛАЗЕР/РАДАР-ДЕТЕКТОР

-16-

STAR 2042

Адреса сервисных центров**Список адреса сервисных центров размещён на сайте**<http://www.stardreams.ru/>Адрес _____
Телефон _____
E-mail _____**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

Настоящий гарантийный талон дает право на безвозмездное устранение недостатков аппаратуры, возникших по причине заводского брака в течение гарантийного срока, при выполнении условий гарантии и соблюдении правил хранения и эксплуатации.

Модель: STAR 2042**Заводской №**_____

Изделие проверено.

Покупатель с правилами эксплуатации и гарантийными условиями ознакомлен и согласен.

Дата продажи: « _____ » 20 ____ г.

Подпись покупателя _____

(ПЕЧАТЬ ПРОДАВЦА)

Подпись продавца _____

Срок гарантии равен одному году с момента приобретения изделия

Сохраняйте гарантийный талон в течение всего гарантийного срока!