

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ

## MES-1810



**MYSTERY**  
HOME

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой MYSTERY.

Мы рады предложить Вам изделия, разработанные в соответствии с высокими требованиями к качеству и функциональности. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нашей продукции.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.


## Общие сведения

Весы - это точный электронный прибор. Чем больше точность напольных весов, тем они чувствительнее. Весы всегда должны быть установлены на твердой и плоской поверхности. Во время взвешивания старайтесь не двигаться, встав на весы, выпрямитесь в полный рост. Обращайтесь с весами бережно. Эти весы очень надежны, но неправильное использование и плохое обращение с ними могут привести к поломке электронного датчика.

Не погружайте весы в воду. Для чистки весов используйте сухую тряпку или специальные влажные салфетки для стекла. Не храните весы в сыром и влажном помещении.

Не открывайте и не разбирайте весы самостоятельно.

## Дисплей и кнопки управления

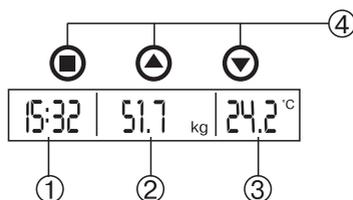

1. Индикация времени
2. Индикация веса
3. Индикация температуры воздуха
4. Кнопки управления

## Установка часов

Вы можете устанавливать время в 12 и 24-часовом формате.

Если Вы устанавливаете время в первый раз, установка будет происходить в 12-часовом формате (от 0 до 12).

*Примечание:*

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

При использовании 12-часового формата слева от значения часа в диапазоне от полудня до 11:59 вечера появляется индикатор «Р». От полуночи до 11:59 утра индикатор «А».

1. Нажмите и удерживайте сенсорную кнопку [■] до тех пор, пока на дисплее не начнут мигать цифры (значение времени).
2. С помощью сенсорных кнопок [▲/▼] установите текущие часы.

*Примечание:*

Если Вы хотите установить время в 24-часовом формате- продолжайте нажимать кнопку [▲] до тех пор, пока формат установки времени не изменится на 24-часовой. (от 1 до 24).


3. Нажмите кнопку [■] для подтверждения сделанных установок и перехода к установке минут.
4. С помощью сенсорных кнопок [▲/▼] установите текущие минуты.
5. Нажмите кнопку [■] для подтверждения сделанных установок.

### Переключение единицы измерения температуры

Для выбора единицы измерения температуры (°C/°F)- последовательно нажимайте сенсорную кнопку [▼].

### При первом использовании весов

1. Удалите защитную пленку с элемента питания (поставляется в комплекте) и установите его в отсек, расположенный на задней стенке весов. Закройте крышку отсека питания.
2. Поставьте весы на ровную, твердую поверхность.
3. Дотроньтесь стопой до поверхности весов.
4. На дисплее весов появится - «0.0
5. При помощи кнопки [▲] выберите единицу измерения веса kg/lb (кг/фунт).
6. Весы выключатся и теперь они готовы к использованию, при условии, если они остаются в неподвижном положении (если вы их не двигали и не передвигали). Для измерения веса Вам нужно будет только встать на весы.

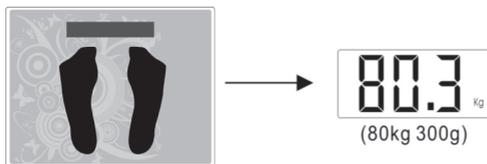

### **Внимание!**

В случае, если Вы двигали весы, повторите действия, описанные выше в пунктах 3-6.

### **В дальнейшем, для измерения веса:**

1. Встаньте на весы и выпрямитесь во весь рост, при этом необходимо правильно поставить ноги - так, чтобы вес тела равномерно распределился по всей поверхности весов. Не двигайтесь. Дождитесь, пока на дисплее отобразится вес.
2. Встаньте с весов - они отключатся автоматически спустя несколько секунд.

### *В случае неисправности:*

1. Проверьте, правильно ли вставлен элемент питания.
2. Проверьте, правильно ли Вы установили единицу измерения веса кг/фунт.
3. Проверьте, стоят ли весы на плоской, ровной поверхности. Они не должны соприкасаться с ковром.
4. Убедитесь, что Вы не встали на весы прежде, чем дисплей покажет «0.0kg».
5. Убедитесь, что когда Вы пытались включить весы, коснувшись стопой, дисплей не показывал «Lo», что означает необходимость замены батареи.



Замените батарею питания:

6. Если дисплей показывает «Err» - это означает, что вес превышает максимально допустимый.



Весы перегружены:

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## Технические характеристики

Максимально допустимое значение измеряемого веса:..... 200 кг

Шаг деления: ..... 100 г

Элемент питания: ..... 3 x AAA

Напряжение питания: ..... 4,5 В

## Указания по технике безопасности



Не храните весы в сыром месте и рядом с водой



Весы следует хранить бережно



Не ставьте весы на неровную, бугристую или шероховатую поверхность во время использования



Не наступайте на край поверхности весов

### Примечание:

В соответствии с проводимой политикой постоянного совершенствования технических характеристик и дизайна, возможно внесение изменений без предварительного уведомления.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА:

### Единая справочная служба:

тел. 8-800-100-20-17 [service@mysteryelectronics.ru](mailto:service@mysteryelectronics.ru)

Дополнительную информацию о гарантийном и послегарантийном ремонте вы можете получить по месту приобретения данного изделия или на сайте [www.mysteryelectronics.ru](http://www.mysteryelectronics.ru)

Производитель: Мистери Электроникс Лтд.

Адрес: Китай, Гонконг, Ванчай, Харбор Роуд 23, Грейт Игл Центр

Сделано в КНР

Дата изготовления: