

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВЕСЫ КУХОННЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ

## MES-1816



**MYSTERY**  
HOME

## **РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой MYSTERY. Мы рады предложить Вам изделия, разработанные в соответствии с высокими требованиями к качеству и функциональности. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нашего изделия.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

### **Рекомендации**


Электронные весы могут быть чувствительны к электромагнитному излучению других приборов, расположенных в непосредственной близости (например, мобильных телефонов, портативных радиостанций, пультов радиоуправления) и микроволновых печей. В случае, если появились признаки такого воздействия (на дисплее отображаются ошибочные или противоречивые данные), переместите весы в другое место, либо отключите на время источник помех.

### ***ВНИМАНИЕ!***

- Обращайтесь с весами аккуратно, как с любым измерительным прибором, не подвергайте их воздействию высоких или низких температур, повышенной влажности, избегайте воздействия прямых солнечных лучей, не роняйте прибор.
- Не допускайте попадания жидкости внутрь корпуса весов, данный прибор не является водонепроницаемым.
- Запрещается помещать на стеклянную платформу тяжелые предметы, вес которых превышает максимально допустимый предел взвешивания весов.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать весы.
- По вопросам технического обслуживания обращайтесь в специализированные сервисные центры.
- Весы предназначены только для бытового применения. Для использования в коммерческих или промышленных целях прибор не предназначен.

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## Описание прибора

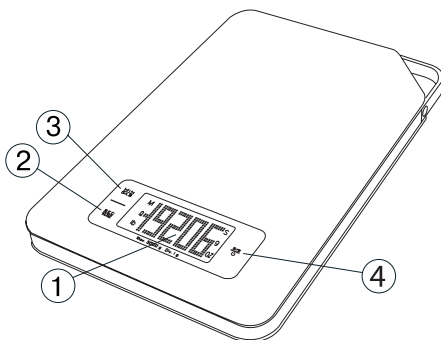

1. Дисплей
2. **SEC/TARE** Кнопка установки секунд/Кнопка обнуления веса тары
3. **MIN/G/LB** Кнопка выбора единицы измерения веса (грамм/унция)
4. **S/S/[⊕]** Кнопка включения/выключения прибора/Кнопка перехода из режима взвешивания в режим таймер


## Подготовка прибора к работе

1. Откройте крышку батарейного отсека и установите элементы питания типа AAA (2 шт.), соблюдая полярность. Закройте крышку батарейного отсека.
2. Установите весы на ровную, устойчивую поверхность.

## Эксплуатация прибора


### Взвешивание ингредиентов без использования тары

1. Нажмите на кнопку «**S/S/[⊕]**» для включения прибора - на дисплее появятся символы «8888», затем «0».

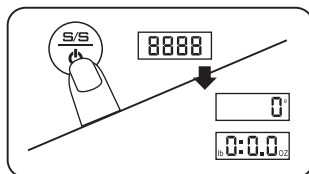

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

3. При помощи кнопки **MIN/G/LB** выберите единицу измерения веса G/Oz (грамм/унция).

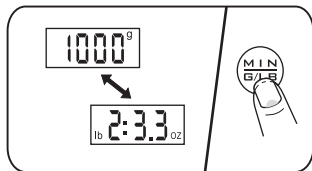


4. Поместите ингредиенты на весы. На дисплее отобразится вес ингредиента.

### Взвешивание ингредиентов с использованием тары


1. Установите на весы тару.
2. Нажмите на кнопку «**S/S/[ϕ]**» для включения прибора - на дисплее появятся символы «8888», затем «0».
3. При помощи кнопки **MIN/G/LB** выберите единицу измерения веса G/Oz (грамм/унция).
4. Поместите ингредиенты в тару. На дисплее отобразится вес ингредиента (без учета веса тары).
5. Для того, чтобы по отдельности взвесить несколько ингредиентов в одной таре, перед добавлением нового ингредиента нажимайте кнопку «**SEC/TARE**» для обнуления показаний весов.

### Использование таймера


1. Включите весы, нажав на кнопку «**S/S/[ϕ]**»- на дисплее появятся символы «0000», затем «0».
2. Нажмите на кнопку «**S/S/[ϕ]**» еще раз для перехода из режима взвешивания в режим таймера. На дисплее появятся символы «00:00». С помощью кнопки «**MIN/G/LB**» установите минуты, с помощью кнопки «**SEC/TARE**» установите секунды. Нажмите на кнопку «**S/S/[ϕ]**» для включения таймера - начнется обратный отсчет времени.

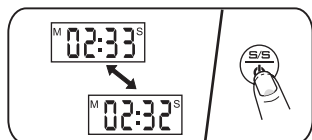

Для остановки таймера нажмите на любую кнопку на весах. Для возобновления работы таймера - нажмите на кнопку «**S/S/[ϕ]**». Для обнуления таймера нажмите одновременно кнопки «**MIN/G/LB**» и «**SEC/TARE**».

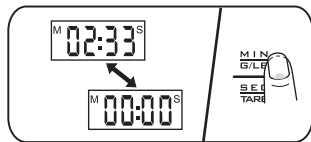


3. Для того, чтобы включить таймер с отсчетом времени в прямом направлении - обнулите показания таймера и после этого нажмите на кнопку «**S/S/[ϕ]**» - начнется отсчет времени в прямом направлении. Максимальное время таймера составляет 99 минут 59 секунд.

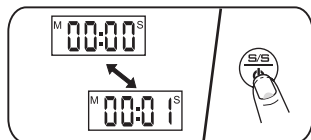


4. Для того, чтобы из режима таймера перейти в режим взвешивания необходимо сначала выключить весы путем нажатия и удержания кнопки «**S/S/[ϕ]**» в течение нескольких секунд, а потом снова включить их.

## Замена элементов питания

Если на дисплее появился символ  - это означает, что необходимо заменить элементы питания. Откройте крышку батарейного отсека, установите новые батарейки, соблюдая полярность и закройте крышку.

Если весы не используются продолжительное время, извлеките элемент питания из батарейного отсека.

*Примечание:*

- В случае, если на дисплее появился символ  - это означает, что вес ингредиента превышает максимально допустимый вес.
- Если весы работают неисправно, отключите питание. Для этого откройте крышку батарейного отсека и достаньте батарейку. Через некоторое время установите батарейку на место и включите весы.

## Чистка и уход

- После использования прибора - протрите его влажной тканью, затем вытрите насухо.
- Не погружайте прибор в воду и другие жидкости.
- Не применяйте для чистки прибора абразивные чистящие средства, металлические мочалки и щетки, а также органические растворители.

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Минимальное значение измеряемого веса: ..... 1 г

Максимально допустимое значение измеряемого веса: ..... 3 кг

Шаг деления: ..... 1 г

Элементы питания: ..... 2xAAA

### *Примечание:*

В соответствии с проводимой политикой постоянного совершенствования технических характеристик и дизайна, возможно внесение изменений без предварительного уведомления.

Прибор собран из современных и безопасных материалов. По окончании срока службы, во избежание возможного причинения вреда жизни, здоровью потребителя, его имуществу или окружающей среде, прибор должен быть утилизирован отдельно от бытовых отходов в соответствии с правилами по утилизации отходов в Вашем регионе.



Уведомляем, что вся упаковка данного прибора **НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА** для вторичной упаковки или хранения в ней **ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ**.

Срок службы - 5 лет, при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящим руководством по эксплуатации.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

### **Единая справочная служба:**

тел. 8-800-100-20-17

service@mysteryelectronics.ru

Дополнительную информацию о гарантийном и послегарантийном ремонте Вы можете получить по месту приобретения данного изделия или на сайте **[www.mysteryelectronics.ru](http://www.mysteryelectronics.ru)**

Производитель: Мистери Электроникс Лтд.

Адрес: КНР, Гонконг, Ванчай, Харбор Роуд 23, Грейт Игл Центр

Сделано в КНР

Дата изготовления: 09.2012 г.