

ENERGY[®]

**ВЕСЫ КУХОННЫЕ
ЭЛЕКТРОННЫЕ
EN-4 14**



**ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки ENERGY. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.

Внимание! Перед использованием прибора внимательно изучите данную инструкцию!

Важные инструкции по технике безопасности:

- Не роняйте и не ударяйте по весам во избежание возникновения неполадок.
- Устанавливайте весы только на ровную горизонтальную поверхность.
- Для максимальной точности измерений весы должны быть установлены на расстоянии 1.5 метров от работающей микроволновой печи, на время измерений рекомендуем выключать микроволновую печь находящуюся поблизости.
- Весы предназначены исключительно для домашнего использования.
- Не допускайте попадания воды на весы и не опускайте прибор в воду или какую-либо иную жидкость.
- На разбирайте весы самостоятельно это может привести к их повреждению.

Установка/замена батареек:

Прибор работает от одной батарейки в 9В.

Для установки или замены батареек – откройте отсек для батареек. Устанавливая батарейку, следите за соблюдением полярности.

Примечание: если прибор не используется в течение долгого времени – всегда извлекайте батарейку!

Описание прибора:

Весы кухонные электронные модель **ENERGY EN-414**

1. Корпус весов
2. Панель управления, кнопки ON//OFF-UNIT-Z/T-T/SET
3. Дисплей
4. Чаша

Кнопка ON//OFF – включение / выключение весов

ON/OFF – нажмите эту кнопку чтобы включить весы если они были выключены. Для отключения весов снова нажмите эту кнопку.

Весы отключатся автоматически, если в течение 2 минут не будет нажата ни одна кнопка.

Z/T – функция тара


UNIT – выбор грамм /унций

При необходимости выбрать меру измерения граммы (g) или унции (oz) нажмите на эту кнопку.

T-SET -кнопка таймера. Нажмите кнопку T-SET чтобы установить время (перейти к следующей цифре) нажимайте кнопки

▲▼ чтобы выбрать время. После установки времени нажмите T-SET чтобы начать обратный отсчет. (чтобы остановить этот процесс — нажмите на любую кнопку)

Когда, заданное вами время истечет и на дисплее появится 00:00 вы услышите сигнал, через минуту весы автоматически отключатся.

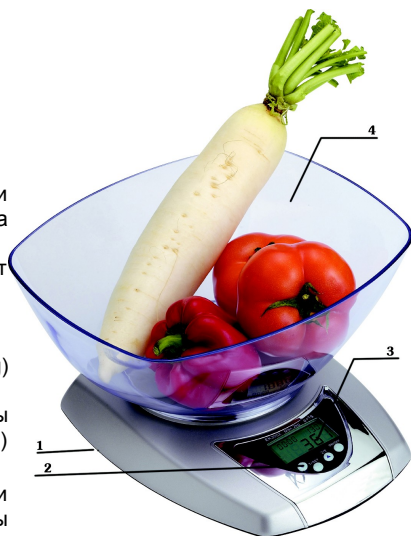

На дисплее Вы так же можете видеть температуру в помещении (в левом углу дисплея)

Символы на дисплее весов:



- сигнал

TARE – вес тары

ZERO – 0

00:00 - таймер

kg – килограммы

g – граммы

lb – фунты

OZ – унции

°C / °F – температура (градусы)

Использование.

1. Поставьте весы на стол (на ровную, горизонтальную поверхность)
2. Прибор позволяет взвешивать ингредиенты весом не более 5 кг (включая вес посуды (тары/чаши)).
3. Поставьте чашу на весы
4. Включите весы путем нажатия кнопки ON/OFF. Дождитесь, пока на дисплее появиться 0. Выберите при необходимости меру измерения (граммы или унции) путем нажатия кнопки UNIT
5. Положите продукты, вес которых должен быть измерен, в чашу весов, на дисплее отобразиться вес.

Функция «тара»


1. Поставьте весы на стол (на ровную, горизонтальную поверхность)
2. Включите весы путем нажатия кнопки ON/OFF. Дождитесь, пока на дисплее появиться 0. Выберите при необходимости меру измерения (граммы или унции) путем нажатия кнопки UNIT
3. Поставьте пустую чашу на весы. На дисплее отобразится вес чаши.
4. Нажмите кнопку T/Z, на дисплее появиться 0, однако вес тары (чаши) будет «запомнен».
5. Поместите продукты в чашу и поставьте чашу на весы.
6. На дисплее отобразиться вес продуктов **без веса тары**.

Примечание: если Вы хотите добавить ингредиенты в посуду и узнать вес добавленных ингредиентов, просто нажмите кнопку T/Z снова. Добавьте ингредиенты и на дисплее отобразиться вес добавленных продуктов.

7. После использования весы можно отключить путем нажатия кнопки ON/OFF

Сообщения о возможных ошибках:

- Если вес продуктов превышает 5 кг, на дисплее весов высветится

-  – такой значок появится на дисплее в случае, если необходимо сменить батарейку.

Хранение и уход:

- Корпус рекомендуется протирать сухой (или слегка влажной) салфеткой. Чашу можно ополоснуть в теплой воде и насухо вытереть перед использованием.
- При очистке прибора не используйте абразивные чистящие средства, а так же средства, в состав которых входят вещества -растворители.

Гарантия – 6 месяцев

Состав (материал): пластик, металл

Срок службы- 5 лет

Товар не подлежит обязательной сертификации

назначение: весы для взвешивания продуктов

Производитель: Жонгшан Камри Электроник Ко., Лтд

Байшаван Индастриал Парк, Киван Роад, Ист Дистрикт, Жонгшан, Гуангдонг, Китай

Экпортер: Камри Мижуринг Технолоджи (НК) Лимитед

Адрес: Юнит Д, 7/Ф Ритз Плаза 122 Остин Роад, Тсимшатсуи, Коулун, Гонконг

Поставщик-импортер: **ООО «Эдельвейс»**

197348, Россия, г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д.10, лит Э.



Утилизация прибора

По окончании срока службы прибор должен быть утилизирован с наименьшим вредом для окружающей среды, в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе

