

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки LEONORD.



LEONORD

www.leonord.de.com

Весы кухонные электронные LE-4003

Внимание! Перед использованием прибора внимательно изучите данную инструкцию!

Важные инструкции по технике безопасности:

- Не роняйте и не ударяйте по весам во избежание возникновения неполадок.
- Устанавливайте весы только на ровную горизонтальную поверхность.
- Для максимальной точности измерений весы должны быть установлены на расстоянии 1.5 метров от работающих электроприборов, таких как телевизор, микроволновая печь и т.д.
- Весы предназначены исключительно для домашнего использования.
- Не допускайте попадания воды на весы и не опускайте прибор в воду или какую-либо иную жидкость.
- Не разбирайте весы самостоятельно, это может привести к их повреждению.

Установка/замена батареек:


Прибор работает от двух батареек 1.5V (AAA)

Для установки или замены батареек – откройте отсек для батареек.

Устанавливая батарейки, следите за соблюдением полярности.

Примечание: если прибор не используется в течение долгого времени, всегда извлекайте батарейки!


Панель управления:

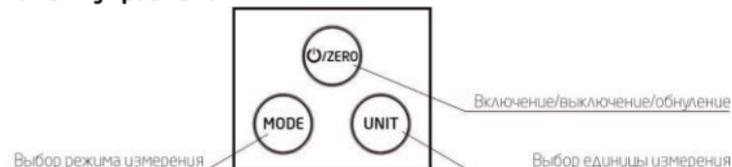

LCD дисплей:




Описание весов:

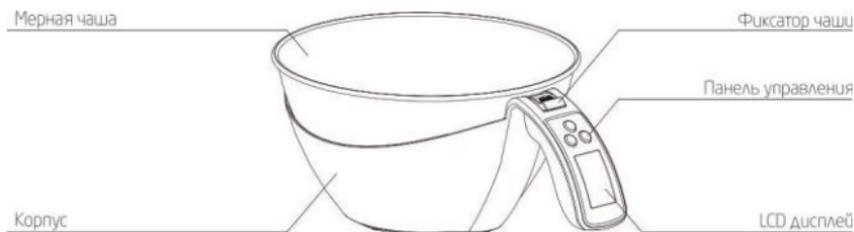

Для удобства использования и точности измерения объема в чаше имеется мерная шкала.


Установка/снятие чаши:

Поместите чашу в корпус так, чтобы крепление на чаше совпало с пазом на корпусе. Слегка надавите на чашу. При правильной установке вы услышите характерный щелчок. Для снятия чаши необходимо нажать и сдвинуть по направлению к себе фиксатор положения чаши и, не отпуская его, извлечь чашу из корпуса.

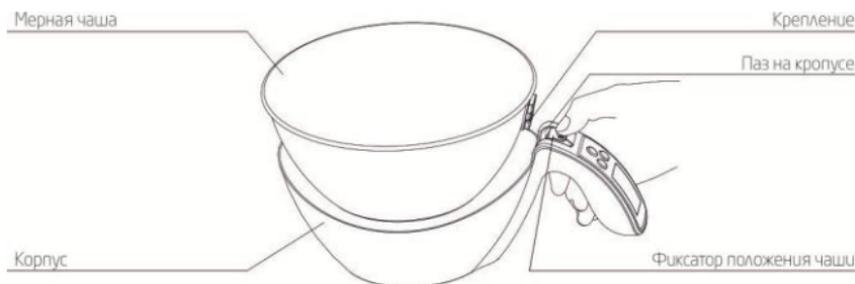

Использование весов.


Выбор режима:

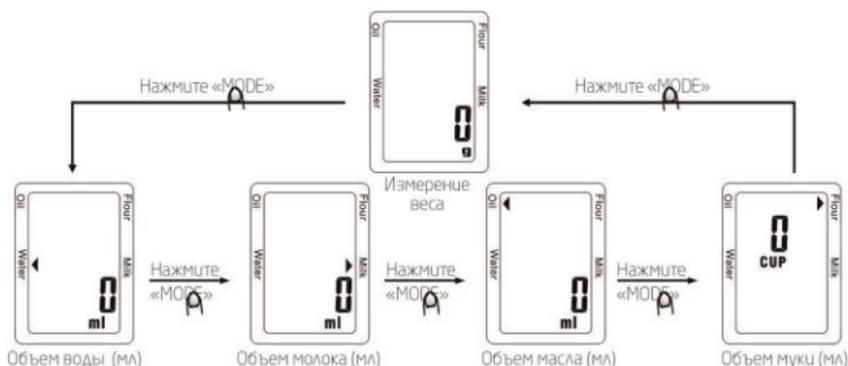

При включении весов по умолчанию установлен режим Измерение веса. Для выбора режима (вес, объем воды, объем молока, объем масла, объем муки) нажмите кнопку MODE.


Выбор единицы измерения:

Для выбора единицы измерения веса (граммы, килограммы, фунты, унции) нажмите кнопку «UNIT» в режиме Измерение веса. Для выбора единицы измерения объема (миллитры, унции) нажмите кнопку UNIT в режиме Измерение объема.

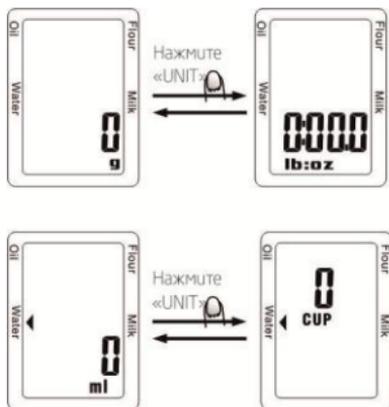


Измерение веса:

1. Поставьте весы на стол (на ровную, горизонтальную поверхность).
2. Прибор позволяет взвешивать ингредиенты весом не более 5 кг (включая вес чаши).
3. Включите весы путем нажатия кнопки  /ZERO. Дождитесь, пока на дисплее появятся «0».
4. Положите продукты, вес которых должен быть измерен, в чашу, на дисплее отобразится вес.

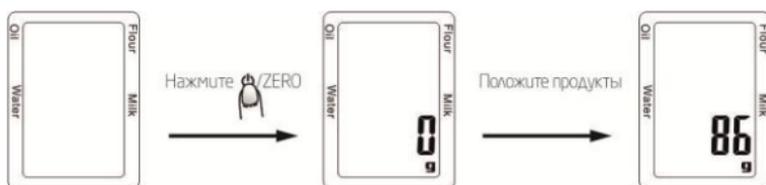


Измерение объема:

1. Поставьте весы на стол (на ровную, горизонтальную поверхность).
2. Прибор позволяет взвешивать ингредиенты весом не более 5 кг (включая вес чаши).
3. Включите весы, нажав кнопку  /ZERO. Дождитесь, пока на дисплее появится «0». Путем нажатия кнопки MODE выберите, например, режим «Молоко» (MILK).
4. Нажмите кнопку UNIT для выбора единицы измерения.
5. Влейте жидкость в чашу. Дисплей отобразит объем жидкости.

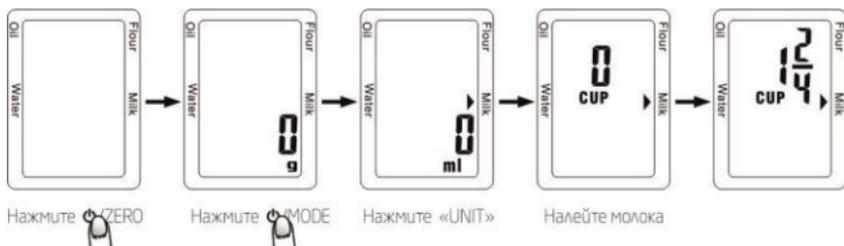


Функция «тара»:

1. Поставьте весы на стол (на ровную, горизонтальную поверхность).
2. Включите весы, нажав кнопку  /ZERO. Дождитесь, пока на дисплее появится "0".
3. Нажмите кнопку  /ZERO. В левом нижнем углу дисплея появится значок «Т», что означает, что функция «тара» включена.
4. Наполните чашу/тару. Дисплей отобразит вес продукта без учета веса тары/чаши.
5. Снова нажмите кнопку  /ZERO и можете продолжать взвешивание следующего продукта, не убирая из чаши предыдущий.
6. Весы отобразят результат без учета веса предыдущего продукта.
7. Можете повторить операцию.

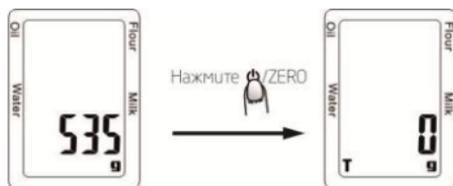

Функция «обнуление»:

В случае, если весы показывают отрицательный вес (например, если чаша снята после включения весов), Вы можете воспользоваться функцией «обнуление». Следует нажать кнопку  /ZERO, и результат будет обнулен, т.е. на дисплее появится «0», после чего Вы можете продолжить взвешивание продуктов. После того, как продукты будут убраны с весов, весы отобразят общий вес.

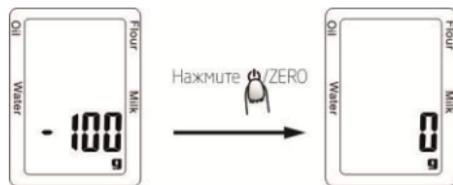


Отключение весов:

Весы отключатся автоматически через 30 секунд. Также можете выключить весы, нажав на кнопку  /ZERO и удерживая ее в течение 3-х секунд.

Сообщения о возможных ошибках:

- Если вес продуктов превышает 5 кг, на дисплее весов высветится.
- Если необходимо сменить батарейки, то на дисплее появится.



Хранение и уход:

- Корпус рекомендуется протирать сухой (или слегка влажной) салфеткой. Чашу можно ополоснуть в теплой воде и насухо вытереть перед использованием.
- При очистке прибора не используйте абразивные чистящие средства, а также средства, в состав которых входят вещества - растворители.

Утилизация прибора:

По окончании срока службы прибор должен быть утилизирован с наименьшим вредом для окружающей среды, в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

Гарантия – 12 месяцев
Состав (материал): пластик, металл (нержавеющая сталь).
Срок службы - 5 лет.
Товар не подлежит обязательной сертификации.

В целях улучшения качества продукции, дизайн и спецификация могут быть изменены без предварительного уведомления.

Назначение: весы для взвешивания продуктов.

Производитель: Жонгшан Камри Электроник Ко., Лтд
Адрес: Байшаван Индастриал Парк, Киван Роад,
Ист Дистрикт, Жонгшан, Гуангдонг, Китай.

Поставщик-экспортер: Камри Мижуринг Технолоджи (НК) Лимитед
Адрес: Юнит Д, 7/Ф Ритз Плаза 122 Остин Роад, Тсимшатсуи, Коулун, Гонконг.

Поставщик-импортер: ООО «Эдельвейс»
197348, Россия, г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д.10, лит Э.

Произведено в Китае.