

## GH25-B


# **ДЧХОВКА**ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки Engy. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данную инструкцию, в которой содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

#### ОПИСАНИЕ ТОВАРА:

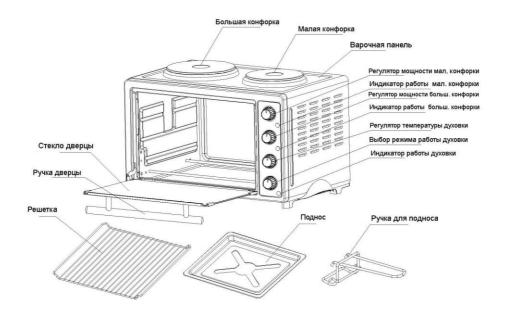

### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

Внимательно прочитайте инструкцию перед эксплуатацией прибора. Сохраните её в качестве справочного материала. Обратите внимание на меры безопасности, они помогут Вам избежать поломок и несчастных случаев. Сохраните инструкцию вместе с гарантийным талоном, по возможности, кассовым чеком, картонной коробкой до окончания срока гарантии.

- 1. Перед включением убедитесь, что технические характеристики изделия, указанные на приборе и в инструкции, соответствуют параметрам электросети.
- 2. Используйте прибор только в бытовых целях по его прямому назначению в соответствии с данной инструкцией.
- 3. Прибор не предназначен для промышленного применения.
- 4. Отключайте прибор от электросети, если вы им не пользуетесь и перед чисткой.
- 5. Не касайтесь вентиляционных отверстий, будьте аккуратны, чтобы не обжечься. Не закрывайте отверстия для выхода воздуха посторонними предметами это может привести к поломке прибора.
- 6. Во время работы внешняя поверхность прибора может нагреваться, не касайтесь поверхности прибора.
- 7. Не нарушайте комплектность прибора, нарушение комплектности может привести к поломке, не попадающей под гарантийные условия.

- 8. Не погружайте прибор и шнур питания в воду и/или другие жидкости. Если это случилось, немедленно отключите прибор от электросети, и прежде чем пользоваться им дальше проверьте его работоспособность и безопасность у квалифицированных специалистов.
- 9. Не используйте прибор с поврежденным шнуром питания и/или вилкой, а так же если он упал, был поврежден каким-либо другим образом. В случае если Вы обнаружили, какие-либо неисправности, немедленно обратитесь в сервисный центр. Внимание: чинить прибор могут только квалифицированные специалисты. Не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно.
- 10. Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- 11. При отключении прибора от электросети не тяните за шнур, беритесь за вилку.
- 12. Прибор должен устойчиво стоять на ровной, сухой поверхности вдали от источников тепла.
- 13. Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- 14. Не позволяйте детям использовать прибор без контроля взрослых. Не позволяйте детям играть с прибором, дети могут не осознавать всей опасности неправильно использования прибора.
- 15. Не рекомендуется пользоваться прибором людям с ограниченными физическими или умственными возможностями, людям с недостаточным опытом и знаниями о приборе, за исключением случаев использования прибора под надзором людей, ответственных за их безопасность.
- Во избежание перегрузки сети питания, не подключайте прибор одновременно с другими мощными электроприборами к одной и той же линии электросети.
- 17. Если штепсельная вилка прибора не соответствует Вашей розетке, обратитесь за помощью к специалисту. Применение различных переходников может привести к поломке прибора и прекращению гарантийных обязательств.
- 18. При необходимости транспортировки прибора соблюдайте осторожность для сохранения целостности прибора и его функциональных свойств.
- 19. Выполняйте все требования инструкции.

Перед первым использованием духовки следует разогреть ее без продуктов при закрытой дверце в течение 15 минут при максимальной температуре. Минеральная вата, расположенная вдоль камеры духовки, может в силу своего состава издавать запах. Вы можете даже заметить выделение дыма. Это нормальный процесс, сопровождающий первое включение духовки.

При последующем использовании убедитесь в том, что дверца печи плотно закрыта; в этом случае герметичное уплотнение оптимально выполняет свою функцию.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ прислоняться или садиться на открытую дверцу духовки, устанавливать на нее или ставить посторонние предметы.

- -не помещайте фольгу в печь, в противном случае, это может привести к аккумуляции тепла, которое негативно отразится на результате жарки и может испортить покрытие;
- -прежде чем приступить к очистке духовки, извлеките все внутренние элементы;
- -при очистке духовки не используйте пароочиститель или очиститель высокого давления;
- -при чистке камеры духовка должна быть выключена и вилка вынута из розетки.

#### ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

- 1. Поставьте духовку на широкую поверхность и подключите к электросети.
- Подготовьте продукты, которые Вы собираетесь приготовить на противне, отрегулируйте температуру, выберите режим работы духовки, прогрейте. Смажьте противень растительным маслом перед приготовлением в нем пищи во избежание ее пригорания.
- 3. Поставьте противень в духовку, нагретую до определенной температуры.
- 4. Противень поможет пропечь пищу со всех сторон:
- Во время приготовления блюда в духовке наблюдайте за процессом приготовления через жаропрочное стекло. Для приготовления большого блюда следует перевернуть

- его несколько раз. Откройте дверцу духовки при необходимости повернуть или передвинуть блюдо, затем сразу же её закройте.
- 6. Для включения верхних конфорок поверните регулятор мощности соответствующей конфорки, установив необходимую мощность.
- 7.Когда блюдо будет готово, все регуляторы установите в положение «выкл.» и отключите духовку от электросети. Затем аккуратно достаньте приготовленное блюдо.

ВАЖНО! Максимальная нагрузка на конфорки не должна быть более 4 кг.

- режим раооты верхних нагревательных элементов;
- режим работы нижних нагревательных элементов;
- режим работы верхних и нижних нагревательных элементов.

#### Технические данные:

Мощность, Вт	1400
Напряжение, В	230
Внутренний объем, л	25

#### Комплект поставки:

- -Духовка электрическая 1 шт.
- -Противень 1 шт.
- -Хромированная решетка 1 шт.
- -Ручка для противня 1 шт.
- -Инструкция по эксплуатации 1 шт.
- -Гарантийный талон 1 шт.
- Упаковка 1 шт...

Назначение: приготовление пищи в бытовых условиях. Некоммерческое использование.

После окончания срока эксплуатации утилизировать с наименьшим вредом для окружающей среды, в соответствии с действующим законодательством в вашем регионе.

Хранить в сухом, проветриваемом помещении. Температура хранения от +40 до -20 °C

Транспортировка - рекомендуется перевозка грузовым автотранспортом

в заводских упаковках, штабелировать вертикально не более 5 ярусов.

Состав: металл, стекло, пластик, резина, кабель.

Гарантийный срок 1 год. Срок службы 5 лет.

Произведено в Китае

Производитель-экспортер: Чжуншань Голукс Электрикал Эплайэнсис Лтд.

Адрес: 28 Юэ Нань Роуд, Чжуншань сити, Гуандун, Китай.

Поставщик импортер: ООО "Союз".

Адрес: 199178, Россия, Санкт-Петербург, 15 линия В.О., 12, лит. А, оф. 4Н



класс защиты от поражения алектрическим током 1 током 1 током 1 током 1 класским током 1 током 1 класским током 1 током 1 класским током 1 класским съедения съедени