

ENERGY[®]

EN-238

АППАРАТ

ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
МОЛОЧНЫХ КОКТЕЙЛЕЙ



**ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки ENERGY. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.

Внимательно прочитайте инструкцию перед эксплуатацией прибора. Сохраните её в качестве справочного материала. Обратите внимание на меры безопасности, они помогут Вам избежать поломок и несчастных случаев.

Важные инструкции по технике безопасности

- Перед включением убедитесь, что технические характеристики изделия, указанные на приборе, соответствуют параметрам электросети.
- Используйте прибор только в бытовых целях. Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Пользуйтесь прибором только, когда он полностью собран. Не допускается включение прибора без стакана.
- Не используйте прибор вне помещений.
- Всегда отключайте прибор от сети перед чисткой или в случаях, когда Вы им не пользуетесь.
- Не погружайте прибор и шнур питания в воду или другие жидкости. Если это случилось, немедленно отключите прибор от электросети, и прежде чем пользоваться им дальше, проверьте его работоспособность и безопасность у квалифицированных специалистов.
- Храните прибор в сухом помещении.
- Регулярно проверяйте сетевой шнур питания и вилку шнура для своевременного выявления возможных повреждений.
- Не пользуйтесь прибором, если Вы его уронили, обнаружили неполадки или выявили повреждения сетевого шнура и вилки. В случае повреждения сетевого шнура он должен быть заменен в сервисном центре. Внимание! Чинить прибор могут только квалифицированные специалисты.
- Следите за тем, чтобы сетевой шнур не свисал со стола и не касался острых углов, а также не находился вблизи источников тепла. Отключая прибор от сети – не тяните за сетевой шнур, всегда беритесь за вилку шнура. Не перекручивайте и ни на что не наматывайте шнур.
- Никогда не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Не позволяйте детям пользоваться прибором в отсутствие взрослых, так как дети могут не понимать всей опасности неправильного использования прибора. Не позволяйте детям играть с прибором.
- Не рекомендуется пользоваться прибором людям с ограниченными физическими или умственными возможностями, людям с недостаточным опытом и знаниями о приборе, за исключением случаев использования прибора под надзором людей, ответственных за их безопасность.
- Никогда не подносите прибор к волосам.
- Не держите и не перемещайте прибор за сетевой шнур.
- Не нарушайте комплектность прибора, нарушение комплектности может привести к поломке, не попадающей под гарантийные условия.
- Если щетельная вилка прибора не соответствует Вашей розетке, обратитесь за помощью к специалисту. Применение различных переходников может привести к поломке прибора и прекращению гарантийных обязательств.
- Не используйте прибор непрерывно более 1 минуты, после каждой минуты работы выдержите минутную паузу.
- Выполняйте все требования инструкции.
- Этот бытовой электроприбор разрешается использовать только по его прямому назначению. Производитель-экспортер и поставщик-импортер не несут ответственности, если прибор используется не по назначению или не в соответствии с данной инструкцией.
- При необходимости транспортировки прибора соблюдайте осторожность для сохранения целостности прибора и его функциональных свойств.

Внимание!

1. Никогда не опускайте руки в чашу, где взбиваются/смешиваются ингредиенты, в процессе работы прибора. Не дотрагивайтесь до движущихся частей руками.
2. Не прикасайтесь к вращающемуся венчику, если прибор подключен к сети.
3. Для взбивания/смешивания используйте только пищевые ингредиенты и не помещайте никакие иные предметы в стакан.
4. Никогда не добавляйте ингредиенты во время работы прибора.
5. Смешивайте горячие ингредиенты в небольших количествах, во избежание их разбрызгивания. Температура горячих ингредиентов не должна быть выше 80°C.
6. Всегда отключайте прибор при совершении любых действий с движущимися механизмами прибора.
7. Не допускается перемещение прибора, если стакан наполнен жидкостью.

Описание прибора

Прибор предназначен для приготовления молочных коктейлей и взбивания сливок.

1. Корпус мотора
2. Кнопка Включения/Выключение
3. Держатель стакана
4. Корпус прибора
5. Подставка для стакана
6. Вращающийся венчик для взбивания
7. Шнур питания
8. Стальной стакан

Перед использованием

- Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.
- Распакуйте изделие. Снимите все упаковочные материалы.
- Убедитесь, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению сети.
- Перед началом работы вымойте венчик для взбивания и стальной стакан теплой мыльной водой и просушите их.

Эксплуатация прибора

- Установите прибор на ровную, сухую поверхность.
- Положите ингредиенты (молоко, мороженое, сироп и т.д.) в стакан.
- Для получения наилучших результатов, рекомендуется сначала залить в стакан жидкие ингредиенты, а затем добавить твердые, если они есть в рецептуре.
- Если в коктейле должен присутствовать лед, используйте только измельченный лед.
- Использование кубиков льда не допускается.
- Стакан не следует наполнять выше максимальной отметки (350 мл), поскольку объем смеси при взбивании увеличивается.
- Установите стакан в рабочее положение таким образом, чтобы дно стакана находилось на подставке для стакана, а край стакана был зафиксирован держателем.
- Включение прибора без стакана не допускается.
- Подключите шнур питания к электросети и включите прибор, нажав на кнопку Включение/Выключение.
- По окончании взбивания/смешивания выключите прибор и аккуратно снимите стакан с подставки.

Чистка и хранение

- Перед чисткой всегда отключайте прибор от электросети.
- Вымойте стакан горячей мыльной водой и высушите его.
- Протрите венчик для взбивания влажной салфеткой и высушите его.
- Протирайте корпус прибора влажной салфеткой. Следите, чтобы вода не попала внутрь корпуса мотора. Не погружайте прибор в воду.
- Не используйте для чистки абразивные чистящие средства, металлические щетки и мочалки, органические растворители и агрессивные жидкости. Это может поцарапать и обесцветить прибор.

Технические характеристики

Мощность 230Вт

Напряжение 65В, 50Гц

Гарантия 1 год

Срок службы 3 года

Состав (материал): пищевой пластик, металл, кабель.

По окончании срока службы электробытовой прибор должен быть утилизирован с наименьшим вредом для окружающей среды в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

ENERGY постоянно расширяет сеть сервис-центров. Полный перечень сервис-центров ENERGY на территории РФ вы можете узнать по телефону +7(812)320-09-99.

В целях улучшения качества продукции, дизайн и спецификация могут быть изменены без предварительного уведомления.


Производитель-экспортер: ФошанШундеСтиланг Электрик АпплиансеКо.Лтд.

Адрес: НанпундустриалЭриа, ЮнхеРоуд, ЮнаньТаун, Шунде Дистрикт, Фошан Сити, ГуандонгПровинс, Китай

Поставщик-импортер: ООО «Союз»

Адрес: Россия, 199178 г. Санкт-Петербург, 15-я линия ВО, д.12, лит. А, пом. 4Н.

Произведено в Китае.

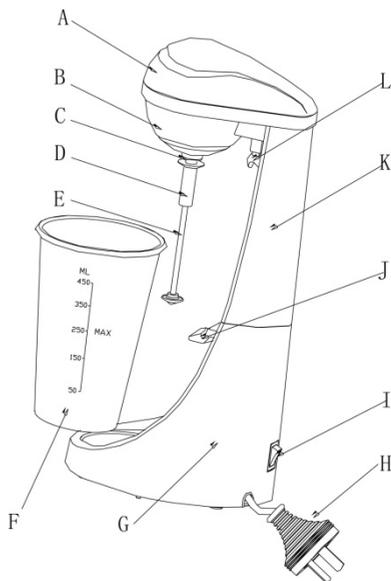

RoHS



класс защиты от поражения электрическим током II