

# БЛЕНДЕР ПОГРУЖНОЙ



**ИНСТРУКЦИЯ  
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки ENERGY.**  
**Наши изделия разработаны в соответствии с высокими**  
**требованиями качества, функциональности и дизайна.**  
**Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового**  
**изделия нашей фирмы.**

**Важные инструкции по технике безопасности**

- 1.** Внимательно прочтайте инструкцию перед применением блендера, во избежание поломки прибора вследствие его неправильного использования.
- 2.** Уделите особое внимание следующим пунктам инструкции:
- 3.** Перед включением прибора в сеть убедитесь, соответствует ли технические характеристики изделия, указанные в данной инструкции и на приборе параметрам электросети
- 4.** Используйте прибор только в бытовых целях. Прибор не предназначен для промышленного применения.
- 5.** Пользуйтесь прибором только когда он полностью собран.
- 6.** Не используйте прибор вне помещений.
- 7.** Всегда отключайте прибор от сети перед чисткой или в случаях, когда Вы им не пользуетесь.
- 8.** Не погружайте прибор и шнур питания в воду или другие жидкости. Если это случилось, немедленно отключите прибор от электросети, и прежде чем пользоваться им дальше, проверьте его работоспособность и безопасность у квалифицированных специалистов.
- 9.** Храните прибор в сухом помещении.
- 10.** Регулярно проверяйте сетевой шнур питания и вилку шнура для своевременного выявления возможных повреждений.
- 11.** Не пользуйтесь прибором, если Вы его уронили, обнаружили неполадки или выявили повреждения сетевого шнура и вилки.
- 12.** В случае повреждения сетевого шнура он должен быть заменен в сервисном центре.
- 13. Внимание!**  
Чинить прибор могут только квалифицированные специалисты.
- 14.** Следите за тем, чтобы сетевой шнур не свисал со стола и не касался острых углов, а также не находился вблизи источников тепла. Отключая прибор от сети – не тяните за сетевой шнур, всегда беритесь за вилку шнура. Не перекручивайте и ни на что не наматывайте шнур.
- 15.** Никогда не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- 16.** Не позволяйте детям пользоваться блендером в отсутствие взрослых, так как дети могут не понимать всей опасности неправильного использования прибора. Не позволяйте детям играть с прибором.


- 17.** Не рекомендуется пользоваться прибором людям с ограниченными физическими или умственными возможностями, людям с недостаточным опытом и знаниями о приборе, за исключением случаев использования прибора под надзором людей, ответственных за их безопасность.
- 18.** Не держите и не перемещайте прибор за сетевой шнур.
- 19.** Не нарушайте комплектность прибора, нарушение комплектности может привести к поломке, не попадающей под гарантийные условия.
- 20.** Если штепсельная вилка прибора не соответствует Вашей розетке, обратитесь за помощью к специалисту. Применение различных переходников может привести к поломке прибора и прекращению гарантийных обязательств.
- 21.** При необходимости транспортировки прибора соблюдайте осторожность для сохранения целостности прибора и его функциональных свойств.
- 22.** Выполняйте все требования инструкции.
- 23.** Производитель и сервисный центр не берут на себя ответственность за поломку блендера в случае его неправильного использования.

### **Внимание!**

1. Никогда не опускайте руки в контейнер, где смешиваются ингредиенты, в процессе работы блендера. Не дотрагивайтесь до движущихся частей руками.
2. Никогда не касайтесь лезвий, если прибор подключен к сети. Лезвия очень острые.
3. Для смешивания используйте только пищевые ингредиенты и не помещайте никакие иные предметы в контейнер.
4. Смешивайте горячие ингредиенты в небольших количествах, во избежание их разбрызгивания и переполнения контейнера. Температура горячих ингредиентов не должна быть выше 60°C.
5. Не используйте блендер для смешивания продуктов в духовке и не допускайте соприкосновения шнура с источниками тепла
6. Всегда отключайте прибор перед сменой аксессуаров и при совершении любых действий с движущимися механизмами блендера.
7. Не пользуйтесь прибором непрерывно более 1 минуты. После непрерывного использования в течение 1 минуты, выключите прибор и дайте ему остыть в течение 2-х минут во избежание перегрева.


## Описание

- A) Кнопка включения скорости - обычный режим
- B) Кнопка включения скорости – турбо режим
- C) Корпус
- D) Насадка-блендер
- E) Основание насадки-венчика
- F) Венчик

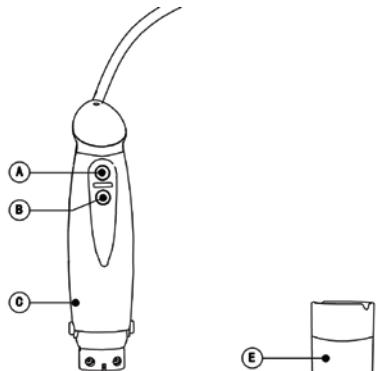

## Перед первым использованием

1. Распакуйте изделие.
2. Убедитесь, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению сети.
3. Очистите блендер (см раздел **Чистка**)

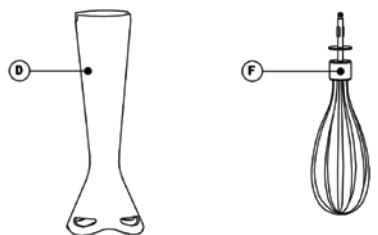

## Работа насадка-блендер

1. Вы можете использовать блендер для приготовления соусов, супов, майонезов, пюре, кремов для торты, коктейлей, а так же приготовить детские смеси.
2. Приготовьте все необходимые для блюд или коктейлей ингредиенты. Если ингредиенты горячие, остудите их до 60°C, затем порежьте их на небольшие кубики размером 2 см или дольки. Поместите ингредиенты в высокий контейнер. Если необходимо смешать большое количество ингредиентов - Вам придется сделать это в несколько этапов.
3. Соедините корпус (C) и насадку-блендер (D), если части соединены правильно, Вы услышите щелчок.
4. Подключите прибор к электросети.
5. Поместите блендер в контейнер в вертикальном положении – лезвиями вниз.
6. Убедитесь, что лезвия блендера погружены в ингредиенты, а затем нажмите кнопки (A) или (B) для включения нужной Вам скорости. Перемещайте блендер внутри контейнера, совершая вращательные движения, а так же опуская и поднимая его.
7. Запрещается разбирать блендер во время работы.
8. Чтобы не повредить лезвия, не обрабатывайте слишком твердые продукты, такие как лед, замороженные продукты, крупы, кофейные зерна, мускатный орех.

**Внимание!** По завершении работы, прежде чем извлекать продукты и насадку-блендер, дождитесь полной остановки электродвигателя и отключите прибор от электросети.

### **Работа насадка-венчик**

1. Вы можете использовать насадку-венчик для взбивания сливок, яиц, для приготовления различных кремов и десертов.
2. Подготовьте все необходимые ингредиенты и поместите их в глубокую посуду, подходящую для взбивания.
3. Соедините основание насадки-венчика (E) с венчиком (F). Затем соедините корпус (C) и собранную насадку.
4. Подключите прибор к электросети.
5. Поместите блендер в посуду для взбивания в вертикальном положении – венчик (F) должен быть полностью погружен в ингредиенты, затем нажмите кнопку (A), начинайте взбивать в обычном режиме, при необходимости увеличить скорость взбивания нажмите кнопку (B).
6. Запрещается разбирать блендер во время работы.
7. Чтобы не повредить венчик, не обрабатывайте слишком вязкие продукты, такие как густое тесто и т.д.
8. **Внимание!** По завершении работы, прежде чем извлекать продукты и насадку-венчик, дождитесь полной остановки электродвигателя и отключите прибор от электросети.

### **Чистка**

1. Перед чисткой всегда отключайте прибор от сети.
2. Для очистки корпуса блендера (C) воспользуйтесь мягкой влажной салфеткой.
3. Для очистки насадки-блендура (D) и насадки-венчика (F) не применяйте абразивных моющих средств и не используйте острые предметы.
4. Насадку-блендер и насадку-венчик можно промывать проточной водой с использованием щадящих моющих средств.
5. После чистки обязательно просушите насадки.
6. Будьте внимательны при очистке прибора – не опускайте весь блендер в воду. Корпус блендера, в котором находится мотор, запрещается мыть водой или в посудомоечной машине.
7. Внимание: лезвия – очень острые! Не дотрагивайтесь до них. Для очистки лезвий пользуйтесь мягкой губкой.

### **Хранение**

1. Перед хранением убедитесь, что прибор отключен от сети и полностью остыл.
2. Выполните все пункты раздела «Чистка».

**Технические параметры**

Напряжение 220-240В, частота 50/60Гц, мощность 200Вт

Гарантия 1 год

Срок службы 3 года

Состав (материал): пищевой пластик, металл, кабель.

ENERGY постоянно расширяет сеть сервис-центров. Полный перечень сервис-центров ENERGY на территории РФ вы можете узнать по телефону: +7(812) 320-09-99.

**Утилизация данного продукта**

По окончании срока службы прибор должен быть утилизирован с наименьшим вредом для окружающей среды, в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

**В целях улучшения качества продукции, дизайн и спецификация могут быть изменены без предварительного уведомления.**

Производитель-экспортер: Нинбо Китчен Апплаенс Ко., Лтд.

Адрес: Мэйху Виллэдж, Хэнхэ Таун, Цыси Сити, Чжецзян Провинс, Китай.

Поставщик-импортер: ООО «Эдельвейс»

Адрес: Россия, 197348, г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д.10, лит Э

Произведено в Китае.

класс защиты  
от поражения  
электрическим током II

