

**ENERGY<sup>®</sup>**

**КОФЕВАРКА  
EN-602**



**ИНСТРУКЦИЯ  
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки ENERGY. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна.

Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.


### Важные инструкции по технике безопасности

1. Внимательно прочитайте данную инструкцию.
2. Распакуйте кофеварку. Убедитесь, что прибор и все его составные части не были испорчены или деформированы в процессе транспортировки.
3. Перед включением кофеварки - убедитесь, что напряжение электросети соответствует напряжению, указанному в данной инструкции.
4. Всегда отключайте прибор после использования.
5. Не опускайте прибор в воду или какую-либо другую жидкость.
6. Не оставляйте включенную кофеварку без присмотра.
7. Будьте предельно внимательны в случаях, когда прибор используется вблизи детей. Не разрешайте детям пользоваться кофеваркой как игрушкой.
8. Пользуйтесь прибором только по его прямому назначению, в соответствии с данной инструкцией. Применяйте только оригинальные аксессуары и комплектующие.
9. Не пользуйтесь прибором в случаях, если: поврежден сетевой шнур или вилка сетевого шнура; прибор уронили (в том числе в воду) или каким-либо образом повредили. В этих случаях Вам необходимо отнести кофеварку в сервисный центр. **Внимание:** чинить прибор могут только квалифицированные специалисты.
10. Не наматывайте шнур на прибор и следите, чтобы сетевой шнур не соприкасался с горячими поверхностями.
11. Не пользуйтесь прибором вне помещений.
12. Будьте внимательны, во время работы некоторые части прибора нагреваются. Не прикасайтесь к горячим поверхностям, используйте ручки и кнопки.
13. Во избежание возникновения пожара или удара электрическим током - **не разбирайте и не чините прибор самостоятельно!**
14. Никогда не заполняйте резервуар никакой жидкостью – кроме воды.
15. Нельзя пользоваться кофеваркой вблизи легковоспламеняющихся и взрывоопасных веществ.
16. При повторном приготовлении кофе – выключите кофеварку и дайте ей остыть в течение 5 минут. Затем снова наполните резервуар холодной водой.
17. Для выключения кофеварки используйте кнопку выключения. Индикатор погаснет – указывая, что кофеварка отключена.

### Приготовление кофе

#### 1. Контрольная панель (панель управления)

- 1 – LCD дисплей
- 2- кнопка выбор программ
- 3- кнопка установка часов
- 4- кнопка выбор минут
- 5- кнопка включения/выключения

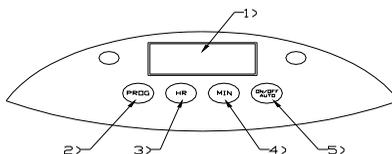

#### 2. Установка часов.

При включении прибора в сеть – загорится LCD дисплей. Через секунду на дисплее высветится AM 12:00. Нажмите кнопку выбора программ - на дисплее высветится AM 12:00. Затем нажмите кнопку установки часов и (или) кнопку выбора минут - таким образом, Вы можете установить желаемое время. Вы можете удерживать кнопку для автоматического отсчета времени или последовательно нажимать ее для установки времени вручную.

#### 3. Установка времени для автоматической программы.

Вы можете установить время, в которое кофеварка будет заваривать кофе автоматически. Для этого нажмите кнопку выбора программ 2 раза. (**Внимание:** на дисплее вместо текущего времени будет устанавливаться время для программы). Установите время для автоматической программы путем нажатия кнопки установки часов и (или) кнопки выбора минут. Когда Вы установите необходимое время нажмите кнопку AUTO (5). Загорится зеленый индикатор, это означает что время успешно установлено. Как только заданное Вами время наступит – загорится красный индикатор. Это будет означать, что кофеварка начнет процесс заваривания кофе в соответствии со временем, которое Вы установили.

После процесса заваривания – кофе в графине будет оставаться теплым в течение 2-х часов, затем кофеварка отключится автоматически.

#### 4. При использовании кофеварки в первый раз

Прежде чем сделать кофе в первый раз, прогоните воду через кофеварку (без добавления кофейного порошка).

1. Вставьте вилку сетевого шнура в розетку.
2. Откройте крышку резервуара для воды и наполните его водой. (**Внимание:** наливайте только холодную воду)
3. Установите графин (стеклянную емкость) на панель для подогрева.
4. Начните процесс приготовления кофе путем нажатия кнопки питания (включения/выключения).

##### Приготовление кофе.

Вставьте вилку сетевого шнура в розетку.

Откройте крышку резервуара и наполните его чистой холодной водой в необходимом количестве (в зависимости от количества чашек кофе, которое Вы хотите приготовить). Индикатор уровня воды показывает количество чашек (из расчета: 100 мл - 1 чашка).

Поместите фильтр в держатель для фильтра и наполните его кофейным порошком (из расчета 6 - 7 грамм кофе на чашку). Установите графин с крышкой на подогревающую панель.

Нажмите кнопку включения 2 раза (5). Кофеварка начнет заваривать кофе. Если Вы снова нажмете на кнопку включения (выключения), кофеварка будет остановлена.

**Внимание:** Кофеварка оснащена особым механизмом – антикапельным устройством, не позволяющим каплям кофе падать, если графина нет на месте.

#### 5. Очистка

- Всегда отключайте устройство перед очисткой.
- Очищайте прибор влажной тряпочкой, не используйте абразивных очистителей.
- **НЕ опускайте прибор в воду или какую-либо другую жидкость.**
- Не очищайте прибор под струей воды.
- Графин и фильтр могут быть очищены теплой водой, моющим средством (не содержащим абразивных очистителей) и мягкой губкой.

**Внимание:** Кофеварку следует очищать от накипи в зависимости от частоты использования и качества воды.

Если Вы используете кофеварку 1 - 2 раза в день, то частота чистки составляет: «мягкая вода» - чистка 2 раза в год

Средняя «жесткость» воды - чистка 4 раза в год

Очень «жесткая вода» - чистка 1 раз в месяц.

Используйте любой чистящий порошок (препятствующий образованию накипи), подходящий для «капельных» кофеварок. После процесса чистки налейте холодной воды в резервуар (не добавляя кофе) и проделайте действия, описанные в разделе **Приготовление кофе** (повторите этот процесс дважды).

**Внимание:** кофеварку нельзя мыть в посудомоечной машине.

#### Возможные неисправности и методы их устранения

При любых повреждениях сетевого шнура – немедленно отключите устройство и не пытайтесь заменить шнур самостоятельно. Отнесите прибор в сервисный центр.

**Внимание:** чинить прибор могут только квалифицированные специалисты.

#### Технические характеристики

Питание сети: 230 В / 50 Гц.

Мощность потребления: 800Вт

Состав (материал): пищевой пластик, металл, стекло, кабель.

#### Комплект поставки

1. Кофеварка (в сборе)
2. Ложечка
3. Гарантийный талон
4. Инструкция
5. Упаковка

**Гарантия – 1 год.**

**Срок службы: 3 года**



#### Утилизация данного продукта

**По окончании срока службы прибор должен быть утилизирован с наименьшим вредом для окружающей среды в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.**

Состав (материал): пищевой пластик, металл, стекло, кабель.

ENERGY постоянно расширяет сеть сервис-центров. Полный перечень сервис-центров ENERGY на территории РФ вы можете получить в центральном сервисном центре в г. Санкт-Петербург по тел. (812)320-09-99.

Производитель: Фошан Шунде Стиланг Электрик Апплианс Ко.Лтд.

Адрес: Нанпу Индастриал Эриа, Юнхе Роуд, Юнань Таун, Шунде Дистрикт, Фошан Сити, Гуандонг Провинс, Китай

Поставщик: ООО «Уют»

191036, Россия, Санкт-Петербург, ул.Советская 8-я, д.6-8, литер.А, пом.10Н

