

ENERGY[®]

**КОФЕВАРКА
EN-603**



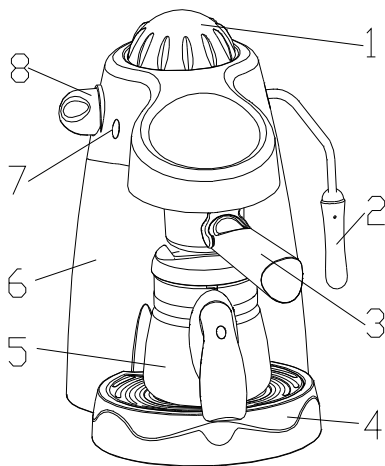
**ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки ENERGY. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.

Важные инструкции по технике безопасности:

1. Внимательно прочитайте данную инструкцию.
 2. Распакуйте кофеварку. Убедитесь, что прибор и все его составные части не были испорчены или деформированы в процессе транспортировки.
 3. Перед включением кофеварки - убедитесь, что напряжение электросети соответствует напряжению, указанному в данной инструкции.
 4. Всегда отключайте прибор после использования.
 5. Не опускайте прибор в воду или какую-либо другую жидкость.
 6. Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
 7. Будьте предельно внимательны в случаях, когда прибор используется вблизи детей. Не разрешайте детям пользоваться кофеваркой как игрушкой.
 8. Пользуйтесь прибором только по его прямому назначению, в соответствии с данной инструкцией. Применяйте только оригинальные аксессуары и комплектующие.
 9. Не пользуйтесь прибором в случаях, если: поврежден сетевой шнур или вилка сетевого шнура; прибор уронили (в том числе в воду) или каким-либо образом повредили. В этих случаях Вам необходимо отнести кофеварку в сервисный центр.
- Внимание:** чинить прибор могут только квалифицированные специалисты.
10. Не наматывайте шнур на прибор и следите, чтобы сетевой шнур не соприкасался с горячими поверхностями.
 11. Не пользуйтесь прибором вне помещений.
 12. Будьте внимательны: во время работы некоторые части прибора нагреваются. Не прикасайтесь к горячим поверхностям, используйте ручки и кнопки.
 13. Во избежание возникновения пожара или удара электрическим током - **не разбирайте и не чините прибор самостоятельно.**
 14. Никогда не заполняйте отсек для воды никакой жидкостью – кроме воды.
 15. Нельзя пользоваться кофеваркой вблизи легковоспламеняющихся и взрывоопасных веществ.
 16. При повторном приготовлении кофе – выключите кофеварку и дайте ей остыть в течение 5 минут. Затем снова наполните резервуар холодной водой.
 17. Для выключения кофеварки используйте кнопку выключения. Индикатор погаснет – указывая, что кофеварка отключена.
 18. Не открывайте крышку отсека для воды, пока кофеварка работает.
 19. Включайте кофеварку только когда она полностью собрана и все ее составляющие находятся на своих местах.
 20. Использование стеклянного графина:
 - Этот графин предназначен только для использования в комплекте с данной кофеваркой.
 - Запрещается ставить горячий графин на скользкую или холодную поверхность.
 - Не пользуйтесь графином если Вы обнаружили на нем трещину или выявили какие-либо дефекты.
 - Не очищайте графин с использованием абразивных очистителей.

Описание прибора





- 1 – крышка резервуара для воды.
- 2- трубка подачи пара
- 3 – съемный держатель для фильтра
- 4 – съемный поддон для капель
- 5 – стеклянный графин
- 6 – корпус
- 7 – лампочка - индикатор
- 8 - переключатель

При использовании кофеварки в первый раз

Прежде чем сделать кофе в первый раз, прогоните воду через кофеварку 3 раза (без добавления кофейного порошка).

Приготовление эспрессо

1. Поместите фильтр в держатель.
2. Добавьте необходимое количество кофейного порошка используя ложку (входящую в комплект) (следуйте отметкам, указанным внутри фильтра).
3. Установите держатель для фильтра в кофеварку. (в позицию “LOCK”)
4. Откройте крышку резервуара для воды.
5. Наполните резервуар водой (не наливайте более 300 мл воды и менее 130 мл).
6. Закройте крышку резервуара для воды – убедитесь, что она плотно закрыта.
7. Поместите графин под держатель для фильтра. (Графин должен находиться в таком положении, чтобы крышка графина была точно под держателем для фильтра).
8. Включите кофеварку.
9. Установите контрольный переключатель в позицию  - загорится индикатор и начнется процесс приготовления кофе.
10. Когда вся вода пройдет через фильтр и окажется в графине – установите переключатель в положение 
11. После приготовления кофе - отключите кофеварку от сети.

Внимание:

• Не пытайтесь открыть крышку резервуара для воды, пока кофеварка работает. Дождитесь, пока весь цикл приготовления кофе завершится, после чего Вы можете установить переключатель в положение , чтобы удалить остаточное напряжение (давление).



• Перед повторным использованием кофеварки - отключите ее и дайте остыть не менее 5 минут.

Приготовление капучино

1. Наполните сосуд молоком. Сосуд должен быть достаточно большой, чтобы молоко не разбрызгивалось и оставалось место для пены.

2. Повторите действия с 4 по 10 из предыдущего раздела.

3. Как только вода достигнет уровня  в графине - установите

переключатель в положение




В это время кофеварка уже готова вспенивать молоко.

4. Когда достаточное количество пены было получено, установите

переключатель в положение



5. Подождите пока вся вода будет использована - установите переключатель

в положение  Затем отключите кофеварку от сети.

6. Перелейте кофе в чашки и добавьте пену.

Внимание:

- Эта кофеварка предназначена для использования только в домашних условиях.
- Наполняйте резервуар адекватным количеством воды (не более 300 мл и не менее 130 мл)

Очистка

- Всегда отключайте устройство от сети перед очисткой
- Дайте кофеварке остыть.
- Очищайте прибор влажной тряпочкой, не используйте абразивных очистителей.
- **НЕ опускайте прибор в воду или какую-либо другую жидкость.**
- Графин, трубка подачи пара, выдвижной поддон для капель и фильтр могут быть очищены теплой мыльной водой и мягкой губкой.

Возможные неисправности и методы их устранения

При любых повреждениях сетевого шнура – немедленно отключите устройство и не пытайтесь заменить шнур самостоятельно. Отнесите прибор в сервисный центр.

Комплект поставки

1. Кофеварка
2. Стекланный графин
3. Съёмный держатель для фильтра
4. Фильтр

5. Съемный поддон для капель
6. Трубка подачи пара
7. Маленькая ложечка
8. Гарантийный талон
9. Инструкция

Технические характеристики

Напряжение 220В ±10% 50Гц
Мощность потребления: 800Вт

Срок службы - 3 года

Гарантия – 1 год

Состав (материал): пищевой пластик, металл, кабель

Утилизация данного продукта



По окончании срока службы прибор должен быть утилизирован с наименьшим вредом для окружающей среды в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

ENERGY постоянно расширяет сеть сервис-центров. Полный перечень сервис-центров ENERGY на территории РФ вы можете получить в центральном сервисном центре в г. Санкт-Петербург по тел. (812)320-09-99.

Производитель: Фошан Шунде Стиланг Электрик Апплиансе Ко.Лтд.

Адрес: Нанпу Индастриал Эриа, Юнхе Роуд, Юнань Таун, Шунде Дистрикт, Фошан Сити, Гуандонг Провинс, Китай

Поставщик: ООО «Уют»

191036, Россия, Санкт-Петербург, ул.Советская 8-я, д.6-8, литер.А, пом.10Н

