

ENERGY[®]

КОФЕМОЛКА Модель: EN-111



Инструкция по эксплуатации

Мощность 180 Вт, Напряжение 230 В, ~ 50 Гц




Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки ENERGY. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы

Меры безопасности

- Внимательно прочитайте инструкцию перед эксплуатацией прибора. Сохраните её в качестве справочного материала. Обратите внимание на меры безопасности, они помогут Вам избежать поломок и несчастных случаев.
- Перед включением убедитесь, что технические характеристики изделия, указанные на приборе, соответствуют параметрам электросети.
- Используйте прибор только в бытовых целях по его прямому назначению в соответствии с данной инструкцией.
- Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Не позволяйте детям использовать прибор без контроля взрослых.
- Не оставляйте работающий прибор без присмотра, при необходимости отойти даже на короткое время, отключайте прибор от сети.
- Отключайте прибор от электросети, если вы им не пользуетесь и перед чисткой. При отключении прибора от электросети не тяните за шнур, беритесь за вилку и аккуратно вынимайте её из розетки.
- Не наматывайте шнур на кофемолку. Во избежание закручивания (запутывания) шнура – время от времени распрямляйте его. Следите, чтобы шнур не соприкасался с горячими поверхностями и не свисал с края стола.
- Не ставьте прибор на горячие поверхности.
- Храните прибор в сухом помещении.
- Используйте только оригинальные комплектующие. Применение других аксессуаров может испортить прибор и быть опасным для Вас.
- Не используйте прибор с поврежденным шнуром питания и/или вилкой, а так же если он упал, был поврежден каким-либо другим образом. В случае если Вы обнаружили, какие-либо неисправности, немедленно обратитесь в сервисный центр.
- Не погружайте прибор и шнур питания в воду или другие жидкости. Если это случилось, немедленно отключите прибор от электросети, и прежде чем пользоваться им дальше проверьте его работоспособность и безопасность у квалифицированных специалистов. Внимание: чинить прибор могут только квалифицированные специалисты. Не пытайтесь отремонтировать прибор самостоятельно.

- Не дотрагивайтесь до движущихся механизмов руками и не опускайте руки в металлическую чашу.
- Не рекомендуется пользоваться прибором людям с ограниченными физическими или умственными возможностями, людям с недостаточным опытом и знаниями о приборе, за исключением случаев использования прибора под надзором людей, ответственных за их безопасность.

Описание

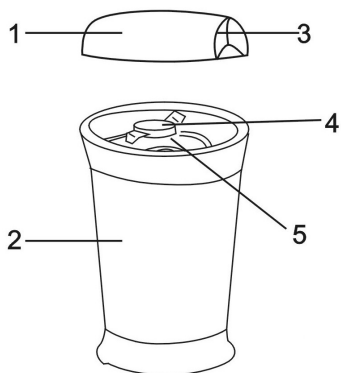

1. Крышка
2. Корпус с мотором
3. Кнопка Вкл/Выкл
4. Нож
5. Металлическая чаша

Использование

- Перед использованием в первый раз протрите металлическую чашу, нож и крышку влажной мягкой салфеткой. При этом прибор должен быть отключен от сети.
- Снимите крышку.
- Насыпьте кофейные зерна в металлическую чашу (максимальный объем 85 грамм).
- Закройте крышку.
- Включите прибор в розетку.
- Удерживая крышку одной рукой, нажмите кнопку Вкл/Выкл (3) и держите, пока зерна не измельчатся до желаемой кондиции.
- Величина частиц зависит от степени помола:
Крупный помол- 10 секунд
Средний помол- 20 секунд
Мелкий помол- 30 секунд
- Не снимайте крышку, пока нож полностью не остановится.
- Только после этого выключите прибор из сети, снимите крышку и высыпьте кофе.

Чистка

- Рекомендуется протирать кофемолку после каждого помола во избежание смешивания запахов различных сортов кофе.

- Отключите прибор от сети.
- Крышку снимите и промойте под краном. Вытрите насухо.
- Запрещается мыть какие-либо части прибора в посудомоечной машине.
- Металлическую чашу протирайте влажной губкой или полотняной салфеткой.

Хранение

Хранить при температуре не ниже +5°C, относительной влажности не более 80% при отсутствии агрессивных примесей.

Технические характеристики

Модель EN-111

- Мощность 180 Вт
- Напряжение 230 В, ~ 50 Гц

- Гарантия 1 год
- Срок службы 3 года

По окончании срока службы электробытовой прибор должен быть утилизирован с наименьшим вредом для окружающей среды в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

ENERGY постоянно расширяет сеть сервис-центров. Полный перечень сервис-центров ENERGY на территории РФ вы можете найти на сайте www.energy-teh.ru.

Поставщик-импортер:

ООО "Спутник"

Адрес: Россия, 197348, Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д. 10, Лит. Э

Производитель:

Саминтекс Электрик (Нингбо) Ко., Лтд

Адрес: КеЗ Роад, Нингхай, Технолоджи Индастриал Зоун, Нингбо, 315600, Китай