

ENERGY[®]

БЛЕНДЕР ПОГРУЖНОЙ EN- 1 16



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки ENERGY. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.

Важные инструкции по технике безопасности

Внимательно прочитайте инструкцию перед применением блендера, во избежание поломки прибора вследствие его неправильного использования.

Уделите особое внимание следующим пунктам инструкции:


1. Перед включением прибора в сеть убедитесь, соответствует ли технические характеристики изделия, указанные в данной инструкции, параметрам электросети
2. Используйте только в бытовых целях. Прибор не предназначен для промышленного применения.
3. Не используйте прибор вне помещений.
4. Всегда отключайте прибор от сети перед очисткой или в случаях, когда Вы им не пользуетесь.
5. Во избежание поражения электрическим током и возгорания, ни в коем случае не опускайте прибор, сетевой шнур и вилку сетевого шнура в воду или какую-либо жидкость. Если, по-неосторожности, на прибор или сетевой шнур (вилку шнура) попала вода – немедленно отключите прибор от сети. Отнесите прибор в сервисный центр или посоветуйтесь с квалифицированным специалистом, прежде чем снова пользоваться устройством.
6. Регулярно проверяйте сетевой шнур питания и вилку шнура для своевременного выявления возможных повреждений.
7. Не пользуйтесь устройством, если Вы уронили прибор, обнаружили неполадки или выявили повреждения сетевого шнура и вилки. В случае повреждения сетевого шнура он должен быть заменен в сервисном центре. Чинить прибор могут только квалифицированные специалисты.
8. Следите за тем, чтобы сетевой шнур не свисал со стола и не касался острых углов, а также не находился вблизи источников тепла. Свисающий сетевой шнур может стать причиной причинения Вам вреда. Отключая прибор от сети – не тяните за сетевой шнур, всегда держитесь за вилку шнура. Не перекручивайте и ни на что не наматывайте шнур.
9. Никогда не оставляйте включенный прибор без присмотра.
10. Не позволяйте детям пользоваться блендером в отсутствие взрослых, так как дети могут не понимать всей опасности неправильного использования прибора.
11. Не держите и не перемещайте прибор за сетевой шнур.
12. Неправильное использование прибора может привести к поломке устройства и нанесению вреда Вам.
13. Производитель и сервисный центр не берут на себя ответственность

за поломку блендера в случае его неправильного использования.

Внимание

1. Ни в коем случае не опускайте руки в контейнер, где смешиваются ингредиенты, в процессе работы блендера.
2. Для смешивания используйте только пищевые ингредиенты и не помещайте никакие иные предметы в контейнер.
3. Смешивайте горячие ингредиенты в небольших количествах, во избежание их разбрызгивания и переполнения контейнера.
4. Не используйте блендер для смешивания продуктов в духовке и не допускайте соприкосновения шнура с источниками тепла
5. Всегда отключайте прибор перед сменой аксессуаров и при совершении любых действий с движущимися механизмами блендера.

Описание прибора

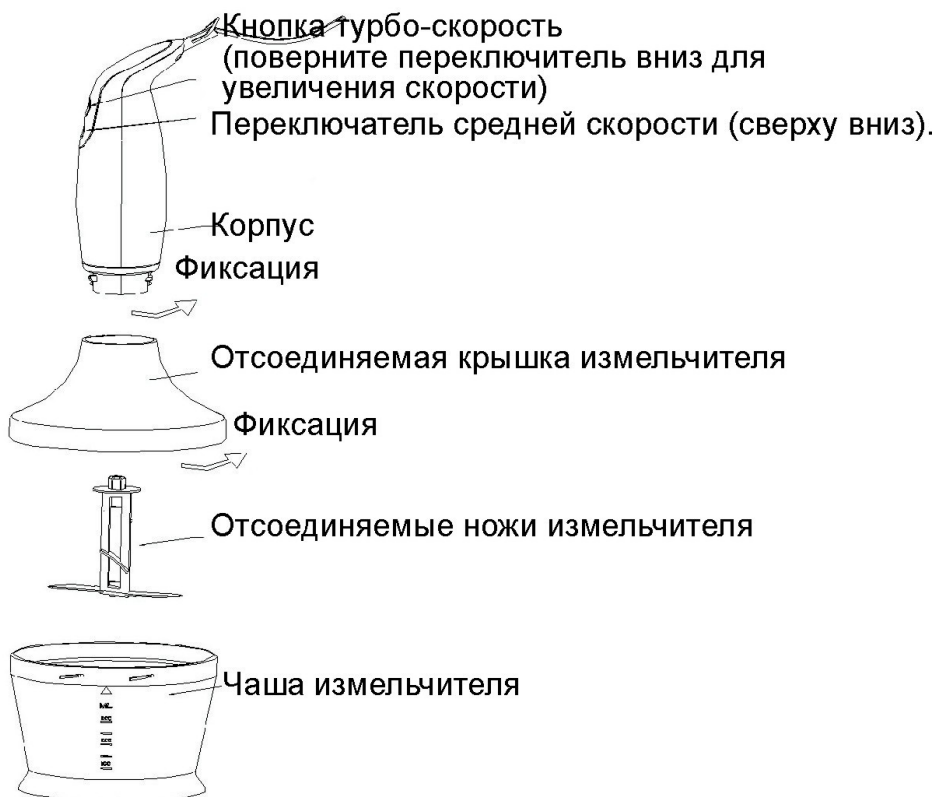

Функции

Блендер имеет 2 скорости:

1: средняя скорость. На этом этапе скорость можно регулировать с помощью переключателя регулировки мощности.

2: турбо-скорость. На данном этапе скорость фиксирована и не может быть отрегулирована.

Указания по применению блендера:

1. Снимите упаковку: удалите все транспортировочные и упаковочные материалы.
2. Очистите блендер (см раздел **Очистка и Уход**)
3. Вы можете использовать блендер для приготовления соусов, супов, майонезов, пюре, кремов для тортов, коктейлей.
4. Соберите блендер: для этого совместите корпус с погружным металлическим блендером. В случае правильной установки Вы услышите щелчок.
5. Приготовьте все необходимые для блюд или коктейлей ингредиенты. Дайте приготовленным ингредиентам остыть, затем порежьте их на небольшие кубики или дольки. Поместите ингредиенты в высокий контейнер. Если необходимо смешать большое количество ингредиентов - Вам придется сделать это в несколько этапов.
6. Включите прибор в розетку.
7. Держите блендер ближе к верхней части корпуса и поместите его в контейнер в вертикальном положении – лезвиями вниз.
8. Убедитесь, что лезвия блендера помещены в ингредиенты, затем установите переключатель регулировки мощности в положение средней скорости или в положение турбо- скорости (в зависимости от вида ингредиентов).
9. Перемещайте блендер внутри контейнера, совершая вращательные движения.
10. После завершения работы снимите погружной металлический блендер с корпуса.
11. Вы можете смешивать ингредиенты в мерной чашке, или в любой другой емкости или контейнере.

Указания по применению измельчителя



Эта функция подходит для измельчения: мяса, сыра, лука, чеснока, моркови и т.д.

Внимание: не пытайтесь измельчить такие продукты как: кофейные зерна, мускатные орехи и т.д.

Внимание!

перед измельчением:

1. Аккуратно снимите пластиковую упаковку с лезвий. Будьте осторожны лезвия очень острые! Всегда держите прибор за верхнюю часть корпуса!
2. Поместите лезвие на остов в центре чаши для измельчения . Нажмите на лезвия и поверните его на 90 градусов для закрепления. **Внимание!** Не собирайте и не пользуйтесь прибором на скользких поверхностях.
3. Поместите ингредиенты в чашу для измельчения .
4. Поместите отсоединяемые ножи измельчителя в чашу для измельчения . Совместите корпус и отсоединяемую крышку измельчителя до щелчка.

5. Включите прибор. В процессе измельчения одной рукой держите чашу для измельчения, а другой – непосредственно сам прибор.
6. После использования разберите прибор:
 - Снимите корпус с отсоединяемой крышки измельчителя
 - Отсоедините ножи измельчителя от чаши.
 - Аккуратно извлеките лезвие
7. Удалите измельченные продукты из контейнера (Е).

Внимание! По завершении работы, прежде чем, извлекать продукты и насадки, отключите прибор от электросети и дождитесь полной остановки электродвигателя.

Внимание!

Не пользуйтесь прибором непрерывно более 1 минуты при смешивании твердых продуктов и не более 3 минут при смешивании мягких (жидких) ингредиентов. Дайте прибору остыть не менее 3 минут, прежде чем воспользоваться им снова.

В случае непрерывной работы прибора более 60 секунд (при смешивании твердых продуктов), функция защиты от перегрева сработает автоматически, и прибор отключится. Через 3 минуты после того, как мотор остынет, прибором можно пользоваться снова.

Рекомендации

Обрабатываемый продукт	Максимальная масса (гр)	Максимальное время непрерывной обработки (сек)	Рекомендуемая скорость обработки	Способ нарезки (См)
мясо	150	15	2 скорость	1-2
орехи	150	15	2 скорость	
сыр	100	10	1 или 2 скорость	1-2
хлеб	75	20	1 или 2 скорость	2
лук репчатый	150	10	1 или 2 скорость	Половинка
бисквит	150	20	1 скорость	1
мягкие фрукты	200	10	1 скорость	1-2

Очистка и уход

1. Внимательно прочитайте раздел - **Важные инструкции по технике безопасности.**
2. Для очистки корпуса блендера воспользуйтесь мягкой влажной салфеткой. Не опускайте его в воду.

3. Для очистки блендера не применяйте абразивных моющих средств и не используйте острые объекты.
4. Сразу же (не замачивая надолго) вымойте все съемные части прибора теплой мыльной водой, после чего протрите сухим чистым полотенцем. Не используйте для этого посудомоечную машину.

Хранение

Перед хранением убедитесь, что прибор отключен от электросети.

Выполните требования раздела «очистка и уход».

Храните прибор в сухом чистом месте.

Технические параметры

350Вт, 220В+/-10%, 50Гц

Гарантия 1 год

Срок службы – 3 года

Состав (материал): пищевой пластик, металл, кабель

Утилизация данного продукта.

По окончании срока службы прибор должен быть утилизирован с наименьшим вредом для окружающей среды в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

ENERGY постоянно расширяет сеть сервис-центров. Полный перечень сервис-центров ENERGY на территории РФ вы можете получить в центральном сервисном центре в г. Санкт-Петербург по тел. (812)320-09-99.

Производитель: Фошан Шунде Стиланг Электрик Апплиансе Ко.Лтд

Адрес: Нанпу Индастриал Эриа, Юнхе Роуд, Юнань Таун, Шунде Дистрикт, Фошан Сити, Гуандонг Провинс, Китай

Поставщик: ООО «Уют» 191036, Россия, Санкт-Петербург, Советская 8-я, д.6-8, литер.А, пом.10Н

