

ENERGY[®]

**ЩИПЦЫ ДЛЯ
УКЛАДКИ ВОЛОС
GE-708**




**ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки ENERGY. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.

Описание

1. Защитный наконечник
2. Зажим
3. Лампа индикатора
4. Переключатель мощности
5. Подставка

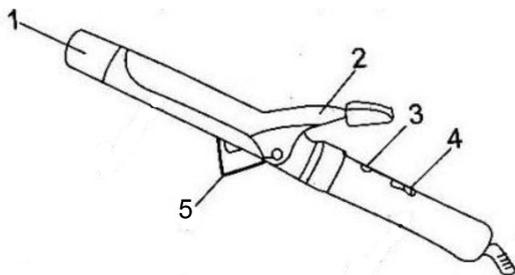

Меры предосторожности

- Внимательно прочтите инструкцию перед началом эксплуатации прибора и сохраните ее для дальнейшего использования.
- Прибор предназначен только для домашнего пользования.
- Убедитесь, что технические характеристики прибора соответствуют характеристикам сети.
- Отключайте прибор от сети, когда прибор не используется, перед заменой насадок и аксессуаров и перед чисткой.
- Во избежание удара электрическим током не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
- Не используйте прибор в ванной или вблизи источников воды.
- Берегите прибор от детей и не позволяйте им пользоваться щипцами как игрушкой.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Не используйте дополнительные аксессуары и устройства, не входящие в комплект.
- Не носите и не вешайте прибор за шнур.
- Не используйте прибор при поврежденном шнуре.
- Не кладите включенный прибор на ковер, кровать и другие поверхности во избежание возгорания. Используйте встроенную подставку при работе с прибором.
- Не ремонтируйте прибор и не заменяйте части прибора самостоятельно. В случае необходимости ремонта обратитесь в сервис-центр.

Внимание!

- Прибор при работе нагревается до высоких температур.
- Рабочая поверхность щипцов имеет защитную оболочку, при первом использовании эта оболочка может испускать небольшое количество дыма. Это не свидетельствует о наличии неисправностей и не несет опасности для пользователя. Позвольте прибору поработать в течение 30 сек. и дым исчезнет.

Эксплуатация

- Раскрутите шнур.
- Используя встроенную подставку, установите прибор на ровную поверхность.
- Подключите прибор к сети.
- Если вы установите выключатель в положение «OFF», прибор не будет нагреваться.
- Позвольте прибору нагреться в течение нескольких минут.
- Прибор имеет 2 уровня мощности:
 - – Lo -для крашенных, ломких и поврежденных волос.
 - – Hi- для нормальных, легких и тяжелых для завивки волос
- Разделите волосы на пряди. Волосы должны быть плотно обвиты вокруг щипцов и зафиксированы зажимом. Для того, чтобы Вам было удобно поворачивать щипцы, придерживайте одной рукой ручку, а другой защитный наконечник.
- Задержите прядь в таком положении около 20 сек., затем освободите зажим и аккуратно раскрутите прядь.
- Не расчесывайте волосы сразу после завивки, дайте прядям остыть.
- Для завивки и расчесывания волос можно также использовать насадку, входящую в комплект. Для этого достаточно просто надеть насадку на прибор.
- После окончания работы с прибором отключите прибор от сети.

Содержание и уход

- Перед чисткой выключите прибор и отключите его от сети.
- Протрите корпус мягкой сухой салфеткой.
- Не используйте жесткие чистящие средства и абразивы.
- После чистки вытрите сухой салфеткой все части прибора.

Хранение

- Предварительно убедитесь, что щипцы сухие и не горячие.

- Не закручивайте шнур вокруг корпуса прибора во избежание повреждений шнура.
- Храните прибор в сухом прохладном месте.

Технические характеристики

Мощность: 25 Вт
Напряжение: 230 В

Гарантийный срок: 1 год
Срок службы: 3 года

Состав (материал): пластик, металл, кабель.

В целях улучшения качества продукции, дизайн и спецификация могут быть изменены без предварительного уведомления.

Поставщик- импортер: ООО «Спутник». Юридический адрес: 197348, Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д.10, лит. Э.

Производитель-экспортер: Жоушан корпорэйшн фо интернэшнл экономик энд техникал ко-оперэйшн. Адрес: 8/Ф Нанжен Блдг, 6 Ренмин Саус Род, Жоушан, Жеджианг, Китай.
Произведено в Китае.

