

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки LEONORD.



LEONORD

www.leonord.de.com


Электрический чайник LE-1012

Внимание! Перед использованием прибора внимательно изучите данную инструкцию!

Меры безопасности:

- Перед включением убедитесь, что технические характеристики изданы, указанные на приборе, соответствуют параметрам электросети.
- Используйте прибор только в бытовых целях по его прямому назначению в соответствии с данной инструкцией.
- Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Отключайте прибор от электросети, если вы им не пользуетесь.
- Не допускайте попадания воды на базу питания.
- Не порожайте прибор и шнур питания в воду или другие жидкости. Если это случилось, немедленно отключите прибор от электросети, и прежде чем пытаться его дальше провешать его работоспособность и безопасность у квалифицированных специалистов.
- Не используйте прибор с поврежденным шнуром питания или вилкой, а также если вы увидели, что поврежден какой-либо другой образ. В случае если вы обнаружите, что прибор не работает, немедленно обратитесь в сервисный центр. Внимание: чинить прибор могут только квалифицированные специалисты. Не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно.
- Сдвиньте, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горючих поверхностей.
- При отключении прибора от электросети не тяните за шнур, дерните за вилку.
- Прибор должен устойчиво стоять на сухой, ровной поверхности. Не ставьте прибор на горючие поверхности, а также вблизи источников тепла, занавесок и под навесными полками.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Не позволяйте детям использовать прибор без контроля взрослых.
- Используйте прибор только с базой питания из комплекта.
- Не нарушайте комплектность прибора, нарушение комплектности может привести к повреждению под гарантийные условия.
- Перед включением убедитесь, что крышка плотно закрыта, иначе не работает система автоматического отключения при закипании.

1

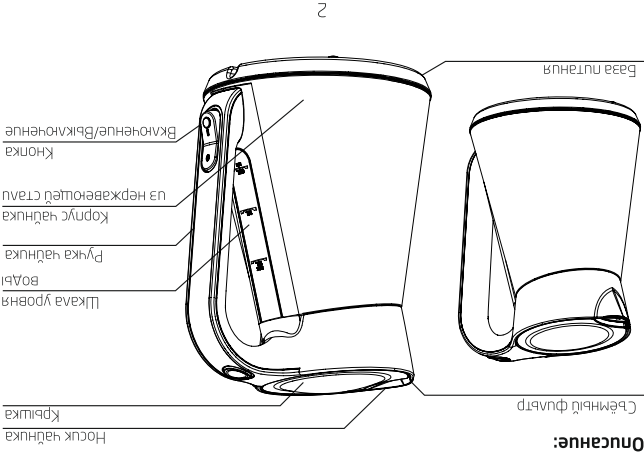

2

Описание:

- Будьте осторожны, чтобы не обжечься горячим паром, при открытии крышки сразу после закипания чайника.
- Не прикасайтесь к горячим поверхностям чайника, дерните только за ручку.
- Будьте осторожны при переносе чайника на ровную поверхность.
- Прибор предназначен только для нагрева воды. Запрещается использование прибора в других целях.
- Не рекомендуется пользоваться прибором людям с ограниченными физическими возможностями, людям с недостаточным опытом и знаниями о приборе, за исключением случаев использования прибора под надзором людей, ответственных за их безопасность.
- Во избежание перегрузки сети питания, не подключайте прибор одновременно с другими мощными электроприборами к одной и той же линии электросети.
- Если штепсельная вилка прибора не соответствует Вашей розетке, обратитесь за помощью к специалистам. Применение разъемных переходников может привести к повреждению прибора и прекращению гарантийных обязательств.
- При необходимости транспортировки прибора соблюдайте осторожность для сохранения целостности прибора и его функциональных свойств.
- Выключайте все требующие конструкции.

Перед первым использованием:

- Распакуйте изделие.
- Убедитесь, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению сети.
- Если в комплект чайника входит съемный фильтр, установите его в пазы, располагающиеся с внутренней стороны носика. Перед включением чайника убедитесь, что съемный фильтр установлен с внутренней стороны носика и хорошо зафиксирован.
- Установите прибор на термостойкую, ровную, сухую поверхность.
- Налейте в чайник воду до максимального уровня, вскипятите и слейте её. В случае если после первого кипячения остался неприятный запах, вскипятите несколько раз воду, добавив в неё лимонную кислоту или уксус (1 часть 9% уксуса на 20 частей воды).

Эксплуатация:

- Налейте в чайник воду. Вы можете наполнить его через носик или горловину, открыв крышку. Внимание! Используйте только очищенную воду.
- Следите за уровнем воды. Во избежание перегрева чайника, не рекомендуется наливать воды меньше отметки min. Не наливайте воды больше отметки max, иначе она может выплеснуться через носик при кипении.
- Установите наполненный водой чайник на базу.
- Подключите шнур питания к электросети и включите чайник, при этом загорится световой индикатор.
- При закипании воды чайник выключится автоматически.
- После кипячения дайте чайнику остыть в течение 5 минут, прежде чем повторно наполнить его водой.
- Избегайте резких перепадов температур при заполнении чайника водой.

Хранение и уход:

- Корпус рекомендуется протирать сухой (или слегка влажной) салфеткой.
- При очистке прибора не используйте абразивные чистящие средства, а также средства, в состав которых входят вещества - растворители.

Утилизация прибора:

По окончании срока службы прибор должен быть утилизирован с наименьшим вредом для окружающей среды, в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

Технические характеристики:

Напряжение 220-240В.
Частота 50-60Гц.
Мощность 1850-2200Вт.
Емкость 1,5 литра.

Не заполняйте горячий чайник холодной водой или холодный чайник горячей водой.

- На поверхности базы может образовываться конденсат, этот конденсат образуется при автоматическом выключении чайника, как следствие выхода пара через вентиляционные отверстия в основании чайника. Перед повторным использованием удалите конденсат с поверхности базы при помощи салфетки.

Важная информация:

- Для продления срока службы чайника не оставляйте в нем воду на ночь, сливайте воду по окончании использования.
- Если Вы случайно включили пустой чайник, то при нагревании чайника сработает защита от работы без воды, чайник отключится. Дайте чайнику остыть в течение 10 минут перед тем, как снова наполнить его водой.
- Внимание! Частое включение прибора без воды может привести к выходу из строя системы защиты, поэтому перед включением чайника всегда проверяйте наличие в нем воды. Следите за тем, чтобы уровень воды в чайнике был выше отметки min.

Очистка:

- Перед чисткой всегда отключайте прибор от сети.
- Не мойте чайник и базу питания проточной водой. Протрите внешнюю поверхность чайника и базу сначала влажной салфеткой, а затем сухой. Не применяйте абразивные чистящие средства, металлические мочалки, щетки, а также органические растворители.
- Регулярно очищайте прибор от накипи специальными средствами, которые можно приобрести в торговой сети. Применяя чистящие средства, следуйте указаниям на их упаковке. Помните, что использование чайника с сильным известковым налетом может привести к выходу прибора из строя.
- Для того, чтобы почистить фильтр его следует аккуратно вынуть из пазов, располагающихся с внутренней стороны носика чайника, и промыть под струей воды. После чистки фильтра, обязательно установите его на место, перед тем как использовать чайник.

Гарантия – 12 месяцев.
Расчетный срок службы изделия 3 года.
Состав (материал): металл, пластик, кабель.

Назначение прибора: электрический чайник предназначен для кипячения воды от сети переменного тока.

Для получения дополнительной информации или в случае возникновения проблем, зайдите на сайт www.leonord.de.com или обратитесь в сервисный центр в вашем городе (номера телефонов указаны в Гарантийном Талоне).

Мы постоянно расширяем сеть сервис-центров. Полный перечень сервис-центров LEONORD на территории РФ вы можете узнать по телефону: +7(812) 320-09-99.

В целях улучшения качества продукции, дизайн и спецификация могут быть изменены без предварительного уведомления.

Поставщик-импортер: : ООО «Эдельвейс».
Адрес: 197348, Россия, Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д.10, лит Э.

Производитель-экспортер: Фошань Шуньдэ Фаундер Электрикал Эпплаинсес Ко. Лтд.
Адрес: N3, Чансин Роуд Вэст, Цзюйнань Таун, Шуньдэ Дистрикт, Фошань Сити, Гуандун, Китай, 528329.

Произведено в Китае.