



## CORDLESS DRILL/DRIVER

2311 (F0152311 . . .)

2411 (F0152411 . . .)







2511 (F0152511 . . .)




<b>GB</b>	ORIGINAL INSTRUCTIONS		
<b>F</b>	NOTICE ORIGINALE		
<b>D</b>	ORIGINALBETRIEBSANLEITUNG		
<b>NL</b>	ORIGINELE GEBRUIKSAANWIJZING		
<b>S</b>	BRUKSANVISNING I ORIGINAL		
<b>DK</b>	ORIGINAL BRUGSANVISNING		
<b>N</b>	ORIGINAL BRUKSANVISNING		
<b>FIN</b>	ALKUPERÄISET OHJEET		
<b>E</b>	MANUAL ORIGINAL		
<b>P</b>	MANUAL ORIGINAL		
<b>I</b>	ISTRUZIONI ORIGINALI		
<b>H</b>	EREDETI HASZNÁLATI UTASÍTÁS		
<b>CZ</b>	PŮVODNÍM NÁVODEM K POUŽÍVÁNÍ		
<b>TR</b>	ORJİNAL İŞLETME TALİMATI		
<b>PL</b>	INSTRUKCJA ORYGINALNA		
<b>RU</b>	ПОДЛИННИК РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ		
	8	<b>UA</b> ОРИГІНАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ	66
	11		
	15	<b>GR</b> ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ	70
	19	<b>RO</b> INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE ORIGINALĂ	74
	22	<b>BG</b> ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ	77
	26		
	29	<b>SK</b> PÔVODNÝ NÁVOD NA POUŽITIE	82
	32	<b>HR</b> ORIGINALNE UPUTE ZA RAD	85
	35	<b>SRB</b> ORIGINALNO UPUTSTVO ZA RAD	89
	39	<b>SLO</b> IZVIRNA NAVODILA	92
	43	<b>EST</b> ALGUPÄRANE KASUTUSJUHEND	95
	46	<b>LV</b> ORIGINĀLĀ LIETOŠANAS PAMĀCĪBA	99
	50	<b>LT</b> ORIGINALI INSTRUKCIJA	103
	54	<b>AR</b> دليل الاستعمال	113
	57	<b>FA</b> راهنمای اصلی	111
	61		



1

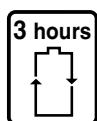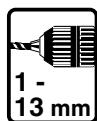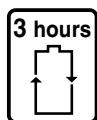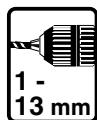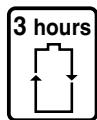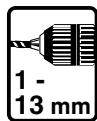**2311****2411****2511**

(2)

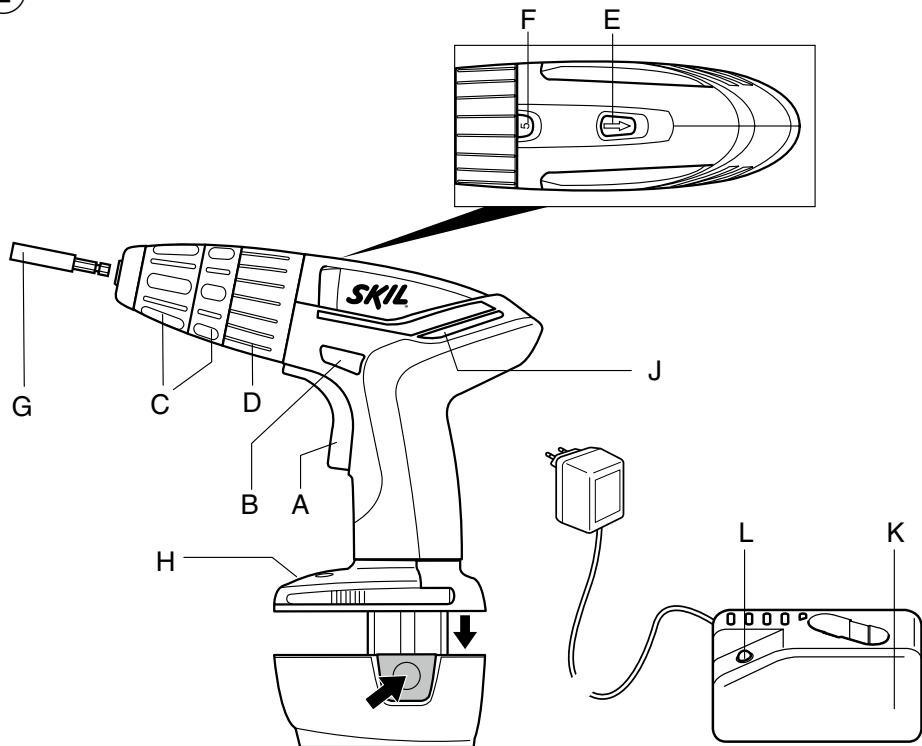


(3)




(4)



(5)

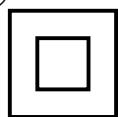

(6)

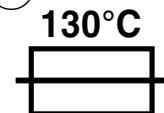

(7)




(8)





(9)




10

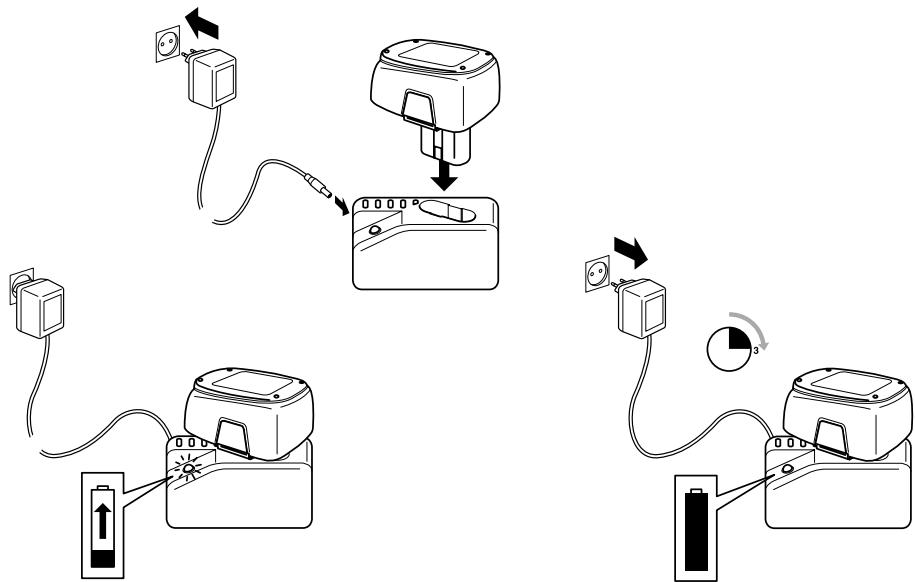


11

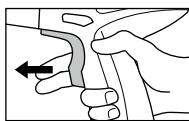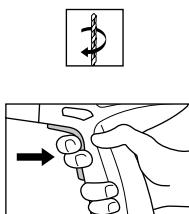


12

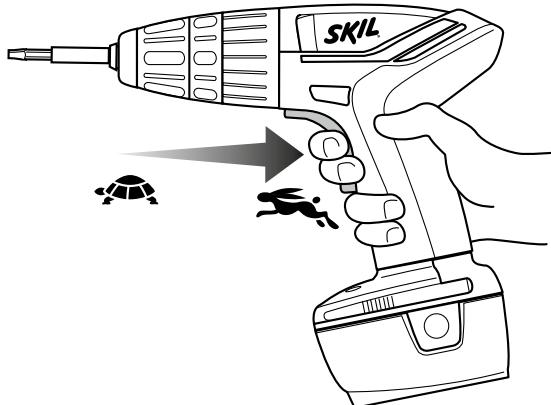


13

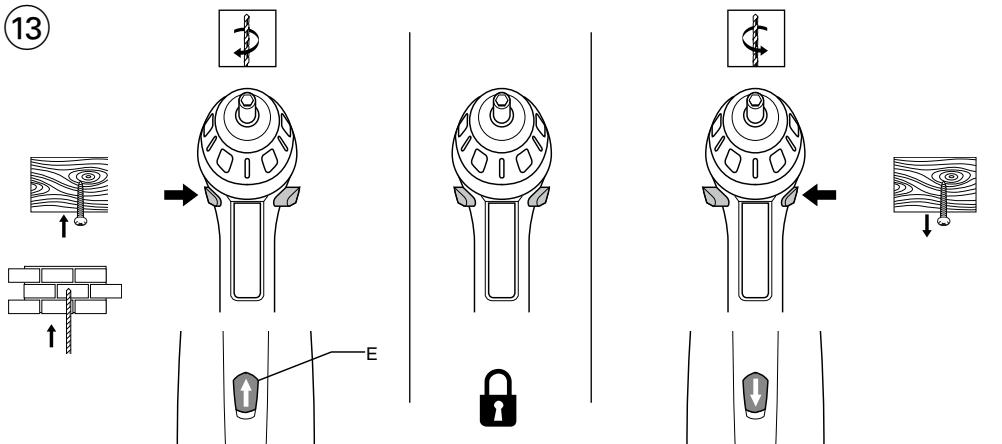



14

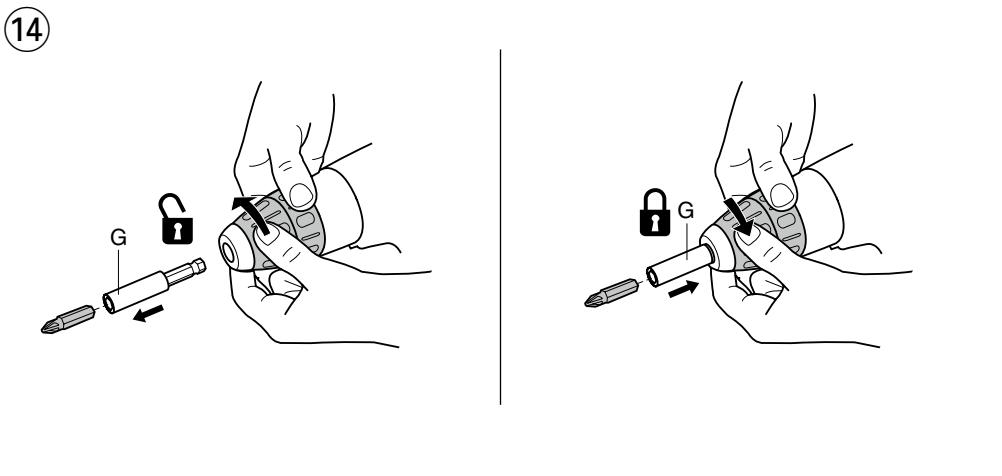


15

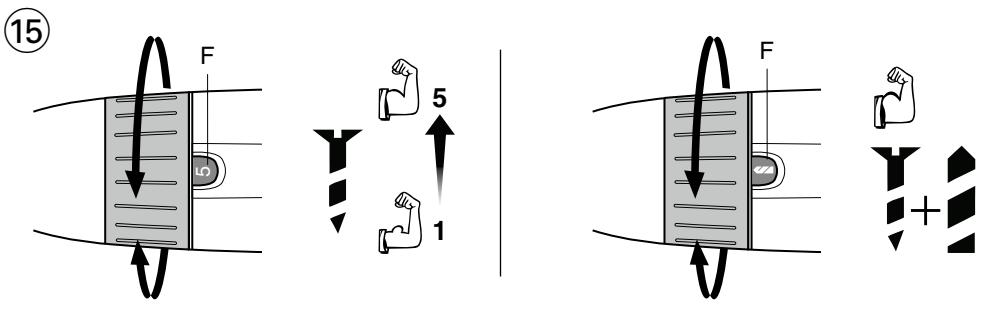

16

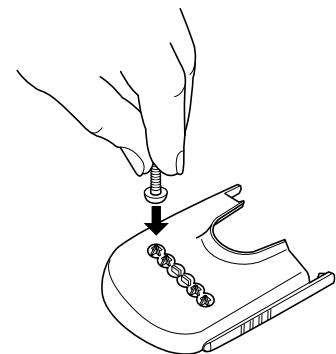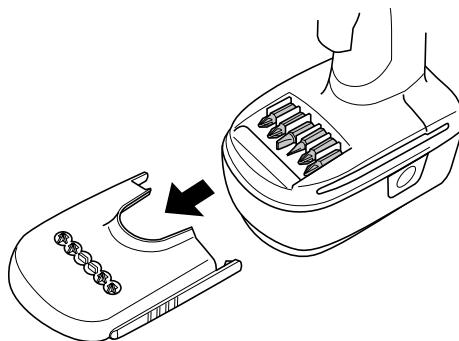


17

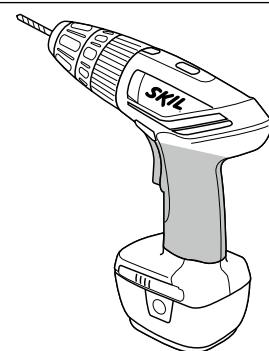

18



HSS

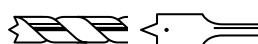

PHILLIPS




POZIDRIV




SLOTTED


19

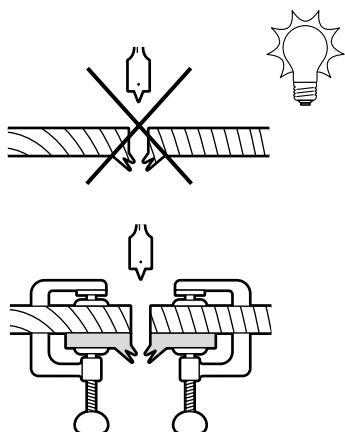


20

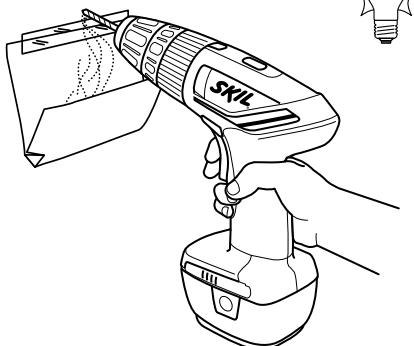

21

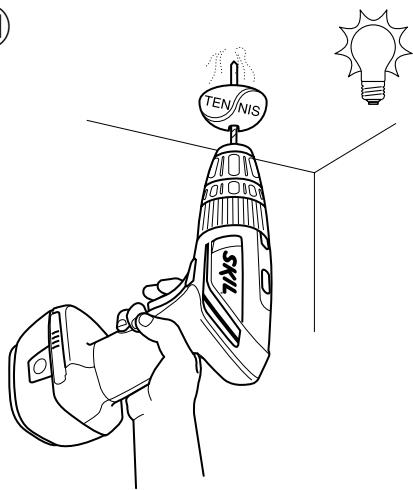

22

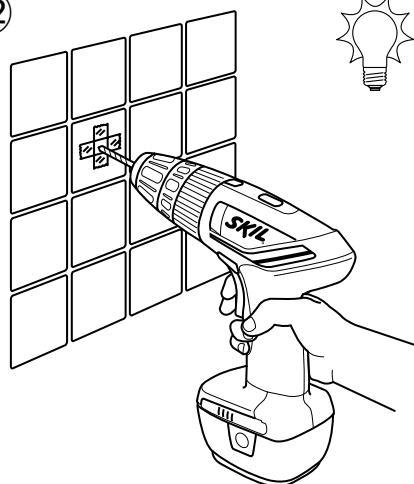

## ACCESSORIES

SKIL nr.



12 V  
14,4 V  
18 V

(2311)  
(2411)  
(2511)

1,5 Ah  
1,5 Ah  
1,5 Ah

NiCd  
NiCd  
NiCd

2610397127  
2610397128  
2610397129



2610397130

## Cordless drill/driver 2311/2411/2511

### INTRODUCTION

- This tool is intended for drilling in wood, metal, ceramic and plastic; tools with electronic speed control and left/right rotation are also suitable for screwdriving and thread cutting
- This tool is not intended for professional use
- Read and save this instruction manual ③

### TECHNICAL SPECIFICATIONS ①

Max. torque for hard screwdriving application according to ISO 5393 : 26 Nm (2311) / 30 Nm (2411) / 34 Nm (2511)

### TOOL ELEMENTS ②

- A Switch for on/off and speed control
- B Switch for changing direction of rotation
- C Keyless chuck
- D Ring for torque control
- E Indicator of selected direction of rotation
- F Indicator of selected clutch setting
- G Magnetic bitholder
- H Screwbit identification and storage
- J Ventilation slots
- K Charger
- L Red charging light

### SAFETY

#### GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

**⚠ WARNING!** Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury. **Save all warnings and instructions for future reference.** The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

#### 1) WORK AREA SAFETY

- a) **Keep work area clean and well lit.** Cluttered or dark areas invite accidents.
- b) **Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.** Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- c) **Keep children and bystanders away while operating a power tool.** Distractions can cause you to lose control.

#### 2) ELECTRICAL SAFETY

- a) **Power tool plugs must match the outlet.** Never modify the plug in any way. **Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools.** Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
- b) **Avoid body contact with earthed or grounded surfaces such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.** There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.

- c) **Do not expose power tools to rain or wet conditions.** Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
- d) **Do not abuse the cord.** Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
- e) **When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.** Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
- f) **If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use an earth leakage circuit breaker.** Use of an earth leakage circuit breaker reduces the risk of electric shock.

#### 3) PERSONAL SAFETY

- a) **Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool.** Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
- b) **Use personal protective equipment. Always wear eye protection.** Protective equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
- c) **Prevent unintentional starting.** Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool. Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.
- d) **Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.** A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
- e) **Do not overreach.** Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the power tool in unexpected situations.
- f) **Dress properly.** Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.
- g) **If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.** Use of dust collection can reduce dust-related hazards.

#### 4) POWER TOOL USE AND CARE

- a) **Do not force the power tool.** Use the correct power tool for your application. The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
- b) **Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.** Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
- c) **Disconnect the plug from the power source and/or the battery pack from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools.** Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.

- d) **Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.** Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
  - e) **Maintain power tools. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use.** Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
  - f) **Keep cutting tools sharp and clean.** Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
  - g) **Use the power tool, accessories and tool bits etc., in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed.** Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.
- 5) BATTERY TOOL USE AND CARE**
- a) **Recharge only with the charger specified by the manufacturer.** A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.
  - b) **Use power tools only with specifically designated battery packs.** Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.
  - c) **When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects like paper clips, coins, keys, nails, screws, or other small metal objects that can make a connection from one terminal to another.** Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.
  - d) **Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help.** Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.

## 6) SERVICE

- a) **Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts.** This will ensure that the safety of the power tool is maintained.

## SAFETY INSTRUCTIONS FOR CORDLESS DRILL/DRIVERS

- Avoid damage that can be caused by screws, nails and other elements in your workpiece; remove them before you start working
- Always check that the supply voltage is the same as the voltage indicated on the nameplate of the charger
- In case of electrical or mechanical malfunction, immediately switch off the tool or unplug charger from power source
- SKIL can assure flawless functioning of the tool only when original accessories are used
- Use only accessories with an allowable speed matching at least the highest no-load speed of the tool

- The tool/charger is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the tool/charger by a person responsible for their safety
- Ensure that children do not play with the tool/charger
- **Secure the workpiece** (a workpiece clamped with clamping devices or in a vice is held more securely than by hand)
- **Hold power tool by insulated gripping surfaces, when performing an operation where the cutting accessory or fastener may contact hidden wiring or its own cord** (cutting accessory and fasteners contacting a "live" wire may make exposed metal parts of the power tool "live" and could give the operator an electric shock)
- **Use suitable detectors to find hidden utility lines or call the local utility company for assistance** (contact with electric lines can lead to fire or electrical shock; damaging a gas line can result in an explosion; penetrating a water pipe will cause property damage or an electrical shock)
- **Do not work materials containing asbestos** (asbestos is considered carcinogenic)
- Dust from material such as paint containing lead, some wood species, minerals and metal may be harmful (contact with or inhalation of the dust may cause allergic reactions and/or respiratory diseases to the operator or bystanders); **wear a dust mask and work with a dust extraction device when connectable**
- Certain kinds of dust are classified as carcinogenic (such as oak and beech dust) especially in conjunction with additives for wood conditioning; **wear a dust mask and work with a dust extraction device when connectable**
- Follow the dust-related national requirements for the materials you want to work with
- Ensure that switch B ② is in the middle (locking) position before making any adjustments or changing accessories as well as when carrying or storing the tool

## CHARGING/BATTERIES

- Charge battery only with the charger that is supplied with the tool
- Do not touch the contacts in the charger
- Do not expose tool/charger/battery to rain
- Do not charge battery in damp or wet environments
- Store tool/charger/battery in locations where temperature will not exceed 40°C or drop below 0°C
- Batteries may explode when disposed of in fire, so do not burn battery for any reason
- Do not use charger when damaged; take it to one of the officially registered SKIL Service Stations for a safety check
- Do not use charger when cord or plug is damaged; cord or plug should be replaced immediately at one of the officially registered SKIL Service Stations
- Do not use battery when damaged; it should be replaced immediately
- Do not disassemble charger or battery
- Do not attempt to recharge non-rechargeable batteries with the charger

## EXPLANATION OF SYMBOLS ON CHARGER/BATTERY

- ③ Read the instruction manual before use
- ④ Only use the charger indoors
- ⑤ Double insulation (no earth wire required)
- ⑥ Automatic shut-off when charger gets too hot (thermic fuse blows and charger becomes useless)
- ⑦ Incorrect polarity of the charger connection could cause a hazard (only charge the battery with the charger supplied)
- ⑧ Do not dispose of the charger together with household waste material
- ⑨ Do not dispose of the battery together with household waste material

### WHEN CONNECTING NEW 3-PIN PLUG (U.K. ONLY):

- Do not connect the blue (= neutral) or brown (= live) wire in the cord of the charger to the earth terminal of the plug
- If for any reason the old plug is cut off the cord of the charger, it must be disposed of safely and not left unattended

## USE

- Charging battery ⑩
  - battery of new tools is not fully charged
  - connect charger to power source as illustrated
  - insert battery into charger
  - red light L will turn on indicating that the battery is being charged
- ! remove battery from charger after charging period has ended thereby lengthening the service life of the battery

### IMPORTANT:

- after 3 hours the charging operation will be completed, and the battery may be used, even though the red light may still be on (the red light may require more than 3 hours to turn off)
- while charging, the charger and the battery may become warm to touch; this is normal and does not indicate a problem
- ensure that the outside surface of the battery is clean and dry before inserting into charger
- do not charge at temperatures below 0°C and over 40°C; this will seriously damage the battery as well as the charger
- do not remove battery from tool while it is running
- ! a battery that is new or has not been used for a longer period does not develop its full capacity until after approximately 5 charging/ discharging cycles
- do not repeatedly recharge the battery after only a few minutes of operation; this may result in a reduction of operating time and battery efficiency
- if you anticipate long periods of non-use for the tool, it is best to unplug the charger from its power source
- On/off ⑪
- Speed control for smooth starting ⑫
- Changing direction of rotation ⑬
  - when not properly set in left/right position, switch A ② cannot be activated
- ! change direction of rotation only when tool is at a complete standstill
- Changing bits ⑭
  - push bit to end position in bitholder G
  - ! do not use bits with a damaged shank

- Torque control (VariTorque) ⑮
  - limits the amount of output torque delivered by the chuck (6 clutch settings)
  - when turning in a screw, first try VariTorque position 1 and increase until the desired depth has been reached
- Screwbit identification and storage ⑯
  - Identifies and stores the right bit for a flawless screwdriving job
- Holding and guiding the tool ⑰
  - ! while working, always hold the tool at the grey-coloured grip area(s)
  - keep ventilation slots J ② uncovered
  - do not apply too much pressure on the tool; let the tool do the work for you

## APPLICATION ADVICE

- Use the appropriate bits ⑯
  - ! only use sharp bits
- When drilling ferrous metals
  - pre-drill a smaller hole, when a large hole is required
  - lubricate drill bit occasionally with oil
- When turning in a screw at/near the cross cut end or an edge of wood, pre-drill a hole in order to avoid cracking of the wood
- For an optimal use of the tool a steady pressure on the screw is required, especially while removing
- When screwdriving in hard wood one should pre-drill a hole
- Splinterfree drilling in wood ⑯
- Dustfree drilling in walls ⑯
- Dustfree drilling in ceilings ⑯
- Drilling in tiles without skidding ⑯
- For more tips see [www.skileurope.com](http://www.skileurope.com)

## MAINTENANCE / SERVICE

- Keep tool and charger clean
  - clean charging contacts in charger with alcohol or contact cleaner
- ! unplug charger from power source before cleaning
- If the tool/charger should fail despite the care taken in manufacturing and testing procedures, repair should be carried out by an after-sales service centre for SKIL power tools
  - send the tool or charger undismantled together with proof of purchase to your dealer or the nearest SKIL service station (addresses as well as the service diagram of the tool are listed on [www.skileurope.com](http://www.skileurope.com))

## ENVIRONMENT

- Do not dispose of electric tools, accessories and packaging together with household waste material (only for EU countries)
  - in observance of European Directive 2002/96/EC on waste of electric and electronic equipment and its implementation in accordance with national law, electric tools that have reached the end of their life must be collected separately and returned to an environmentally compatible recycling facility
  - symbol ⑧ will remind you of this when the need for disposing occurs

- The battery must be kept separate from the natural environment and should not be disposed of as normal domestic waste (symbol ⑨ will remind you of this when the need for disposing occurs)
    - ! prior to disposal protect battery terminals with heavy tape to prevent short-circuit

## CE DECLARATION OF CONFORMITY

- We declare under our sole responsibility that this product is in conformity with the following standards or standardized documents: EN 60335, EN 61000, EN 60745, EN 55014, in accordance with the provisions of the directives 2006/95/EC, 2004/108/EC, 2006/42/EC
  - **Technical file at:** SKIL Europe BV (PT-SEU/R/E).

Arno van der Kloot Jan Trommelen  
Vice President Approval Manager  
Operations & Engineering

SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL  
23.12.2010

## NOISE/VIBRATION

- Measured in accordance with EN 60745 the sound pressure level of this tool is <70 dB(A) (standard deviation: 3 dB) and the vibration  $\star$  m/s<sup>2</sup> (hand-arm method; uncertainty K = 1.5 m/s<sup>2</sup>)  
\* when drilling in metal <2.5 m/s<sup>2</sup>
  - The vibration emission level has been measured in accordance with a standardised test given in EN 60745; it may be used to compare one tool with another and as a preliminary assessment of exposure to vibration when using the tool for the applications mentioned
    - using the tool for different applications, or with different or poorly maintained accessories, may significantly **increase** the exposure level
    - the times when the tool is switched off or when it is running but not actually doing the job, may significantly **reduce** the exposure level
  - ! **protect yourself against the effects of vibration by maintaining the tool and its accessories, keeping your hands warm, and organizing your work patterns**



**Perceuse/vissuseuse  
sans fil** 2311/2411/2511

## INTRODUCTION

- Cet outil est conçu pour le perçage dans le bois, le métal, la céramique et les matières plastiques; les outils avec réglage électronique de la vitesse et rotation à droite/à gauche sont également appropriés pour le vissage et le filetage
  - Cet outil n'est pas conçu pour un usage professionnel
  - Lisez et conservez ce manuel d'instruction ③

## SPECIFICATIONS TECHNIQUES ①

Couple max. vissage dur suivant ISO 5393 : 26 Nm (2311) / 30 Nm (2411) / 34 Nm (2511)

## ELEMENTS DE L'OUTIL ②

- A** Interrupteur de marche/arrêt et réglage de vitesse
  - B** Commutateur pour inverser le sens de rotation
  - C** Mandrin auto-serrant
  - D** Anneau pour réglage du couple
  - E** Indicateur du sens de rotation sélectionné
  - F** Indicateur de la position d'embrayage sélectionnée
  - G** Porte-embout magnétique
  - H** Identification d'embout et rangement
  - J** Fentes de ventilation
  - K** Chargeur
  - L** Vovant du chargeur rouge

SECURITE

## **INSTRUCTIONS GENERALES DE SECURITE**

**ATTENTION! Lisez tous les avertissements de sécurité et toutes les instructions.** Ne pas suivre les avertissements et instructions peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou de graves blessures sur les personnes. **Conservez tous les avertissements et toutes les instructions pour pouvoir s'y reporter ultérieurement.** La notion d'"outil électroportatif" dans les avertissements se rapporte à des outils électriques raccordés au secteur (avec câble de raccordement) et à des outils électriques à batterie (sans câble de raccordement).

## **1) SECURITE DE LA ZONE DE TRAVAIL**

- a) **Maintenez l'endroit de travail propre et bien éclairé.**  
Un lieu de travail en désordre ou mal éclairé augmente le risque d'accidents.
  - b) **N'utilisez pas l'appareil dans un environnement présentant des risques d'explosion et où se trouvent des liquides, des gaz ou poussières inflammables.** Les outils électroportatifs génèrent des étincelles risquant d'enflammer les poussières ou les vapeurs.
  - c) **Tenez les enfants et autres personnes éloignés durant l'utilisation de l'outil électroportatif.** En cas d'inattention vous risquez de perdre le contrôle sur l'appareil

## **2) SECURITE RELATIVE AU SYSTEME ELECTRIQUE**

- a) **La fiche de secteur de l'outil électroportatif doit être appropriée à la prise de courant. Ne modifiez en aucun cas la fiche. N'utilisez pas de fiches d'adaptateur avec des appareils avec mise à la terre.** Les fiches non modifiées et les prises de courant appropriées réduisent le risque de choc électrique.
  - b) **Evitez le contact physique avec des surfaces mises à la terre telles que tuyaux, radiateurs, fours et réfrigérateurs.** Il y a un risque élevé de choc électrique au cas où votre corps serait relié à la terre.
  - c) **N'exposez pas l'outil électroportatif à la pluie ou à l'humidité.** La pénétration d'eau dans un outil électroportatif augmente le risque d'un choc électrique.

- d) N'utilisez pas le câble à d'autres fins que celles prévues, n'utilisez pas le câble pour porter l'appareil ou pour l'accrocher ou encore pour le débrancher de la prise de courant. Maintenez le câble éloigné des sources de chaleur, des parties grasses, des bords tranchants ou des parties de l'appareil en rotation. Un câble endommagé ou torsadé augmente le risque d'un choc électrique.
- e) **Au cas où vous utiliserez l'outil électroportatif à l'extérieur, utilisez une rallonge autorisée homologuée pour les applications extérieures.** L'utilisation d'une rallonge électrique homologuée pour les applications extérieures réduit le risque d'un choc électrique.
- f) **Si l'usage d'un outil dans un emplacement humide est inévitable, utilisez un disjoncteur de fuite à la terre.** L'utilisation d'un disjoncteur de fuite à la terre réduit le risque de choc électrique.
- 3) SECURITE DES PERSONNES**
- a) Restez vigilant, surveillez ce que vous faites. Faites preuve de bon sens en utilisant l'outil électroportatif. N'utilisez pas l'appareil lorsque vous êtes fatigué ou après avoir consommé de l'alcool, des drogues ou avoir pris des médicaments. Un moment d'inattention lors de l'utilisation de l'appareil peut entraîner de graves blessures sur les personnes.
- b) **Portez des équipements de protection. Portez toujours des lunettes de protection.** Le fait de porter des équipements de protection personnels tels que masque anti-poussières, chaussures de sécurité antidérapantes, casque de protection ou protection acoustique suivant le travail à effectuer, réduit le risque de blessures.
- c) **Evitez tout démarrage intempestif. S'assurez que l'interrupteur est en position arrêt avant de brancher l'outil au secteur et/ou au bloc de batteries, de le ramasser ou de le porter.** Porter les outils en ayant le doigt sur l'interrupteur ou brancher des outils dont l'interrupteur est en position marche est source d'accidents.
- d) **Enlevez tout outil de réglage ou toute clé avant de mettre l'appareil en fonctionnement.** Une clé ou un outil se trouvant sur une partie en rotation peut causer des blessures.
- e) **Ne surestimez pas vos capacités. Veillez à garder toujours une position stable et équilibrée.** Ceci vous permet de mieux contrôler l'appareil dans des situations inattendues.
- f) **Portez des vêtements appropriés. Ne portez pas de vêtements amples ni de bijoux. Maintenez cheveux, vêtements et gants éloignés des parties de l'appareil en rotation.** Des vêtements amples, des bijoux ou des cheveux longs peuvent être happés par des pièces en mouvement.
- g) **Si des dispositifs servant à aspirer ou à recueillir les poussières doivent être utilisés, vérifiez que ceux-ci soient effectivement raccordés et qu'ils sont correctement utilisés.** L'utilisation des collecteurs de poussière réduit les dangers dus aux poussières.
- 4) UTILISATION ET EMPLOI SOIGNEUX DE L'OUTIL ELECTROPORTATIF**
- a) **Ne surchargez pas l'appareil. Utilisez l'outil électroportatif approprié au travail à effectuer.** Avec l'outil électroportatif approprié, vous travaillerez mieux et avec plus de sécurité à la vitesse pour laquelle il est prévu.
- b) **N'utilisez pas un outil électroportatif dont l'interrupteur est défectueux.** Un outil électroportatif qui ne peut plus être mis en ou hors fonctionnement est dangereux et doit être réparé.
- c) **Débranchez la fiche de la source d'alimentation en courant et/ou le bloc de batteries de l'outil avant tout réglage, changement d'accessoires ou avant de ranger l'outil.** Cette mesure de précaution empêche une mise en fonctionnement par mégarde.
- d) **Gardez les outils électroportatifs non utilisés hors de portée des enfants.** Ne permettez pas l'utilisation de l'appareil à des personnes qui ne se sont pas familiarisées avec celui-ci ou qui n'ont pas lu ces instructions. Les outils électroportatifs sont dangereux lorsqu'ils sont utilisés par des personnes non initiées.
- e) **Prenez soin des outils électroportatifs.** Vérifiez que les parties en mouvement fonctionnent correctement et qu'elles ne soient pas coincées, et contrôlez si des parties sont cassées ou endommagées de telle sorte que le bon fonctionnement de l'appareil s'en trouve entravé. Faites réparer les parties endommagées avant d'utiliser l'appareil. De nombreux accidents sont dus à des outils électroportatifs mal entretenus.
- f) **Maintenez les outils de coupe aiguisés et propres.** Des outils soigneusement entretenus avec des bords tranchants bien aiguisés se coincent moins souvent et peuvent être guidés plus facilement.
- g) **Utilisez les outils électroportatifs, les accessoires, les outils à monter etc. conformément à ces instructions.** Tenez compte également des conditions de travail et du travail à effectuer. L'utilisation des outils électroportatifs à d'autres fins que celles prévues peut entraîner des situations dangereuses.
- 5) UTILISATION ET EMPLOI SOIGNEUX DES APPAREILS SANS FIL**
- a) **Ne chargez les accumulateurs que dans des chargeurs recommandés par le fabricant.** Un chargeur approprié à un type spécifique d'accumulateur peut engendrer un risque d'incendie lorsqu'il est utilisé avec d'autres accumulateurs.
- b) **Dans les outils électroportatifs, n'utilisez que les accumulateurs spécialement prévus pour celui-ci.** L'utilisation de tout autre accumulateur peut entraîner des blessures et des risques d'incendie.
- c) **Tenez l'accumulateur non-utilisé à l'écart de toutes sortes d'objets métalliques tels qu'agrafes, pièces de monnaie, clés, clous, vis ou autres, étant donné qu'un pontage peut provoquer un court-circuit.** Un court-circuit entre les contacts d'accu peut provoquer des brûlures ou un incendie.
- d) **En cas d'utilisation abusive, du liquide peut sortir de l'accumulateur.** Evitez tout contact avec ce liquide. En cas de contact par mégarde, rinsez soigneusement avec de l'eau. Au cas où le liquide rentrerait dans les yeux, consultez en plus un médecin. Le liquide qui sort de l'accumulateur peut entraîner des irritations de la peau ou causer des brûlures.

## 6) SERVICE

- a) **Ne faites réparer votre outil électroportatif que par un personnel qualifié et seulement avec des pièces de rechange d'origine.** Ceci permet d'assurer la sécurité de l'appareil.

## INSTRUCTIONS DE SECURITE POUR PERCEUSE/ VISSEUSES SANS FIL

- Faites attention aux vis, clous ou autres éléments qui pourraient se trouver dans la pièce à travailler et qui risqueraient d'endommager très fortement votre outil; enlevez-les avant de commencer le travail
- Contrôlez toujours si la tension secteur correspond à la tension indiquée sur la plaquette signalétique du chargeur
- En cas d'anomalie électrique ou mécanique, coupez immédiatement l'outil ou débranchez le chargeur du secteur
- SKIL ne peut se porter garant du bon fonctionnement de cet outil que s'il a été utilisé avec les accessoires d'origine
- La vitesse admissible des accessoires utilisées doit être au moins aussi élevée que la vitesse à vide maximale de l'outil
- L'outil/chargeur n'a pas été conçu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou manquant d'expérience ou de connaissances, excepté si elles ont fait l'objet d'une surveillance ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'outil/chargeur par une personne responsable de leur sécurité
- Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'outil/ le chargeur
- Fixez solidement la pièce à travailler** (une pièce fixée à l'aide de dispositifs de fixation est davantage assurée que si elle était tenue à la main)
- Tenez l'outil par les surfaces de préhension isolées, lors de la réalisation d'une opération au cours de laquelle l'accessoire de coupe ou la vis peut entrer en contact avec un câblage non apparent ou son propre câble d'alimentation (le contact avec un fil sous tension peut également mettre sous tension les parties métalliques de l'outil électrique et provoquer un choc électrique sur l'opérateur)
- Utilisez des détecteurs appropriés afin de localiser la présence de conduites électriques ou bien s'adresser à la société locale de distribution** (un contact avec des lignes électriques peut provoquer un incendie et une décharge électrique; le fait d'endommager une conduite de gaz peut entraîner une explosion; le fait d'endommager une conduite d'eau peut entraîner des dégâts matériels ou causer une décharge électrique)
- Ne travaillez pas de matériaux contenant de l'amiante** (l'amiante est considérée comme étant cancérogène)
- La poussière de matériaux, tels que la peinture contenant du plomb, certaines espèces de bois, certains minéraux et différents métaux, peut être nocive (le contact avec la poussière ou son inhalation peut provoquer des réactions allergiques et/ou des maladies respiratoires chez l'opérateur ou des personnes se trouvant à proximité); **portez un masque antipoussières et travaillez avec un appareil de dépoussiérage lorsqu'il est possible d'en connecter un**

- Certains types de poussières sont classifiés comme étant cancérogènes (tels que la poussière de chêne ou de hêtre), en particulier en combinaison avec des additifs de traitement du bois; **portez un masque antipoussières et travaillez avec un appareil de dépoussiérage lorsqu'il est possible d'en connecter un**
- Suivez les directives nationales relatives au dépoussiérage pour les matériaux à travailler
- Vérifiez que le commutateur ② est en position moyen (de blocage) avant d'effectuer des réglages sur l'outil ou de changer des accessoires, ainsi qu'en transportant ou rangant l'outil

## RECHARGE/BATTERIES

- Rechargez la batterie uniquement avec le chargeur fourni avec l'outil
- Ne touchez pas les contacts du chargeur
- Ne jamais exposez l'outil/le chargeur/la batterie à la pluie
- Ne chargez pas la batterie dans un environnement humide
- Rangez l'outil/le chargeur/la batterie dans des endroits où la température n'excède pas 40°C et ne descend pas au dessous de 0°C
- La batterie explosera si elle est jetée au feu - ne la brûlez en aucun cas
- N'utilisez jamais un chargeur endommagé; confiez-le à une des stations-service agréées SKIL que effectuera un contrôle de sécurité
- N'utilisez jamais de chargeur avec un câble ou une fiche endommagé; remplacez le câble ou la fiche au plus vite dans l'une des stations-service agréées SKIL
- Ne pas utilisez la batterie lorsque celle-ci est endommagée; remplacez-la au plus vite
- Ne démontez pas le chargeur ou la batterie
- Ne tentez pas de recharger des batteries non-rechargeables avec le chargeur

## EXPLICATION DES SYMBOLES SUR LE CHARGEUR/ LA BATTERIE

- ③ Veuillez lire le mode d'emploi avant d'utiliser l'outil
- ④ N'utilisez pas le chargeur en extérieur
- ⑤ Double-isolation (ne nécessite pas de mise à la terre)
- ⑥ Arrêt automatique lorsque le chargeur devient trop chaud (le fusible thermique saute et le chargeur n'est plus utilisable)
- ⑦ Une polarité incorrecte dans la connexion du chargeur peut entraîner un danger (charger uniquement la batterie avec le chargeur fourni)
- ⑧ Ne jetez pas le chargeur dans les ordures ménagères
- ⑨ Ne jetez pas la batterie dans les ordures ménagères

## UTILISATION

- Chargement de la batterie ⑩
  - dans les outils neufs la batterie n'est pas complètement chargée
  - branchez le chargeur sur une prise secteur comme illustré
  - mettez la batterie dans le chargeur
  - le voyant rouge L s'allumera, indiquant que la batterie est en cours de chargement
- ! retirez la batterie du chargeur après la fin de la durée de charge rallongant ainsi la durée de vie de la batterie**

## **IMPORTANT:**

- au bout de 3 heures la charge sera terminée et la batterie peut être utilisée, **bien que la lampe rouge puisse être allumée encore** (la lampe rouge peut mettre plus de 3 heures à s'éteindre)
- en chargeant, le chargeur et la batterie peuvent devenir chaud au toucher; cette situation est tout à fait normale et n'indique pas un problème
- s'assurez que l'extérieur de la batterie est propre et sec avant de la placer dans le chargeur
- ne jamais rechargez à une température inférieure à 0°C ou supérieure à 40°C au risque de détériorer sérieusement la batterie ainsi que le chargeur
- ne pas retirer la batterie de l'outil lorsque ce dernier est en marche
- ! une batterie neuve ou une batterie qui n'a pas été utilisée pendant une période assez longue, n'atteint sa pleine puissance qu'après environ 5 cycles de charge/décharge**
- ne pas rechargez trop souvent la batterie si vous n'avez utilisé l'outil que quelques minutes; sinon il pourrait en résulter une réduction de la durée d'utilisation et une perte d'efficacité de la batterie
- si vous prévoyez de ne pas utiliser l'outil pendant quelques temps, il serait préférable de débrancher le chargeur du secteur
- Marche/arrêt ⑪
- Réglage de la vitesse pour démarrage doux ⑫
- Inversion du sens de rotation ⑬
  - quand l'outil n'est pas réglé exactement sur la position gauche/droite, il ne peut être mis en marche
- ! inversez uniquement le sens de rotation lorsque l'outil est à l'arrêt complet**
- Changement des embouts ⑭
  - poussez l'embout à fond dans le porte-embout G
- ! ne pas utilisez des embouts avec une queue endommagée**
- Réglage du couple (VariTorque) ⑮
  - limite le couple de sortie transmis par le mandrin (6 positions d'embrayage)
  - quand vous devez visser une vis, d'abord commencez en VariTorque position 1 et augmentez le couple jusqu'à la vis a atteint la profondeur désirée
- Identification d'embout et rangement ⑯  
Pour identifier et ranger l'embout approprié afin de visser et de dévisser parfaitement
- Tenue et guidage de l'outil ⑰
  - ! lorsque vous travaillez, tenez toujours l'outil par la(s) zone(s) de couleur grise**
  - veillez à ce que les fentes de ventilation J ⑲ soient découvertes
  - ne pas appuyez trop fortement sur l'outil; laissez l'outil travailler pour vous

## **CONSEILS D'UTILISATION**

- Utilisez les embouts appropriés ⑯  
**! utilisez seulement des embouts bien affûtés**
- Quand vous percez des métaux ferreux
  - pour faire un gros trou, faites un avant-trou plus petit
  - lubrifiez le foret de temps en temps

- Quand vous devez visser une vis près d'une arête de bois ou à la fin d'une coupe transversale, il est préférable de faire un avant-trou afin d'éviter de faire craquer le bois
- Pour un usage optimal de l'outil une pression constante sur la visse est nécessaire, spécialement durant dévisser
- Quand vous devez visser une vis au bois dûr, il est préférable de faire un avant-trou
- Perçage sans éclat en bois ⑯
- Perçage sans poussières dans les murs ⑳
- Perçage sans poussières dans les plafonds ㉑
- Perçage des carreaux sans glisser ㉒
- Pour des suggestions complémentaires voyez [www.skileurope.com](http://www.skileurope.com)

## **ENTRETIEN / SERVICE APRES-VENTE**

- Veillez à ce que votre outil et le chargeur soient toujours propres
  - nettoyez les contacteurs du chargeur avec de l'alcool ou un produit spécial
- ! débranchez le chargeur du secteur avant de le nettoyer**
- Si, malgré tous les soins apportés à la fabrication et au contrôle de l'outil/chargeur, celui ci devait avoir un défaut, la réparation ne doit être confiée qu'à une station de service après-vente agréée pour outillage SKIL
  - retournez l'outil ou le chargeur **non démonté** au vendeur ou au centre de service après-vente SKIL le plus proche, en joignant la preuve d'achat (les adresses ainsi que la vue éclatée de l'outil figurent sur [www.skileurope.com](http://www.skileurope.com))

## **ENVIRONNEMENT**

- Ne jetez pas les outils électriques, les accessoires et l'emballage dans les ordures ménagères** (pour les pays européens uniquement)
  - conformément à la directive européenne 2002/96/EG relative aux déchets d'équipements électriques ou électroniques, et à sa transposition dans la législation nationale, les outils électriques usés doivent être collectés séparément et faire l'objet d'un recyclage respectueux de l'environnement
  - le symbole ⑧ vous le rappellera au moment de la mise au rebut de l'outil
- Il faut que la batterie est tenue éloignée de l'environnement naturel et ne s'est débarrassée pas comme ordures ménagères normales (le symbole ⑨ vous en souvient quand la nécessité du débarras se présente)
  - ! avant d'envoyer les batteries au recyclage, pour éviter un eventuel court-circuit, il convient de revêtir les bornes d'un épais ruban adhésif isolant**

## **DÉCLARATION DE CONFORMITE €**

- Nous déclarons sous notre propre responsabilité que ce produit est en conformité avec les normes ou documents normalisés suivants: EN 60335, EN 61000, EN 60745, EN 55014, conforme aux réglementations 2006/95/CE, 2004/108/CE, 2006/42/CE

- **Dossier technique auprès de:** SKIL Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL

SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL  
23.12.2010

23.12.2010

## **BRUIT/VIBRATION**

- Mesuré selon EN 60745 le niveau de la pression sonore de cet outil est <70 dB(A) (déviation standard: 3 dB) et la vibration \* m/s<sup>2</sup> (méthode main-bras; incertitude K = 1,5 m/s<sup>2</sup>)  
\* pendant le perçage du métal <2,5 m/s<sup>2</sup>
  - Le niveau de vibrations émises a été mesuré conformément à l'essai normalisé de la norme EN 60745; il peut être utilisé pour comparer plusieurs outils et pour réaliser une évaluation préliminaire de l'exposition aux vibrations lors de l'utilisation de l'outil pour les applications mentionnées
    - l'utilisation de l'outil dans d'autres applications, ou avec des accessoires différents ou mal entretenus, peut considérablement **augmenter** le niveau d'exposition
    - la mise hors tension de l'outil et sa non-utilisation pendant qu'il est allumé peuvent considérablement **réduire** le niveau d'exposition
  - ! **protégez-vous contre les effets des vibrations par un entretien correct de l'outil et de ses accessoires, en gardant vos mains chaudes et en structurant vos schémas de travail**



Akku-Bohrschrauber 2311/2411/2511

## EINLEITUNG

- Dieses Werkzeug ist bestimmt zum Bohren in Holz, Metall, Keramik und Kunststoff; Werkzeuge mit elektronischer Drehzahlregulierung und Rechts-/ Linkslauf sind auch geeignet zum Schrauben und Gewindeschneiden
  - Dieses Werkzeug eignet sich nicht für den professionellen Einsatz
  - Bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig lesen und aufzubewahren ③

## TECHNISCHE DATEN ①

Max. Drehmoment harter Schraubfall nach ISO 5393 :  
26 Nm (2311) / 30 Nm (2411) / 34 Nm (2511)

## WERKZEUGKOMPONENTEN (2)

- A** Schalter zum Ein-Aus-Schalten und zur Drehzahlregelung
  - B** Schalter zum Umschalten der Drehrichtung
  - C** Schnellspann-Bohrfutter
  - D** Ring zur Drehmoment-Kontrolle

- E** Anzeige Drehrichtung
  - F** Anzeige Drehmomentstufe
  - G** Magnetischer Bithalter
  - H** Schraubbit-Identifizierung und -Verwahrung
  - J** Lüftungsschlitz
  - K** Ladegerät
  - L** Ladeanzeige (rot)

## SICHERHEIT

## **ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE**

**ACHTUNG! Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen.** Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen. **Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.** Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff "Elektrowerkzeug" bezieht sich auf netzbetriebene Elektrowerkzeuge (mit Netzkabel) und auf akkubetriebene Elektrowerkzeuge (ohne Netzkabel).

## 1) ARBEITSPLATZSICHERHEIT

- a) Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Unordnung oder unbeleuchtete Arbeitsbereiche können zu Unfällen führen.
  - b) Arbeiten Sie mit dem Gerät nicht in explosionsgefährdeter Umgebung, in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube befinden. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die Dämpfe entzünden können.
  - c) Halten Sie Kinder und andere Personen während der Benutzung des Elektrowerkzeugs fern. Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren.

## 2) ELEKTRISCHE SICHERHEIT

- a) **Der Anschlussstecker des Gerätes muss in die Steckdose passen. Der Stecker darf in keiner Weise verändert werden. Verwenden Sie keine Adapterstecker gemeinsam mit schutzgeerdeten Geräten.** Unveränderte Stecker und passende Steckdosen verringern das Risiko eines elektrischen Schlagens.
  - b) **Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen, wie von Rohren, Heizungen, Herden und Kühlchränken.** Es besteht ein erhöhtes Risiko durch elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist.
  - c) **Halten Sie das Gerät von Regen oder Nässe fern.** Das Eindringen von Wasser in ein Elektrogerät erhöht das Risiko eines elektrischen Schlagens.
  - d) **Zweckentfremden Sie das Kabel nicht, um das Gerät zu tragen, aufzuhängen oder um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie das Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder sich bewegenden Geräteteilen.** Beschädigte oder verwickelte Kabel erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlagens.
  - e) **Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien arbeiten, verwenden Sie nur Verlängerungskabel, die auch für den Außenbereich zugelassen sind.** Die Anwendung eines für den Außenbereich geeigneten Verlängerungskabels verringert das Risiko eines elektrischen Schlagens.

- f) **Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeuges in feuchter Umgebung nicht vermeidbar ist, verwenden Sie einen Fehlerstromschutzschalter.** Der Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters vermindert das Risiko eines elektrischen Schlag.
- 3) SICHERHEIT VON PERSONEN**
- a) Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Gerätes kann zu ernsthaften Verletzungen führen.
- b) **Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und immer eine Schutzbrille.** Das Tragen persönlicher Schutzausrüstung, wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach Art und Einsatz des Elektrowerkzeuges, verringert das Risiko von Verletzungen.
- c) **Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme.** Vergewissern Sie sich, dass das Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, bevor Sie es an die Stromversorgung und/oder den Akku anschließen, es aufnehmen oder tragen. Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges den Finger am Schalter haben oder das Gerät eingeschaltet an die Stromversorgung anschließen, kann dies zu Unfällen führen.
- d) **Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schraubenschlüssel, bevor Sie das Gerät einschalten.** Ein Werkzeug oder Schlüssel, der sich in einem drehenden Geräteteil befindet, kann zu Verletzungen führen.
- e) **Überschätzen Sie sich nicht. Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht.** Dadurch können Sie das Gerät in unerwarteten Situationen besser kontrollieren.
- f) **Tragen Sie geeignete Kleidung.** Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung und Handschuhe fern von sich bewegenden Teilen. Lockere Kleidung, Schmuck oder lange Haare können von sich bewegenden Teilen erfasst werden.
- g) **Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtungen montiert werden können, vergewissern Sie sich, dass diese angeschlossen sind und richtig verwendet werden.** Verwendung einer Staubabsaugung verringert Gefährdungen durch Staub.
- 4) SORGFÄLTIGER UMGANG UND GEBRAUCH VON ELEKTROWERKZEUGEN**
- a) **Überlasten Sie das Gerät nicht.** Verwenden Sie für Ihre Arbeit das dafür bestimmte Elektrowerkzeug. Mit dem passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser und sicherer im angegebenen Leistungsbereich.
- b) **Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter defekt ist.** Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich und muss repariert werden.
- c) **Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/oder entfernen Sie den Akku, bevor Sie Geräteeinstellungen vornehmen, Zubehörteile wechseln oder das Gerät weglegen.** Diese Vorsichtsmaßnahme verhindert den unbeabsichtigten Start des Geräts.
- d) **Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern auf.** Lassen Sie Personen das Gerät nicht benutzen, die mit diesem nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen haben. Elektrowerkzeuge sind gefährlich, wenn Sie von unerfahrenen Personen benutzt werden.
- e) **Pflegen Sie das Gerät mit Sorgfalt.** Kontrollieren Sie, ob bewegliche Geräteteile einwandfrei funktionieren und nicht klemmen, ob Teile gebrochen oder so beschädigt sind, dass die Funktion des Gerätes beeinträchtigt ist. Lassen Sie beschädigte Teile vor dem Einsatz des Geräts reparieren. Viele Unfälle haben ihre Ursache in schlecht gewarteten Elektrowerkzeugen.
- f) **Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.** Sorgfältig gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneidkanten verklemmen sich weniger und sind leichter zu führen.
- g) **Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehör, Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend diesen Anweisungen.** Berücksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen und die auszuführende Tätigkeit. Der Gebrauch von Elektrowerkzeugen für andere als die vorgesehenen Anwendungen kann zu gefährlichen Situationen führen.
- 5) SORGFÄLTIGER UMGANG UND GEBRAUCH VON AKKUGERÄTEN**
- a) **Laden Sie die Akkus nur in Ladegeräten auf, die vom Hersteller empfohlen werden.** Für ein Ladegerät, das für eine bestimmte Art von Akkus geeignet ist, besteht Brandgefahr, wenn es mit anderen Akkus verwendet wird.
- b) **Verwenden Sie nur die dafür vorgesehenen Akkus in den Elektrowerkzeugen.** Der Gebrauch von anderen Akkus kann zu Verletzungen und Brandgefahr führen.
- c) **Halten Sie den nicht benutzten Akku fern von Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen Metallgegenständen, die eine Überbrückung der Kontakte verursachen könnten.** Ein Kurzschluss zwischen den Akkukontakten kann Verbrennungen oder Feuer zur Folge haben.
- d) **Bei falscher Anwendung kann Flüssigkeit aus dem Akku austreten.** Vermeiden Sie den Kontakt damit. Bei zufälligem Kontakt mit Wasser abspülen. Wenn die Flüssigkeit in die Augen kommt, nehmen Sie zusätzlich ärztliche Hilfe in Anspruch. Austretende Akkuflüssigkeit kann zu Hautreizungen oder Verbrennungen führen.
- 6) SERVICE**
- a) **Lassen Sie Ihr Gerät nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen reparieren.** Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Geräts erhalten bleibt.

#### SICHERHEITSHINWEISE FÜR AKKU-BOHRSCHRAUBER

- Beschädigungen durch Schrauben, Nägel und ähnliches an Ihrem Werkstück vermelden; diese vor Arbeitsbeginn entfernen
- Stets nachprüfen, daß die Netzspannung mit der auf dem Typenschild des Ladegeräts angegebenen Spannung übereinstimmt

- Im Falle von atypischem Verhalten oder Fremdgeräuschen schalten Sie das Werkzeug sofort aus oder ziehen Sie den Netzstecker des Ladegeräts aus der Steckdose
- SKIL kann nur dann die einwandfreie Funktion des Werkzeuges zusichern, wenn Original-Zubehör verwendet wird
- Nur Zubehör verwenden, dessen zulässige Drehzahl mindestens so hoch ist wie die höchste Leerlaufdrehzahl des Werkzeuges
- Das Werkzeug/Ladegerät ist nicht dafür bestimmt durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, oder mangelnder Erfahrung und Wissen, benutzt zu werden; es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Werkzeug/Ladegerät zu benutzen ist
- Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht mit dem Werkzeug/ Ladegerät spielen
- **Sichern Sie das Werkstück** (ein mit Spannvorrichtungen oder Schraubstock festgehaltenes Werkstück ist sicherer gehalten als mit der Hand)
- **Halten Sie das Elektrowerkzeug an den isolierten Griffflächen, wenn Sie Arbeiten ausführen, bei denen das Einsatzwerkzeug oder die Schraube verborgene Stromleitungen oder das eigene Netzwerk treffen kann** (der Kontakt mit einer spannungsführenden Leitung kann auch Metallteile des Elektrowerkzeuges unter Spannung setzen und zu einem elektrischen Schlag führen)
- **Verwenden Sie geeignete Suchgeräte, um verborgene Versorgungsleitungen aufzuspüren, oder ziehen Sie die örtliche Versorgungsgesellschaft hinzzu** (Kontakt mit Elektroleitungen kann zu Feuer und elektrischem Schlag führen; Beschädigung einer Gasleitung kann zur Explosion führen; Eindringen in eine Wasserleitung verursacht Sachbeschädigung oder kann einen elektrischen Schlag verursachen)
- **Bearbeiten Sie kein asbesthaltiges Material** (Asbest gilt als krebserregend)
- Staub von Materialien wie Farbe, die Blei enthält, einigen Holzarten, Mineralien und Metall kann schädlich sein (Kontakt mit oder Einatmen des Staubs kann zu allergischen Reaktionen und/oder Atemwegskrankheiten beim Bediener oder Umstehenden führen); **tragen Sie eine Staubmaske und arbeiten Sie mit einem Staubabsaugungssystem, wenn ein solches angeschlossen werden kann**
- Bestimmte Arten von Staub sind als karzinogen klassifiziert (beispielsweise Eichen- und Buchenholzstaub), insbesondere in Verbindung mit Zusätzen für die Holzverarbeitung; **tragen Sie eine Staubmaske und arbeiten Sie mit einem Staubabsaugungssystem, wenn ein solches angeschlossen werden kann**
- Beachten Sie die für Ihr verwendetes Verbrauchsmaterial gültigen nationalen Staubschutzvorgaben
- Stellen Sie sicher dass Schalter B ② sich in der mittel- (Schluss-) Position befindet, bevor Sie Werkzeug- einstellungen vornehmen oder Zubehör wechseln, sowie beim Tragen oder Weglegen des Werkzeuges

## AUFLADEN/BATTERIEN

- Laden Sie die Batterie ausschließlich durch das mitgelieferte Ladegerät auf
- Die Kontakte im Ladegerät nicht berühren
- Setzen Sie das Werkzeug/Ladegerät/Batterie niemals dem Regen aus
- Die Batterie nicht in einer feuchten oder nassen Umgebung aufladen
- Bewahren Sie das Werkzeug/Ladegerät/Batterie stets bei Raumtemperaturen unter 40°C und über 0° auf
- Batterien werden bei Kontakt mit Feuer explodieren, die Batterien daher niemals verbrennen
- Beschädigte Ladegeräte nicht in Betrieb nehmen; bringen Sie das Gerät zwecks Überprüfung stets zu einer unserer offiziellen SKIL-Vertragswerkstätten
- Ladegerät nicht weiter verwenden, wenn Kabel oder Stecker beschädigt sind, sondern Kabel oder Netzstecker sofort ersetzen bei einer unserer offiziellen SKIL-Vertragswerkstätten
- Beschädigte Batterien nicht weiter verwenden, sondern sofort ersetzen
- Zerlegen Sie niemals das Ladegerät oder die Batterie
- Nicht versuchen, nicht-aufladbare Batterien mit dem Ladegerät zu laden

## ERKLÄRUNG DER SYMbole AUF DEM LADEGERÄT/ DER BATTERIE

- ③ Die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch lesen
- ④ Das Ladegerät nur in Innenräumen benutzen
- ⑤ Doppelte Isolierung (kein Erdleiter erforderlich)
- ⑥ Automatische Abschaltung, wenn das Ladegerät zu heiß wird (thermischer Kurzschluss und das Ladegerät wird unbrauchbar)
- ⑦ Eine falsche Polung beim Ladegerätanschluss kann eine Gefährdung verursachen (die Batterie nur mit dem mitgelieferten Ladegerät aufladen)
- ⑧ Das Ladegerät nicht in den Hausmüll werfen
- ⑨ Die Batterie nicht in den Hausmüll werfen

## BEDIENUNG

- Aufladen der Batterie ⑩
    - neue Werkzeuge sind nicht aufgeladen
    - Ladegerät wie dargestellt an die Netzspannung anschließen
    - die Batterie in das Ladegerät einführen
    - die rote Lampe L leuchtet auf und zeigt an, dass die Batterie geladen wird
  - ! **die Batterie sollte nach Beendigung des Ladevorganges vom Ladegerät genommen werden, womit sich die Lebensdauer der Batterie verlängert**
- WICHTIG:**
- nach 3 Stunden Ladezeit ist der Ladevorgang beendet und kann die Batterie benutzt werden, **sogar wenn das rote Signal weiter leuchtet** (es dauert manchmal länger als 3 Stunden bis das rote Signal erlischt)
  - beim Aufladen könnten Ladegerät und Batterie warm werden; dies ist normal und kein Anzeichen eines Problems
  - achten Sie darauf, daß die Batterie-Außenfläche sauber und trocken ist, bevor Sie die Batterie in das Ladegerät einsetzen

- bei Temperaturen unter 0°C und über 40°C eine Ladung vermeiden; dadurch können Ladegerät und Batterie empfindlich geschädigt werden
- die Batterie darf nicht während des Betriebs des Werkzeuges abgenommen werden
- ! eine neue oder längere Zeit nicht verwendete Batterie bringt erst nach ungefähr 5 Lade-/ Entladezyklen seine volle Leistung**
- die Batterie sollte nicht nach jeder kurzen Benutzung des Werkzeuges immer wieder geladen werden, da dies den Verschleiß erhöhen kann
- wenn Sie Ihr Werkzeug lange nicht verwenden, sollten Sie den Netzstecker des Ladegeräts aus der Steckdose ziehen
- Ein-/Aus-Schalten <sup>11</sup>
- Drehzahlregulierung für Sanftanlauf <sup>12</sup>
- Umschalten der Drehrichtung <sup>13</sup>
  - wenn die links/rechts Position nicht richtig einrastet, kann der Schalter A <sup>②</sup> nicht betätigt werden
- ! Drehrichtung nur dann umschalten, wenn das Werkzeug vollkommen stillsteht**
- Wechseln von Bits <sup>14</sup>
  - das Bit ganz in Bithalter G drücken
- ! keine Bits mit beschädigtem Schaft benutzen**
- Drehmoment-Kontrolle (VariTorque) <sup>15</sup>
  - begrenzt das Drehmoment am Bohrfutter (6 Kupplungspositionen)
  - beim Eindrehen einer Schraube beginnen Sie zunächst mit der VariTorque Position 1 und erhöhen dann langsam, bis die gewünschte Tiefe erreicht ist
- Schraubbit-Identifizierung und -Verwahrung <sup>16</sup>
  - Identifiziert und verwahrt das richtige Bit zum perfekten Schrauben
- Halten und Führen des Werkzeuges <sup>17</sup>
  - ! Werkzeug beim Arbeiten immer am grauen Griffbereich fassen**
  - Lüftungsschlitz J <sup>②</sup> unbedeckt halten
  - nicht zu viel Druck auf das Werkzeug ausüben; lassen Sie das Werkzeug für Sie arbeiten

## ANWENDUNGSHINWEISE

- Die entsprechenden Bits verwenden <sup>18</sup>
  - ! nur scharfe Bits verwenden**
- Beim Bohren in Metall
  - kleines Loch vorbohren wenn ein größeres Loch benötigt ist
  - Bits gelegentlich mit Öl einfetten
- Beim Eindrehen einer Schraube am Ende oder Kopfstück eines Holzes sollte ein Loch vorgebohrt werden um ein Spalten des Holzes zu vermeiden
- Für einen optimalen Gebrauch des Werkzeuges ist ein ständiger Druck auf die Schraube notwendig, besonders während des Ausschraubens
- Beim Eindrehen einer Schraube in Hartholz sollte ein Loch vorgebohrt werden
- Splitterfreies Bohren in Holz <sup>19</sup>
- Staubfreies Bohren in Mauern <sup>20</sup>
- Staubfreies Bohren in Decken <sup>21</sup>
- Bohren in Fliesen ohne auszurutschen <sup>22</sup>
- Für mehr Tips siehe [www.skileurope.com](http://www.skileurope.com)

## WARTUNG / SERVICE

- Halten Sie Ihr Werkzeug und Ladegerät sauber
  - säubern Sie die Kontakte des Ladegeräts entweder mit Alkohol oder Kontaktreiniger
- ! den Netzstecker des Ladegeräts aus der Steckdose ziehen, bevor Sie das Ladegerät säubern**
- Sollte das Elektrowerkzeug/Ladegerät trotz sorgfältiger Herstellungs- und Prüfverfahren einmal ausfallen, ist die Reparatur von einer autorisierten Kundendienststelle für SKIL-Elektrowerkzeuge ausführen zu lassen
  - das Werkzeug oder Ladegerät **unzerlegt**, zusammen mit dem Kaufbeleg, an den Lieferer oder die nächste SKIL-Vertragswerkstatt senden (die Anschriftenlisten so wie die Ersatzteilzeichnung des Werkzeuges finden Sie unter [www.skileurope.com](http://www.skileurope.com))

## UMWELT

- Elektrowerkzeuge, Zubehör und Verpackungen nicht in den Hausmüll werfen** (nur für EU-Länder)
  - gemäß Europäischer Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik- Altgeräte und Umsetzung in nationales Recht müssen nicht mehr gebrauchsfähige Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden
  - hieran soll Sie Symbol <sup>⑧</sup> erinnern
- Die Batterie muß ordnungsgemäß entsorgt werden und darf nicht in den Hausmüll gelangen (hieran soll Sie Symbol <sup>⑨</sup> erinnern)
  - ! bevor Sie die Batterie entsorgen, schützen Sie die Batterieenden mit einem schweren Band, um so Kriechströme zu vermeiden**

## €-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

- Wir erklären in alleiniger Verantwortung, daß dieses Produkt mit den folgenden Normen oder normativen Dokumenten übereinstimmt: EN 60335, EN 61000, EN 60745, EN 55014, gemäß den Bestimmungen der Richtlinien 2006/95/EG, 2004/108/EG, 2006/42/EG
- **Technische Unterlagen bei:** SKIL Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL

Arno van der Kloot  
Vice President  
Operations & Engineering

Jan Trommelen  
Approval Manager

SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL  
23.12.2010

## GERÄUSCH/VIBRATION

- Gemessen gemäß EN 60745 beträgt der Schalldruckpegel dieses Gerätes <70 dB(A) (Standardabweichung: 3 dB) und die Vibration  $\ast$  m/s<sup>2</sup> (Hand-Arm Methode; Unsicherheit K = 1,5 m/s<sup>2</sup>)
  - ! beim Bohren in Metall <2,5 m/s<sup>2</sup>**
- Die Vibrationssemissionsstufe wurde mit einem standardisierten Test gemäß EN 60745 gemessen; Sie kann verwendet werden, um ein Werkzeug mit einem anderen zu vergleichen und als vorläufige Beurteilung der Vibrationsexposition bei Verwendung des Werkzeugs für die angegebenen Anwendungszwecke

- die Verwendung des Werkzeugs für andere Anwendungen oder mit anderem oder schlecht gewartetem Zubehör kann die Expositionsstufe erheblich erhöhen
  - Zeiten, zu denen das Werkzeug ausgeschaltet ist, oder wenn es läuft aber eigentlich nicht eingesetzt wird, können die Expositionsstufe erheblich verringern
- ! schützen Sie sich vor den Auswirkungen der Vibration durch Wartung des Werkzeugs und des Zubehörs, halten Sie Ihre Hände warm und organisieren Sie Ihren Arbeitsablauf**

NL

## Oplaadbare boor-/schroefmachine 2311/2411/2511

### INTRODUCTIE

- Deze machine is bestemd voor het boren in hout, metaal, keramiek en kunststof; machines met elektronische toerentalregeling en rechts-/linksdraaien zijn ook geschikt voor het in-en uitdraaien van schroeven en het snijden van Schroefdraad
- Deze machine is niet bedoeld voor professioneel gebruik
- Lees en bewaar deze gebruiksaanwijzing ③

### TECHNISCHE SPECIFICATIES ①

Max. draaimoment bij harde schroefverbinding volgens ISO 5393 : 26 Nm (2311) / 30 Nm (2411) / 34 Nm (2511)

### MACHINE-ELEMENTEN ②

- A Schakelaar voor aan/uit en toerentalregeling
- B Knop voor omschakelen van draairichting
- C Zelfspannende boorkop
- D Ring voor instellen van koppel
- E Indicatie van gekozen draairichting
- F Indicatie van gekozen koppelingspositie
- G Magnetische bithouder
- H Schroefstift-identificatie en -opbergvak
- J Ventilatie-openingen
- K Oplader
- L Rood oplaad-lampje

### VEILIGHEID

#### ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

**LET OP!** Lees alle veiligheidswaarschuwingen en alle voorschriften. Als de waarschuwingen en voorschriften niet worden opgevolgd, kan dit een elektrische schok, brand of ernstig letsel tot gevolg hebben. Bewaar alle waarschuwingen en voorschriften voor toekomstig gebruik. Het in de waarschuwingen gebruikte begrip "elektrisch gereedschap" heeft betrekking op elektrische gereedschappen voor gebruik op het stroomnet (met netsnoer) en op elektrische gereedschappen voor gebruik met een accu (zonder netsnoer).

#### 1) VEILIGHEID VAN DE WERKOMGEVING

- a) **Houd uw werkomgeving schoon en opgeruimd.** Een rommelige of onverlichte werkomgeving kan tot ongevallen leiden.

b) **Werk met het gereedschap niet in een omgeving met explosiegevaar waarin zich brandbare vloeistoffen, gassen of stof bevinden.** Elektrische gereedschappen veroorzaken vonken die het stof of de dampen tot ontsteking kunnen brengen.

c) **Houd kinderen en andere personen tijdens het gebruik van het elektrische gereedschap uit de buurt.** Wanneer u wordt afgeleid, kunt u de controle over het gereedschap verliezen.

#### 2) ELEKTRISCHE VEILIGHEID

- a) **De aansluitstekker van het gereedschap moet in het stopcontact passen.** De stekker mag in geen geval worden veranderd. Gebruik geen adapterstekkers in combinatie met geaarde gereedschappen. Onveranderde stekkers en passende stopcontacten beperken het risico van een elektrische schok.
- b) **Voorkom aanraking van het lichaam met geaarde oppervlakken, bijvoorbeeld van buizen, verwarmingen, fornuizen en koelkasten.** Er bestaat een verhoogd risico door een elektrische schok wanneer uw lichaam geaard is.
- c) **Houd het gereedschap uit de buurt van regen en vocht.** Het binnendringen van water in het elektrische gereedschap vergroot het risico van een elektrische schok.
- d) **Gebruik de kabel niet voor een verkeerd doel, om het gereedschap te dragen of op te hangen of om de stekker uit het stopcontact te trekken.** Houd de kabel uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen en bewegende gereedschapsdelen. Beschadigde of in de war geraakte kabels vergroten het risico van een elektrische schok.
- e) **Wanneer u buitenhuis met elektrisch gereedschap werkt, dient u alleen verlengkabels te gebruiken die voor gebruik buitenhuis zijn goedgekeurd.** Het gebruik van een voor gebruik buitenhuis geschikte verlengkabel beperkt het risico van een elektrische schok.
- f) **Als het gebruik van het elektrische gereedschap in een vochtige omgeving onvermijdelijk is, dient u een aardlekschakelaar te gebruiken.** Het gebruik van een aardlekschakelaar vermindert het risico van een elektrische schok.

#### 3) VEILIGHEID VAN PERSONEN

- a) **Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand te werk bij het gebruik van het elektrische gereedschap.** Gebruik het gereedschap niet wanneer u moe bent of onder invloed staat van drugs, alcohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid bij het gebruik van het gereedschap kan tot ernstige verwondingen leiden.
- b) **Draag persoonlijke beschermende uitrusting en altijd een veiligheidsbril.** Het dragen van persoonlijke beschermende uitrusting zoals een stofmasker, slipvaste werkschoenen, een veiligheidshelm of gehoorbescherming, afhankelijk van de aard en het gebruik van het elektrische gereedschap, vermindert het risico van verwondingen.
- c) **Voorkom per ongeluk inschakelen.** Controleer dat het elektrische gereedschap uitgeschakeld is voordat u de stekker in het stopcontact steekt of de accu aansluit en voordat u het gereedschap oppakt of draagt. Wanneer u bij het dragen van het elektrische gereedschap uw vinger aan de schakelaar hebt of wanneer u het gereedschap ingeschakeld op de stroomvoorziening aansluit, kan dit tot ongevallen leiden.

- d) **Verwijder instelgereedschappen of schroefsleutels voordat u het gereedschap inschakelt.** Een instelgereedschap of sleutel in een draaiend deel van het gereedschap kan tot verwondingen leiden.
- e) **Probeer niet ver te reiken. Zorg ervoor dat u stevig staat en steeds in evenwicht blijft.** Daardoor kunt u het gereedschap in onverwachte situaties beter onder controle houden.
- f) **Draag geschikte kleding.** Draag geen loshangende kleding of sieraden. Houd haren, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende delen. Loshangende kleding, sieraden en lange haren kunnen door bewegende delen worden meegenomen.
- g) **Wanneer stofafzuigings- of stofopvang-toezieningen kunnen worden gemonteerd, dient u zich ervan te verzekeren dat deze zijn aangesloten en juist worden gebruikt.** Het gebruik van een stofafzuiging beperkt het gevaar door stof.
- 4) GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN ELEKTRISCHE GEREEDSCHAPPEN**
- a) **Overbelast het gereedschap niet.** Gebruik voor uw werkzaamheden het daarvoor bestemde elektrische gereedschap. Met het passende elektrische gereedschap werkt u beter en veiliger binnen het aangegeven capaciteitsbereik.
  - b) **Gebruik geen elektrisch gereedschap waarvan de schakelaar defect is.** Elektrisch gereedschap dat niet meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet worden gerepareerd.
  - c) **Trek de stekker uit het stopcontact of neem de accu uit het elektrische gereedschap voordat u het gereedschap instelt, toebehoren wisselt of het gereedschap weglegt.** Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld starten van het gereedschap.
  - d) **Bewaar niet-gebruikte elektrische gereedschappen buiten bereik van kinderen.** Laat het gereedschap niet gebruiken door personen die er niet mee vertrouwd zijn en deze aanwijzingen niet hebben gelezen. Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk wanneer deze door onervaren personen worden gebruikt.
  - e) **Verzorg het gereedschap zorgvuldig.** Controleer of bewegende delen van het gereedschap correct functioneren en niet vastklemmen en of onderdelen zodanig gebroken of beschadigd zijn dat de werking van het gereedschap nadrukkelijk wordt beïnvloed. Laat beschadigde delen repareren voordat u het gereedschap gebruikt. Veel ongelukken hebben hun oorzaak in slecht onderhouden elektrische gereedschappen.
  - f) **Houd snijdende inzetgereedschappen scherp en schoon.** Zorgvuldig onderhouden snijdende inzetgereedschappen met scherpe snijkanten klemmen minder snel vast en zijn gemakkelijker te geleiden.
  - g) **Gebruik elektrische gereedschappen, toebehoren, inzetgereedschappen en dergelijke volgens deze aanwijzingen.** Let daarbij op de arbeidsomstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektrische gereedschappen voor andere dan de voorziene toepassingen kan tot gevaarlijke situaties leiden.
- 5) GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN ACCUGEREEDSCHAPPEN**
- a) **Laad accu's alleen op in opladers die door de fabrikant worden geadviseerd.** Voor een oplader die voor een bepaald type accu geschikt is, bestaat brandgevaar wanneer deze met andere accu's wordt gebruikt.
  - b) **Gebruik alleen de daarvoor bedoelde accu's in de elektrische gereedschappen.** Het gebruik van andere accu's kan tot verwondingen en brandgevaar leiden.
  - c) **Voorkom aanraking van de niet-gebruikte accu met paperclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven en andere kleine metalen voorwerpen die overbrugging van de contacten kunnen veroorzaken.** Kortsluiting tussen de accucontacten kan brandwonden of brand tot gevolg hebben.
  - d) **Bij verkeerd gebruik kan vloeistof uit de accu lekken.** Voorkom contact. Spoel bij onvoorzien contact met water af. Wanneer de vloeistof in de ogen komt, dient u boven dien een arts te raadplegen. Gelekte accuvloeistof kan tot huidirritaties en verbrandingen leiden.
- 6) SERVICE**
- a) **Laat het gereedschap alleen repareren door gekwalificeerd en vakkundig personeel en alleen met originele vervangingsonderdelen.** Daarmee wordt gewaarborgd dat de veiligheid van het gereedschap in stand blijft.
- VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR OPLAADBARE BOOR-/SCHROEFMACHINES**
- Voorkom schade, die kan ontstaan door schroeven, spijkers en andere voorwerpen in uw werkstuk; verwijder deze, voordat u aan een karwei begint
  - Controleer altijd of het voltage, dat vermeld staat op het typeplaatje van de oplader, overeenkomt met de netspanning
  - In geval van electrische of mechanische storing, de machine onmiddellijk uitschakelen of de oplader uit het stopcontact halen
  - SKIL kan alleen een correcte werking van de machine garanderen, indien originele accessoires worden gebruikt
  - Gebruik alleen accessoires met een toegestaan toerental, dat minstens even hoog is als het hoogste onbelaste toerental van de machine
  - De machine/oplader is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder begrepen kinderen) met fysieke, zintuiglijke of mentale beperkingen, of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben ontvangen ten aanzien van het gebruik van de machine/oplader door een persoon, die verantwoordelijk is voor hun veiligheid
  - Zorg ervoor dat kinderen de machine/oplader niet als speelgoed gebruiken
  - **Zet het werkstuk vast** (een werkstuk, dat is vastgezet met klemmen of in een bankschroef, zit steviger vast dan wanneer het met de hand wordt vastgehouden)
  - **Houd het elektrische gereedschap aan de geïsoleerde greepvlakken vast als u werkzaamheden uitvoert waarbij het inzetgereedschap of de schroef verborgen stroomleidingen of de eigen stroomkabel kan raken** (contact met een onder spanning staande leiding kan ook metalen delen van het elektrische gereedschap onder spanning zetten en tot een elektrische schok leiden)

- Gebruik een geschikt detectieapparaat om verborgen stroom-, gas- of waterleidingen op te sporen of raadpleeg het plaatselijke energie- of waterleidingbedrijf** (contact met elektrische leidingen kan tot brand of een elektrische schok leiden; beschadiging van een gasleiding kan tot een explosie leiden; breuk van een waterleiding veroorzaakt materiële schade en kan tot een elektrische schok leiden)
- Bewerk geen asbesthoudend materiaal** (asbest geldt als kankerverwekkend)
- Stof van materiaal zoals loodhoudende verf, sommige houtsoorten, mineralen en metaal kunnen schadelijk zijn (contact met of inademing van de stof kan allergische reacties en/of ademhalingsziekten bij gebruiker of omstanders veroorzaken); **draag een stofmasker en werk met een stofopvang-voorziening als die kan worden aangesloten**
- Bepaalde soorten stof zijn geclasseerd als kankerverwekkend (zoals stof van eiken en beuken), met name in combinatie met toevoegingsmiddelen voor houtverzorging; **draag een stofmasker en werk met een stofopvang-voorziening als die kan worden aangesloten**
- Neem voor de door u te bewerken materialen de nationale voorschriften aangaande stofopvang in acht
- Zorg ervoor, dat knop B ② in de midden- (blokkeer-) positie staat, voordat u de machine instelt of accessoires verwisselt, en ook wanneer u de machine draagt of opbergt

#### OPLADEN/BATTERIJEN

- Laad de batterij alleen met de bijgeleverde oplader op
- Raak de contacten in de oplader niet aan
- Stel machine/oplader/batterij niet bloot aan regen
- Laad de batterij niet op in een vochtige of natte omgeving
- Bewaar de machine/oplader/batterij op een plaats, waar de temperatuur niet hoger dan 40°C kan worden of onder 0°C kan zakken
- Accu's exploderen als zij in vuur worden gegooid, dus verbrand de accu in geen geval
- Gebruik de oplader niet wanneer deze beschadigd is; breng deze naar één van de officieel aangestelde SKIL Service Stations voor een veiligheidstest
- Gebruik de oplader niet, wanneer snoer of stekker beschadigd is; laat snoer of stekker onmiddellijk bij één van de officieel aangestelde SKIL Service Stations vervangen
- Gebruik de batterij niet, wanneer deze beschadigd is; vervang deze onmiddellijk
- Haal de oplader of de batterij niet uit elkaar
- Niet proberen om niet-oplaadbare batterijen met de oplader te laden

#### UITLEG VAN SYMBOLEN OP

#### OPLAADAPPARAAT/BATTERIJ

- ③ Lees de gebruiksaanwijzing vóór gebruik
- ④ Gebruik de oplader alleen binnenshuis
- ⑤ Dubbele isolatie (geen aarddraad nodig)
- ⑥ Automatische uitschakeling wanneer de oplader te heet wordt (thermische zekering slaat door en de oplader wordt onbruikbaar)
- ⑦ Aansluiting van de oplader met een onjuiste polariteit kan gevaarlijk zijn (laad de accu uitsluitend op met de geleverde oplader)
- ⑧ Geef de oplader niet met het huisvuil mee
- ⑨ Geef de batterij niet met het huisvuil mee

## GEBRUIK

- Opladen batterij ⑩**
    - batterij van nieuwe machines is niet volledig opgeladen
    - sluit de oplader zoals aangebeeld op het stroomnet aan
    - steek de batterij in de oplader
    - het rode lampje L licht op om aan te geven, dat de batterij wordt opgeladen
  - ! haal de batterij na het opladen uit de oplader; de batterij gaat dan langer mee**
- BELANGRIJK:**
- na 3 uur is het laden voltooid en kan de batterij gebruikt worden, **ook al brandt het rode lampje nog** (het duurt soms langer dan 3 uur voordat het rode lampje uitgaat)
  - tijdens het laden kunnen de oplader en de batterij warm aanvoelen; dit is normaal en geen indicatie voor een probleem
  - zorg ervoor, dat de buitenkant van de batterij schoon en droog is, voordat u deze in de oplader steekt
  - laad de batterij niet op als de temperatuur lager is dan 0°C of hoger dan 40°C, omdat dit ernstige beschadiging van zowel de batterij als de oplader tot gevolg kan hebben
  - haal de batterij niet uit de machine, wanneer deze in gebruik is
  - ! een nieuwe of lang niet gebruikte batterij levert pas na ongeveer 5 oplaad-/ontlaadcycli zijn volledige capaciteit**
  - laad de batterij niet herhaaldelijk, na enkele minuten gebruik, op; dit kan krachtverlies van de batterij tot gevolg hebben
  - als u denkt uw machine gedurende lange tijd niet te gebruiken, kunt u het best de oplader uit het stopcontact halen
  - Aan/uit ⑪**
  - Toerentalregeling voor langzaam starten ⑫**
  - Omschakelen van draairichting ⑬**
    - als de omkeerschakelaar niet in de uiterste stand op links/rechts staat, kan schakelaar A ② niet ingedrukt worden
  - ! schakel de draairichting alleen om als de machine volledig stilstaat**
  - Verwisselen van bits ⑭**
    - duw bit zo diep mogelijk in bithouder G
  - ! gebruik geen bits met een beschadigde schacht**
  - Instelbaar koppel (VariTorque) ⑮**
    - regelt de grootte van het afgegeven koppel (6 instelmogelijkheden)
    - voor het indraaien van Schroeven met VariTorque positie 1 beginnen en het koppel verhogen, totdat de gewenste diepte is bereikt
  - Schroefstift-identificatie en -opbergvak ⑯**  
Voor het identificeren en opbergen van de juiste Schroefstift voor een probleemloze Schroefklus
  - Vasthouden en leiden van de machine ⑰**
    - ! houd de machine tijdens het werk altijd vast bij het(de) grijs-gekleurde greepvlak(ken)**
    - houd ventilatie-openingen J ② onbedekt
    - oefen niet te veel druk uit; laat de machine het werk voor u doen

## TOEPASSINGSADVIES

- Gebruik de juiste bits ⑯  
**! gebruik uitsluitend scherpe bits**
- Bij het boren van harde metalen
  - een kleiner gat voorboren, wanneer een groot gat nodig is
  - vet de boorpunt af en toe met olie in
- Altijd een gat voorboren bij het Schroeven in/vlakbij de kopse- of zijkant van hout
- Voor een optimaal gebruik van uw machine is het nodig stevig op de schroef te drukken, met name bij uitdraaien
- Voor het indraaien van schroeven in hard hout dient een gat voorgeboord te worden
- Splintervrij boren in hout ⑯
- Stofvrij boren in muren ⑯
- Stofvrij boren in plafonds ⑯
- Boren in tegels zonder uitglijden ⑯
- Voor meer tips zie [www.skileurope.com](http://www.skileurope.com)

## ONDERHOUD / SERVICE

- Houd machine en oplader schoon
  - maak de laadcontactpunten van de oplader schoon met alcohol of speciaal contactpunten-schoonmaakmiddel
  - ! haal de oplader uit het stopcontact voordat u deze schoonmaakt**
- Mocht de machine/oplader ondanks zorgvuldige fabricage- en testmethoden toch defect raken, dient de reparatie te worden uitgevoerd door een erkende klantenservice voor SKIL elektrische gereedschappen
  - stuur de machine of de oplader **ongedemonteerd**, samen met het aankoopbewijs, naar het verkoopadres of het dichtstbijzijnde SKIL service-station (de adressen evenals de onderdeleentekening van de machine vindt u op [www.skileurope.com](http://www.skileurope.com))

## MILIEU

- Geef elektrisch gereedschap, accessoires en verpakkingen niet met het huisvuil mee (alleen voor EU-landen)
  - volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG inzake oude elektrische en electronische apparaten en de toepassing daarvan binnen de nationale wetgeving, dient afgedankt elektrisch gereedschap gescheiden te worden ingezameld en te worden afgevoerd naar een recycle-bedrijf, dat voldoet aan de geldende milieu-eisen
  - symbool ⑧ zal u in het afdankstadium hieraan herinneren
- De batterij moet uit het milieu gehouden worden en mag daarom niet in het vuilnis terecht komen (symbool ⑨ zal u in het afdankstadium hieraan herinneren)
  - ! bescherf de batterij-contacten met stevig plakband voordat ze afgedankt worden, om kortsluiting te voorkomen**

## CE-CONFORMITEITSVERKLARING

- Wij verklaren, dat dit product voldoet aan de volgende normen of normatieve documenten: EN 60335, EN 61000, EN 60745, EN 55014, overeenkomstig de bepalingen van de richtlijnen 2006/95/EG, 2004/108/EG, 2006/42/EG

• **Technisch dossier bij:** SKIL Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL

Arno van der Kloot Jan Trommelen  
Vice President Approval Manager  
Operations & Engineering

SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL

23.12.2010

## GELUID/VIBRATIE

- Gemeten volgens EN 60745 bedraagt het geluidsniveau van deze machine <70 dB(A) (standaard deviatie: 3 dB) en de vibratie \* m/s<sup>2</sup> (hand-arm methode; onzekerheid K = 1,5 m/s<sup>2</sup>)
  - \* bij het boren in metaal <2,5 m/s<sup>2</sup>
- Het trillingsemmissieniveau is gemeten in overeenstemming met een gestandaardiseerde test volgens EN 60745; deze mag worden gebruikt om twee machines met elkaar te vergelijken en als voorlopige beoordeling van de blootstelling aan trilling bij gebruik van de machine voor de vermelde toepassing
  - gebruik van de machine voor andere toepassingen, of met andere of slecht onderhouden accessoires, kan het blootstellingsniveau aanzienlijk **verhogen**
  - wanneer de machine is uitgeschakeld of wanneer deze loopt maar geen werk verricht, kan dit het blootstellingsniveau aanzienlijk **reduceren**
- **bescherm uzelf tegen de gevolgen van trilling door de machine en de accessoires te onderhouden, uw handen warm te houden en uw werkwijze te organiseren**

## Sladdlös borrmaskin/ skruvdragare

2311/2411/2511

## INTRODUKTION

- Maskinen är avsedd för borrhning i trä, metall, keramik och plast; maskiner med elektronisk varvtalsreglering och höger-/vänsteråtgång är även lämpliga för skruvdragning och gängskärning
- Det här verktyget är inte avsedd för yrkesmässig användning
- Läs och spara denna instruktionsbok ③

## TEKNISKA DATA ①

Max. vridmoment hårt skruvförband enligt ISO 5393 :  
26 Nm (2311) / 30 Nm (2411) / 34 Nm (2511)

## VERKTYGSELEMENT ②

- A Strömbrytare för till/från och varvtalsreglering
- B Omkopplare för reversering av rotationsriktningen
- C Snabbchuck
- D Ring för justering av vridmoment
- E Indikator för vald rotationsriktning
- F Indikator för vald kopplingsläge

- G** Magnetisk bitshållare
- H** Identifikation och förvaring av bits
- J** Ventilationsöppningar
- K** Laddare
- L** Laddningsindikator (röd)

## SÄKERHET

### ALLMÄNNA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

**⚠️ OBS!** Läs noga igenom alla anvisningar. Fel som uppstår till följd av att anvisningarna nedan inte följs kan orsaka elstöt, brand och/eller allvarliga kroppsskador. **Förvara alla varningar och anvisningar för framtidens bruk.** Nedan använt begrepp "elverktyg" hänsätter sig till nätdrivna elverktyg (med nätsladd) och till batteridrivna elverktyg (sladdlös).

#### 1) ARBETSPLATSSÄKERHET

- a) Håll arbetsplatsen ren och välbelyst.** Oordning på arbetsplatsen eller dåligt belyst arbetsområde kan leda till olyckor.
- b) Använd inte elverktyget i explosionsfarlig omgivning med bränbara vätskor, gaser eller damm.** Elverktygen alstrar gnistor som kan antända dammet eller gaserna.
- c) Håll under arbetet med elverktyget barn och obehöriga personer på betryggande avstånd.** Om du störs av obehöriga personer kan du förlora kontrollen över elverktyget.

#### 2) ELEKTRISK SÄKERHET

- a) Elverktygets stickprop måste passa till vägguttaget.** Stickproppen får absolut inte förändras. Använd inte adapterkontakter tillsammans med skyddsjordade elverktyg. Oförändrade stickproppar och passande vägguttag reducerar risken för elektriskt slag.
- b) Undvik kroppskontakt med jordade ytor som t. ex. rör, värmeelement, spisar och kylskåp.** Det finns en större risk för elektriskt slag om din kropp är jordad.
- c) Skydda elverktyget mot regn och våta.** Tränger vatten in i ett elverktyg ökar risken för elektriskt slag.
- d) Missbruksa inte nätsladden och använd den inte för att bärta eller hänga upp elverktyget och inte heller för att dra stickproppen ur vägguttaget.** Håll nätsladden på avstånd från värme, olja, skarpa kanter och rörliga maskindelar. Skadade eller tilltrasslade ledningar ökar risken för elektriskt slag.
- e) När du arbetar med ett elverktyg utomhus använd endast förlängningssladdar som är godkända för utomhusbruk.** Om en lämplig förlängningssladd för utomhusbruk används minskar risken för elektriskt slag.
- f) Använd en jordfelsbrytare om det inte är möjligt att undvika elverktygets användning i fuktig miljö.** Genom att använda en jordfelsbrytare minskas risken för elstöt.

#### 3) PERSONSÄKERHET

- a) Var uppmärksam, kontrollera vad du gör och använd elverktyget med förfnuft.** Använd inte elverktyget när du är trött eller om du är påverkad av droger, alkohol eller mediciner. Under användning av elverktyg kan även en kort uppmärksamhet leda till allvarliga kroppsskador.

**b) Bär alltid personlig skyddsutrustning och skyddsglasögon.** Användning av personlig skyddsutrustning som t. ex. dammfilttermask, halkfria säkerhetsskor, skyddshjälms och hörselskydd reducerar alltefter elverktygets typ och användning risken för kroppsskada.

**c) Undvik oavsiktlig igångsättning.** Kontrollera att elverktyget är fränkopplat innan du ansluter stickproppen till vägguttaget och/eller ansluter/tar bort batteriet, tar upp eller bär elverktyget. Om du bär elverktyget med fingret på strömställaren eller ansluter påkopplat elverktyg till näströmmen kan olycka uppstå.

**d) Ta bort alla inställningsverktyg och skruvnycklar innen du kopplar på elverktyget.** Ett verktyg eller en nyckel i en roterande komponent kan medföra kroppsskada.

**e) Överskatta inte din förmåga. Se till att du står stadigt och håller balansen.** I detta fall kan du lättare kontrollera elverktyget i oväntade situationer.

**f) Bär lämpliga kläder.** Bär inte löst hängande kläder eller smycken. Håll hårret, kläderna och handskarna på avstånd från rörliga delar. Löst hängande kläder, smycken och långt hår kan dras in av roterande delar.

**g) Vid elverktyg med dammutsugnings- och -uppsamlingsutrustning kontrollera att anordningarna är rätt monterade och används på korrekt sätt.** Användning av dammutsugning minskar de risker damm orsakar.

#### 4) OMSORGSFULL HANTERING OCH ANVÄNDNING AV ELVERKTYG

- a) Överbelasta inte elverktyget. Använd för aktuellt arbete avsett elverktyg.** Med ett lämpligt elverktyg kan du arbeta bättre och säkrare inom angivet effektområde.
- b) Ett elverktyg med defekt strömställare får inte längre användas.** Ett elverktyg som inte kan kopplas in eller ur är farligt och måste repareras.
- c) Dra stickproppen ur vägguttaget och/eller ta bort batteriet innan inställningar utförs, tillbehörsdelar byts ut eller elverktyget lagras.** Denna skyddsåtgärd förhindrar oavsiktlig inkoppling av elverktyget.
- d) Förvara elverktygen oätkomliga för barn. Låt elverktyget inte användas av personer som inte är förtroagna med dess användning eller inte läst denna anvisning.** Elverktygen är farliga om de används av oerfarna personer.
- e) Sköt elverktyget omsorgsfullt.** Kontrollera att rörliga komponenter fungerar felfritt och inte kärvar, att komponenter inte brutits eller skadats; orsaker som kan leda till att elverktygets funktioner påverkas menligt. Låt skadade delar repareras innan elverktyget återanvänds. Många olyckor orsakas av dåligt skötta elverktyg.
- f) Håll skärverktygen skarpa och rena.** Omsorgsfullt sköpta skärverktyg med skarpa eggar kommer inte så lätt i kläm och går lättare att styra.
- g) Använd elverktyget, tillbehör, insatsverktyg osv. enligt dessa anvisningar.** Ta hänsyn till arbetsvillkoren och arbetsmomenten. Används elverktyget på icke ändamålsenligt sätt kan farliga situationer uppstå.

#### 5) OMSORGSFULL HANTERING OCH ANVÄNDNING AV SLADDLÖSA ELVERKTYG

- a) Ladda batterierna endast i de laddare som tillverkaren rekommenderat.** Om en laddare som är avsedd för en viss typ av batterier används för andra batterityper finns risk för brand.

- b) **Använt endast batterier som är avsedda för aktuellt elverktyg.** Används andra batterier finns risk för kroppskada och brand.
- c) **Håll gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar och andra små metallföremål på avstånd från reservbatterier för att undvika en bygling av kontakterna.** En kortslutning av batteriets kontakter kan leda till brännskador eller brand.
- d) **Om batteriet används på fel sätt finns risk för att vätska rinner ur batteriet.** Undvik kontakt med vätskan. Vid oavsiktlig kontakt spola med vatten. Om vätska kommer i kontakt med ögonen uppsök dessutom läkare. Batterivätskan kan medföra hudirritation eller brännskada.

## 6) SERVICE

- a) **Låt elverktyget repareras endast av kvalificerad fackpersonal och med originalreservdelar.** Detta garanterar att elverktygets säkerhet upprätthålls.

## SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR SLADDLÖS BORRMASKIN/SKRUVDRAGAR

- Undvik skador genom att ta bort skruvar, spikar eller andra föremål ur arbetsstycket; ta dem bort innan du startar ett arbete
- Kontrollera alltid att den tillfördä strömtypen stämmer med spänningen som anges på laddarens märkplåt
- I händelse av onormala elektriska eller mekaniska störningar, stäng genast av maskinen eller dra ur laddarens stickprop från elurtaget
- SKIL kan endast garantera att maskinen fungerar felfritt om originaltillbehör används
- Använd endast tillbehör vilkas tillätna varvtal åtminstone motsvarar maskinens högsta tomgångsvarvtal
- Maskin/laddare får inte användas av barn eller personer med ett förståndshandikapp eller på annat sätt med satt förmåga, såvida denna inte sker med överinseende av en vuxen person som ansvarar för personsäkerheten
- Barn får inte använda maskinen/laddaren som leksak
- **Sätt fast arbetsstycket** (ett arbetsstycke fastsatt med skruvringar eller i ett skruvståd är mera stabilt än om det hålls fast för hand)
- **Håll fast elverktyget vid de isolerade greppytorna när arbeten utförs på stället där insatsstillbehöret eller skruven kan skada dolda elledningar eller egen nätsladd** (kontakt med en spänningsförande ledning kan sätta elverktygets metalldelar under spänning och leda till elstöt)
- **Använd lämpliga detektorer för lokalisering av dolda försörjningsledningar eller konsultera lokal distributionsföretag** (kontakt med elledningar kan försaka brand och elstöt; en skadad gasledning kan leda till explosion; borning i vattenledning kan försaka sakskador eller elstöt)
- **Asbesthaltigt material får inte bearbetas** (asbest anses vara cancerframkallande)
- Viss typ av damm, exempelvis färg som innehåller bly, vissa träsor, mineraler och metaller kan vara hälsovädliga om de inhäleras (hudkontakt eller inhalering kan ge allergisk reaktion och/eller luftvägsproblem/sjukdom hos personer i näheten); **använd andningsskydd och arbeta med en dammuppsamlare om sådan anslutning finns**

- Vissa typer av damm är klassificerade så som carcinogeniska (t.ex. ek- och björkdamm) särskilt i kombination med tillsatser för träbehandling; **använd andningsskydd och arbeta med en dammuppsamlare om sådan anslutning finns**
- Följ de nationella krav, som finns angående damm, för de material du skall arbeta med
- Kontrollera att omkopplare B (2) är i mellan position (läst låge) innan inställningar utförs eller tillbehörsdelar byts eller maskinen transporteraras eller lagras

## LADDNING/BATTERIERN

- Ladda endast batteriet med den medföljande laddaren
- Rör inte kontakten i laddaren
- Utsätt inte maskinen/laddaren/batteriet för regn
- Ladda inte batteriet i fuktig eller våt miljö
- Förvara maskinen/laddaren/batteriet i lokaler, där temperaturen inte överstiger 40°C eller faller under 0°C
- Batterierna kan explodera om de utsätts för eld, undanhåll batterierna från heta källor
- Anslut aldrig trasig laddare; lämna dem till en auktoriserad SKIL serviceverkstad för säkerhetskontroll
- Använd ej laddaren när sladd eller stickprop är trasig; sladd eller stickprop skall omedelbart bytas ut på någon av SKIL:s auktoriserade serviceverkstäder
- Använd aldrig trasig batteriet; de skall omedelbart bytas ut
- Försök ej ta isär laddaren eller batteriet
- Ej återuppladdningsbara batterier får ej uppladdas med laddaren

## FÖRKLARING AV SYMBOLERNA PÅ LADDAREN/BATTERIET

- ③ Läs bruksanvisningen före användning
- ④ Använd laddaren enbart inomhus
- ⑤ Dubbel isolering (ingen jordning krävs)
- ⑥ Automatisk avstängning när laddaren blir för varm (den termiska säkringen går och laddaren blir oanvändbar)
- ⑦ Fel polanslutning av laddarkontakten kan vara farligt (ladda batteriet enbart i originalladdaren)
- ⑧ Laddaren får inte kastas i hushållssoporner
- ⑨ Batteriet får inte kastas i hushållssoporner

## ANVÄNDNING

- Laddning av batteri ⑩
  - när maskinen leveras är batteriet inte fullt laddat
  - anslut laddaren till ett vägguttag enligt bilden
  - sätt i batteriet i laddaren
  - den röda lampen L tänds för att indikera att batteriet laddas
- ! **ta bort batteriet från laddaren, efter laddnignstiden förflutit; därmed förlängs livslängden på batteriet**
- VIKTIGA:**
  - efter 3 timmar är laddningen klar och batteriet kan användas, **även om den röda lampan fortfarande lyser** (den röda lampan kan behöva mer än 3 timmar för att slökna)
  - under laddning kan laddaren och batteriet kännas varmt vid vidröring; detta är normalt och indikerar inget fel
  - kontrollera att batteriets utsida är ren och torr innan du placarer det i laddaren
  - ladda inte då temperaturen ligger under 0°C och över 40°C eftersom detta allvarligt kan skada batteriet och laddaren
  - tag ej bort batteriet från maskinen när den är igång

- ! en ny eller under en längre tid inte använd batteri uppnår först efter ca. 5 laddnings- / urladdningscykler full kapacitet
  - återuppladda inte batteriet efter endast några få minuters användning; att göra så kan resultera i minskad verkingstid och effektivitet
  - om Du räknar med att ej använda Ditt maskin under en lång tid är det bäst att dra ur laddarens stickprop från eluttaget
  - Till/från ⑪
  - Varvtalsreglering för mjukstart ⑫
  - Reversering av rotationsriktningen ⑬
    - om inte vänster/höger är inställt i rätt läge, kan inte strömbytaren A ② tryckas in
  - ! ändra rotationsriktningen när maskinen är helt stilla
  - Byte av bits ⑭
    - sätt in bitsen ordentligt i bitshållaren G
  - ! använd aldrig bits med trasig axel
  - Justering av vridmoment (VariTorque) ⑮
    - reducerar vridmomentet på chucken (6 kopplingslägen)
    - vid idragning av en skruv, försök först med VariTorque position 1 och öka tills det rätta dijupet är nått
  - Identifikation och förvaring av bits ⑯  
För identifikation och förvaring av rätt bits för ett perfekt skruvdragningsjobb
  - Fattning och styrning av maskinen ⑰
    - ! under arbetet, håll alltid verktyget i det grå greppet
    - håll ventilationsöppningarna J ② ej över täckta
    - lägg inte för mycket tryck på maskinen; låt maskinen göra arbetet åt dig

## ANVÄNDNINGSTIPS

- Använd rätt bits <sup>18</sup>
  - ! **använd endast skarpa bits**
  - När du borrar i järnmetaller
    - förborra ett mindre hål då ett större behövs
    - olja in borren emellanåt
  - Vid idragnings av en skruv nära kortänden eller på sidan av trämaterialet skall förborning ske för att undvika sprickbildning
  - För bästa användning av maskinen är det nödvändigt med ett jämnt tryck på skruven, speciellt vid urdragnings
  - Vid skruvning i hårt trä bör man först förborra ett hål
  - Splinterfri borrrning i trä <sup>19</sup>
  - Dammfri borrrning i vägg <sup>20</sup>
  - Dammfri borrrning i tak <sup>21</sup>
  - Borrrning i kakel utan att slinta <sup>22</sup>
  - För fler tips se [www.skileurope.com](http://www.skileurope.com)

## **UNDERHÅLL / SERVICE**

- Håll din maskin och laddaren ren
    - rengör kontaktytorna i laddaren med alkohol eller kontaktrengöringsmedel
    - ! **dra ur laddarens stickprop från elurtaget innan rengöring**
  - Om i elverktyget/laddaren trots exakt tillverkning och sträng kontroll störning skulle uppstå, bör reparation utföras av auktoriseras serviceverkstad för SKIL elverktyg.

- sänd in verkytget eller laddaren i **odemonterat skick** tillsammans med inköpsbevis till försäljaren eller till närmaste SKIL serviceverkstad (adresser till servicestationer och språngskisser av maskiner finns på [www.skileurope.com](http://www.skileurope.com))

MILJÖ

- **Elektriska verktyg, tillbehör och förpackning får inte kastas i hushållssoporna** (gäller endast EU-länder)
    - enligt direktivet 2002/96/EG som avser äldre elektrisk och elektronisk utrustning och dess tillämpning enligt nationell lagstiftning ska utjänta elektriska verktyg sorteras separat och lämnas till miljövänlig återvinning
    - symbolen ⑧ kommer att påminna om detta när det är tid att kassera
  - Batteriet måste hållas ifrån vår miljö och får således inte kastas som vanligt hushållsavfall (symbolen ⑨ kommer att påminna om detta när batteriet är slut)
    - ! före avyttring av batterierna, tejp kontaktytorna med kraftig tejp för att undvika kortslutning

## C E-FÖRSÄKРАN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

- Vi intygar och ansvarar för, att denna produkt överensstämmer med följande norm och dokument: EN 60335, EN 61000, EN 60745, EN 55014, enl. bestämmelser och riktlinjerna 2006/95/EG, 2004/108/EG, 2006/42/EG
  - **Teknisk tillverkningsdokumentation finns hos:**  
SKIL Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL

SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL

23.12.2010

## LJUD/VIBRATION

- Ljudtrycksnivå som uppmäts enligt EN 60745 är på denna maskin  $< 70 \text{ dB(A)}$  (standard deviation: 3 dB) och vibration  $*\text{m/s}^2$  (hand-arm metod; onoggrannhet  $K = 1,5 \text{ m/s}^2$ )  
• vid borring i metall  $< 2,5 \text{ m/s}^2$
  - Vibrationsemissionsvärdet har uppmäts enligt ett standardiserat test i enlighet med EN 60745; detta värde kan användas för att jämföra vibrationen hos olika verktyg och som en ungefärlig uppskattning av hur stor vibration användaren utsätts för när verktyget används enligt det avsedda syftet
    - om verktyget används på ett annat än det avsedda syftet eller med fel eller dåligt underhållna tillbehör kan detta drastiskt öka vibrationsnivån
    - när verktyget stängs av eller är på men inte används, kan detta avsevärt minska vibrationsnivån
  - ! skydda dig mot vibration genom att underhålla verktyget och dess tillbehör, hålla händerna varma och styra upp ditt arbetsställ

## Akkubore-/skruemaskine

2311/2411/2511

### INLEDNING

- Værktøjet er beregnet til boring i træ, metal, keramik og kunststof; værktøj med elektronisk regulering af omdrejningstal og højre-/-venstre løb er også egnet til skruearbejde og gevindskæring
- Dette værktøj er ikke beregnet til professionelt brug
- Læs og gem denne betjeningsvejledning ③

### TEKNISKE SPECIFIKATIONER ①

Max. drejningsmoment hårdt skruearbejde iht. ISO 5393 :  
26 Nm (2311) / 30 Nm (2411) / 34 Nm (2511)

### VÆRKTØJETS DELE ②

- A** Afbryder til tænd/sluk og regulering af omdrejningstal
- B** Omskifter til ændring af omdrejningsretningen
- C** Selvspændende borepatron
- D** Ring til justering af drejningsmoment
- E** Indikator for valgt omdrejningsretning
- F** Indikator for valgt koblingsindstilling
- G** Magnetisk bitholder
- H** Identifikation og opbevaring af skruetrækker tilbehør
- J** Ventilationshuller
- K** Oplader
- L** Rødt indikatorlys til opladning

### SIKKERHED

#### GENERALE SIKKERHEDSINSTRUKSER

**⚠ VIGTIGT! Læs alle advarsels henvisninger og instrukser.** I tilfælde af manglende overholdelse af advarsels henvisningerne og instrukserne er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige kvæstelser. **Opbevar alle advarsels henvisninger og instrukser til senere brug.** Det i advarsels henvisningerne benyttede begreb "el værktøj" refererer til netdrevet el værktøj (med netkabel) og akkudrevet el værktøj (uden netkabel).

#### 1) SIKKERHED PÅ ARBEJDSPLADSEN

- a) **Sørg for, at arbejdsområdet er rent og ryddeligt.** Uorden eller uoplyste arbejdsområder øger faren for uheld.
- b) **Brug ikke maskinen i eksplorationsstruede omgivelser, hvor der er brændbare væsker, gasser eller stov.** El-værktøj kan slå gnister, der kan antænde stov eller dampes.
- c) **Sørg for, at andre personer og ikke mindst børn holdes væk fra arbejdsområdet, når maskinen er i brug.** Hvis man distraheres, kan man miste kontrollen over maskinen.

#### 2) ELEKTRISK SIKKERHED

- a) **Maskinens stik skal passe til kontakten. Stikket må under ingen omstændigheder ændres. Brug ikke adapterstik sammen med jordforbundne maskiner.** Uændrede stik, der passer til kontakterne, nedstørter risikoen for elektrisk stød.

- b) **Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader som f.eks. rør, radiatorer, komfurter og køleskabe.** Hvis din krop er jordforbundet, øges risikoen for elektrisk stød.
  - c) **Maskinen må ikke udsættes for regn eller fugt.** Indtrængning af vand i maskinen øger risikoen for elektrisk stød.
  - d) **Brug ikke ledningen til formål, den ikke er beregnet til (f.eks. må man aldrig bære maskinen i ledningen, hænge maskinen op i ledningen eller rykke i ledningen for at trække stikket ud af kontakten).** Beskyt ledningen mod varme, olie, skarpe kanter eller maskindele, der er i bevægelse. Beskadigede eller individuelle ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
  - e) **Hvis maskinen benyttes i det fri, må der kun benyttes en forlængerledning, der er godkendt til udendørs brug.** Brug af forlængerledning til udendørs brug nedstørter risikoen for elektrisk stød.
  - f) **Hvis det ikke kan undgås at bruge maskinen i fugtige omgivelser, skal der bruges et HFI-relæ.** Brug af et HFI-relæ reducerer risikoen for at få elektrisk stød.
- 3) PERSONLIG SIKKERHED**
- a) **Det er vigtigt at være opmærksom, se, hvad man laver, og bruge maskinen fornuftigt. Man bør ikke bruge maskinen, hvis man er træt, har nydt alkohol eller er påvirket af medicin eller euforiserende stoffer.** Få sekunders upomærksamhed ved brug af maskinen kan føre til alvorlige personskader.
  - b) **Brug beskyttelsesbriller på.** Brug af sikkerhedsudstyr som f.eks. støvmaske, skridsikret fotøj, beskyttelseshjelm eller hørevern afhængig af maskintype og anvendelse nedstørter risikoen for personskader.
  - c) **Undgå utilsigtet igangsætning. Kontrollér, at el værktøjet er slukket, før du tilslutter det til strømtilførslen og/eller akkenen, lofter eller bærer det.** Undgå at bære el værktøjet med fingeren på afbryderen og sørge for, at el værktøjet ikke er tændt, når det sluttet til nettet, da dette øger risikoen for personskader.
  - d) **Fjern indstillingsværktøj eller skruenøgle, inden maskinen tændes.** Hvis et stykke værktøj eller en nøgle sidder i en roterende maskindel, er der risiko for personskader.
  - e) **Overvurder ikke dig selv. Sørg for at stå sikkert, mens der arbejdes, og kom ikke ud af balance.** Det er derved nemmere at kontrollere maskinen, hvis der skulle opstå uventede situationer.
  - f) **Brug egnet arbejdstøj. Undgå løse beklædningsgenstande eller smykker. Hold hår, tøj og handsker væk fra dele, der bevæger sig.** Dele, der er i bevægelse, kan gribe fat i løstsiddende tøj, smykker eller langt hår.
  - g) **Hvis støvudsugnings- og opsamlingsudstyr kan monteres, er det vigtigt, at dette tilsluttes og benyttes korrekt.** Brug af en støvopsugning nedstørter risikoen for personskader som følge af stov.
- 4) OMHYGGELIG OMGANG MED OG BRUG AF EL-VÆRKTØJ**
- a) **Undgå overbelastning af maskinen.** Brug altid en maskine, der er beregnet til det stykke arbejde, der skal udføres. Med den rigtige maskine arbejder man bedst og mest sikkert inden for det angivne effektoråde.

- b) **Brug ikke en maskine, hvis afbryder er defekt.** En maskine, der ikke kan startes og stoppes, er farlig og skal repareres.
- c) **Træk stikket ud af stikkontakten og/eller fjern akkuen, inden maskinen indstilles, der skiftes tilbehørsdele, eller maskinen lægges fra.** Disse sikkerhedsforanstaltninger forhindrer utilsigtet start af maskinen.
- d) **Opbevar ubenyttet el-værktøj uden for børns rækkevidde. Lad aldrig personer, der ikke er fortrolige med maskinen eller ikke har gennemlæst disse instrukser, benytte maskinen.** El-værktøj er farligt, hvis det benyttes af ukynlige personer.
- e) **Maskinen bør vedligeholdes omhyggeligt. Kontroller, om bevægelige dele fungerer korrekt og ikke sidder fast, og om delene er brækket eller beskadiget, således at maskinens funktion påvirkes. Få beskadigede dele repareret, inden maskinen tages i brug.** Mange uheld skyldes dårligt vedligeholdte maskiner.
- f) **Sørg for, at skæreværktøjer er skarpe og rene.** Omhyggeligt vedligeholdt skæreværktøjer med skarpe skærekanter sætter sig ikke så hurtigt fast og er nemmere at føre.
- g) **Brug el-værktøj, tilbehør, indsatsværktøj osv. iht. disse instrukser. Tag hensyn til arbejdsforholdene og det arbejde, der skal udføres.** I tilfælde af anvendelse af værktøj til formål, som ligger uden for det fastsatte anvendelsesområde, kan der opstå farlige situationer.
- 5) OMHYGGELIG OMGANG MED OG BRUG AF AKKU-MASKINER**
- a) **Oplad kun akku'er i ladeaggregater, der er anbefalet af fabrikanten.** Et ladeaggregat, der er egnet til en bestemt type akku'er, må ikke benyttes med andre akku'er - brandfare.
- b) **Brug kun de akku'er, der er beregnet til el-værktøjet.** Brug af andre akku'er øger risikoen for personskader og er forbundet med brandfare.
- c) **Ikke benyttede akku'er må ikke komme i berøring med kontorclips, mønster, nøgler, sør, skruer eller andre små metalgenstande, da disse kan kortslutte kontakterne.** En kortslutning mellem akku-kontakterne øger risikoen for personskader i form af forbrændinger.
- d) **Hvis akku'en anvendes forkert, kan der slippe væske ud af akku'en. Undgå at komme i kontakt med denne væske. Hvis det alligevel skulle ske, skyldes med vand. Søg læge, hvis væsken kommer i øjnene.** Akku-væske kan give hudirritation eller forbrændinger.
- 6) SERVICE**
- a) **Sørg for, at maskinen kun repareres af kvalificerede fagfolk, og at der kun benyttes originale reservedele.** Derved sikres størst mulig maskinsikkerhed.

## SIKKERHEDSINSTRUKSER FOR AKKUBORE-/SKRUEMASKINE

- Undgå skader forårsaget af skruer, sør eller andre materialer i arbejdstykket; fjern disse før De begynder at arbejde
- Kontrollér altid at forsyringsspændingen er den samme som den spænding, der er anført på opladerens navneskilt
- I tilfælde af elektrisk eller mekanisk fejlfunktion skal værktøjet straks afbrydes eller opladeren fjernes fra stikkontakten

- SKIL kan kun sikre en korrekt funktion af værktøjet, hvis der benyttes originalt tilbehør
- Der må kun benyttes tilbehør, hvis godkendte omdrejningstal er mindst så højt som værktøjets max. omdrejningstal i ubelastet tilstand
- Værktøj/oplader er ikke beregnet til brug for personer (herunder børn), der har nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, med mindre disse personer er blevet givet instruktion og supervision i brugen af værktøjet/opladeren fra en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed
- Børn må ikke lege med dette værktøj/oplader
- **Fastgør emnet** (det er sikrere at holde emner i en fastgøringsanordning eller skruestik end med hånden)
- **Hold el-værktøjet i de isolerede gribeflader, når du udfører arbejde, hvor indsatsstilbehøret eller skruen kan ramme bojede strømledninger eller el-værktøjet's eget kabel** (kontakt med en spændingsførende ledning kan også sætte el-værktøjetets metaldele under spænding, hvilket kan føre til elektrisk stød)
- **Anvend egnede sågeinstrumenter til at finde frem til skjulte forsyningsledninger eller kontakt det lokale forsyningsselskab** (kontakt med elektriske ledninger kan føre til brand og elektrisk stød; beskadigelse af en gasledning kan føre til explosion; brud på et vandrør kan føre til materiel skade eller elektrisk stød)
- **Bearbejd ikke asbestholdigt materiale** (asbest er kræftfremkaldende)
- **Støv fra materiale som f.eks. maling, der indeholder bly, nogle træsorter, mineraler og metal kan være skadeligt (kontakt med eller indånding af støvet kan forårsage allergiske reaktioner og/eller sygdomme i luftvejene hos den, der anvender værktøjet, eller hos omkringstående); bær en støvmaske og arbejd med en støvudsugningsanordning, hvor en sådan kan sluttet til**
- Visse slags støv fra klasseficeret som kræftfremkaldende (som f.eks. støv fra eg og bøg) især i forbindelse med tilsætningsstoffer til træbehandling; **bær en støvmaske og arbejd med en støvudsugningsanordning, hvor en sådan kan sluttet til**
- Følg de nationale krav, hvad angår støv, for de materialer, du ønsker at arbejde med
- Kontroller, at omskifter B ② er i midterste (låst) position inden værktøjet indstilles eller der skiftes tilbehørsdele eller værktøjet bæres eller lægges fra

## OPLADNING/BATTERIERNE

- Oplad kun batteriet i den leverede lader
- Berør ikke kontaktpunkterne i opladeren
- Sæt ikke værktøj/opladeren/batteriet ud i regn
- Oplad ikke batteriet i fugtige eller våde omgivelser
- Opbevar værktøj/opladeren/batteriet i et lokale, hvor temperaturerne ikke overstiger 40°C eller falder under 0°C
- Batterier vil eksplodere, hvis de kommer i ild, så forsøg aldrig at brænde batteriet
- Brug ikke opladeren hvis den er beskadiget; send den til et sikkerhedscheck hos et autoriseret SKIL service værksted
- Brug ikke opladeren, hvis ledning eller stik er beskadiget; ledning eller stik bør straks udskiftes på et autoriseret SKIL service værksted
- Brug ikke batteriet hvis den er beskadiget; de bør erstattes straks

- Skille ikke opladeren eller batteriet ad
- Forsøg ikke at oplade batterierne, som ikke kan genoplades, med opladeren

## FORKLARING TIL SYMBOLERNE PÅ LADER/BATTERI

- ③ Læs instruktionen inden brugen
- ④ Benyt kun laderen indendørs
- ⑤ Dobbelts isolering (jordforbindelse unødvendig)
- ⑥ Automatisk afbrydelse, når laderen bliver for varm (den termiske sikring går, og laderen er ikke mere funktionsdygtig)
- ⑦ Forkert polaritet på laderens tilslutning kan medføre fare (lad kun batteriet op med den medfølgende lader)
- ⑧ Opladeren må ikke bortslettes som almindeligt affald
- ⑨ Batteriet må ikke bortslettes som almindeligt affald

## BETJENING

- Opladning af batteriet ⑩
  - på nye værkøj er batteriet ikke fuldt opladet
  - forbind opladeren med en stikkontakt som vist på illustrationen
  - sæt batteriet i laderen
  - den røde lampe L tændes for at angive, at batteriet bliver ladet op

**! fjern batteriet fra opladeren after opladningsperioden er slut, hvilket forøger batteriets levetid**

### VIGTIGT:

- efter 3 timer vil opladningen være færdig, og batteriet kan anvendes, **selvom det røde lys stadig er tændt** (det røde lys kan kræve mere end 3 timer for at slukke)
  - under opladning kan opladeren og batteriet blive varme at røre ved; dette er normalt og er ikke et tegn på et problem
  - kontroller, at batteriets udvendige overflade er ren og tor, før det sættes i opladeren
  - oplad ikke i temperature under 0°C og over 40°C; dette vil i høj grad skade batteriet og opladeren
  - fjern ikke batteriet fra værkøjets medens der arbejdes
- ! en ny batteri eller en batteri, som ikke har været benyttet i længere tid, yder først fuld kapacitet efter ca. 5 opladninger/afladninger**
- oplad ikke batteriet efter få minutters brug; dersom De gør dette, kan resultatet blive en reduktion af arbejdstiden og batteriet kapacitet
  - hvis værkøjet i længere tid ikke bliver benyttet, er det bedst at trække opladerens stik ud af stikkontakten

- Tænd/sluk ⑪
- Regulering af omdrejningstal til blød start ⑫
- Ændring af omdrejningsretningen ⑬
  - afbryderen A ② kan ikke aktiveres, hvis retningsskifteren ikke er indstillet korrekt

**! ændre kun omdrejningsretningen når værkøjet er standset helt**
- Ombytning af bits ⑭
  - pres bit i bund i bitholderen G

**! brug ikke bits med beskadiget skaft**
- Justering af drejningsmoment (VariTorque) ⑮
  - bestemmer den kraft borepatronen skal trække med (6 koblingsindstillinger)
  - ved iskruning af en skrue, prøv først VariTorque stilling 1 og forøg derefter på skalaen indtil den ønskede dybde er nået

- Identifikation og opbevaring af skruetrækker tilbehør ⑯  
Identifierer og opbevarer det rigtige tilbehør for en problemfri skruningsopgave
- Håndtering og styring af værkøjet ⑰
 

**! under arbejde, hold altid om værkøjet på de grå markerede grebsområde(r)**

  - hold ventilationshullerne J ② utildækkede
  - pres ikke for hårdt med værkøjet; lad værkøjet gøre arbejdet for dig

## GODE RÅD

- Brug rigtige bits ⑯
 

**! brug kun skarpe bits**
- Ved boring i metal
  - forbor et mindre hul, når et stort hul skal bores
  - sørge for at smøre boret en gang imellem med olie
- Ved iskruning af en skrue nær endeflader eller i endetræ bør der forborres for at undgå splinter i træet
- For at få optimal glæde at værkøjet er det nødvendig med et jævn tryk på skruen, især ved udskruning
- Ved iskruning i hårdt træ anbefales det at forbore
- Splintfri boring i træ ⑯
- Støvfri boring i vægge ⑯
- Støvfri boring i loftet ⑯
- Boring i fliser uden udskridning ⑯
- For flere tips se [www.skileurope.com](http://www.skileurope.com)

## VEDLIGEHOLDELSE/SERVICE

- Hold Deres værkøj og oplader ren
  - rens kontaktflyderne i opladeren med alkohol eller anden rensesveske

**! fjern opladeren fra stikkontakten før rensning**
- Skulle el værkøjets/opladeren trods omhyggelig fabrikation og kontrol holde op med at fungere, skal reparationen udføres af et autoriseret serviceværksted for SKIL-elektroværkøj
  - send venligst det **usikle** værkøj eller oplader sammen med et køb-bevis til din forhandler eller nærmeste autoriseret SKIL service værksted (adresser og reservedelstegning af værkøjet findes på [www.skileurope.com](http://www.skileurope.com))

## MILJØ

- Elværkøj, tilbehør og emballage må ikke bortslettes som almindeligt affald (kun for EU-lande)
  - i henhold til det europæiske direktiv 2002/96/EF om bortskaffelse af elektriske og elektroniske produkter og gældende nationale lovgivning, skal brugt elværkøj indsamles separat og bortslettes på en måde, der skyner miljøet mest muligt
  - symbolet ⑧ erindrer dig om dette, når udskiftning er nødvendig
- Batteriet kan forurenne naturen og må ikke blandes med almindeligt affald (symbolet ⑨ erindrer dig om dette, når udskiftning er nødvendig)
- **! beskyt batteri terminaler med bredt tape for at undgå kortslutning**

## C-E-OVERENSSTEMMELSES- ERKLÆRING

- Vi erklærer under almindeligt ansvar, at dette produkt er i overensstemmelse med følgende normer eller normative dokumenter: EN 60335, EN 61000, EN 60745, EN 55014, i henhold til bestem melderne i direktiverne 2006/95/EF, 2004/108/EF, 2006/42/EF
- Teknisk dossier hos:** SKIL Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL

Arno van der Kloot  
Vice President  
Operations & Engineering

Jan Trommelen  
Approval Manager



SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL

23.12.2010

### STØJ/VIBRATION

- Måles efter EN 60745 er lydtrykniveau af dette værktøj <70 dB(A) (standard deviation: 3 dB) og vibrationsniveauet  $*\text{ m/s}^2$  (hånd-arm metoden; usikkerhed K = 1,5 m/s $^2$ )  
 $*$  ved boring i metal <2,5 m/s $^2$
- Det vibrationsniveauer er målt i henhold til den standardiserede test som anført i EN 60745; den kan benyttes til at sammenligne to stykker værktøj og som en foreløbig bedømmelse af udsættelsen for vibrationer, når værktøjet anvendes til de nævnte formål
  - anvendes værktøjet til andre formål eller med andet eller dårligt vedligeholdt tilbehør, kan dette øge udsættelsesniveauet betydeligt
  - de tidsrum, hvor værktøjet er slukket, eller hvor det kører uden reelt at udføre noget arbejde, kan reducere udsættelsesniveauet betydeligt
- ! beskyt dig selv imod virkningerne af vibrationer ved at vedligeholde værktøjet og dets tilbehør, ved at holde dine hænder varme og ved at organisere dine arbejdsmønstre**

N

Oppladbar bormaskin/  
skrutrekker **2311/2411/2511**

### INTRODUKSJON

- Dette verktøyet er beregnet til boring i tre, metall, keramikk og kunststoff; verktøj med elektronisk turattivitàregulering og høyre-/venstregang er også egnet til skruing og gjengeskjæring
- Dette verktøyet er ikke beregnet på profesjonell bruk
- Les og ta vare på denne brukerveileddningen (3)

### TEKNISKE OPPLYSNINGER (1)

Max. dreiemoment for hard skruing jf. ISO 5393 :  
26 Nm (2311) / 30 Nm (2411) / 34 Nm (2511)

### VERKTØYELEMENTER (2)

- A Bryter til av/på og turattivitàregulering
- B Bryter til endring av dreieretning
- C Selvspennende chuck
- D Ring til momentinnsstilling
- E Indikator for valgt dreieretning
- F Indikator for valgt clutch-stilling
- G Magnetisk bitholder
- H Identifisering og oppbevaring av bits
- J Ventilasjonsåpninger
- K Lader
- L Rødt ladelys

### SIKKERHET

#### GENERELLE SIKKERHETSANVISNINGER

**! OBS! Les gjennom alle advarslene og anvisningene.**  
Feil ved overholdelsen av advarslene og nedenstående anvisninger kan medføre elektriske støt, brann og/eller alvorlige skader. **Ta godt vare på alle advarslene og informasjonene.** Det nedenstående anvendte uttrykket "elektroverktøy" gjelder for strømdrevne elektroverktøy (med ledning) og batteridrevne elektroverktøy (uten ledning).

#### 1) SIKKERHET PÅ ARBEIDSPLASSEN

- Hold arbeidsområdet rent og ryddig.** Rotete arbeidsområder eller arbeidsområder uten lys kan føre til ulykker.
- Ikke arbeid med maskinen i eksplosjonsutsatte omgivelser – der det befinner seg brennbare væsker, gass eller støv.** Elektroverktøy lager gnister som kan antenne støv eller damper.
- Hold barn og andre personer unna når elektroverktøyet brukes.** Hvis du blir forstyrret under arbeidet, kan du miste kontrollen over maskinen.

#### 2) ELEKTRISK SIKKERHET

- Støpselet til maskinen må passe inn i stikkontakten.** Støpselet må ikke forandres på noen som helst måte. Ikke bruk adapterstøpsler sammen med jordede maskiner. Bruk av støpsler som ikke er foranrettet på og passende stikkontakter reduserer risikoen for elektriske støt.
- Unngå kroppskontakt med jordede overflater slik som rør, ovner, komfyryer og kjøleskap.** Det er større fare ved elektriske støt hvis kroppen din er jordet.
- Hold maskinen unna regn eller fuktighet.** Dersom det kommer vann i et elektroverktøy, øker risikoen for elektriske støt.
- Ikke bruk ledningen til andre formål, f.eks. til å bære maskinen, henge den opp eller trekke den ut av stikkontakten.** Hold ledningen unna varme, olje, skarpe kanter eller maskindeler som beveger seg. Med skadede eller opphøede ledninger øker risikoen for elektriske støt.
- Når du arbeider utendørs med et elektroverktøy, må du kun bruke en skjøteleddning som er godkjent til utendørs bruk.** Når du bruker en skjøteleddning som er egnet for utendørs bruk, reduseres risikoen for elektriske støt.
- Hvis det ikke kan unngås å bruke elektroverktøyet i fuktige omgivelser, må du bruke en jordfeilbryter.** Bruk av en jordfeilbryter reduserer risikoen for elektriske støt.

### 3) PERSONSIKKERHET

- a) Vær oppmerksom, pass på hva du gjør, gå fornuftig frem når du arbeider med et elektroverktøy. Ikke bruk maskinen når du er trett eller er påvirket av narkotika, alkohol eller medikamenter. Et øyeblikklig uoppmerksomhet ved bruk av maskinen kan føre til alvorlige skader.
- b) **Bruk personlig verneutstyr og husk alltid å bruke vernebriller.** Bruk av personlig sikkerhetsutstyr som stovmaske, sklafaste arbeidssko, hjelm eller hørselvern – avhengig av type og bruk av elektroverktøyet – reduserer risikoen for skader.
- c) **Unngå å starte verktøyet ved en feiltagelse.** Forviss deg om at elektroverktøyet er slått av før du kobler det til strømmen og/eller batteriet, løfter det opp eller bærer det. Hvis du holder fingeren på bryteren når du bærer elektroverktøyet eller kobler elektroverktøyet til strømmen i innkoblet tilstand, kan dette føre til uhell.
- d) **Fjern innstillingssverktøy eller skruknokler før du slår på elektroverktøyet.** Et verktoy eller en nøkkelen som befinner seg i en roterende maskindel, kan føre til skader.
- e) **Ikke overvurder deg selv. Sørg for å stå stedig og i balanse.** Dermed kan du kontrollere maskinen bedre i uventede situasjoner.
- f) **Bruk alltid egnede klær. Ikke bruk vide klær eller smykker.** Hold hård, tøy og hanskene unna deler som beveger seg. Løstsittende tøy, smykker eller langt hår kan komme inn i deler som beveger seg.
- g) **Hvis det kan monteres støvavslag- og oppsamlingsinnretninger, må du forvise deg om at disse er tilkoblet og brukes på korrekt måte.** Bruk av et støvavslag reduserer farer på grunn av støv.

### 4) AKTSOM HÅNDTERING OG BRUK AV ELEKTROVERKTØY

- a) **Ikke overbelast maskinen. Bruk et elektroverktøy som er beregnet til den type arbeid du vil utføre.** Med et passende elektroverktøy arbeider du bedre og sikrere i det angitte effektorområdet.
- b) **Ikke bruk elektroverktøy med defekt på-/avbryter.** Et elektroverktøy som ikke lenger kan slås av eller på, er farlig og må repareres.
- c) **Trekk stopselet ut av stikkontakten og/eller fjern batteriet før du utfører innstillingar på elektroverktøyet, skifter tilbehørsdeler eller legger maskinen bort.** Disse tiltakene forhindrer en utilskikt startning av maskinen.
- d) **Elektroverktøy som ikke er i bruk må oppbevares utligjengelig for barn. Ikke la maskinen brukes av personer som ikke er fortrolig med dette eller ikke har lest disse anvisningene.** Elektroverktøy er farlige når de brukes av uerfarne personer.
- e) **Vær nøyde med vedlikeholdet av maskinen.** Kontroller om bevegelige maskindeler fungerer feilfritt og ikke klemmes fast, og om deler er brukket eller skadet, slik at dette innvirker på maskinens funksjon. La skadede deler repareres før maskinen brukes. Dårlig vedlikeholdte elektroverktøy er årsaken til mange uhell.
- f) **Hold skjæreverktøyene skarpe og rene.** Godt stelte skjæreverktøy med skarpe skjær setter seg ikke så ofte fast og er lettere å fore.
- g) **Bruk elektroverktøy, tilbehør, verktøy osv. i henhold til disse anvisningene. Ta hensyn til arbeidsforholdene og arbeidet som skal utføres.** Bruk av elektroverktøy til andre formål enn det som er angitt kan føre til farlige situasjoner.

### 5) AKTSOM HÅNDTERING OG BRUK AV BATTERIDREVNE VERKTØY

- a) **Lad batteriet kun opp i ladeapparater som er anbefalt av produsenten.** Det oppstår brannfare hvis et ladeapparat som er egnet til en bestemt type batterier, brukes med andre batterier.
- b) **Bruk derfor kun riktig type batterier for elektroverktøyene.** Bruk av andre batterier kan medføre skader og brannfare.
- c) **Hold batteriet som ikke er i bruk unna binders, mynter, nøkler, spikre, skruer eller andre mindre metallgjenstander, som kan lage en forbindelse mellom kontaktene.** En kortslutning mellom batterikontaktene kan føre til forbrenninger eller brann.
- d) **Ved gal bruk kan det lekke væske ut av batteriet.** Unngå kontakt med denne væsken. Ved tilfeldig kontakt må det skyllies med vann. Hvis det kommer væske i øynene, må du i tillegg oppsøke en lege. Batterivæske som renner ut kan føre til irritasjoner på huden eller forbrenninger.

### 6) SERVICE

- a) **Maskinen din skal alltid kun repareres av kvalifisert fagpersonale og kun med originale reservedeler.** Slik opprettholdes maskinens sikkerhet.

### SIKKERHETSANVISNINGER FOR OPPLADBAR DRILL/SKRUTREKKER

- Ungå skade p.g.a. skruer, spiker eller andre elementer i arbeidsstykket; fjernes før man starter jobben
- Sjekk alltid at tilført spenningen er den samme som oppgitt på laderens merkeplate
- I tilfelle noe elektrisk eller mekanisk unormalt, slå øyeblikkelig av bryteren eller ta ut laderen fra stikkontakten
- SKIL kan kun garantere et feilfritt verktoy dersom original-tilbehør brukes
- Bruk kun tilbehør med et godkjent tuttall som er minst like høyt som verktøyets høyeste tomgangstuttall
- Verktøyet/laderen må ikke brukes av barn eller personer med fysiske eller sansemessige handicap, eller som er mentalt tilbakestående, eller mangler erfaring og kunnskaper, med mindre de er under tilsyn og får opplæring i bruk av verktøyet/laderen av en person som er ansvarlig for sikkerheten deres
- Sørg for at barn ikke får anledning til å leke med verktøyet/laderen
- **Sett fast arbeidsstykket** (et arbeidsstykke som er sikret med klemmer, sitter sikrere enn om det holdes fast for hånd)
- **Hold elektroverktøyet på de isolerte gripeflatene, hvis du utfører arbeid der innsatstilbehøret eller skruen kan treffe på skjulte strømledninger eller den egne strømledningen** (kontakt med en spenningsførende ledning kan også sette elektroverktøyets metalldeler under spenning og føre til elektriske støt)
- **Bruk egnede detektorer til å finne skjulte strøm-/gass-/vannledninger, eller spor hos det lokale el-/gass-/vannverket** (kontakt med elektriske ledninger kan medføre brann og elektrisk støt; skader på en gassledning kan føre til eksplosjon; innretting i en vannledning forårsaker materielle skader og kan medføre elektriske støt)
- **Ikke bearbeid asbestholdig material** (asbest kan fremkalte kreft)

- Stov fra materialer som blyholdig maling, visse tresorter, mineraler og metall kan være skadelig (kontakt med eller inhalering av stov kan gi allergiske reaksjoner og/eller sykdommer i ándedrettsorganene for brukeren eller personer i nærheten); **bruk støvmask og arbeid med støvfjerningsutstyr når det er mulig**
- Visse typer stov er klassifisert som kreftfremkallende (som f.eks. stov fra eik og bok), spesielt sammen med tilsetningsstoffer for trebehandling; **bruk støvmaske og arbeid med støvfjerningsutstyr når det er mulig**
- Følg de nasjonale krav, når det gjelder stov for de materialer du ønsker å arbeide med
- Sørg for at bryter B (2) er i midterste (låst) posisjon før du utfører innstillingar på verktøyet eller skifter tilbehørsdeler eller bærer eller legger verktøyet bort

## LADING/BATTERIENE

- Lad altid batteriet med laderen som følger med
- Ikke berør kontaktene i laderen
- Utsett ikke verktøy/lader/batteriet for regn
- Batteriet må ikke lades i fuktige eller våte omgivelser
- Oppbevar verktøy/lader/batteriet på et sted der temperaturen ikke overstiger 40°C eller faller enn 0°C
- Batterier vil eksplodere hvis de blir brent, derfor må man aldri brenne batteriene
- Bruk ikke laderen når den er skadet; ta den med til et autorisert SKIL serviceverksted for en sikkerhetssjekk
- Bruk ikke laderen dersom ledning eller plugg er skadet; ledning eller plugg bør straks skiftes ut på et autorisert SKIL serviceverksted
- Bruk ikke batteriet når de er skadet; de må byttes ut umiddelbart
- Demontere ikke lader eller batteriet
- Forsøk ikke å lade opp batterier, som ikke er oppladbare, med laderen

## FORKLARING AV SYMBOLER PÅ LADER/BATTERI

- ③ Les instruksjonsboken før bruk
- ④ Laderen skal kun brukes innendørs
- ⑤ Dobbeltisolert (ikke nødvendig med jordingsleder)
- ⑥ Automatisk utkobling når laderen blir for varm (termisk sikring løser ut og laderen kan ikke brukes)
- ⑦ Ombytting av polene ved tilkobling av laderen kan medføre fare (batteriet skal kun lades med den medfølgende laderen)
- ⑧ Kast aldri lader i husholdningsavfallet
- ⑨ Kast aldri batteriet i husholdningsavfallet

## BRUK

- Batterioppplading (11)
  - batteriet er ikke fullt oppladet på nye verktøy
  - kople laderen med en stikkontakt som vist
  - sett batteriet i laderen
  - rødt lys L slås på, og indikerer at batteriet blir ladet

**! ta ut batteriet fra laderen etter ladetiden er ute; slik forlenges levetid av batteriet**

### VIKTIG:

- etter 3 timer er lading fullført og batteriet kan brukes, **selv om det røde lyset fremdeles kan være tent** (det det røde lyset kan trenge mer enn 3 timer for å slå seg av)
- under lading kan laderen og batteriet være varm å berøre; dette er vanlig og indikerer ikke et problem

- se til at overflaten på batteriet er ren og tørr før det settes i laderen
- oppladning må ikke foregå ved temperaturer lavere enn 0°C og over 40°C; dette vil forårsake alvorlig skade på batteriet og laderen
- ta ikke ut batteriet mens verktøyet er i gang
- ! et nyt batteri eller et batteri som ikke har vært brukt over lengre tid gir først sin fulle effekt etter ca. 5 oppladings-/utladningssykluser**
- gjenta ikke oppladningen etter kun noen få minutters bruk; dette kan resultere i reduksjon av brukstiden og effektiviteten
- dersom verktøyet ikke har vært benyttet på lang tid er det best å trekke laderen ut av stikkontakten
- Av/på (11)
- Turtallsregulering for myk-start (12)
- Endring av dreieretning (13)
  - hvis ikke retningshenden er riktig satt i venstre/høyre posisjon, spres bryteren A (2)
- ! endre bare dreieretning når verktøyet er helt stillestående**
- Bytting av bits (14)
  - sett bit i bitholderen G til den butter
  - ! bruk aldri bit med skadet tange**
- Momentinnstilling (VariTorque) (15)
  - begrenser styrken til chuchen (6 clutch-stillinger)
  - ved skruing, prøv først med VariTorque stilling 1 og øk inntil den ønskede dybde er nådd
- Identifisering og oppbevaring av bits (16)
 

Identifiserer og oppbevarer bits slik at det er lett å finne dem igjen og gjøre en bra jobb
- Grep og styring av verktøyet (17)
  - ! under arbeid, hold verktøyet alltid i grått(gråe) grepssområde(r)**
    - hold ventilasjonsåpningen J (2) utildekket
    - ikke utsøv for meget press på verktøyet; la verktøyet gjøre jobben for deg

## BRUKER TIPS

- Bruk riktig bits (18)
  - ! bruk alltid skarp bits**
- Ved boring i jernholdige metaller
  - bor først et lite hull, når et stort hull er krevet
  - smør boret av og til med olje
- Ved skruing ute ved materialkanten er det en fordel å forbore for å unngå at materialet sprekker
- For at du skal ha full nytte av verktøyet er det nødvendig med et svakt press mot skruen, spesielt ved utskruing
- Som skrutrekker ved anvendelse i hardt tre anbefaler vi å bore et styrgehull først
- Splinterfri boring i tre (19)
- Støvfri boring i vegg(er) (20)
- Støvfri boring i tak (21)
- Boring i fliser uten skli (22)
- Se flere tips på [www.skileurope.com](http://www.skileurope.com)

## VEDLIKEHOLD / SERVICE

- Hold verktøyet og laderen ren
  - rengjør kontakten i laderen med alkohol eller kontaktrens
- ! ta ut laderen fra stikkontakten før rengjøring**

- Hvis elektroverktøyet/laderen til tross for omhyggelige produksjons- og kontrollmetoder en gang skulle svikte, må reparasjonen utføres av et autorisert serviceverksted for SKIL-elektroverktøy
  - send verktøyet eller laderen i **montert** tilstand med kjøpsbevis til leverandøren eller nærmeste SKIL serviceverksted (adresser liksom service diagram av verktøyet finner du på [www.skileurope.com](http://www.skileurope.com))

## MILJØ

- Kast aldri elektroverktøy, tilbehør og emballasje i husholdningsavfallet** (kun for EU-land)
  - i henhold til EU-direktiv 2002/96/EF om kasserte elektriske og elektroniske produkter og direktivets iverksetting i nasjonal rett, må elektroverktøy som ikke lenger skal brukes, samles separat og returneres til et miljøvennlig gjenvinningsanlegg
  - symbolet ⑧ er påtrykt som en påminnelse når utskifting er nødvendig
- Batteriet må oppbevares adskilt fra miljø og må ikke kastes som vanlig husholdningsavfall (symbolet ⑨ er påtrykt som en påmindelse for riktig avhendelse av batteriet når nødvendig)  
**! for batteriene kastes, tape polene mede tykk tape for å unngå kortslutning**

## € SAMSVARSERKLÆRING

- Vi erklærer at det er under vårt ansvar at dette produktet er i samsvar med følgende standarder eller standard-dokumenter: EN 60335, EN 61000, EN 60745, EN 55014, i samsvar med reguleringer 2006/95/EF, 2004/108/EF, 2006/42/EF
- Tekniske underlag hos:** SKIL Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL

Arno van der Kloot  
Vice President  
Operations & Engineering

Jan Trommelen  
Approval Manager

SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL

23.12.2010

## STØY/VIBRASJON

- Målt ifølge EN 60745 er lydtrykknivået av dette verktøyet <70 dB(A) (standard deviasjon: 3 dB) og vibrasjonsnivået \*m/s^2 (hånd-arm metode; usikkerhet K = 1,5 m/s $^2$ )  
 \* ved boring i metall <2,5 m/s $^2$
- Det avgitte vibrasjonsnivået er blitt målt i samsvar med en standardisert test som er angitt i EN 60745; den kan brukes til å sammenligne et verktøy med et annet, og som et foreløpig overslag over eksponering for vibrasjoner ved bruk av verktøyet til de oppgavene som er nevnt
  - bruk av verktøyet til andre oppgaver, eller med annet eller mangelfullt vedlikeholdt utstyr, kan gi en vesentlig økning av eksponeringssnivået
  - tidsrommene når verktøyet er avslått eller når det går men ikke arbeider, kan gi en vesentlig reduksjon av eksponeringssnivået
  - ! beskytt deg selv mot virkningene av vibrasjoner ved å vedlikeholde verktøyet og utstyret, holde hendene varme og organisere arbeidsmåten din**

FIN

## Akkuruuvinväännin/-porakone

2311/2411/2511

## ESITTELY

- Koneet on tarkoitettu poraamiseen puuhun, metalliin, keramiikkaan ja muoviin; elektronisella nopeudensääädöllä ja suunnanvaihdolla varustetut koneet soveltuват myös ruuvinvääntöön ja kiertetykkeen
- Tätä työkalua ei ole tarkoitettu ammattikäytöön
- Lue ja säilytä tämä ohjekirja ③

## TEKNISET TIEDOT ①

Suurin väntömomentti kovassa ruuvinväännössä ISO 5393 mukaan : 26 Nm (2311) / 30 Nm (2411) / 34 Nm (2511)

## LAITTEEN OSAT ②

- A On/off- ja nopeudensäätökytkin
- B Kytkin pyörintäsuunnan vaihtamiseksi
- C Pikaistukka
- D Momentinsäätö
- E Pyörintäsuunnan näyttö
- F Valittu momentti
- G Magneettinen kärjenpidin
- H Ruuvauskärki tunnistus ja säilytys
- J Ilmanvaihto-aukot
- K Laturi
- L Punainen latauslaitteen valo

## TURVALLISUUS

### YLEiset TURVALLISUUSOHJEET

**■ HUOMIO!** Lue kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet. Turvallisuusohjeiden noudattamisen laiminlyönti saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen. **Säilytä kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet tulevaisuutta varten.** Turvallisuusohjeissa käytetty käsite "sähkötyökalu" käsittää verkkokäyttöisiä sähkötyökaluja (verkkojohdolla) ja akkukäyttöisiä sähkötyökaluja (ilman verkkojohtoja).

### 1) TYÖPAIKAN TURVALLISUUS

- a) Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna.** Työpaikan epäjärjestys tai valaisemattomat työalueet voivat johtaa tapaturmiin.
- b) Älä työskentele sähkötyökalulla räjähdyksalittiissa ympäristössä, jossa on palavaa nestettä, kaasua tai pölyä.** Sähkötyökalu muodostaa kipinöitä, jotka saatavat sytyttää pölyn tai höyryt.
- c) Pidä lapsed ja sivulliset loitolta sähkötyökalua käyttäessäsi.** Voit menettää laitteesi hallinnan, huomiosi suuntautuessasi muualle.
- 2) SÄHKÖTURVALLISUUS**
- a) Sähkötyökalun pistotulipulle tulee sopia pistorasiaan.** Pistotulpaa ei saa muuttaa millään tavalla. Älä käytä mitään pistorasia-adaptereita maadoitettujen sähkötyökalujen kanssa. Alkuperäisessä kunnossa olevat pistotulpat ja sopivat pistorasiat vähentävät sähköiskun vaaraa.

- b) Vältä koskettamasta maadoitettuja pintoja, kuten putkia, pattereita, liesiä tai jääkaappeja. Sähköiskun vaara kasvaa, jos kehos on maadoitettu.
- c) Älä aseta sähkötyökalua alittiiksi sateelle tai kosteudelle. Veden tunkeutuminen sähkötyökalun sisään kasvattaa sähköiskun riskiä.
- d) Älä käytä verkkajohtoa väärin. Älä käytä sitä sähkötyökalun kantamiseen, vetämiseen tai pistotulpan irrottamiseen pistorasiasta. Pidä johto loitolla kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista ja liikkuvista osista. Vahingoittuneet tai sotkeutuneet johtod kasvattavat sähköiskun vaaraa.
- e) Käyttäessäsi sähkötyökalua ulkona, käytä ainoastaan ulkokäytöön soveltuvalta jatkojohtoa. Ulkokäytöön soveltuva jatkojohto on käytöllä pienentää sähköiskun vaaraa.
- f) Jos sähkötyökalun käyttö kosteassa ympäristössä ei ole välttämässä, tulee käyttää maa vuotokatkaisijaa. Maavuotokatkaisijan käyttö vähentää sähköiskun vaaraa.
- 3) HENKILÖTURVALLISUUS**
- a) Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi ja noudata terveellä järkeä sähkötyökalua käyttäessäsi. Älä käytä sähkötyökalua, jos olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikuttukseen alaisesta. Hetken tarkkaamattomuus sähkötyökalua käytettäessä, saattaa johtaa vakavaa loukaantumiseen.
- b) Käytä suojarusteita. Käytä aina suojalaseja. Henkilökohtaisen suojarustuksen käyttö, kuten pölynaamarin, luistamattomien turvakenkien, suojakypärän tai kuulonsuojaimeen, riippuen sähkötyökalun lajista ja käytötvasta, vähentää loukaantumisriskiä.
- c) Vältä tahaton käynnistämistä. Varmista, että sähkötyökalu on poiskytkettyä, ennen kuin liität sen sähköverkkoon ja/tai liität akun, otat sen käteen tai kannat sitä. Jos kannat sähkötyökalua sormi käynnistyskytkimellä tai kytkeyt sähkötyökalun pistotulpan pistorasiaan, käynnistyskytkimen ollessa käytäntasennossa, altistat itsesi onnettomuuksille.
- d) Poista kaikki sääkötyökalut ja ruuvitallat, ennen kuin käynnistät sähkötyökalun. Työkalu tai avain, joka sijaitsee laitteessa pöyrivässä osassa, saattaa johtaa loukaantumiseen.
- e) Älä yliarvioi itseäsi. Huolehdi aina tukevasta seisoma-asennosta ja tasapainosta. Täten voit paremmin hallita sähkötyökalua odottamattomissa tilanteissa.
- f) Käytä tarkoitukseen soveltuvia vaatteita. Älä käytä löysiä työvaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja käsineet loitolla liikkuvista osista. Väljät vaatteet, korut ja pitkät hiukset voivat takertua liikkuihin osiin.
- g) Jos pölynimu- ja keräilylaitteita voidaan asentaa, tulee sinun tarkistaa, ettei ne ole liitetty ja ettei ne käytetään oikealla tavalla. Pölynimulaiteiston käyttö vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja.
- 4) SÄHKÖTYÖKALUJEN KÄYTÖÖ JA HOITO**
- a) Älä ylikuormita laitetta. Käytä kyseiseen työhön tarkoitettua sähkötyökalua. Sopivaa sähkötyökalua käytetään työskentele paremmin ja varmemmin teholuuellella, jolle sähkötyökalu on tarkoitettu.
- b) Älä käytä sähkötyökalua, jota ei voida käynnistää ja pysäyttää käynnistyskytkimestä. Sähkötyökalu, jota ei enää voida käynnistää ja pysäyttää käynnistyskytkimellä, on vaarallinen ja se täytyy korjata.
- c) Irrota pistotulppa pistorasiasta, ennen kuin suoritat sääköjä, vaihdat tarvikkeita tai siirräät sähkötyökalun varastoitavaksi. Nämä turvatoimenpiteet pienentävät sähkötyökalun tahattoman käynnistysriskin.
- d) Säilytä sähkötyökalut poissa lasten ulottuvilta, kun niitä ei käytetä. Älä anna sellaisten henkilöiden käyttää sähkötyökalua, jotka eivät tunne sitä tai jotka eivät ole lukeneet tätä käyttöohjetta. Sähkötyökalut ovat vaarallisia, jos niitä käytetään kokemattomat henkilöt.
- e) Hoida sähkötyökalusi huolella. Tarkista, että liikkuvat osat toimivat moitteettomasti, eivätkä ole puristuksessa sekä, että siinä ei ole murtuneita tai vahingoittuneita osia, jotka saattaisivat vaikuttaa mahdollisesti sähkötyökalun toimintaan. Anna korjauttaa mahdoliset viat ennen käyttöönottoaan. Monen tapaturman syyt löytyy välttämättä huonosti huolletusta laitteista.
- f) Pidä leikkausterät terävinä ja puhtaina. Huolellisesti hoidetut leikkaustyökalut, joiden leikkauksireunat ovat terävät, eivät tartu helposti kiinni ja niitä on helppompi hallita.
- g) Käytä sähkötyökaluja, tarvikkeita, vaihtoຍökaluja jne. näiden ohjeiden mukaisesti. Ota tällöin huomioon työoloosuhteet ja suoritettava toimenpide. Sähkötyökalun käyttö muuhun kuin sillä määritellyn käytöön, saattaa johtaa vaarallisiin tilanteisiin.
- 5) AKKUKÄYTÖÖISTEN SÄHKÖTYÖKALUJEN KÄYTÖÖ JA HOITO**
- a) Lataa akku vain valmistajan määräämässä latauslaitteessa. Latauslaite, joka soveltuu määräntyyppiselle akulle, saattaa muodostaa tulipaloa erilaista akkuja ladattaessa.
- b) Käytä sähkötyökalussa ainoastaan kyseiseen sähkötyökalun tarkoitettua akkua. Jonkin muun akun käyttö saattaa johtaa loukaantumiseen ja tulipaloon.
- c) Pidä irrallista akkua loitolla metalliesineistä, kuten paperiliittimistä, kolikoista, avarimista, nauuloista, ruuveista tai muista pienistä metalliesineistä, jotka voivat oikosulkea akun koskettimet. Akkukoskettimien välinen oikosulku saattaa aiheuttaa palovammoja tai johtaa tulipaloon.
- d) Vääristää käytöstä johtuen saattaa akusta vuotta nestettä, jota ei tule koskettaa. Jos nestettä vahingossa joutuu iholle, huuhtele kosketuskohta vedellä. Jos nestettä pääsee silmiin, tarvitaan tämän lisäksi lääkärin apua. Akusta vuotava neste saattaa aiheuttaa ärsyystä ja palovammoja.
- 6) HULTO**
- a) Anna koulutettujen ammattihienkilöiden korjata sähkötyökalusi ja hyväksy korjauksiin vain alkuperäisiä varaosia. Täten varmistat, että sähkötyökalu säilyy turvallisena.
- AKKURUUINVÄÄNTIMEN-/PORA KONEEN TURVALLISUUSOHJEET**
- Vältä vaaralliset vahingot, jotka voivat aiheuttaa nauhoista, ruuveista tai muista aineista työstettävässä materiaalissa; poista ne ennen työskentelyn aloittamista
- Tarkista aina, että syöttöjänne on sama kuin latauslaitteen nimilaatan osoittama jännite
- Jos huomat sähköisen tai mekaanisen vian, sammuta kone heti tai irrota latauslaite ajaksi pistorasiasta

- SKIL pystyy takaamaan työkalun moitteettoman toiminnan vain, kun käytetään alkuperäisiä tarvikkeit
- Käytä vain tarvikkeita, joiden salittu kierrosluku on vähintään yhtä suuri kuin laiteen suurin tyhjäkäyntikerrosluku
- Työkalua/latauslaite ei ole tarkoitettu henkilöiden käyttöön (mukaan lukien lapset), joiden fyysisen, sensorinen tai henkinen vireys on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietämystä, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö ole antanut heille ohjausta tai koulutusta työkalun/ latauslaitetta käytössä
- Varmista, etteivät lapset leiki laitteella/latauslaitteella
- **Kiinnitä työstettävä kappale** (kiinnittimeen tai puristimeen kiinnitetty työstettävä kappale pysyy tukevammin paikallaan kuin käsissä pidettäessä)
- **Tartu sähkötyökalun ainoastaan eristetyistä pinnoista, tehdessäsi työtä, jossa vaihtotyökalu tai ruuvi saattaisi osua piilossa olevaan sähköjohtoon tai sähkötyökalun omaan sähköjohtoon** (kosketus jännitteiseen johtoon voi saattaa sähkötyökalun metalliosat jännitteiseksi ja johtaa sähköiskuun)
- **Käytä sopivia etsintälaitteita piilossa olevien syöttöjohtojen paikallistamiseksi, tai käännyn paikallisien jakeluyhtiöön puoleen** (kosketus sähköjohtoon saattaa johtaa tulipaloon ja sähköiskuun; kaasuputken vahingoittaminen saattaa johtaa räjähdykseen; vesijohtoon tunkeutuminen aiheuttaa aineellista vahinkoa tai saattaa johtaa sähköiskuun)
- **Älä koskaan työstä asbestipitoista ainetta** (asbestia pidetään karsinogeenisena)
- Materiaaleista, kuten liiyypitoinen maali, jotkut puulajit, mineraalit ja metalli, tuleva pöly voi olla vahingollista (kosketuksiin joutuminen pölyn kanssa tai sen sisään hengittäminen voi aiheuttaa käyttäjälle tai sisustakatoille allergiareaktioita ja/tai hengitysvaivoja); **käytä pölynaamarja ja työskentele pölynpistoistolaiteen kanssa, kun sellainen on liitettyvässä**
- Tiettytyyppiset pölyt on luokiteltu karsinogeenisiksi (kuten tammi- ja pyökkipöly) erityisesti puun käsittelyyn käytettävien lisääaineiden yhteydessä; **käytä pölynaamarja ja työskentele pölynpistoistolaiteen kanssa, kun sellainen on liitettyvässä**
- Noudata maaohjaisia pölyn liittyviä sääntöjä
- Varmista, että kytkin B ② on keskellä (lukitus)asennossa, ennen kuin suoritat säätöjä, vahdat tarvikkeita tai siirrä koneen varastointavaksi

## LATAAMINEN/AKKU

- Lataa akku vain koneen mukana toimitetulla latauslaitteella
- Älä koske latauslaitteessa olevia releitä
- Suojele konettasi/latauslaitetta/akkua sateelta
- Älä lataa akkuja koiteissa tai märissä olosuhteissa
- Säilytä konettasi/latauslaitetta/akkua paikoissa, joissa lämpötila ei nouse yli 40 °C, eikä laske alle 0 °C
- Akut räjähtävät, jos ne hävitetään polttamalla, joten älä missään tapauksessa poista niitä
- Älä käytä vahingoittunutta latauslaitetta; vaan toimita se SKIL-keskushuoltoon tarkastettavaksi
- Älä käytä latauslaitetta, kun johto tai pistoke on vioitunut; johto ja pistoke olisi heti vaihdettava SKIL-keskushuollossa
- Älä käytä vahingoittunutta akkua, vaan vaihda se välittömästi
- Älä pura itse latauslaitetta tai akkuja
- Älä lataa ladattavaksi soveltuimattomia akkuja tällä laturilla

## LATURISSA/AKUSSA SYMBOLIEN SELITYKSET

- ③ Lue käyttöohjeet ennen käyttöä
- ④ Käytä laturia vain sisätiloissa
- ⑤ Kaksisoiserystys (ei tarvita maajohtoa)
- ⑥ Automaattinen sammutus, kun laturi lämpenee liikaa (lämpösulake laukeaa eikä laturia voi käyttää)
- ⑦ Latauskytkennän väärä napausiussi voi aiheuttaa vaaran (lataa akku ainoastaan mukana tulevalla laturilla)
- ⑧ Älä hävitä latauslaitetta tavallisen kotitalousjätteen mukana
- ⑨ Älä hävitä akkuja tavallisen kotitalousjätteen mukana

## KÄYTÖTÖ

- Akun lataus ⑩
  - uusien koneiden akku ei ole ladattu
  - yhdistä latauslaitteen pistoke virtalähteeseen kuvatulla tavalla
  - aseta akku latauslaitteeseen
  - punainen valo L sytyy päälle osoittamaan, että akku latautuu
- ! irrota akku latauslaitteesta sen jälkeen kun lataus on valmis pidentääksesi akun käyttöikää
- TÄRKEÄÄ HUOMIOITAVAA:**
  - 3 tunnin kuluttua lataus päätyy ja akku voidaan käyttää, vaikka punainen valo palaisikin vielä (punaisen valon sammumiseen voi mennä enemmän kuin 3 tuntia)
  - lataamisen aikana akku voi tuntuua lämpimältä, kun sitä kosketellaan; tämä on normaalilaista eikä merkki mistään ongelmasta
  - varmista, että akku on puhdas ja kuiva, ennen kuin asetat sen latauslaitteeseen
  - älä lataa alle 0 °C:n tai yli 40 °C:n lämpötiloissa; akun ja latauslaitteiden vaurioituvat siitä
  - älä irrota akkuja koneen käydessä
- ! **uusi tai kauan käyttämättä ollut akku saavuttaa täyden tehonsa vasta n. 5 latauspurkaujakson jälkeen**
  - älä lataa akkuja uudelleen muutaman minuutin käytön jälkeen; tämä saattaa vähentää käyttöikää ja akun tehoa
  - jos on odottavissa, että työkalua ei käytetä pitkään aikaan, on parasta irrottaa latauslaitte virtalähteestä
- Käynnistys/pysäytys ⑪
- Nopeudensäätö tasaista käynnistystä varten ⑫
- Pyörintäsuunnan vaihto ⑬
  - jos säätööihä ei ole oikein asetettu vasen/oikea-asentoon, kytäktää A ② ei voi käynnistää
- ! **muuta pyörintäsuuntaa vain kun työkalu on täysin pysäytettyä**
- Käirkien vaihto ⑭
  - aseta kärki mahdollisimman syvälle kärjenpidikkeen G
  - ! **älä käytä kärkiä, joiden varsi on vahingoittunut**
- Vääntömomentti säätö (VariTorque) ⑯
  - rajoitaa istukan vääntömomenttia (6 eri säätmödolioisuuutta)
  - ruuvia kiinnittääsäsi koeta ensin VariTorque- säädintä asennolla 1, koeta sen jälkeen seuraavia asentoja, kunnes toivottu syvyys on saavutettu
- Ruuvauskärkien tunnistus ja säilytys ⑯  
Tunnistaa ja säilyttää oikean kärjen virheetöntä ruuvausta varten

- Koneen pitäminen ja ohjaaminen (17)
    - ! pidä työkalusta kiinni aina työskentelyn aikana harmaan värisestä kädensija(oj)sta
      - pidä ilmanvaihto-aukkoja J (2) peittämättöminä
      - älä paina työkalua liian voimakkaasti; vaan anna työkalun tehdä työ puolestasi

## VINKKEJÄ

- Käytä oikeantyyppisiä kärkiä <sup>18</sup>  
**! käytä vain teräviä kärkiä**
  - Porattaessa rautametalleja
    - poraa ensin pienempi esireikä ja jatka sitten isommalla terällä
    - voitele poranterä ajoittain öljyllä
  - Kun ruuvi väännetään lähelle puun reunaa, pitää porata esireikä ruuvia varten, jotta estetään puun halkeaminen
  - Jotta laitteesta saataisiin mahdollisimman suuri hyöty, ruuvia on painettava tasaistesti, varsinkin ruuvia irrotettaessa
  - Väännettäessä ruuveja kovaan puuhun tulisi ensin porata esireikä
  - Repimätön poraus puuhun <sup>19</sup>
  - Pölytön poraus seiniin <sup>20</sup>
  - Pölytön poraus kattoihin <sup>21</sup>
  - Poraus laattoihin luiskahtamatta <sup>22</sup>
  - Lisävinkkejä on tarjolla web-osoitteessa [www.skileurope.com](http://www.skileurope.com)

## **HOITO / HUOLTO**

- Pidä koneesi ja latauslaite puhtaana
    - puhdista latauslaiteen virtanavat alkoholilla tai kosketinkärkin puhdistukseen tarkoitettua puhdistusaineella
  - ! **irrota latauslaite aina puhdistuksen ajaksi pistorasiasta**
  - Jos sähkötyökalussa/latauslaitteessa, huolellisesta valmistuksesta ja koestusmenetelmistä huolimatta esiintyy viikaa, tulee korjaus antaa SKIL sopimushuollon tehtäväksi
  - toimita työkalu tai latauslaite sitä osiin **purkamatta** lähipään SKIL-huoltoon (osoitteen ja työkalun huoltokaava ovat tarjolla web-osoitteessa [www.skileurope.com](http://www.skileurope.com)) ostotodiste mukaan liitetynä

## **YMPÄRISTÖNSUOJELU**

- Älä hävitä sähkötyökalua, tarvikkeita tai pakkausta tavallisen kotitalousjätteen mukana (koskee vain EU-maita)
    - vanhoja sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan EU-direktiivin 2002/96/ETY ja sen maakohtaisten sovellusten mukaisesti käytetyt sähkötyökalut on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen ja ohjattava ympäristöystävälliseen kierrätykseen
    - symboli ⑧ muistuttaa tältä, kun käytöstä poisto tulee ajankohtaiseksi
  - Akkua ei saa jättää luontoon eikä heittää pois normaalilin kotitalousjätteen tapaan (symboli ⑨ muistuttaa tältä, kun käytöstä poisto tulee ajankohtaiseksi)  
! poistaessasi akun käytöstä peitä plus- ja miinusnappa sähköteipillä oikosulun estämiseksi

## C €-VAATIMUSTEN- MUKAISUUSVAKUUTUS

- Todistamme täten ja vastaamme yksin siitä, että tämä tuote on allluettelujen standardien ja standardoimisasiakirjojen vaatimusten mukainen EN 60335, EN 61000, EN 60745, EN 55014, seuraavien sääntöjen mukaisesti 2006/95/EY, 2004/108/EY, 2006/42/EY

- **Tekninen tiedosto kohdasta:** SKIL Europe BV  
(PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL

SKIL Europe BV, 4825 RD Breda, NL

33 13 3010

MELU/TÄRINÄ

- Mitattuna EN 60745 mukaan työkalun melutaso on  $<70$  dB(A) (keskijajonta: 3 dB) ja tärinän voimakkaus  $*\text{m/s}^2$  (käsi-käsivarsi metodi; epävarmuus K = 1,5  $\text{m/s}^2$ )  $*\text{metalliin paitsaessa } <2,5 \text{ m/s}^2$
  - Tärinäsäteilytaso on mitattu standardin EN 60745 mukaisen standarditestin mukaisesti; sitä voidaan käyttää verrattaessa yhtä laitetta toiseen sekä alustavana tärinälle altistumisen arviona käytettäessä laitetta manituissa käyttötarkoituksissa
    - laitteen käytö eri käyttötarkoituksiin tai erilaisten tai huonosti ylläpidettyjen lisälaitteiden kanssa voi lisätä merkittävästi altistumistasoa
    - laitteen ollessa sammuksissa tai kun se on käynnissä, mutta sillä ei tehdä työtä, altistumistaso voi olla huomattavasti pienempi
  - ! suojaudu tärinän vaikutuksilta ylläpitämällä laite ja sen lisävarusteet, pitämällä kädet lämpiminä ja järeistämällä työmenetelmät



## **Taladradora/atornilladora sin cable**

2311/2411/2511

## **INTRODUCCIÓN**

- Esta herramienta ha sido proyectada para taladrar en madera, metal, cerámica y materiales sintéticos; las herramientas con control electrónico de la velocidad y de giro a derecha e izquierda son también adecuadas para atornillar y tallar roscas
  - Esta herramienta no está concebida para uso profesional
  - Lea y conserve este manual de instrucciones ③

## CARACTERISTICAS TECNICAS ①

Par de giro máx. en unión atornillada rígida según  
ISO 5393 : 26 Nm (2311) / 30 Nm (2411) / 34 Nm (2511)

## ELEMENTOS DE LA HERRAMIENTA ②

- A Interruptor para encendido/apagado y control de velocidad
- B Interruptor para invertir la dirección de giro
- C Portabrocas sin llave
- D Anillo para regulación del par de apriete
- E Indicador de la dirección seleccionada de giro
- F Indicador de la posición de embrague seleccionada
- G Portabrocas magnético
- H Identificación y almacenamiento de brocas atornilladoras
- J Ranuras de ventilación
- K Cargador
- L Luz de carga roja

## SEGURIDAD

### INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

**¡ATENCIÓN!** Lea íntegramente estas advertencias de peligro e instrucciones. En caso de no atenerse a las advertencias de peligro e instrucciones siguientes, ello puede ocasionar una descarga eléctrica, un incendio y/o lesión grave. **Guardar todas las advertencias de peligro e instrucciones para futuras consultas.** El término "herramienta eléctrica" empleado en las siguientes advertencias de peligro se refiere a herramientas eléctricas de conexión a la red (con cable de red) y a herramientas eléctricas accionadas por acumulador (o sea, sin cable de red).

#### 1) SEGURIDAD DEL PUESTO DE TRABAJO

- a) Mantenga limpia y bien iluminada su área de trabajo. El desorden o una iluminación deficiente en las áreas de trabajo pueden provocar accidentes.
- b) No utilice la herramienta eléctrica en un entorno con peligro de explosión, en el que se encuentren combustibles líquidos, gases o material en polvo. Las herramientas eléctricas producen chispas que pueden llegar a inflamar los materiales en polvo o vapores.
- c) Mantenga alejados a los niños y otras personas de su área de trabajo al emplear la herramienta eléctrica. Una distracción le puede hacer perder el control sobre la herramienta.

#### 2) SEGURIDAD ELÉCTRICA

- a) El enchufe de la herramienta debe corresponder a la toma de corriente utilizada. No es admisible modificar el enchufe en forma alguna. No emplear adaptadores en herramientas dotadas con una toma de tierra. Los enchufes sin modificar adecuados a las respectivas tomas de corriente reducen el riesgo de una descarga eléctrica.
- b) Evite que su cuerpo toque partes conectadas a tierra como tuberías, radiadores, cocinas y refrigeradores. El riesgo a quedar expuesto a una descarga eléctrica es mayor si su cuerpo tiene contacto con tomas de tierra.
- c) No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia o a condiciones de humedad. Existe el peligro de recibir una descarga eléctrica si penetran líquidos en la herramienta.
- d) No utilice el cable de red para transportar o colgar la herramienta, ni tire de él para sacar el enchufe de la toma de corriente. Mantenga el cable de red alejado del calor, aceite, esquinas cortantes o piezas móviles. Los cables de red dañados o enredados pueden provocar una descarga eléctrica.

- e) Al trabajar con la herramienta eléctrica en la intemperie utilice solamente cables de prolongación homologados para su uso en exteriores. La utilización de un cable de prolongación adecuado para su uso en exteriores reduce el riesgo de una descarga eléctrica.
- f) Si el funcionamiento de una herramienta eléctrica en un lugar húmedo fuese inevitable, utilice un cortacírculo de fuga a tierra. El uso de un cortacírculo de fuga a tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica.

#### 3) SEGURIDAD DE PERSONAS

- a) Esté atento y emplee la herramienta con prudencia. No utilice la herramienta eléctrica si estuviese cansado, ni bajo los efectos de alcohol, drogas o medicamentos. El no estar atento durante el uso de una herramienta eléctrica puede provocarle serias lesiones.
- b) Utilice un equipo de protección personal y en todo caso unas gafas de protección. El riesgo a lesionarse se reduce considerablemente si, dependiendo del tipo y la aplicación de la herramienta eléctrica empleada, se utiliza un equipo de protección adecuado como una mascarilla antipolvo, zapatos de seguridad con suela antideslizante, casco, o protectores auditivos.
- c) Evite una puesta en marcha fortuita. Asegurarse de que la herramienta eléctrica esté desconectada antes de conectarla a la toma de corriente y/o al montar el acumulador, al recogerla, y al transportarla. Si transporta la herramienta eléctrica sujetándola por el interruptor de conexión/desconexión, o si introduce el enchufe en la toma de corriente con la herramienta eléctrica conectada, ello puede dar lugar a un accidente.
- d) Retire las herramientas de ajuste o llaves fijas antes de conectar la herramienta eléctrica. Una herramienta o llave colocada en una pieza rotativa puede producir lesiones graves al accionar la herramienta eléctrica.
- e) Sea precavido. Trabaje sobre una base firme y mantenga el equilibrio en todo momento. Esto le permitirá controlar mejor la herramienta eléctrica en caso de presentarse una situación inesperada.
- f) Lleve puesta una vestimenta de trabajo adecuada. No utilice vestimenta amplia ni joyas. Mantenga su pelo, vestimenta y guantes alejados de las piezas móviles. La vestimenta suelta, las joyas y el pelo largo se pueden enganchar con las piezas en movimiento.
- g) Siempre que sea posible utilizar equipos de aspiración o captación de polvo, asegúrese que éstos estén montados y que sean utilizados correctamente. El empleo de estos equipos reduce los riesgos derivados del polvo.

#### 4) CUIDADO Y UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

- a) No sobrecargue la herramienta. Use la herramienta prevista para el trabajo a realizar. Con la herramienta adecuada podrá trabajar mejor y con mayor seguridad dentro del margen de potencia indicado.
- b) No utilice herramientas con un interruptor defectuoso. Las herramientas que no se puedan conectar o desconectar son peligrosas y deben repararse.
- c) Saque el enchufe de la red y/o desmonte el acumulador antes de realizar un ajuste en la herramienta eléctrica, cambiar de accesorio o al guardar la herramienta eléctrica. Esta medida preventiva reduce el riesgo de conectar accidentalmente la herramienta.

- d) **Guarde las herramientas fuera del alcance de los niños y de las personas que no estén familiarizadas con su uso.** Las herramientas utilizadas por personas inexpertas son peligrosas.
  - e) **Cuide sus herramientas con esmero. Controle si funcionan correctamente, sin atascarse, las partes móviles de la herramienta, y si existen partes rotas o deterioradas que pudieran afectar al funcionamiento de la herramienta. Si la herramienta eléctrica estuviese defectuosa haga repararla antes de volver a utilizarla.** Muchos de los accidentes se deben a herramientas con un mantenimiento deficiente.
  - f) **Mantenga los útiles limpios y afilados.** Los útiles mantenidos correctamente se dejan guiar y controlar mejor.
  - g) **Utilice herramientas eléctricas, accesorios, útiles, etc. de acuerdo con estas instrucciones, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y la tarea a realizar.** El uso de herramientas eléctricas para trabajos diferentes de aquellos para los que han sido concebidas puede resultar peligroso.
- 5) CUIDADO Y UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS ACCIONADAS POR ACUMULADOR**
- a) **Cargue los acumuladores únicamente con los cargadores recomendados por el fabricante.** Existe riesgo de incendio al intentar cargar acumuladores de un tipo diferente al previsto para el cargador.
  - b) **Emplee únicamente los acumuladores previstos para la herramienta eléctrica.** El uso de otro tipo de acumuladores puede provocar daños e incluso un incendio.
  - c) **Si no utiliza el acumulador, guárdelo separado de clips, monedas, llaves, clavos, tornillos o demás objetos metálicos que pudieran puentear sus contactos.** El cortocircuito de los contactos del acumulador puede causar quemaduras o un incendio.
  - d) **La utilización inadecuada del acumulador puede provocar fugas de líquido. Evite el contacto con él. En caso de un contacto accidental enjuagar el área afectada con abundante agua. En caso de un contacto con los ojos recurre a un médico.** El líquido del acumulador puede irritar la piel o producir quemaduras.
- 6) SERVICIO**
- a) **Únicamente haga reparar su herramienta eléctrica por un profesional, empleando exclusivamente piezas de repuesto originales.** Solamente así se mantiene la seguridad de la herramienta eléctrica.

#### INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA TALADROS/ ATORNILLADORES SIN CABLE

- Evite los daños que puedan causar los tornillos, clavos y otros objetos sobre la pieza de trabajo; retírelos antes de empezar a trabajar
- Compruebe siempre que la tensión de alimentación es la misma que la indicada en la placa de características del cargador
- En caso de un mal funcionamiento eléctrico o mecánico se debe parar inmediatamente la herramienta o desenchufar el cargador de la red
- SKIL únicamente puede garantizar un funcionamiento correcto de la herramienta al emplear accesorios originales

- Utilice únicamente accesorios cuyo límite de revoluciones permitido sea como mínimo igual a las revoluciones en vacío máximas de la herramienta
  - La herramienta/el cargador no está pensada/o para ser utilizado/a por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas o falta de experiencia y conocimientos, a menos que estén bajo la supervisión o instrucciones relativas al uso de la herramienta/del cargador por parte de una persona responsable de su seguridad
  - Asegúrese de que los niños no jueguen con la herramienta/el cargador
  - **Asegure la pieza de trabajo** (una pieza de trabajo fijada con unos dispositivos de sujeción o en un tornillo de banco, se mantiene sujeta de forma mucho más segura que con la mano)
  - **Sujete la herramienta eléctrica por las superficies de agarre aisladas al realizar trabajos en los que el accesorio o el tornillo pueda tocar conductores eléctricos ocultos o el propio cable** (el contacto con conductores bajo tensión puede hacer que las partes metálicas de la herramienta eléctrica le provoquen una descarga eléctrica)
  - **Utilice aparatos de detección adecuados para localizar posibles conductores o tuberías ocultas, o consulte a su compañía abastecedora** (el contacto con conductores eléctricos puede provocar una descarga eléctrica e incluso un incendio; al dañar una tubería de gas puede producirse una explosión; la perforación de una tubería de agua pueden causar daños materiales o una descarga eléctrica)
  - **No trabaje materiales que contengan amianto** (el amianto es cancerígeno)
  - El polvo del material, como por ejemplo la pintura que contiene plomo, algunas especies de madera, minerales y metal podrían ser dañinos (el contacto o inhalación del polvo podría producir reacciones alérgicas y/o trastornos respiratorios al operador u otras personas cerca); **utilice una máscara contra el polvo y trabaje con un dispositivo de extracción de polvo cuando lo conecte**
  - Ciertos tipos de polvo están catalogados como cancerígenos (por ejemplo el polvo de roble y de haya) especialmente junto con aditivos para el acondicionamiento de la madera; **utilice una máscara contra el polvo y trabaje con un dispositivo de extracción de polvo cuando lo conecte**
  - Siga la normativa nacional en cuanto a extracción de polvo, en función de los materiales que vayan a ser utilizados
  - Cerciorarse de que el interruptor B ② está en la posición central (posición de bloqueo) antes de realizar ajustes en la herramienta o un cambio de accesorios así como para el transporte o para guardar la herramienta
- RECARGA/BATERÍAS**
- Recargue la batería únicamente con el cargador suministrado
  - No toque los terminales del cargador
  - No exponga la herramienta/cargador/batería a la lluvia
  - No recargue la batería en entornos húmedos
  - Guarde la herramienta/cargador/batería en un lugar donde la temperatura no exceda los 40°C ni baje de 0°C
  - Las baterías estallarán si se tiran al fuego, por ningún motivo caliente las baterías.

- No utilice el cargador si está dañado; llévelo a uno de los servicios técnicos autorizados de SKIL para hacer el examen de seguridad
- No utilice el cargador cuando el cable o la clavija estén dañados; el cable o la clavija deben cambiarse inmediatamente en uno de los servicios técnicos autorizados de SKIL
- Nunca utilice la batería estropeada; debe de ser cambiada inmediatamente
- No desarme el cargador o la batería
- No intente recargar las baterías no recargables con el cargador

### **EXPLICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS DEL CARGADOR/BATERÍA**

- (3) Lea el manual de instrucciones antes de utilizarla  
 (4) Sólo utilice el cargador en interiores  
 (5) Doble aislamiento (no requiere cable de tierra)  
 (6) Apagado automático cuando el cargador se calienta (se funde el fusible térmico y el cargador no se puede utilizar)  
 (7) Una polaridad incorrecta en la conexión del cargador podría causar daños (sólo cargue la batería con el cargador suministrado)  
 (8) No deseche el cargador junto con los residuos domésticos  
 (9) No deseche la batería junta con los residuos domésticos

## **USO**

- Recargue de la batería (10)
  - la batería de herramientas nuevas no está completamente cargada
  - enchufar el cargador a la red de la forma ilustrada
  - introduzca la batería en el cargador
  - la luz roja L se enciende indicando que se está cargando la batería

**! retire la batería del cargador después de que se haya cumplido el tiempo de recarga; con ello se prolonga la vida útil de la batería**

#### **IMPORTANTE:**

- al cabo de 3 horas se ha finalizado la operación de recarga y la batería puede ser utilizada, **aunque la luz roja siga encendida** (la luz roja puede necesitar más de 3 horas para apagarse)
- mientras esté cargando, el cargador y la batería pueden calentarse demasiado; esto es normal y no representa un problema
- asegúrese de que la superficie exterior de la batería esté limpia y seca antes de insertarla en el cargador
- no recargue las baterías a temperaturas por debajo de 0°C o por encima de 40°C; puede dañar seriamente la batería y el cargador
- no desconecte la batería de la herramienta mientras ésta esté en marcha
- ! una batería nueva o que no haya sido usada durante largo tiempo alcanza su plena potencia después de aproximadamente 5 ciclos de carga/descarga**
- no recargue la batería repetidamente después del uso por algunos minutos; a consecuencia de esto se puede reducir la potencia de la batería
- si usted prevee largos períodos de inactividad de la herramienta, sería conveniente desenchufar el cargador de la red
- Encendido/apagado (11)
- Control de velocidad para un arranque suave (12)

- Inversión de la dirección de giro (13)
  - si el inversor de giro no está adecuadamente colocado en la posición izquierda/derecha, el interruptor A (2) no podrá ser activado

**! sólo invierta la dirección de giro cuando la herramienta esté completamente parada**
- Cambio de brocas (14)
  - empuje la broca hacia la posición final en el portabrocas G

**! no utilice brocas con un mango deteriorado**
- Control del par de apriete (VariTorque) (15)
  - para regular la potencia del par de apriete dado por el portabrocas (6 ajustes de embrague)
  - al apretar un tornillo, empíeze a utilizar VariTorque en la posición 1 y vaya aumentando hasta alcanzar la profundidad deseada
- Identificación y almacenamiento de brocas atornilladoras (16)
 

Para identificar y almacenar la broca atornilladora apropiada para un trabajo de atornillado perfecto
- Sujeción y manejo de la herramienta (17)
  - ! durante el trabajo, sujeté siempre la herramienta por la(s) zona(s) de empuñadura de color gris**
  - mantenga las ranuras de ventilación J (2) descubiertas
  - no ejerza demasiada presión en la herramienta; deje que la herramienta haga su trabajo

## **CONSEJOS DE APLICACIÓN**

- Utilice las brocas adecuadas (18)
  - ! utilice únicamente brocas afiladas**
- Al taladrar metales ferrosos
  - pretaladre antes un agujero pequeño
  - lubrique de cuando en cuando la broca con aceite
- Taladrar de antemano un agujero para poder atornillar en/cerca o al lado de la madera para prevenir la rotura de ésta
- Para un uso óptimo de su herramienta es necesaria una presión constante sobre el tornillo ante todo en la extracción del mismo
- Cuando atornille en madera dura realice un pequeño agujero previamente
- Taladrar sin virutas en madera (19)
- Taladrado sin polvo en paredes (20)
- Taladrado sin polvo en techos (21)
- Taladrado en azulejos sin resbalar (22)
- Para más consejos vea [www.skileurope.com](http://www.skileurope.com)

## **MANTENIMIENTO / SERVICIO**

- Mantenga su herramienta y el cargador limpios
  - límpie los contactos del cargador con alcohol o con la solución Contact Clear

**! antes de limpiar el cargador desenchufarlo de la red**
- Si a pesar de los esmerados procesos de fabricación y control, la herramienta/el cargador llegase a averiarse, la reparación deberá encargarse a un servicio técnico autorizado para herramientas eléctricas SKIL
  - envíe la herramienta o el cargador **sin desmontar** junto con una prueba de su compra a su distribuidor o a la estación de servicio más cercana de SKIL (los nombres así como el despiece de piezas de la herramienta figuran en [www.skileurope.com](http://www.skileurope.com))

## AMBIENTE

- No deseche las herramientas eléctricas, los accesorios y embalajes junto con los residuos domésticos (sólo para países de la Unión Europea)
  - de conformidad con la Directiva Europea 2002/96/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y su aplicación de acuerdo con la legislación nacional, las herramientas eléctricas cuya vida útil haya llegado a su fin se deberán recoger por separado y trasladar a una planta de reciclaje que cumpla con las exigencias ecológicas
  - símbolo ⑧ llamará su atención en caso de necesidad de tirarlas
- La batería debe alejarse del medio ambiente y no considerarla como un residuo doméstico normal (símbolo ⑨ llamará su atención en caso de necesidad de tirarla)
  - ! es prioritario disponer de terminales protectores de baterías para evitar un corto circuito

## DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

- Declaramos bajo nuestra sola responsabilidad que este producto está en conformidad con las normas o documentos normalizados siguientes: EN 60335, EN 61000, EN 60745, EN 55014, de acuerdo con las regulaciones 2006/95/CE, 2004/108/CE, 2006/42/CE
- **Expediente técnico en:** SKIL Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL

Arno van der Kloot  
Vice President  
Operations & Engineering

Jan Trommelen  
Approval Manager

SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL  
23.12.2010

## RUIDOS/VIBRACIONES

- Medido según EN 60745 el nivel de la presión acústica de esta herramienta se eleva a >70 dB(A) (desviación estándar: 3 dB) y la vibración a \* m/s<sup>2</sup> (método brazo-mano; incertidumbre K = 1,5 m/s<sup>2</sup>)  
\* al taladrar en metal <2,5 m/s<sup>2</sup>
- El nivel de emisión de vibraciones ha sido medido según una prueba estándar proporcionada en EN 60745; puede utilizarse para comparar una herramienta con otra y como valoración preliminar de la exposición a las vibraciones al utilizar la herramienta con las aplicaciones mencionadas
  - al utilizarla para distintas aplicaciones o con accesorios diferentes o con un mantenimiento deficiente, podría aumentar de forma notable el nivel de exposición
  - en las ocasiones en que se apaga la herramienta o cuando está funcionando pero no está realizando ningún trabajo, se podría reducir el nivel de exposición de forma importante
- ! protéjase contra los efectos de la vibración realizando el mantenimiento de la herramienta y sus accesorios, manteniendo sus manos calientes y organizando sus patrones de trabajo



P

## Berbequim/aparafusadora

sem fio 2311/2411/2511

## INTRODUÇÃO

- A ferramenta é determinada para furar em madeira, metal, cerâmica e plástico; ferramentas com regulação electrónica da velocidade e marcha a direita/esquerda também são apropriadas para aparafusar e cortar roscas
- Esta ferramenta não se destina a utilização profissional
- Leia e guarde este manual de instruções ③

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ①

Máx. binário de aparafusamento duro conforme ISO 5393 : 26 Nm (2311) / 30 Nm (2411) / 34 Nm (2511)

## ELEMENTOS DA FERRAMENTA ②

- A Interruptor para ligar/desligar e regulação da velocidade
- B Comutador para inverter o sentido da rotação
- C Bucha sem chave
- D Anel para regulação do aperto
- E Indicador do sentido de rotação seleccionada
- F Indicador da posição de embraiagem seleccionada
- G Suporte das pontas magnético
- H Identificação e estojo para brocas de parafuso
- J Aberturas de ventilação
- K Carregador
- L Luz do carregador vermelha

## SEGURANÇA

### INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA GERAIS

⚠ ATENÇÃO! Devem ser lidas todas as indicações de advertência e todas as instruções. O desrespeito das advertências e instruções apresentadas abaixo pode causar choque eléctrico, incêndio e/ou graves lesões. Guarde bem todas as advertências e instruções para futura referência. O termo "ferramenta eléctrica" utilizado a seguir nas indicações de advertência, refere-se a ferramentas eléctricas operadas com corrente de rede (com cabo de rede) e a ferramentas eléctricas operadas com acumulador (sem cabo de rede).

### 1) SEGURANÇA DA ÁREA DE TRABALHO

- Mantenha a sua área de trabalho limpa e arrumada. Desordem ou áreas de trabalho com fraca iluminação podem causar acidentes.
- Não trabalhar com a ferramenta eléctrica em áreas com risco de explosão, nas quais se encontram líquidos, gases ou pó inflamáveis. Ferramentas eléctricas produzem faíscas que podem provocar a ignição de pó e vapores.
- Mantenha crianças e outras pessoas afastadas da ferramenta eléctrica durante o trabalho com a ferramenta. distrações podem causar falta de controlo sobre o aparelho.

## **2) SEGURANÇA ELÉCTRICA**

- a) A ficha da ferramentas eléctricas devem caber na tomada. A ficha não deve ser modificada de modo algum. Não utilize quaisquer fichas de adaptação junto com ferramentas eléctricas ligadas à terra. Fichas sem modificações e tomadas adequadas reduzem o risco de choques eléctricos.
- b) Evite que o corpo entre em contacto com superfícies ligadas à terra, como por exemplo tubos, radiadores, fogões e geladeiras. Há um risco elevado de choques eléctricos, caso o corpo for ligado à terra.
- c) A ferramenta eléctrica não deve ser exposta à chuva nem humidade. A penetração de água na ferramenta eléctrica aumenta o risco de choques eléctricos.
- d) O cabo do aparelho não deve ser utilizado para o transporte, para pendurar o aparelho, nem para puxar a ficha da tomada. Mantenha o cabo afastado de calor, óleo, cantos afiados ou partes em movimento do aparelho. Cabos danificados ou torcidos aumentam o risco de choques eléctricos.
- e) Ao trabalhar com a ferramenta eléctrica ao ar livre, use um cabo de extensão apropriado para áreas externas. O uso de um cabo apropriado para áreas externas reduz o risco de choques eléctricos.
- f) Se não for possível evitar o funcionamento da ferramenta eléctrica em áreas húmidas, deverá ser utilizado uma disjuntor de corrente de avaria. A utilização de um disjuntor de corrente de avaria reduz o risco de um choque eléctrico.

## **3) SEGURANÇA DE PESSOAS**

- a) Esteja alerta, observe o que está a fazer, e tenha prudencia ao trabalhar com a a ferramenta eléctrica. Não use a ferramenta eléctrica se estiver fatigado ou sob a influência de drogas, álcool ou medicamentos. Um momento de falta de atenção durante a operação da ferramenta eléctrica pode causar graves lesões.
- b) Utilizar equipamento de protecção pessoal e sempre óculos de protecção. A utilização de equipamento de protecção pessoal, como máscara de protecção contra pó, sapatos de segurança antiderrapantes, capacete de segurança ou protecção auricular, de acordo com o tipo e aplicação da ferramenta eléctrica, reduz o risco de lesões.
- c) Evitar uma colocação em funcionamento involuntária. Assegure se de que a ferramenta eléctrica esteja desligada, antes de conectá la à alimentação de rede e/ou ao acumulador, antes de levantá la ou de transportá la. Se tiver o dedo no interruptor ao transportar a ferramenta eléctrica ou se o aparelho for conectado à alimentação de rede enquanto estiver ligado, poderão ocorrer acidentes.
- d) Remover chaves de ajustes ou chaves de fenda, antes de ligar a ferramenta eléctrica. Uma chave de fenda ou chave de ajuste que se encontre numa parte móvel do aparelho, pode levar a lesões.
- e) Não se sobreliste. Mantenha uma posição firme e mantenha sempre o equilíbrio. Desta forma poderá ser mais fácil controlar o aparelho em situações inesperadas.
- f) Use roupa apropriada. Não use roupa larga ou jóias. Mantenha o cabelo, roupa e luvas afastadas de partes em movimento. Roupas largas, jóias ou cabelos longos podem ser agarradas por partes em movimento.

- g) Se for prevista a montagem de dispositivos de aspiração de pó e de dispositivos de recolha, assegure-se de que estão conectados e que sejam utilizados de forma correcta. A utilização de uma aspiração de pó pode reduzir o perigo devido ao pó.

## **4) USO E TRATAMENTO DE FERRAMENTAS ELÉCTRICAS**

- a) Não sobrecharge a ferramenta eléctrica. Use para o seu trabalho a ferramenta eléctrica correcta. A ferramenta correcta realizará o trabalho de forma melhor e mais segura dentro da faixa de potência indicada.
- b) Não utilize a ferramenta eléctrica se o interruptor não puder ser ligado nem desligado. Qualquer ferramenta eléctrica que não possa ser controlada através do interruptor de ligar-desligar, é perigosa e deve ser reparada.
- c) Puxar a ficha da tomada e/ou remover o acumulador antes de executar ajustes na ferramenta, de substituir acessórios ou de guardar a ferramenta. Esta medida de segurança evita que a ferramenta eléctrica seja ligada accidentalmente.
- d) Guarde ferramentas eléctricas que não estiverem sendo utilizadas, for a do alcance de crianças. Não permita que o aparelho seja utilizado por pessoas não familiarizadas com o mesmo ou que não tenham lido estas instruções. Ferramentas eléctricas são perigosas nas mãos de pessoas sem treinamento.
- e) Trate a sua ferramenta eléctrica com cuidado. Verifique se as partes móveis do aparelho funcionam perfeitamente e não emperram, se há peças quebradas ou danificadas, que possam influenciar o funcionamento do aparelho. Peças danificadas devem ser reparadas antes da utilização do aparelho. Muitos acidentes tem como causa uma manutenção insuficiente das ferramentas eléctricas.
- f) Mantenha as ferramentas de corte sempre afiadas e limpas. Ferramentas de cortes devidamente tratadas, com cantos afiados travam com menos frequência e podem ser controladas com maior facilidade.
- g) Use a ferramenta eléctrica, os acessórios os bits da ferramenta etc., de acordo com estas instruções. Considere também as condições de trabalho e o trabalho a ser efectuado. A utilização da ferramenta eléctrica para outros fins que os previstos, pode resultar em situações perigosas.

## **5) USO E TRATAMENTO DE APARELHOS COM ACUMULADOR**

- a) Apenas deverá carregar em carregadores, acumuladores recomendados pelo fabricante. Um carregador que é apropriado para um tipo de acumulador, pode causar um incêndio se se for utilizado para carregar outros acumuladores.
- b) Apenas utilize nas ferramentas eléctricas os acumuladores previstos. A utilização de outros acumuladores pode levar a lesões e riscos de incêndio.
- c) Quando o acumulador não estiver em uso, mantenha-o afastado de outros objectos de metal, como por exemplo agrafos, moedas, chaves, pregos, parafusos, ou outros pequenos objectos metálicos que possam ligar em ponte os contactos. Um curto circuito entre os contactos do acumulador pode causar queimaduras ou incêndio.

d) **Aplicações inadequadas podem provocar fugas do líquido do acumulador. Evite o contacto com este líquido. No caso de um contacto accidental, lave imediatamente com água fresca. Se o líquido entrar em contacto com os olhos, procure um auxílio médico.** O líquido que escapa do acumulador pode levar a irritações ou queimaduras da pele.

## 6) SERVIÇO

a) **A sua ferramenta eléctrica só deve ser reparada por pessoal qualificado e só devem ser colocadas peças sobressalentes originais.** Desta forma é assegurada a segurança da ferramenta eléctrica.

## INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA PARA APARAFUSADORAS/BERBEQUIMS SEM FIO

- Evite danificar a ferramenta em superfícies com pregos ou parafusos; remova-os antes de começar a trabalhar
- Certifique-se sempre de que a tensão de alimentação está de acordo com a tensão indicada na placa de identificação do carregador
- Em caso de anomalias eléctricas ou mecânicas, desligue imediatamente a ferramenta ou desligue o carregador da fonte de corrente
- A SKIL só pode garantir um funcionamento perfeito da ferramenta, quando utilizada com os acessórios originais
- Utilize apenas acessórios com um número de rotação admissível no mínimo tão alto como o mais alto número de rotação em vazio da ferramenta
- A ferramenta/o carregador não deve ser utilizada/o por pessoas (incluindo crianças) com deficiências físicas, sensoriais ou mentais, ou falta de experiência e conhecimentos, excepto se tiverem supervisão ou receberem instrução relacionada com a utilização da ferramenta/do carregador por uma pessoa responsável pela sua segurança
- Certifique-se de que as crianças não brincam com a ferramenta/o carregador
- **Fixe a peça de trabalho** (uma peça de trabalho fixa com dispositivos de fixação ou num torno fica melhor fixa do que manualmente)
- **Segurar a ferramenta eléctrica pelas superfícies de punho isoladas ao executar trabalhos durante os quais o acessório ou o parafuso possam atingir cabos eléctricos escondidos ou o próprio cabo de rede** (o contacto com um cabo sob tensão também pode colocar sob tensão as peças metálicas do aparelho e levar a um choque eléctrico)
- **Utilizar detectores apropriados para detectar tubos e cabos de alimentação escondidos, ou consulte a firma de alimentação local** (o contacto com um cabo eléctrico pode levar a incêndio e choque eléctrico; a danificação de um cano de gás pode levar à explosão; a penetração de uma tubulação de água provoca danos materiais ou pode provocar um choque eléctrico)
- **Não processar material que contenha asbesto** (asbesto é considerado como sendo cancerígeno)
- O pó do material, como tinta com chumbo, algumas espécies de madeira, minerais e metais, pode ser prejudicial (contacto ou inalação do pó pode provocar reacções alérgicas e/ou doenças respiratórias ao operador ou às pessoas presentes); use máscara respiratória e trabalhe com um dispositivo de extração de pó quando ligado a

- Determinados tipos de pó são classificados como substâncias cancerígenas (como pó de carvalho e faia), em especial, juntamente com aditivos para acondicionamento da madeira; **use máscara respiratória e trabalhe com um dispositivo de extração de pó quando ligado a**
- Siga o regulamento nacional quanto a extração de pó, em função dos materiais que vão ser utilizados
- Assegure-se que o comutador B ② está na posição intermédia (de bloqueado) antes de efectuar ajustes na ferramenta ou substituir acessórios assim como quando transportar ou armazenar a ferramenta

## CARGA/BATERIAS

- Recarregue a bateria só com o carregador que é fornecido com a ferramenta
- Não toque nos terminais do carregador
- Não exponha a ferramenta/carregador/bateria à chuva
- Não carregue a bateria em locais molhados ou húmidos
- Guarde a ferramenta/carregador/bateria em locais onde a temperatura não excede os 40°C ou baixe os 0°C
- As baterias explodirão quando colocadas num fogo, por isso, não queime as baterias por nenhum motivo
- Não utilize o carregador se estiver danificado; leve-o a um dos Postos de Assistência autorizados SKIL para proceder a um teste
- Não utilize o carregador caso o fio ou tomada estejam danificados; quer o fio, quer a tomada deverão ser imediatamente substituídos num dos Postos de Assistência autorizados SKIL
- Não utilize baterias danificadas; devem ser substituídas imediatamente
- Não desmonte o carregador ou a bateria
- Não tente recarregar baterias não recarregáveis com o carregador

## EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS DO CARREGADOR/ BATERIA

- ③ Leia o manual de instruções antes de utilizar o equipamento
- ④ Utilize apenas o carregador dentro de casa
- ⑤ Isolamento duplo (nenhum fio de terra necessário)
- ⑥ Encerramento automático quando o carregador ficar muito quente (o fusível térmico rebenta e o carregador fica inutilizado)
- ⑦ A polaridade incorrecta da ligação do carregador pode provocar perigo (carregue a bateria apenas com o carregador fornecido)
- ⑧ Não deite o carregador no lixo doméstico
- ⑨ Não deite a bateria no lixo doméstico

## MANUSEAMENTO

- Recarga da bateria ⑩
  - a bateria das ferramentas novas não está totalmente carregada
  - ligar o carregador à fonte de corrente como ilustrado
  - introduza a bateria no carregador
  - a luz vermelha L acende a indicar que a bateria está a ser carregada
- ! **desligue a bateria do carregador, após do período de carga ter terminado, para poder, assim, prolongar a duração da bateria**

#### **IMPORTANTE:**

- após 3 horas de carga a operação estará completa e a bateria pode ser utilizada, **mesmo que a luz vermelha continue acesa** (a luz vermelha poderá levar mais de 3 horas para desligar)
- durante a carga o carregador e bateria poderão aquecer; isto é normal e não representa um problema
- assegure-se de que a superfície exterior da bateria está limpa e seca antes de a colocar no carregador
- não carregue a bateria abaixo dos 0°C e acima dos 40°C; isso danificará seriamente a bateria e o carregador
- não desligue a bateria da ferramenta enquanto ela estiver a trabalhar
- ! uma bateria nova ou uma que não foi utilizada por muito tempo, apenas alcança a sua plena potência após aproximadamente 5 ciclos de carga/descarga
- não recarregue repetidas vezes a bateria após apenas alguns minutos de uso; isto poderá resultar numa redução do tempo de trabalho e eficiência da bateria
- se prever não utilizar a ferramenta por um longo período, deverá desligar o carregador da fonte de corrente
- Ligar/desligar ⑪
- Regulação da velocidade para arranque suave ⑫
- Inversão do sentido da rotação ⑬
  - quando não forem correctamente reguladas as posições esquerda/direita, o interruptor A ② não será accionado
- ! inverta o comutador do sentido de rotação apenas quando a ferramenta desligada
- Substituição de pontas ⑭
  - empurre a ponta a fundo no suporte das pontas G
- ! não utilize pontas com encabadouros danificados
- Regulação do aperto (VariTorque) ⑮
  - limita o número de apertos na bucha (6 posições de embraiagem)
  - quando apertar um parafuso, comece usando VariTorque na posição 1 aumentando em seguida até a profundidade desejada
- Identificação e estojo para brocas de parafuso ⑯
- Identifica e armazena a broca correcta para um aparaflusamento perfeito
- Segurar e guiar a ferramenta ⑰
- ! durante o trabalho, segure sempre a ferramenta na(s) área(s) de fixação cinzenta(s)
- mantenha as aberturas de ventilação J ② destapadas
- não exerça demasiada pressão na ferramenta; deixe a ferramenta trabalhar espontaneamente

#### **CONSELHOS DE APLICAÇÃO**

- Utilize as pontas apropriadas ⑯
- ! utilize apenas pontas com pontas afiadas
- Quando perfurar metais ferrosos
  - faça primeiro um pequeno furo se necessitar abrir um furo maior
  - lubrifique frequentemente a broca com óleo adequado
- Quando apertar um parafuso num rebordo de madeira, ou perto dele, deverá primeiro perfurar, a fim de evitar que a madeira estale
- Para uma perfeita utilização da ferramenta é necessário efectuar uma pressão contínua sobre o parafuso, especialmente quando do desaparafusamento
- Quando aparaflusar em madeira dura é preciso prefurar orifício

- Perfuração anti estilhaço em madeira ⑯
- Perfuração sem pó em paredes ⑳
- Perfuração sem pó em tectos ㉑
- Perfuração em cerâmica sem derrapagens ㉒
- Para mais sugestões consulte [www.skileurope.com](http://www.skileurope.com)

#### **MANUTENÇÃO / SERVIÇO**

- Mantenha a ferramenta e carregador limpos
  - limpe os contactos do carregador com álcool ou produto de limpeza de contactos
- ! desligue o carregador da fonte de corrente antes de limpar
- Se a ferramenta/o carregador falhar apesar de cuidadosos processos de fabricação e de teste, a reparação deverá ser executada por uma oficina de serviço autorizada para ferramentas eléctricas SKIL
  - envie a ferramenta ou o carregador, **sem desmontar**, juntamente com a prova de compra, para o seu revendedor ou para o centro de assistência SKIL mais próximo (os endereços assim como a mapa de peças da ferramenta estão mencionados no [www.skileurope.com](http://www.skileurope.com))

#### **AMBIENTE**

- Não deite ferramentas eléctricas, acessórios e embalagem no lixo doméstico (apenas para países da UE)
  - de acordo com a directiva europeia 2002/96/CE sobre ferramentas eléctricas e electrónicas usadas e a transposição para as leis nacionais, as ferramentas eléctricas usadas devem ser recolhidas em separado e encaminhadas a uma instalação de reciclagem dos materiais ecológica
  - símbolo ⑧ lhe avisará em caso de necessidade de arranjá-las
- É preciso afastar a bateria do ambiente natural e não têm que ser considerada como aparas domésticas normais (símbolo ⑨ lhe avisará em caso de necessidade de arranjá-la)
- ! proteja os terminais da bateria com fita isoladora antes de a expor de modo a evitar curto-circuitos

#### **DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE C€**

- Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que este producto cumpre as seguintes normas ou documentos normativos: EN 60335, EN 61000, EN 60745, EN 55014, conforme as disposições das directivas 2006/95/CE, 2004/108/CE, 2006/42/CE
- **Processo técnico em:** SKIL Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL

Arno van der Kloot  
Vice President  
Operations & Engineering

Jan Trommelen  
Approval Manager

SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL

23.12.2010

## RUIDO/VIBRAÇÕES

- Medido segundo EN 60745 o nível de pressão acústica desta ferramenta é <70 dB(A) (espaço de erro: 3 dB) e a vibração \* m/s<sup>2</sup> (método braço-mão; incerteza K = 1,5 m/s<sup>2</sup>)  
\* ao perfurar em metal <2,5 m/s<sup>2</sup>
- O nível de emissão de vibrações foi medido de acordo com um teste normalizado fornecido na EN 60745; pode ser utilizado para comparar uma ferramenta com outra e como uma avaliação preliminar de exposição à vibração quando utilizar a ferramenta para as aplicações mencionadas
  - utilizar a ferramenta para diferentes aplicações ou com acessórios diferentes ou mantidos deficientemente, pode **aumentar** significativamente o nível de exposição
  - o número de vezes que a ferramenta é desligada ou quando estiver a trabalhar sem fazer nada, pode **reduzir** significativamente o nível de exposição
- ! **proteja-se contra os efeitos da vibração, mantendo a ferramenta e os acessórios, mantendo as mãos quentes e organizando os padrões de trabalho**

I

## Trapano avvitatore a batteria

2311/2411/2511

## INTRODUZIONE

- L'utensile è idoneo per l'esecuzione di forature nel legname, nel metallo, nella ceramica e nelle materie plastiche; utensili con regolazione elettronica della velocità e funzionamento reversibile sono adatte anche per avvitare e per tagliare filettature
- Questo utensile non è inteso per un uso professionale
- Leggete e conservate questo manuale di istruzione ③

## CARATTERISTICHE TECNICHE ①

Mass. momento di coppia avvitamento di giunti rigidi conforme alla norma ISO 5393 : 26 Nm (2311) / 30 Nm (2411) / 34 Nm (2511)

## ELEMENTI UTENSILE ②

- A Interruttore di accensione/spegnimento e regolazione della velocità
- B Comutatore per l'inversione del senso di rotazione
- C Mandrino autoserrante
- D Anello di controllo della coppia
- E Indicatore del senso di rotazione selezionata
- F Indicatore della posizione di frizione selezionata
- G Portapunte magnetico
- H Identificazione e conservazione della punta da cacciavite
- J Feritoie di ventilazione
- K Caricabatteria
- L Spia di ricarica rossa

## SICUREZZA

### ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA

**ATTENZIONE!** Leggere tutte le avvertenze di pericolo e le istruzioni operative. In caso di mancato rispetto delle avvertenze di pericolo e delle istruzioni operative si potrà creare il pericolo di scosse elettriche, incendi e/o incidenti gravi. **Conservare tutte le avvertenze di pericolo e le istruzioni operative per ogni esigenza futura.** Il termine "elettrotensile" utilizzato nelle avvertenze di pericolo si riferisce ad utensili elettrici alimentati dalla rete (con linea di allacciamento) ed ad utensili elettrici alimentati a batteria (senza linea di allacciamento).

#### 1) SICUREZZA DELLA POSTAZIONE DI LAVORO

- a) Mantenere pulito ed ordinato il posto di lavoro. Il disordine o le zone di lavoro non illuminate possono essere fonte di incidenti.
- b) Evitare d'impiegare l'utensile in ambienti soggetti al rischio di esplosioni nei quali si trovino liquidi, gas o polveri infiammabili. Gli utensili elettrici producono scintille che possono far infiammare la polvere o i gas.
- c) Mantenere lontani i bambini ed altre persone durante l'impiego dell'utensile elettrico. Eventuali distrazioni potranno comportare la perdita del controllo sull'utensile.

#### 2) SICUREZZA ELETTRICA

- a) La spina per la presa di corrente dovrà essere adatta alla presa. Evitare assolutamente di apportare modifiche alla spina. Non impiegare spine adattatrici assieme ad utensili con collegamento a terra. Le spine non modificate e le prese adatte allo scopo riducono il rischio di scosse elettriche.
- b) Evitare il contatto fisico con superfici collegate a terra, come tubi, riscaldamenti, cucine elettriche e frigoriferi. Sussiste un maggior rischio di scosse elettriche nel momento in cui il corpo è messo a massa.
- c) Custodire l'utensile al riparo dalla pioggia o dall'umidità. L'eventuale infiltrazione di acqua in un utensile elettrico va ad aumentare il rischio d'insorgenza di scosse elettriche.
- d) Non usare il cavo per scopi diversi da quelli previsti al fine di trasportare o appendere l'utensile, oppure di togliere la spina dalla presa di corrente. Mantenere l'utensile al riparo da fonti di calore, dall'olio, dagli spigoli o da pezzi in movimento. I cavi danneggiati o agrovigliati aumentano il rischio d'insorgenza di scosse elettriche.
- e) Qualora si voglia usare l'utensile all'aperto, impiegare solo ed esclusivamente cavi di prolunga omologati per l'impiego all'esterno. L'uso di un cavo di prolunga omologato per l'impiego all'esterno riduce il rischio d'insorgenza di scosse elettriche.
- f) Qualora non fosse possibile evitare di utilizzare l'utensile in ambiente umido, utilizzare un interruttore di messa a terra. L'uso di un interruttore di messa a terra riduce il rischio di una scossa elettrica.

#### 3) SICUREZZA DELLE PERSONE

- a) È importante concentrarsi su ciò che si sta facendo e a maneggiare con giudizio l'utensile durante le operazioni di lavoro. Non utilizzare l'utensile in caso di stanchezza o sotto l'effetto di droghe, bevande alcoliche e medicinali. Un attimo di distrazione durante l'uso dell'utensile potrà causare lesioni gravi.

- b) Indossare sempre equipaggiamento protettivo individuale. Usare sempre protezioni per gli occhi.** Se si avrà cura d'indossare equipaggiamento protettivo individuale come la maschera antipolvere, la calzatura antisdrucceolevole di sicurezza, il casco protettivo o la protezione dell'udito, a seconda dell'impiego previsto per l'utensile elettrico, si potrà ridurre il rischio di ferite.
- c) Evitare l'accensione involontaria dell'utensile.** Prima di collegarlo alla rete di alimentazione elettrica e/o alla batteria ricaricabile, prima di prenderlo oppure prima di iniziare a trasportarlo, assicurarsi che l'utensile sia spento. Tenendo il dito sopra l'interruttore mentre si trasporta l'utensile oppure collegandolo all'alimentazione di corrente con l'interruttore inserito, si vengono a creare situazioni pericolose in cui possono verificarsi seri incidenti.
- d) Togliere gli attrezzi di regolazione o la chiave inglese prima di accendere l'utensile.** Un utensile o una chiave inglese che si trovino in una parte dell'utensile in rotazione potranno causare lesioni.
- e) È importante non sopravvalutarsi. Avere cura di mettersi in posizione sicura e di mantenere l'equilibrio.** In tale maniera sarà possibile controllare meglio l'utensile in situazioni inaspettate.
- f) Indossare vestiti adeguati. Evitare di indossare vestiti lenti o gioielli.** Tenere i capelli, i vestiti ed i guanti lontani da pezzi in movimento. Vestiti lenti, gioielli o capelli lunghi potranno impigliarsi in pezzi in movimento.
- g) Se sussiste la possibilità di montare dispositivi di aspirazione o di captazione della polvere, assicurarsi che gli stessi siano stati installati correttamente e vengano utilizzati senza errori.** L'utilizzo di un'aspirazione polvere può ridurre lo svilupparsi di situazioni pericolose dovute alla polvere.
- 4) MANEGGIO ED IMPIEGO ACCURATO DI UTENSILI ELETTRICI**
- a) Non sovraccaricare l'utensile. Impiegare l'utensile elettrico adatto per sbrigare il lavoro.** Utilizzando l'utensile elettrico adatto si potrà lavorare meglio e con maggior sicurezza nell'ambito della gamma di potenza indicata.
  - b) Non utilizzare utensili elettrici con interruttori difettosi.** Un utensile elettrico che non si può più accendere o spegnere è pericoloso e dovrà essere riparato.
  - c) Prima di procedere ad operazioni di regolazione sull'utensile, prima di sostituire parti accessorie oppure prima di posare l'utensile al termine di un lavoro, estrarre sempre la spina dalla presa della corrente e/o estrarre la batteria ricaricabile.** Tale precauzione eviterà che l'utensile possa essere messo in funzione inavvertitamente.
  - d) Custodire gli utensili elettrici non utilizzati al di fuori della portata dei bambini. Non fare usare l'utensile a persone che non sono abituati ad usarlo o che non abbiano letto le presenti istruzioni.** Gli utensili elettrici sono pericolosi se utilizzati da persone inesperte.
  - e) Effettuare accuratamente la manutenzione dell'utensile.** Verificare che le parti mobili dell'utensile funzionino perfettamente e non s'inceppino, che non ci siano pezzi rotti o danneggiati al punto tale da limitare la funzione dell'utensile stesso. Far riparare le parti danneggiate prima d'impiegare l'utensile.
- Numerosi incidenti vengono causati da utensili elettrici la cui manutenzione è stata effettuata poco accuratamente.
- f) Mantenere affilati e puliti gli utensili da taglio.** Gli utensili da taglio curati con particolare attenzione e con taglienti affilati s'inceppano meno frequentemente e sono più facili da condurre.
- g) Utilizzare utensili elettrici, accessori, attrezzi, ecc. in conformità con le presenti istruzioni.** Osservare le condizioni di lavoro ed il lavoro da eseguirsi durante l'impiego. L'impiego di utensili elettrici per usi diversi da quelli consentiti potrà dar luogo a situazioni di pericolo.
- 5) MANEGGIO ED IMPIEGO ACCURATO DI ACCUMULATORI**
- a) Caricare l'accumulatore solo ed esclusivamente nei dispositivi di carica consigliati dal produttore.** Per un dispositivo di carica previsto per un determinato tipo di accumulatore, sussiste pericolo di incendio, se utilizzato con un accumulatore di tipo diverso.
  - b) Utilizzare negli utensili elettrici solo ed esclusivamente gli accumulatori previsti allo scopo.** L'uso di accumulatori di tipo diverso potrà dare insorgenza a lesioni e comportare il rischio d'incendi.
  - c) Tenere l'accumulatore non utilizzato lontano da graffette, monete, chiavi, chiodi, viti o da altri oggetti in metallo di piccole dimensioni che potrebbero causare un ponte tra i contatti.** Un eventuale corto circuito tra i contatti dell'accumulatore potrà dare origine a bruciature o ad incendi.
  - d) In caso di impiego sbagliato, potranno insorgere fuoriuscite di liquido dall'accumulatore.** Evitarne il contatto. In caso di contatto casuale, sciacquare con acqua. Qualora il liquido dovesse entrare in contatto con gli occhi, chiedere immediato consiglio al medico. Il liquido fuoriuscito dall'accumulatore potrà causare irritazioni cutanee o bruciature.
- 6) ASSISTENZA**
- a) Fare riparare l'utensile solo ed esclusivamente da personale specializzato e solo impiegando pezzi di ricambio originali.** In tale maniera potrà essere salvaguardata la sicurezza dell'utensile.
- ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER TRAPANI AVVITATORI A BATTERIA**
- Evitate possibili danneggiamenti da viti e chiodi sporgenti; rimuoverli prima di iniziare la lavorazione
  - Controllare che la tensione dell'alimentazione sia la stessa di quella indicata sulla targhetta del caricatore
  - Nel caso di cattivo funzionamento elettrico o meccanico, spegnete subito l'utensile o staccare il caricatore dalla rete
  - La SKIL garantisce un perfetto funzionamento dell'utensile soltanto se vengono utilizzati accessori originali
  - Utilizzate solo accessori il cui numero massimo di giri corrisponda almeno al massimo dei numeri di giri dell'utensile
  - L'utensile/il caricatore non deve essere usato da persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali e mentali o con scarsa esperienza e conoscenza specifiche, a meno che le stesse non operino sotto la supervisione di una persona responsabile della loro sicurezza o siano state da essa istruite sull'utilizzo dell'utensile/del caricatore

- Assicurarsi che i bambini non giochino con l'utensile/ il caricatore
- **Fissare il pezzo da lavorare** (un pezzo in lavorazione rimane bloccato in posizione con maggiore sicurezza se fissato con appositi dispositivi di serraggio o con una morsa e non tenendolo con la mano)
- **Tenere l'elettroutensile per le superfici isolate dell'impugnatura qualora venissero effettuati lavori durante i quali l'accessorio oppure la vite potrebbe venire a contatto con cavi elettrici nascosti oppure con il proprio cavo di rete** (il contatto con un cavo sotto tensione può mettere sotto tensione anche parti metalliche dell'apparecchio, causando una scossa elettrica)
- **Al fine di rilevare possibili linee di alimentazione nascoste, utilizzare adatte apparecchiature di ricerca oppure rivolgersi alla locale società erogatrice** (un contatto con linee elettriche può provocare lo sviluppo di incendi e di scosse elettriche; danneggiando linee del gas si può creare il pericolo di esplosioni; penetrando una tubazione dell'acqua si provocano seri danni materiali oppure vi è il pericolo di provocare una scossa elettrica)
- **Non lavorare mai materiali contenenti amianto** (l'amianto è ritenuto materiale cancerogeno)
- Le polveri di materiali come vernici contenenti piombo, alcune specie di legno, minerali e metallo possono essere nocive (il contatto con queste polveri o la loro inalazione possono causare reazioni allergiche e/o disturbi respiratori all'operatore o ad altre persone presenti sul posto); **indossare una maschera protettiva per la polvere e utilizzare un dispositivo per l'estrazione della polvere se è presente una presa di collegamento**
- Alcuni tipi di polvere sono classificati come cancerogeni (quali le polveri di quercia e faggio) specialmente se associate ad additivi per il trattamento del legno; **indossare una maschera protettiva per la polvere e utilizzare un dispositivo per l'estrazione della polvere se è presente una presa di collegamento**
- Rispettare le istruzioni nazionali riguardanti l'estrazione della polvere per i materiali in lavorazione
- Assicurarsi che il commutatore B ② sia in posizione centrale (blocco) prima di regolare l'utensile o sostituire accessori, come pure durante il trasporto o quando si ripone l'utensile

#### CARICA/BATTERIE

- Caricate la batteria solo con il suo originale caricatore
- Non bisogna toccare i contatti dentro al caricatore
- Non esporre utensile/caricatore/batteria alla pioggia
- Non caricare la batteria in ambienti umidi o bagnati
- Riponete utensile/caricatore/batteria in luoghi ove non si superino i 40°C o si scenda sotto i 0°C
- Le batterie esplodono se gettate nel fuoco, pertanto non bruciare le batterie per alcun motivo
- Non utilizzate il caricatore quando è danneggiato; portarlo ad un centro assistenza autorizzato SKIL per il controllo
- Non utilizzate il caricatore quando il cavo o la spina sono danneggiati; cavo o spina possono essere immediatamente sostituiti presso un centro assistenza autorizzato SKIL
- Non usate la batteria quando è danneggiata; essa dovrebbe essere sostituita immediatamente
- Non aprire il caricatore o la batteria
- Non tentare di ricaricare le batterie non-ricaricabili con il caricatore

#### SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI PRESENTI SUL CARICATORE/SULLA BATTERIA

- ③ Leggere il manuale di istruzioni prima dell'uso
- ④ Utilizzare il caricatore solo in ambienti chiusi
- ⑤ Doppio isolamento (non è necessario alcun cavo di terra)
- ⑥ Spegnimento automatico in caso di surriscaldamento del caricatore (il fusibile termico si brucia e il caricatore diventa inutilizzabile)
- ⑦ L'errata polarità della connessione del caricatore può costituire un pericolo (caricare la batteria utilizzando esclusivamente il caricatore in dotazione)
- ⑧ Non gettare il caricatore tra i rifiuti domestici
- ⑨ Non gettare la batteria tra i rifiuti domestici

#### USO

- Ricarica batteria ⑩
  - la batteria di un utensile nuovo non è completamente carica
  - collegare il caricatore alla rete elettrica come illustrato
  - inserite la batteria nel caricatore
  - la spia rossa L si illuminerà per indicare che la batteria si trova in fase di ricarica
- ! **estraete la batteria dal caricatore dopo la fine del periodo di carica; con ciò si prolunga la durata della batteria**

#### IMPORTANTE:

- dopo 3 ore l'operazione di ricarica sarà completata e la batteria potrà essere utilizzata, **anche se la luce rossa risulterà ancora accesa** (la luce rossa può richiedere più di 3 ore per spegnersi)
- durante la carica il caricatore e la batteria possono riscaldarsi; il fenomeno è normale e non comporta problemi
- assicurarsi che la superficie esterna della batteria sia pulita e asciutta prima di inserirla nel caricatore
- non ricaricare a temperature sotto i 0°C e sopra i 40°C; altrimenti si danneggeranno seriamente la batteria ed il caricatore
- non estraete mai la batteria dall'utensile mentre questo è in moto
- ! **una batteria nuova o una batteria che non sia stata utilizzata per un lungo periodo di tempo arriva a portare la sua piena prestazione solo dopo circa 5 cicli di ricarica/scarica**
- non ricaricate la batteria dopo averlo fatto funzionare per pochi minuti soltanto; ricaricando troppo spesso la batteria si ottiene solo una riduzione del tempo operativo ed una diminuzione del suo rendimento
- se si prevede di non utilizzare l'utensile per un lungo periodo, è opportuno staccare il caricatore dalla rete
- Accesso/spento ⑪
- Regolazione della velocità per un avviamento lento ⑫
- Inversione del senso di rotazione ⑬
  - quando la posizione sinistra/destra non è inserita propriamente l'interruttore A ② non può essere attivato
- ! **invertire il senso di rotazione solo quando l'utensile si è arrestato completamente**
- Cambio delle punte ⑭
  - spingere la punta verso la posizione finale del portapunte G
- ! **non utilizzare punte con il gambo danneggiato**

- Controllo della coppia (VariTorque) <sup>15</sup>  
- regola la coppia al mandrino (6 posizioni di frizione)  
- quando avvitate una vite, prima provare la posizione 1 del VariTorque e incrementarne il valore fino a raggiungere la profondità desiderata
- Identificazione e conservazione della punta da cacciavite <sup>16</sup>  
Identifica e conserva la punta giusta per un lavoro di cacciavite senza difetti
- Tenuta e guida dell'utensile <sup>17</sup>  
**! durante la lavorazione, impugna l'utensile sempre in corrispondenza della(e) area(e) grigia(e)**  
- tenere scoperte le feritoie di ventilazione J <sup>2</sup>  
- non applicate una pressione eccessiva all'utensile; lasciate che sia l'utensile a lavorare per voi

## CONSIGLIO PRATICO

- Usare le punte appropriate <sup>18</sup>  
**! usare solo punte affilate**
- Quando le parti da forare sono ferrose  
- preparare un piccolo foro, quando è richiesto un grande foro  
- lubrificare la punta di tanto in tanto con olio
- Quando avvitate una vite in vicinanza dei bordi dell'asse, è preferibile fare un foro precedentemente per evitare le spaccature di legno
- Per un uso ottimale dell'utensile si raccomanda di esercitare una pressione costante sulla vite, soprattutto svitando
- Quando avvitate una vite su legno duro, è preferibile forare un foro precedentemente
- Forature antischedgia nel legno <sup>19</sup>
- Foratura senza polvere nel muro <sup>20</sup>
- Foratura senza polvere nel soffitto <sup>21</sup>
- Foratura di piastrelle senza scivolamento <sup>22</sup>
- Per altri consigli consultare il sito [www.skileurope.com](http://www.skileurope.com)

## MANUTENZIONE / ASSISTENZA

- Tenere pulito l'utensile e il caricatore  
- pulire i contatti di ricarica del caricatore con alcool  
**! prima di pulire staccare il caricatore dalla rete**
- Se nonostante gli accurati procedimenti di produzione e di controllo l'utensile/il caricatore dovesse guastarsi, la riparazione va fatta effettuata da un punto di assistenza autorizzato per gli elettrotensili SKIL
- inviare l'utensile o il caricatore **non smontato**  
assieme alle prove di acquisto al rivenditore oppure al più vicino centro assistenza SKIL (l'indirizzo ed il disegno delle parti di ricambio dell'utensile sono riportati su [www.skileurope.com](http://www.skileurope.com))

## TUTELA DELL'AMBIENTE

- Non gettare l'utensile elettrico, gli accessori e l'imballaggio tra i rifiuti domestici (solo per paesi UE)  
- secondo la Direttiva Europea 2002/96/CE sui rifiuti di utensili elettrici ed elettronici e la sua attuazione in conformità alle norme nazionali, gli utensili elettrici esausti devono essere raccolti separatamente, al fine di essere reimpiegati in modo eco-compatibile
- il simbolo <sup>8</sup> vi ricorderà questo fatto quando dovrete eliminarle

- La batteria può essere mantenuta separata dall'ambiente naturale e non dovrebbe essere scaricata tra i rifiuti domestici (il simbolo <sup>9</sup> vi ricorderà questo fatto quando dovrete eliminarla)
- ! primo di disporre, proteggere i terminali delle batterie con nastro pesante per prevenire cortocircuiti**

## DICHIARAZIONE DEI CONFORMITÀ CEE

- Dichiaramo, assumendo la piena responsabilità di tale dichiarazione, che il prodotto è conforme alle seguenti normative e ai relativi documenti: EN 60335, EN 61000, EN 60745, EN 55014 in base alle prescrizioni delle direttive 2006/95/EG, 2004/108/EG, 2006/42/EG
- **Fascicolo tecnico presso:** SKIL Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL

Arno van der Kloot Vice President Operations & Engineering	Jan Trommelen Approval Manager
--	-----------------------------------

  
SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL  
23.12.2010



## RUMOROSITÀ/VIBRAZIONE

- Misurato in conformità al EN 60745 il livello di pressione acustica di questo utensile è <70 dB(A) (deviazione standard: 3 dB) e la vibrazione \* m/s<sup>2</sup> (metodo mano-braccio; incertezza K = 1,5 m/s<sup>2</sup>)  
**\* nella foratura nel metallo <2,5 m/s<sup>2</sup>**
- Il livello di emissione delle vibrazioni è stato misurato in conformità a un test standardizzato stabilito dalla norma EN 60745; questo valore può essere utilizzato per mettere a confronto un l'utensile con un altro o come valutazione preliminare di esposizione alla vibrazione quando si impiega l'utensile per le applicazioni menzionate
  - se si utilizza l'utensile per applicazioni diverse, oppure con accessori differenti o in scarse condizioni, il livello di esposizione potrebbe **aumentare** notevolmente
  - i momenti in cui l'utensile è spento oppure è in funzione ma non viene effettivamente utilizzato per il lavoro, possono contribuire a **ridurre** il livello di esposizione
- **! proteggersi dagli effetti della vibrazione**  
**effettuando la manutenzione dell'utensile e dei relativi accessori, mantenendo le mani calde e organizzando i metodi di lavoro**

H

Akkumulátoros fúró/  
csavarozó

2311/2411/2511

## BEVEZETÉS

- A készülék fában, fémekben, kerámiákban és müányagokban végzett fúráusra szolgál; az elektronikus sebességszabályozóval és forgásirányátkapcsolóval felszerelt készülékek csavarok be- és kihajtására, valamint menetvágásra is alkalmazhatók

- A szerszám nem professzionális használatra készült
- Olvassa el figyelmesen ésőrizze meg a használati utasítást ③

## TECHNIKAI ADATOK ①

Maximális forgatónyomaték kemény csavarozásnál az ISO 5393 szerint : 26 Nm (2311) / 30 Nm (2411) / 34 Nm (2511)

## SZERSZÁMGÉP ELEMEI ②

- A** Be/Ki kapcsoló és sebességszabályozó
- B** A forgásirány változtatására szolgáló kapcsoló
- C** Gyorstokomány
- D** Forgatónyomaték szabályozó kapcsoló
- E** A kiválasztott forgásirány jelzése
- F** A kiválasztott kuplungpozíció jelzése
- G** Mágneses bittartó
- H** Csavarhúzóbetét azonosítása és tárolása
- J** Szellőzonylások
- K** Töltő
- L** Vörös töltés fényjelzés

## BIZTONSÁG

### ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

**FIGYELEM!** Olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést és előírást. A következőkben leírt előírások betartásának elmulasztása áramütésre, tűzhöz és/vagy súlyos testi sérülékre vezethet. Kérjük a későbbi használatra gondosan őrizze meg ezeket az előírásokat. Az alább alkalmazott elektromos kéziszerszám fogalom a hálózati elektromos kéziszerszámokat (hálózati csatlakozó kábellel) és az akkumulátoros elektromos kéziszerszámokat (hálózati csatlakozó kábel nélkül) foglalja magában.

#### 1) MUNKAHELYI BIZTONSÁG

- Tartsa tisztán és tartsa rendben a munkahelyt. Rendetlen munkahelyek vagy megvilágítatlan munkaterületek balesetekhez vezethetnek.
- Ne dolgozzon az elektromos kéziszerszámmal olyan robbanásveszélyes környezetben, ahol éghető folyadékok, gázok vagy porok vannak. Az elektromos kéziszerszámok szíkrákot bocsátanak ki, amelyek megyűjtőjük a port vagy a gózöket.
- Tartsa távol a gyerekeket és az idegen személyeket a munkahelytől, ha az elektromos kéziszerszámot használja. Ha elvonják a figyelmét a munkától, könnyen elvesztheti az uralmát a berendezés felett.

#### 2) ELEKTROMOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- A készülék csatlakozó dugójának bele kell illeszkednie a dugaszolóaljzatba. A csatlakozó dugót semmilyen módon sem szabad megváltoztatni. Védőföldeléssel elláttott készülékekkel kapcsolatban ne használjon csatlakozó adaptort. A változtatás nélküli csatlakozó dugók és a megfelelő dugaszoló aljzatok csökkentik az áramütés kockázatát.
- Ne érjen hozzá földelt felületekhez, mint csővekhez, fűtőtestekhez, kályhákhoz és hűtőszekrényekhez. Az áramütési veszély megnövekszik, ha a teste le van földelve.

- Tartsa távol az elektromos kéziszerszámot az esőtől és a nedvesség hatásaitól. Ha víz hatol be egy elektromos kéziszerszámra, ez megnöveli az áramütés veszélyét.
- Ne használja a kábelt a rendeltetésétől eltérő célokra, vagyis a szerszámot soha ne hordozza vagy akassza fel a kábelnél fogva, és soha ne húzza ki a hálózati csatlakozó dugót a kábelnél fogva. Tartsa távol a kábelt hőforrásoktól, olajtól, éles elektől, sarkaktól és mozgó gépkatrászektől. Egy megrongálódott vagy csomókkal teli kábel megnöveli az áramütés veszélyét.
- Ha egy elektromos kéziszerszámmal a szabad ég alatt dolgozik, csak a szabadban való használatra engedélyezett hosszabbítót használjon. A szabadban való használatra engedélyezett hosszabbító használata csökkenti az áramütés veszélyét.
- Ha nem lehet elkerülni az elektromos kéziszerszám nedves környezetben való használatát, alkalmazzon egy földzárlat megszakítót. Egy földzárlat megszakító alkalmazása csökkenti az áramütés kockázatát.

#### 3) SZEMÉLYI BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- Munka közben minden figyeljen, ügyeljen arra, amit csinál, és megfordítan dolgozzon az elektromos kéziszerszámmal. Ha fáradt, ha kabítószerek vagy alkohol hatása alatt áll, vagy orvosságokat vett be, ne használja a berendezést. A berendezéssel végezett munka közben már egy pillanatnyi figyelmetlenség is komoly sérülésekhez vezethet.
- Viseljen személyi védőfelszerelést és minden viseljen védőszemüveget. A személyi védőfelszerelések, mint porvédeő álarc, csíúszbiztos védőcipő, védősapka és fülvédő használata az elektromos kéziszerszám használata jellegének megfelelően csökkenti a személyes sérülések kockázatát.
- Kerülje el a készülék akaratlan üzembe helyezését. Győződjön meg arról, hogy az elektromos kéziszerszám kí van kapcsolva, mielőtt bedugná a csatlakozó dugót a dugaszolóaljzatba, csatlakoztatná az akkumulátor-csomagot, és mielőtt felvenné és vinni kezdené az elektromos kéziszerszámot. Ha az elektromos kéziszerszám felemelése közben az ujját a kapcsolón röti, vagy ha a készüléket bekapcsolt állapotban csatlakoztatja az áramforráshoz, ez balesetekhez vezethet.
- Az elektromos kéziszerszám bekapcsolása előtt okvetlenül távolítsa el a beállító szerszámokat vagy csavarkulcsokat. Az elektromos kéziszerszám forgó részeiben felejtett beállító szerszám vagy csavarkulcs sérülésekkel okozhat.
- Ne becsülje túl önmagát. Kerülje el a normálistól eltérő testtartást, ügyeljen arra, hogy minden biztosan álljon és az egyensúlyát megtartsa. Így az elektromos kéziszerszám felett váratlan helyzetekben is jobban tud uralkodni.
- Viseljen megfelelő ruhát. Ne viseljen bő ruhát vagy ékszeret. Tartsa távol a haját, a ruháját és a kesztyűjét a mozgó részektől. A bő ruhát, az ékszeret és a hosszú hajat a mozgó alkatrészek magukkal rántják.
- Ha az elektromos kéziszerszámra fel lehet szerelni a por ellenállású és összegyűjtéséhez szükséges berendezéseket, ellenőrizze, hogy azok megfelelő módon hozzá vannak kapcsolva a készülékhez és rendeltetésüknek megfelelően működnek. A porgyűjtő berendezések használata csökkenti a munka során keletkező por veszélyes hatását.

#### 4) AZ ELEKTROMOS KÉZISZERSZÁMOK GONDOS KEZELÉSE ÉS HASZNÁLATA

- a) Ne terhelje túl az elektromos kéziszerszámot. A munkájához csak az arra szolgáló elektromos kéziszerszámot használja. Egy alkalmas elektromos kéziszerszámmal a megadott teljesítménytartományon belül jobban és biztonságosabban lehet dolgozni.
- b) Ne használjon olyan elektromos kéziszerszámot, amelynek a kapcsolója elromlott. Egy olyan elektromos kéziszerszám, amelyet nem lehet sem be-, sem kikapcsolni, veszélyes és meg kell javítatni.
- c) Húzza ki a csatlakozó dugót a dugaszolóaljzatból és/vagy az akkumulátor-csomagot az elektromos kéziszerszából, mielőtt az elektromos kéziszerszámot beállítási munkákat végez, tartozékokat cserél vagy a szerszámot tárolásra elteszi. Ez az elővigyázatossági intézkedés meggátolja a szerszám akaratain üzembe helyezését.
- d) A használaton kívüli elektromos kéziszerszámokat olyan helyen tárolja, ahol azokhoz gyerekek ne férhessnek hozzá. Ne hagyja, hogy olyan személyek használják az elektromos kéziszerszámot, aik nem ismerik a szerszámot, vagy nem olvasták el ezt az útmutatót. Az elektromos kéziszerszámok veszélyesek, ha azokat gyakorlatlan személyek használják.
- e) A készüléket gondosan ápolja. Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek kifogástalanul működnek-e, nincsenek-e beszorulva, és nincsenek-e eltörve vagy megrongálódva olyan alkatrészek, amelyek hatással lehetnek az elektromos kéziszerszám működésére. A megrongálódott részket a készülék használata előtt javítassa meg. Sok olyan baleset történik, amelyet az elektromos kéziszerszám nem kielégítő karbantartására lehet visszavezetni.

f) Tartsa tisztán és éles állapotban a vágószerszámokat. Az éles vágóélekkel rendelkező és gondosan ápolt vágószerszámok ritkábban ékelődnek be és azokat könnyebben lehet vezetni és irányítani.

g) Az elektromos kéziszerszámokat, tartozékokat, betétszerszámokat stb. csak ezen előírásoknak használja. Vegye figyelembe a munkafeltételeket és a kivitelezendő munka sajátosságait. Az elektromos kéziszerszám eredeti rendeltetésétől eltérő célokra való alkalmazása veszélyes helyzetekhez vezethet.

#### 5) AZ AKKUMULÁTOROS KÉZISZERSZÁMOK GONDOS KEZELÉSE ÉS HASZNÁLATA

- a) Az akkumulátort csak a gyártó által ajánlott töltőkészülékekben töltse fel. Ha egy bizonyos akkumulátor típus feltöltésére szolgáló töltőkészülékben egy másik akkumulátor próbál feltölteni, tűz keletkezhet.
- b) Az elektromos kéziszerszámban csak az ahoz tartozó akkumulátor használja. Más akkumulátorok használata személyi sérüléseket és tüzet okozhat.
- c) Tartsa távol a használaton kívüli akkumulátort irodai kapcsoktól, pénzérmeiktől, kulcsoktól, szögtőktől, csavaroktól és más kisméretű fémtárgyaktól, amelyek áthidalhatják az érintkezőket. Az akkumulátor érintkezői közötti rövidzárlat egési sérüléseket vagy tüzet okozhat.

d) Hibás alkalmazás esetén az akkumulátorból folyadék léphet ki. Kerülje el az érintkeést a folyadékkal. Ha véletlenül mégis érintkezésre jutott az akkumulátorfolyadékkel, azonnal öblítse le vízzel az érintett felületet. Ha a folyadék a szemébe jutott, keressen fel ezen kívül egy orvost. A kilépő akkumulátorfolyadék irritációkat vagy égéses bőrsérüléseket okozhat.

#### 6) SZERVIZ

- a) Az elektromos kéziszerszámot csak szakképzett személyzet és csak eredeti pótalkatrészek felhasználásával javíthatja. Ez biztosítja, hogy az elektromos kéziszerszám biztonságos szerszám maradjon.

### BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK AKKUMULÁTOROS FÚRÓ/CSAVAROZÓKHOZ

- Ügyeljen arra, hogy a munkadarabban lévő csavar, szög vagy hasonló sérülésekkel ne okozhasson; a munka megkezdése előtt eltávolítandó
- Mindig ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik-e a töltőkészülék adattábláján feltüntetett értékkel
- Normálisból eltérő működés vagy szokatlan, idegen hangok esetén a gépet azonnal kapcsolja ki vagy a töltőkészülék csatlakozóját húzza ki a konnektorból
- SKIL cég kizárálag eredeti alkatrészek és kiegészítők alkalmazása esetén tudja garantálni a gép problémamentes működését
- Csak olyan tartozéket használjon, amelyek legmagasabb megengedett fordulatszáma legalább akkora, mint a berendezés legmagasabb üresjáratú fordulatszáma
- A szerszámot/töltőkészüléket nem tervezék hiányos fizikai, szennyezői vagy értelmi képességekkel rendelkező személyek (beleértve a gyerekeket), illetve tudással és tapasztalattal nem rendelkező személyek által történő használatra, haacsak ezen személyek számára nem biztosítanak a szerszám/töltőkészülék használatára vonatkozó kiképzést, illetőleg felügyeletet, egy erre megbízott, a biztonságukért felelős személy által
- Zárja ki annak lehetőségét, hogy a gyerekek játszhatnak a szerszámhoz/töltőkészülékhöz
- Rögzítse a munkadarabot (befogadókészülékkel vagy satuval befogott munkadarabot sokkal biztonságosabban lehet rögzíteni mint a kézzel tartottat)
- Az elektromos kéziszerszámot csak a szigetelt fogantyúfelületeknél fogva tartsa, ha olyan munkát végez, amelyen során a betétszerszám vagy a csavar feszültség alatt álló, kívülről nem látható vezetékekhez, vagy a készülék saját hálózati csatlakozó kábeljéhez érhet (ha a berendezés egy feszültség alatt álló vezetékehez ér, az elektromos kéziszerszám fémréssze szintén feszültségs alá kerülhetnek és áramütéshez vezethetnek)
- A rejtegett vezetékekkel felkutatásához használjon alkalmas fémkereső készüléket, vagy kérje ki a helyi energiaellátó vállalat tanácsát (ha egy elektromos vezetéket a berendezéssel megérint, ez túzhöz és áramütéshez vezethet; egy gázvezeték megrongálása robbanást eredményezhet; egy vízvezetékbe való behatolás anyagi károkhoz és áramütéshez vezethet)

- **Ne munkáljon meg a berendezéssel azbeszétet tartalmazó anyagokat** (az azbesznek rákkeltő hatása van)
- Az anyagból származó por (mint például az olomt, néhány fafajt, ásványi anyagokat és fémert tartalmazó festék) káros lehet (a por érintése vagy belégzése allergiás reakciókat és/vagy légzőszervi betegségeket okozhat a kezelő, illetve a közelben álló esetében); **viseljen pormaszket és amennyiben csatlakoztatható, dolgozzon porelszívó berendezéssel**
- Bizonyos porfajták rákkeltő besorolással rendelkeznek (ilyen például a tölgy- és a bükkfa pora), különösen a fa kondicionálására szolgáló adalékokkal együtt; **viseljen pormaszket és amennyiben csatlakoztatható, dolgozzon porelszívó berendezéssel**
- Kövesse a por kezelésével kapcsolatos helyi előírásokat azon termékkel kapcsolatosan, amellyel dolgozni kíván
- Győződjön meg róla, hogy a B irányváltó-kapcsoló ② a középső (rögzített) állásban van, mielőtt beállításokat végez vagy tartozékokat cserél, illetve amikor a gépet szállítja vagy tárolja

## TÖLTÉS/AKKUMULÁTOR

- Az akkumulátort csak a tartozék töltökészülék töltse
- A töltökészüléken lévő érintkezőket nem szabad megérteni
- A gépet/töltökészüléket/akkumulátort óvja a nedvességtől, különösen esőtől
- Ne töltse az akkumulátort nedves vagy páras környezetben
- A gépet/töltökészüléket/akkumulátort ne tárolja 40°C feletti és 0°C alatti helyiségeben
- Ha az akkumulátorok tűzbe kerülnek, akkor felrobbanhatnak, ezért semmilyen okból ne égesse el az akkumulátorokat
- Hibás töltökészüléket nem szabad üzembe helyezni; ilyen esetben forduljon a SKIL hivatalos szakszervizéhez
- A töltökészülék tovább nem használható, ha a kábel vagy a dugasz sérült, a kábel vagy a hálózati csatlakozót azonnal hivatalos SKIL szakszervizben ki kell cserélni
- A hibás akkumulátor haladéktalanul cserélje ki
- A töltökészüléket vagy az akkumulátor tilos szétszedni
- Soha ne próbáljon töltökészülékkel nem tölthető akkumulátort ujra tölteni

## A TÖLTŐ/AKKUMULÁTORON TALÁLHATÓ

### SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA

- ③ Használat előtt olvassa el a használati utasítást
- ④ A töltőt csak beltérien használja
- ⑤ Kettős szigetelés (földelővezeték nem szükséges)
- ⑥ Automatikus kikapcsolás a töltő túlmelegedése esetén (a hőbiztosíték kiég és a töltő használhatatlanná válik)
- ⑦ A töltőcsatlakozás hibás polaritásával veszélyt okozhat (csak a szállított töltővel töltse az akkumulátort)
- ⑧ A töltökészüléket ne dobja a háztartási szemetébe
- ⑨ Az akkumulátor ne dobja a háztartási szemetébe

## KEZELÉS

- Az akkumulátor töltése ⑩
  - az új akkumulátorok nincsenek feltöltve
  - a töltökészüléket a hálózatra kapcsoljuk az ábra alapján
  - az akkumulátort helyezzük be a töltökészülékebe
  - kigyullad a vörös lámpa L, jelezve, hogy az akkumulátort töltés alatt áll
- ! **az akkumulátort a töltési idő befejezése után a töltökészülékről le kell venni, ezáltal az akkumulátor élettartama meghosszabbodik**

## FONTOS:

- 3 óra letelte után a töltési művelet befejeződik az akkumulátor használhatóvá válik, **melyet a piros lámpa kikapcsolódása jelez** (a piros lámpa több mint 3 óra letelte után is kikapcsolhat)
- a töltökészülék és az akkumulátor felmelegedhet a töltés során; ez teljesen normális és nem jelent problémát
- a töltőre való behelyezés előtt győződjön meg arról, hogy az akkumulátor külső felülete tiszta és száraz
- 0°C alatti és 40°C feletti hőmérsékleten mellőzni kell a töltést; ezáltal ugyanis a töltökészülék és az akkumulátor komoly mértékben károsodhat
- az akkumulátor a gép üzemeltetése közben nem szabad levenni
- ! **egy új, vagy hosszabb ideig használaton kívüli akkumulátor csak kb. 5 teljes feltöltési/kisütési ciklus után éri el a teljes teljesítményt**
- nem célszerű az akkumulátort minden rövid használat után minden újra feltölteni mert ez csökkentheti az élettartalmat
- amennyiben a gépet hosszabb időn keresztül nem használjuk, akkor a töltökészülek hálózati csatlakozóját a dugaszolájzból húzzuk ki
- Be/Ki ⑪
- Egyenletes indítást biztosító sebességszabályozó ⑫
- Forgásirány változtatás ⑬
  - amennyiben az A ② be/kí kapcsoló nem kattan tőkéletesen a helyére ne kapcsolja be gépet
- ! **a forgásirány kizárálag a gép teljes leállása után változtatható**
- A szerszámgépek cseréje ⑭
  - nyomjuk a szerszámgheget a littartó G véghez közeléig
- ! **soha ne használjon sérült befogóvégű szerszámgheget**
- Forgatónyomaték beállítás (VariTorque) ⑮
  - a fűrótokmányonál a forgatónyomatéket korlátozza (6 kuplungpozíció)
  - amikor egy csavart akarunk becsavarni, először a VariTorque 1-es helyzetű beállítását próbáljuk ki majd növeljük ezt, amíg a kívánt mélységet el nem érjük
- Csavarhúzóbetét azonosítása és tárolása ⑯ Lehetővé teszi a betétek könnyű azonosítását és tárolását a zökkenőmentes csavarozási munkálatokhoz
- A gép vezetése és tartása ⑰
  - ! **munka közben mindenkor tartsa a gépet a szürke színű markolati terület(eken)**
  - a szellőzőnyílásokat J ② mindenkor tartsa szabadon
  - ne gyakoroljon túl nagy nyomást a gépre; hagyja, hogy a gép dolgozzon ön helyett

## HASZNÁLAT

- Mindig a megfelelő szerszámgheget használja ⑯
  - ! **ne használjon kopott vagy életlen szerszámgheget**
- Fémben történő fúráskor
  - készítsünk kisméretű előfúratot
  - kenje időnként olajjal a fúrhegyet
- Csavarok faanyag végébe vagy szálirányába történő behajtása előtt készítsen előfúratot
- Az eszközök optimális használatához a csavarra állandó nyomást kell gyakorolni, különösen ha kicsavarjuk
- Ha keményfába csavarunk, szükséges előfúratot készíteni

- Forgácsmentes fúrás ⑯
  - Pormentes fúrás falban ⑰
  - Pormentes fúrás plafonban ⑱
  - Csempék/burkolólapok fúrása megcsúsztás nélkül ⑲
  - A [www.skileurope.com](http://www.skileurope.com) címen még több ötletet és javaslatot talál

## KARBANTARTÁS / SZERVIZ

- A gépét és a töltökészüléket mindenkor tartsa tisztán
    - a töltökészülék töltérinterkezéket időnként tisztítja meg alkoholval vagy kontaktsprayel
  - ! mielőtt a töltőt megtisztítaná a konnektorból húzza ki a csatlakozót**
  - Ha a gép/töltökészülék a gondos gyártási és ellenőrzési eljárás ellenére egyszer mégis meghibásodna, akkor a javítással csak SKIL elektromos kéziszerszám-műhely ügyfélszolgálatát szabad megbízni
    - küldje az **összeszerelt** gépet vagy töltökészüléket a vásárlást bizonyító számlával együtt a kereskedő vagy a legközelebbi SKIL szervizállomás címére (a címlista és a gép szervizdiagramja a [www.skileurope.com](http://www.skileurope.com) címen található)

KÖRNYEZET

- Az elektromos kéziszerszámokat, tartozékokat és csomagolást ne dobja a háztartási szemétre (csak EU-országok számára)
    - a használt villamos és elektronikai készülékekről szóló 2002/96/EK irányelv és annak a nemzeti jogba való áltültetése szerint az elhasznált elektromos kéziszerszámokat külön kell gyűjteni, és környezetbarát módon újra kell hasznosítani
    - erre emlékezhet a ⑧ jelzés, amennyiben felmerül az intézkedésre való igény
  - Az akkumulátor utasítás szerint kell eltávolítani és nem szabad a háztartási hulladékba dobni (erre emlékezhet a ⑨ jelzés)
    - ! az akkumulátor hatástalanítása előtt az akkumulátor végelt erős szalaggal biztosítuk, hogy a kúszóáramokat kikúszóbólhessük

## CÉ MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

- Teljes felelősségeink tudatában kijelentjük, hogy jelen termék a következő szabványoknak vagy kötelező hatósági előírásoknak megfelel: EN 60335, EN 61000, EN 60745, EN 55014, a 2006/95/EK, 2004/108/EK, 2006/42/EK előírásoknak megfelelően
  - A műszaki dokumentáció a következő helyen található: SKIL Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL

Arno van der Kloot Jan Trommelen  
Vice President Approval Manager  
Operations & Engineering

*Abel*



SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL

23.12.2010

ZAJ/REZGÉS

- Az EN 60745 alapján végzett mérések szerint ezen készülék hangnyomás szintje <70 dB(A) (normál eltérés: 3 dB) a rezgésszám  $\ast$  m/s<sup>2</sup> (kézre-ható érték; szórás K = 1,5 m/s<sup>2</sup>)  $\ast$  fém fúrásakor <2,5 m/s<sup>2</sup>
  - A rezgés-kibocsátási szint mérése az EN 60745 szabványban meghatározott szabványosított tesztelőszínen történik; ez egy eszköznek egy másik eszközzel történő összehasonlítására, illetve a rezgésnek való kitettség előzetes felmérésére használható fel az eszköznek az említett alkalmazásokra történő felhasználása során
    - az eszköznek eltérő alkalmazásokra, vagy eltérő, illetve rosszul karbantartott tartozékokkal történő felhasználása jelentősen **emelheti** a kitettség szintjét
    - az idő, amikor az eszköz ki van kapcsolva, vagy amikor ugyan működik, de ténylegesen nem végez munkát; jelentősen **csökkenheti** a kitettség szintjét
  - ! az eszköz ÉS tartozéka karbantartásával, kezének melegen tartásával, és munkavégzésének megtervezésével védeje meg magát a rezések hatásaitól



## Akumulátorový vrtací šroubovák

2311/2411/2511

ÚVOD

- Náradí je určeno k vrtání do dřeva, kovu, keramiky a umělé hmoty; náradí s elektronickou regulací rychlosti a chodem upravo/vlevo jsou také vhodné k šroubování a rezání závitů
  - Tento nástroj není určen k profesionálnímu použití
  - Tento návod s pokyny si pečlivě přečtěte a uschovte ③

#### **TECHNICKÉ ÚDAJE**

Max. kroutící moment tvrdý šroubový spoj podle  
ISO 5393 : 26 Nm (2311) / 30 Nm (2411) / 34 Nm (2511)

## SOUČÁSTI NÁSTROJE ②

- A** Vypínač zapnut/vypnout a regulace rychlosti
  - B** Spínač na změnu směru otáček
  - C** Rychloupínaci skličidlo
  - D** Regulátor pro nastavení kroutícího momentu
  - E** Indikátor zvoleného směru otáčení
  - F** Indikátor zvolené pozice spojka
  - G** Magnetické držák bitů
  - H** Volba a úschova šroubovacích hrotů
  - J** Větrací štěrbiny
  - K** Nabíječka
  - L** Červená kontrolka dobíjení

# BEZPEČNOST

## VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

**■ POZOR!** Čtěte všechna varovná upozornění a pokyny. Zanedbání při dodržování varovných upozornění a pokynů mohou mít za následek úder elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění. **Všechna varovná upozornění a pokyny do budoucna uschovejte.** Ve varovných upozorněních použitý pojem "elektronáradí" se vztahuje na elektronáradí provozované na el. sítí (se síťovým kabelem) a na elektronáradí provozované na akumulátoru (bez síťového kabelu).

### 1) BEZPEČNOST PRACOVNÍHO MÍSTA

a) **Udržujte Vaše pracovní místo čisté a uklizené.**

Nepořádek nebo neosvětlené pracovní oblasti mohou vést k úrazům.

b) **Se strojem nepracujte v prostředích ohrožených explozí, kde se nachází hořlavé kapaliny, plyny nebo prach.** Elektronáradí vytváří jiskry, které mohou prach nebo páry zapálit.

c) **Děti a jiné osoby udržujte při použití elektronáradí daleko od Vašeho pracovního místa.** Při rozptýlení můžete ztratit kontrolu nad strojem.

### 2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

a) **Připojovací zástrčka stroje musí lícovat se zásuvkou.** Zástrčka nesmí být žádným způsobem upravena.

Společně se stroji s ochranným uzemněním nepoužívejte žádné adaptérkové zástrčky. Neupravené zástrčky a vhodné zásuvky snižují riziko elektrického úderu.

b) **Zabrežte kontaktu těla s uzemněnými povrchy, jako např. potrubí, topení, sporáky a chladničky.** Je-li Vaše tělo uzemněno, existuje zvýšené riziko elektrického úderu.

c) **Chraňte stroj před deštěm a vlhkem.** Vniknutí vody do elektrického stroje zvyšuje nebezpečí elektrického úderu.

d) **Dbejte na účel kabelu, nepoužívejte jej k nošení či zavěšení stroje nebo vytažení zástrčky ze zásuvky.** Udržujte kabel daleko od tepla, oleje, ostrých hran nebo pohyblivých dílů stroje. Poškozené nebo spletené kabely zvyšují riziko elektrického úderu.

e) **Pokud pracujete s elektronáradím venku, použijte pouze takové prodlužovací kabely, které jsou schváleny i pro venkovní použití.** Použití prodlužovacího kabelu, jež je vhodný pro použití venku, snižuje riziko elektrického úderu.

f) **Pokud se nelze vyhnout provozu elektronáradí ve vlném prostředí, použijte ochranný jistič.** Nasazení ochranného jističe snižuje riziko úderu elektrickým proudem.

### 3) BEZPEČNOST OSOB

a) **Budte pozorní, dávejte pozor na to, co děláte a přistupujte k práci s elektronáradím rozumně.** Stroj nepoužívejte pokud jste unaveni nebo pod tlakem drog, alkoholu nebo léků. Moment nepozornosti při použití elektronáradí může vést k vážným poraněním.

b) **Noste osobní ochranné pomůcky a vždy ochranné brýle.** Nošení osobních ochranných pomůcek jako maska proti prachu, bezpečnostní obuv s protiskluzovou podrážkou, ochranná přilba nebo sluchátka, podle druhu nasazení elektronáradí, snižují riziko poranění.

- c) **Zabrežte neúmyslnému uvedení do provozu.** Přesvědčte se, že je elektronáradí vypnuté dříve než jej uchopíte, ponesete či připojíte na zdroj proudu a/nebo akumulátor. Máte-li při nošení elektronáradí prst na spínaci nebo pokud stroj připojíte ke zdroji proudu zapnutý, pak to může vést k úrazům.
- d) **Než stroj zapnete, odstraňte seřizovací nástroje nebo šroubovák.** Nástroj nebo klíč, který se nachází v otáčivém dílu stroje, může vést k poranění.
- e) **Neprečerňujte se.** Zajistěte si bezpečný postoj a vždy udržujte rovnováhu. Tim můžete stroj v neočekávaných situacích lépe kontrolovat.
- f) **Noste vhodný oděv. Nenoste žádný volný oděv nebo šperky.** Vlasy, oděv a rukavice udržujte daleko od pohybujících se dílů. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být zachyceny pohybujícími se díly.
- g) **Lze-li namontovat odsávací či zachycující přípravky, přesvědčte se, že jsou připojeny a správně použity.** Použití odsávání prachu může snižit ohrožení prachem.
- 4) **SVĚDOMITÉ ZACHÁZENÍ A POUŽÍVÁNÍ ELEKTRONÁRADÍ**
- a) **Stroj nepřetěžujte.** Pro svou práci použijte k tomu určený stroj. S vhodným elektronáradím budete pracovat v udané oblasti výkonu lépe a bezpečněji.
- b) **Nepoužívejte žádné elektronáradí, jehož spínací je vadný.** Elektronáradí, které nelze zapnout či vypnout je nebezpečné a musí se opravit.
- c) **Než provedete seřízení stroje, výměnu dílů příslušenství nebo stroj odložíte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a/nebo odstraňte akumulátor.** Toto preventivní opatření zabrání neúmyslnému zapnutí stroje.
- d) **Uchovávejte nepoužívané elektronáradí mimo dosah dětí.** Nenechte stroj používat osobám, které se strojem nejsou seznámeny nebo nečetly tyto pokyny. Elektronáradí je nebezpečné, je-li používáno nezkušenými osobami.
- e) **Pečujte o stroj svědomitě. Zkontrolujte, zda pohyblivé díly stroje bezvadně fungují a nevpříčíjí se, zda díly nejsou zlomené nebo poškozené tak, že je omezena funkce stroje. Poškozené díly nechte před nasazením stroje opravit.** Mnoho úrazů má příčinu ve špatně udržovaném elektronáradí.
- f) **Rezné nástroje udržujte ostré a čisté.** Pečlivě ošetřovávejte rezné nástroje s ostrými nebo hrubými hranami se méně vzpříčíjí a dají se lehceji vést.
- g) **Používejte elektronáradí, příslušenství, nasazovací nástroje apod. podle tétoho pokynů.** Respektujte přitom pracovní podmínky a prováděnou činnost. Použití elektronáradí pro jiné než určující použití může vést k nebezpečným situacím.
- 5) **SVĚDOMITÉ ZACHÁZENÍ A POUŽÍVÁNÍ AKUMULÁTOROVÉHO NÁRADÍ**
- a) **Akumulátory nabíjejte pouze v nabíječce, která je doporučena výrobcem.** Pro nabíječku, která je vhodná pro určitý druh akumulátorů, existuje nebezpečí požáru, je-li používána s jinými akumulátry.
- b) **Do elektronáradí používejte pouze k tomu určené akumulátory.** Použití jiných akumulátorů může vést k poraněním a požáru.
- c) **Nepoužívaný akumulátor uchovávejte mimo kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky, šrouby nebo jiné drobné kovové předměty, které mohou způsobit přemostění kontaktů.** Zkrat mezi kontakty akumulátoru může mít za následek opáleniny nebo požár.

d) Při špatném použití může z akumulátoru vytéci kapalina. Zabraňte kontaktu s ní. Při náhodném kontaktu opláchněte místo vodou. Pokud kapalina vnikne do očí, navštívte navíc i lékaře. Vytékající akumulátorová kapalina může způsobit podráždění pokožky nebo popáleniny.

## 6) SERVIS

a) Nechte Váš stroj opravit pouze kvalifikovaným odborným personálem a pouze s originálními nahradními díly. Tím bude zajištěno, že bezpečnost stroje zůstane zachována.

## BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PRO AKUMULÁTOROVÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK

- Vrtáku nepoužívejte je-li navlhá a nepracujte v blízkosti snadno zápalných nebo výbušných materiálů; před začájením práce je odstraňte
- Vždy zkонтrolujte, zda je napájecí napětí stejně jako napětí uvedené na typovém štítku nabíječe
- V případě atypického chování nebo cizích huků ihned vypněte nářadí nebo vytáhněte nabíječ ze zásuvky
- SKIL zajistí bezvadnou funkci nářadí pouze tehdy, používáte-li původní značkové
- Používejte pouze příslušenství, jejichž dovolené otáčky jsou alespoň tak vysoké jako nejvyšší otáčky stroje napřízadlo
- Nástroj/nabíječka není určený/a pro používání osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušenosti a vědomostí, pokud na ně není dohlednuto nebo nedostaly pokyny týkající se zácházení s nástrojem/nabíječem od osoby zodpovědné za jejich bezpečnost
- Postárejte se, aby si děti nerhály s nástrojem/nabíječem
- **Zajistěte obráběný díl** (obrábený díl uchycený pomocí upínacích zařízení nebo ve svéraku je mnohem bezpečnější než v ruce)
- **Pokud provádíte práce, při kterých může nasazovací nástroj nebo šroub zasáhnout skrytá elektrická vedení nebo vlastní síťový kabel, pak držte elektronářadí na izolovaných plochách rukojetí** (kontakt s vedením pod napětím může přivést napětí i na kovové díly elektronářadí a vést k úderu elektrickým proudem)
- **Použijte vhodné hledací přístroje k vyhledání skrytých přívodních vedení nebo přizvěte místní dodavatelskou společnost** (kontakt s el. vedením může vést k požáru a elektrickému úderu; poškození plynového vedení může vést k explozi; proniknutí do vodovodního potrubí může způsobit věcné škody nebo elektrický úder)
- **Neopracovávajte žádný materiál obsahující azbest** (azbest je karcinogenní)
- Prach z látek, jako jsou barvy obsahující olovo, některé druhy dřeva, minerály a kovy, může být škodlivý (kontakt s prachem nebo jeho vdechnutí může způsobit alergickou reakci a/nebo vyvolat respirační choroby u obsluhy nebo přihlížejících); **nosete protiprachovou masku a pracujte se zařízením na odsávání prachu, pokud je možné jej připojit**
- Některé druhy prachu jsou klasifikovány jako karcinogenní (například dubový a bukový prach) zejména ve spojení s přísadami pro úpravu dřeva; **nosete protiprachovou masku a pracujte se zařízením na odsávání prachu, pokud je možné jej připojit**

- Dodržujte stanovená nařízení pro práci v prašném prostředí
- Zabezpečte, aby spínač B ② byl vždy v pozici uprostřed (zablokované) než provedete seřízení stroje nebo výměnu příslušenství, při přenášení nebo odložení stroje

## NABÍJENÍ/AKUMULÁTORY

- Nabíjejte akumulátor pouze dodanou nabíječkou
- Nedotýkejte se kontaktů
- Nevystavujte nářadí/nabíječ/akumulátor dešti
- Nenabíjejte akumulátor ve vlhkém nebo mokrém prostředí
- Nářadí/nabíječ/akumulátor ukládejte na vhodné, suché a zajištěné místo, v prostorách s teplotou minimálně 0°C a maximálně 40°C
- Baterie při vhození do ohně explodují, proto je nikdy nevhazujte do otevřeného plamene
- Nepoužívejte k nabíjení poškozenou nabíječku; nabíječku nechte opravit nebo nahraďte novou z naší oficiální odborné dílny SKIL
- Nabíječ nepoužívejte, když kabel nebo zástrčka jsou poškozeny; ihned je nahraďte novými z naší oficiální odborné dílny SKIL
- Poškozený akumulátor nepoužívejte, nahraďte jej novým
- Nabíječ nebo akumulátor nikdy nerozebírejte
- Baterie, které nejsou určeny k opětnému nabíjení, v přístroji nedobijte

## VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ NA NABÍJECKE/BATERII

- ③ Před použitím si přečtěte návod k použití
- ④ Určeno pouze k použití ve vnitřních prostorách
- ⑤ Dvojitá izolace (není nutný zemnící drát)
- ⑥ Automatické odpojení při přilíšném zahrátí nabíječky (tepelná pojistka přehoří a nabíječka se stane nepoužitelnou)
- ⑦ Nesprávná polarita zapojení nabíječky by mohla způsobit nebezpečí (baterii nabíjejte pouze pomocí přiložené nabíječky)
- ⑧ Nabíječ nevyhazujte do komunálního odpadu
- ⑨ Akumulátor nevyhazujte do komunálního odpadu

## OBSLUHA

- Nabíjení akumulátorů ⑩
  - nové akumulátorové nejsou nabity
  - připojte nabíječ k síťovému napětí podle obrázku
  - akumulátor zasunout do nabíječe
  - červená kontrolka L se rozsvítí a akumulátor ukazovat, že se zařízení nabíjí
- ! vyjmout akumulátoru z nabíječe po nabití, tím se prodlouží životnost akumulátoru

## UPOZORNĚNÍ:

- po 3 hodinách je doba nabíjení ukončena a akumulátor může být používán; a to i přesto, že svítí červená kontrolka (proto jeho zhasnutí je někdy třeba více než 3 hodiny)
- nabíječ a akumulátor jsou při nabíjení horké; to je normální a nesignalizuje to závadu
- než vložíte akumulátor do nabíječky, přesvědčete se, zda je její povrch čistý a suchý
- při teplotách pod 0°C nebo přes 40°C nelze nabíjet; mohlo by dojít k poškození nabíječe i akumulátoru
- akumulátor se nesmí během chodu z nářadí vyjmout
- ! nový nebo delší dobu nepoužívaný akumulátor dává plný výkon až po ca. 5 nabíjecích a vybíjecích cyklech
- akumulátor by neměl být po každém krátkém, použití znova dobijen, protože to může snížit kapacitu akumulátorů
- pokud nářadí dlouho nepoužíváte, můžete zástrčku nabíječe ze zásuvky vytáhnout

- Zapnuto/vypnuto (11)
- Regulátor rychlosti k hladkému startu (12)
- Změna směru otáček (13)
  - jestliže poloha doleva/doprava správně nezapadne, není možno zapnout vypínač A (2)
- ! **směr otáček se smí změnit pouze je-li nástroj zcela zastaven**
- Výměna hrotů (14)
  - zasuňte hrot do držák bitů G
- ! **nepoužívejte hroty s poškozeným dříkem**
- Kontrola kroutícího momentu (VariTorque) (15)
  - omezuje velikost kroutícího momentu na skločidle (6 pozice spojka)
  - při vyšroubování začněte nejdříve s pozicí 1 VariTorque a zvyšujte po dosažení žádané hloubky
- Volba a úschova šroubovacích hrotů (16)  
Zvolí a uschová nejvhodnější hrot k zajištění bezvadné práce
- Držení a vedení nástroje (17)
  - ! **při práci vždy držte nástroj v šedě zabarvené oblasti rukojeti**
  - udržujte větrací štěrbiny J (2) nezakryté
  - na nástroj příliš netlačte; nechte jej, aby pracoval za vás

## NÁVOD K POUŽITÍ

- Používejte správné vrtáky (18)
  - ! **používejte pouze ostré hroty**
- Při vrtání v kovu
  - předvrťte napřed malý otvor
  - vrták při práci občas naolejujte
- Při zašroubovávání šroubu na konci nebo na začátku nějakého dřeva by měla být předvrtná díra, aby se zamezilo rozštípnutí dřeva
- Pro optimální využití přístroje je nutno zvolit odpovídající tlak na shrub, zvláště při vyšroubování
- Při šroubování do tvrdého dřeva, je nutno díru předvrátat
- Vrtání dřeva bez vzniku třísek (19)
- Bezprašné vrtání zdí (20)
- Bezprašné vrtání stropů (21)
- Vrtání dlaždic bez skluzu (22)
- Další tipy najdete na [www.skileurope.com](http://www.skileurope.com)

## ÚDRŽBA / SERVIS

- Udržujte náradí a nabíječ čisté
  - čistěte kontakty v nabíječi pouze alkoholem nebo čističem kontaktů
- ! **před čištěním vytáhněte vždy nabíječ ze zásuvky**
- Pokud dojde i přes pečlivou výrobu a náročné kontroly k poruše nástroje/nabíječe, svěřte provedení opravy autorizovanému servisnímu středisku pro elektronáradí firmy SKIL
  - zašlete nástroj nebo nabíječ **nerozebraný** spolu s potvrzením o nákupu své prodejné nebo nejbližšímu servisu značky SKIL (adresy a servisní schema nástroje najdete na [www.skileurope.com](http://www.skileurope.com))

## ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

- **Elektrické náradí, doplnky a balení nevyhazujte do komunálního odpadu** (jen pro státy EU)
  - podle evropské směrnice 2002/96/EG o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními a odpovídajících ustanovení právních předpisů jednotlivých zemí se použitá elektrická náradí, musí sbírat odděleně od ostatního odpadu a podrobit ekologicky šetrnému recyklování
  - symbol (8) na to upozorňuje
- Akumulátoru se musí udržovat v pořádku a nesmí se dostat do domovního odpadu (symbol (9) na to upozorňuje)
  - ! **u vyrazených akumulátorů zakryjte kontakty izolační páskou, zabráňte tím plazivým proudům**

## PROHLÁŠENÍ O SHODE ČČ

- Potvrzujeme na odpovědnost, že tento výrobek odpovídá následujícím normám nebo normativním podkladem: EN 60335, EN 61000, EN 60745, EN 55014, podle ustanovení směrnic 2006/95/ES, 2004/108/ES, 2006/42/ES
- **Technická dokumentace u:** SKIL Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL

Arno van der Kloot

Jan Trommelen

Vice President

Operations & Engineering

Approval Manager

SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL

23.12.2010

## HLUČNOSTI/VIBRACÍ

- Měřeno podle EN 60745 činí tlak hukové vlny tohoto přístroje <70 dB(A) (standardní odchylka: 3 dB) a vibrací \*m/s^2 (metoda ruka-paže; nepřesnost K = 1,5  $m/s^2$ )
  - \* při vrtání do kovu <2,5  $m/s^2$
- Úroveň vibrací byla měřena v souladu se standardizovaným testem podle EN 60745; je možné ji použít ke srovnání jednoho přístroje s druhým a jako předběžné posouzení vystavování se vibracím při používání přístroje k uvedeným aplikacím
  - používání přístroje k jiným aplikacím nebo s jiným či špatně udržovaným příslušenstvím může zásadně zvýšit úroveň vystavení se vibracím
  - doba, kdy je přístroj vypnutý nebo kdy běží, ale ve skutečnosti není využíván, může zásadně snížit úroveň vystavení se vibracím
- ! **chraňte se před následky vibrací tak, že budete dbát na údržbu přístroje a příslušenství, budete si udržovat teplé ruce a uspořádáte si své pracovní postupy**

## Akülü delme/vidalama makinesi 2311/2411/2511

### GİRİŞ

- Bu alet, tahta, metal, seramik ve plastik malzemedenki delme işleri için geliştirilmiştir; elektronik hız kontrolü ve sağ/sol dönüştürülebilir aletler vidalama ve dış açma işlerine de uygundur
- Bu alet profesyonel kullanıma yönelik değildir
- Bu kullanma kılavuzunu okuyun ve saklayın (3)

### TEKNİK VERİLER (1)

ISO 5393'e göre sert vidalama maksimum tork :  
26 Nm (2311) / 30 Nm (2411) / 34 Nm (2511)

### ALET BİLEŞENLERİ (2)

- A** Aşma/kapama ve hız kontrol anahtarı
- B** Dönüş yönü değiştirme düğmesi
- C** Anahtarsız mandren
- D** Tork kontrol
- E** Seçilen dönüş yönü göstergesi
- F** Seçilen tork ayar göstergesi
- G** Manyetik uç tutucu
- H** Tornavida ucu tespit ve muhafaza etme
- J** Havalanırma yuvaları
- K** Şarj cihazı
- L** Kırmızı şarj ışık

### GÜVENLİK

#### GENEL GÜVENLİK YÖNERGELERİ

**DİKKAT!** Bütün uyarıları ve talimat hükümlerini okuyun. Açıklanan uyarılarla ve talimat hükümlerine uyulmadığı takdirde elektrik çarpmalarına, yanıklara ve/veya ağır yaralanmalara neden olunabilir. **Bütün uyarıları ve talimat hükümlerini ilerde kullanmak üzere saklayın.** Uyarı ve talimat hükümlerinde kullanılan "elektrikli el aleti" kavramı, akım şebekesine bağlı (şebekte bağlantılı kablosu ile) aletlerle akü ile çalışan aletleri (akım şebekesine bağlantısı olmayan aletler) kapsamaktadır.

#### 1) ÇALIŞMA YERİ GÜVENLİĞİ

- a) Çalışığınız yeri temiz ve düzenli tutun. İşyerindeki düzensizlik veya yetersiz aydınlatma kazalara neden olabilir.
  - b) Yanıcı sıvıların, gazlarının veya tozlarının bulunduğu patlama tehlikesi olan yer ve mekânlarında aletinizi çalışmayın. Elektrikli el aletleri, toz veya buharların tutuşmasına veya yanmasına neden olan kivilcimler çıkarırlar.
  - c) Elektrikli el aletinizle çalışırken çocukların ve başlarını çalışma alanınızın uzağında tutun. Yakınınzıda bulunan kişiler dikkatınızı dağıtabilir ve bu da alet üzerindeki kontrolünüüz kaybetmenize neden olabilir.
- 2) ELEKTRİKSEL GÜVENLİK**
- a) Aletininizin bağlantı fisi prize uymalıdır. Fisi hiçbir şekilde değiştirmeyein. Koruyucu topraklamalı aletlerle adaptörlü fış kullanmayın. Değiştirilmemiş, orijinal fış ve uygun prizler elektrik çarpmaya tehlikesini azaltır.

- b) Borular, kalorifer tesisatı, ısıtıcılar ve buzdolapları gibi topraklanmış yüzeylerle bedensel teması gelmekten kaçının. Eğer bedeniniz topraklanacak olursa yüksek bir elektrik çarpma tehlikesi ortaya çıkar.
- c) Aletinizi yağımur ve nemden koruyun. Elektrikli el aletinin içine suyun sizması elektrik çarpmaya tehlikesini yükseltir.
- d) Kabloyu kendi amacı dışında kullanmayın; örneğin aleti kablodan tutarak taşımayın, aleti kablo ile asmayın veya kablodan çekerek fıştılarından çıkarmayın. Kabloyu aşırı sıcaktan, yağılardan, keskin kenarlı cisimlerden veya aletin hareketli parçalarından uzak tutun. Hasarlı veya dolamış kablo elektrik çarpmaya tehlikesini yükseltir.
- e) Elektrikli el aletinizle açık havada çalışırken mutlaka açık havada kullanılmaya müsaadeyi uzatma kablosunu kullanın. Açık havada kullanılmaya uygun ve müsaadeyi uzatma kablosunun kullanılması elektrik çarpmaya tehlikesini azaltır.
- f) Elektrikli el aletinin nemli ortamlarda çalıştırılması şartı, mutlaka toprak kaçağı devre kesicisi kullanın. Toprak kaçağı devre kesicisi kullanımı elektrik çarpmaya tehleskesini azaltır.
- 3) KİŞİLERİN GÜVENLİĞİ
- a) Dikkatli olun, ne yaptığınıza dikkat edin ve elektrikli el aletinizle çalışırken makul hareket edin. Yorgunsanız, hap, ilaç veya alkol almışsanız aletinizi kullanmayın. Aletinizi kullanırken bir anlık dikkatsizliğiniz ciddi yaralanmalara yol açabilir.
- b) Daima kişisel koruma donanımları ve bir koruyucu gözük kullanın. Elektrikli el aletinin türü ve kullanımına uygun olarak kullanıacagınız toz maskesi, kaymayan sağlam iş ayakkabınızı, koruyucu kask veya koruyucu kulaklık gibi kişisel koruma donanımlarını kullanmanız yaralanma tehleskesini büyük ölçüde azaltır.
- c) Aleti yanlışlıkla çalıştırırmaktan kaçının. Akım ikmal şebekesine ve/veya aküye bağlamadan, elinize alıp taşımadan önce elektrikli el aletinin kapalı durumda olduğundan emin olun. Elektrikli el aletini parmağınız şalter üzerinde dururken taşırsanız ve alet açıkken fıştı prize sokarsanız kazalara neden olabilirsiniz.
- d) Aleti çalıştırmadan önce ayar aletlerini veya tornavidaları aletten uzaklaştırın. Dönen alet parçasına temas halinde bulunan bir uç veya anahtar yaralanmalara neden olabilir.
- e) Kendinize çok fazla güvenmeyin. Duruşunuzun güvenli olmasını dikkat edin ve daima dengenizi koruyun. Bu sayede aletinizi beklenmedik durumlarda daha iyi kontrol edersiniz.
- f) Uygun iş giysileri giyin. Çalışırken çok bol giysiler giymeyin ve taki takmayın. Saçlarınızı, giysilerinizi ve eldivenlerinizi aletin hareketli parçalarından uzak tutun. Bol giysiler, takilar veya uzun saçlar aletin hareketli parçaları tarafından tarafından tutulabilir.
- g) Aletinize toz emme donanımı ve toz tutma donanımı takılabilen, bunların bağlı olup olmadığı ve doğru işlev görüp görmediğini kontrol edin. Toz emme donanımının kullanımını tozdan kaynaklanabilecek tehlikeleri azaltır.
- 4) ELEKTRİKLİ EL ALETLERİYLE DİKKATLİ ÇALIŞMAK VE ALETİ DOĞRU KULLANMAK
- a) Aletinizi aşırı ölçüde zorlamayın. İşinize uygun elektrikli el aletini kullanın. Uygun elektrikli el aleti ile beriltilen performans alanında daha iyi ve daha güvenli çalışırsınız.

- b) **Açma/kapama şalteri arızalı olan elektrikli el aletini kullanmayın.** Açılmış kapanamayan bir elektrikli el aleti tehlikelidir ve onanılması gereklidir.
  - c) **Alette bir ayarlama işlemeden başlamadan ve/veya aküyü çıkarmadan önce, herhangi bir aksesuarı değiştirirken veya aleti elinizden bırakırken fısı prizden çekin.** Bu önlem, aletin kontrolünüz dışında ve istenmeden çalışmasını önerler.
  - d) **Kullanım dışında iken elektrikli el aletinizi çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın. Aleti kullanmayı bilmeyen veya bu güvenlik talimatını okumayan kişilerin aleti kullanmasına izin vermeyin.** Deneyimsiz kişiler tarafından kullanılan takdirde elektrikli el aletleri tehlikeli olabilirler.
  - e) **Aletinizin bakımını özenle yapın. Aletin hareketli parçalarının kusursuz işlev görüp görmediğini ve sıkışmadıklarını, parçaların kırık veya hasarlı olup olmadıklarını kontrol edin, aksi takdirde alet işlevini tam olarak yerine getiremez. Aletinizi kullanmadan önce hasarlı parçaları onartın.** Birçok iş kazası aletlerin kötü ve yetersiz bakımından kaynaklanır.
  - f) **Kesici uçları keskin ve temiz tutun.** İyi bakım görmüş kesici uçlar daha ender sıkışıklar ve daha iyi yönlendirilirler.
  - g) **Elektrikli el aletlerini, aksesuarı, uçları ve benzerlerini bu güvenlik talimatına uygun olarak kullanın. Aletinizi kullanırken çalışma koşullarını ve yaptığınız işi daima dikkate alın.** Elektrikli el aletlerini kendileri için öngörülen işlerin dışında kullanmak tehlikeli durumlarını ortaya çıkmasına neden olabilir.
- 5) AKÜLÜ ALETLERLE DİKKATLİ ÇALIŞMAK VE ALETLERİ DOĞRU KULLANMAK**
- a) **Akülerı sadece üretici tarafından tavsiye edilen şarj cihazlarında şarj edin.** Belirli bir tür akü için geliştirilmiş bir şarj cihazının değişik bir akü için kullanılması yanın tehlikesine yol açar.
  - b) **Elektrikli el aletlerinde sadece o alet için öngörülen aküler kullanın.** Başka akülerin kullanılması yaralanmalara ve yanın tehlikesinin ortaya çıkmasına neden olabilir.
  - c) **Kullanım dışında bulunan aküler, kontaklar arasında köprüleme yapma olasılığı bulunan büro atacları, madeni paralar, anahtarlar, çiviler, vidalar veya diğer küçük metal eşya ve cisimlerden uzak tutun.** Akü kontakları arasındaki bir kısa devre yanmalarla veya yanın çıkmasına neden olabilir.
  - d) **Yanılış kullanım durumunda akünün dışına sıvılar sızmaz.** Bu sıvılar temas etmeyin. Yanlışlıkla aküden sızan sıvılara temas ederseniz, temas yerini hemen su ile yıkayın. Eğer söz konusu sıvi gözüne kaçıracak olursa hemen bir hekime başvurun. Aküden dışarı sızan sıvılar cildinizde tahişlere veya yanmalarla neden olabilir.
- 6) SERVİS**
- a) **Aletinizi sadece uzman bir elemana ve orijinal yedek parçalar kullanılarak onartın.** Böylelikle aletin güvenliğini korumuş olursunuz.

## **AKÜLÜ DELME / VİDALAMA MAKINESİ İÇİN GÜVENLİK TALİMATI**

- İş parçasının vida, çivi ve benzeri malzeme tarafından hasar görmemesi için dikkatli olun; çalışmaya başlamadan önce bunları çıkartın

- **Güç geriliminin, şarj cihazın özellik plakasında belirtilen voltaj değerileyi aynı olduğunu sık sık kontrol edin**
- **Alet normal çalışmıyorsa veya değişik gürültüler geliyorsa, aleti hemen kapatın veya şarj cihazın fışını prizden çekin**
- **SKIL sadece orjinal aksesuarlar kullanıldığından aletin düzgün çalışmasını garanti eder**
- **Bu alette kullanacağınız aksesuar edilen devir sayısı en azından aletin boşta en yüksek devir sayısı kadar olmalıdır**
- **Alet/şarj cihazı, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından aletin/şarj cihazın kullanımı ile ilgili gözetim ve açıklama sağlanmadığı takdirde fiziksel, duyumsal ya da zihinsel olarak gelişmemiş ya da yeterli bilgi ve deneyime sahip olmayan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmamalıdır**
- **Çocukların aletle/şarj cihazıyla oynamasını engelleşin**
- **Çalıştığınız parçayı sabitleyin** (kışkıçalarla ya da mengerenle sabitlenmiş bir iş parçası elle tutulan işten daha güvenilirdir)
- **Çalışma esnasından uç veya vidanın görünmeyen elektrik kablolara veya kendi bağlantı kablosuna temas etme olasılığı olan işleri yaparken aleti sadece izolasyonlu tutamaklarından tutun** (gerilim ileten kablolara temas elektrikli el aletinin metal parçalarını da elektrik akımına maruz bırakabilir ve elektrik çarpmasına neden olabilir)
- **Görünmeyen elektrik kablolarnı belirlemek için uygun bir tarama cihazı kullanın veya yerel akım ikmal şirketlerinden yardım isteyin** (elektrik kablolaryla temas, yanın çıkışına veya elektrik çarpmalarına neden olabilir; bir gaz borusu hasar görürse patlama tehlikesi ortaya çıkar; bir su borusunun delinmesi halinde maddi hasarlar meydana gelebilir veya elektrik çarpması tehlikesi ortaya çıkabilir)
- **Bu alette asbest içeren malzemeleri işlemeyin** (asbest kanserojen bir madde kabul edilir)
- **Kurşun içeren boya, bazı ahşap türleri, mineral ve metal gibi malzemelerden çıkan toz zararlı olabilir (tozla temasla bulunulması veya solunması operatörde veya yakında bulunan kişilere alerjik reaksiyonlara ve/veya solunum yolu hastalıklarına neden olabilir); toz maskesi takın ve toz ekstraksiyon cihazıyla çalışın (bağlanabiliyorsa)**
- **Bazı toz tipleri (örneğin meşe ve kayın aacı tozu), bilhassa ahşap yenileme katki maddeleriley birlikte, karsinojen olarak sınıflandırılır; toz maskesi takın ve toz ekstraksiyon cihazı ile çalışın (bağlanabiliyorsa)**
- **Çalışmak istediğiniz malzemelerin, toz ile ilgili ulusal taleplerini takip ediniz**
- **Herhangi bir aksesuar değişikliği yada ayarlama yapmadan veya cihaz hareket halindeyken ve/veya boşta bekler vaziyette iken, B ② düğmesinin orta pozisyonda (kilit pozisyonu) olduğuna emin olunuz**

## **ŞARJ/BATARYALAR**

- **Bataryayı sadece aletle birlikte teslim edilen şarj cihazı ile şarj edin**
- **Şarj cihazı içindeki kontaklara dokunmayın**
- **Aleti, şarj cihazını ve bataryayı hiçbir zaman yağmur altında bırakmayın**
- **Bataryayı nemli ve ıslak ortamlarda şarj etmeyin**

- Aleti, şarj cihazını ve bataryayı daima 0° - 40° arasındaki oda sıcaklığında saklayın
- Piller ateşe maruz kaldığında patlar, bu yüzden herhangi bir nedenle pil yaktırın
- Hasarlı şarj cihazını çalıştırın, test yapmak üzere sözleşmeli bir SKIL servisinde getirin
- Kablo veya fiş hasarı ise şarj cihazını kullanmayın, hasarlı kablo veya fiş sözleşmeli bir SKIL servisinde yeniletin
- Hasarlı batarya'ları kullanmayın, hemen yenileyin
- Şarj cihazını ve bataryayı hiçbir zaman sökmemeyin
- Şarj edilemeyen aküleri şarj cihazı ile şarj etmeye denemeyin

## ŞARJ ALETİ/PİL ÜZERİNDEKİ SİMGELERİN

### AÇIKLAMASI

- Kullanmadan önce kılavuzu okuyun
- Şarj aletini yalnızca kapalı yerlerde kullanın
- Çift yıldızı (toplaklama kablosu gereklidir)
- Şarj aleti çok isındığında otomatik olarak kapanır (termik sigorta yanar ve şarj aleti kullanılmaz hale gelir)
- Şarj aleti bağlantısının hatalı kutup bağlantısının olması bir tehlkiye neden olabilir (pili yalnızca birlikte gelen şarj aletiyle şarj edin)
- Şarj cihazını evdeki çöp kutusuna atmayınız
- Bataryayı evdeki çöp kutusuna atmayınız

## KULLANIM

- Bataryanın şarjı ⑩
  - yenilikçi aletler şarjlı değildir
  - şarj cihazını gösterdiği gibi prize takın
  - bataryayı şarj cihazına yerleştirin
  - kırmızı ışık L yanında bataryayı şarj edilmekte olduğunu gösterir
- ! şarj işlemleri bittikten sonra batarya şarj cihazından çıkarılmalıdır; bu yolla bataryanın kullanım ömrü uzar**

### ÖNEMLİ:

- akü 3 saat şarj süresinde olduktan sonra kullanıma hazırır, kırmızı ışık hala yanık durumdadır (kırmızı ışığın sönmesi arada bir 3 saatten fazla süre bilir)
- şarj işlemi sırasında bataryayı ve şarj cihazı ıslanabilir; bu normaldir ve bir sorun değildir
- şarj cihazına takmadan önce, bataryanın dış yüzeyinin temiz ve kuru olduğundan emin olun
- 0°'nın altında ve 40°'nın üstündeki sıcaklıklarda şarj işleminden kaçının, çünkü bu durumda şarj cihazı ve batarya hasar görebilir
- alet çalışır durumda iken bataryayı çıkarmayın
- ! yeni veya uzun süre kullanılmamış bir batarya ancak yaklaşık 5 kez şarj/deşarj olduktan sonra tam performansına ulaşır**
- aletle kısa çalıştırın sonra ve her defasında bataryayı şarj etmeye; bu durumda aşınma hızları azaltılır
- aletinizi uzun süre kullanmayacağınız, şarj cihazının şebekesi şifreli prizden çekin
- Açma/kapama ⑪
- Düzgün başlama için hız kontrolü ⑫
- Dönüş yönünü değiştirmeye ⑬
  - sol/sağ pozisyonları doğru olarak kilitlenme yapmadığı takdirde, açma/kapama şalteri A ② çalışmaz
- ! dönüş yönünü sadece alet tamamen dururken değiştirin**

- Uçları değiştirme ⑭
  - uçları üç tutucusunun G sonununa kadar itin
- ! hasarlı uçları kullanmayın**
- Tork kontrolü (VariTorque) ⑮
  - mandrendeki torku sınırlar (6 kuplaj pozisyonda)
  - bir vidayı takarken önce VariTorque'ünün 1. pozisyonu ile başlayın, daha sonra istediginiz derinliğe ulaşıcaya kadar yavaş yavaş torku yükseltin
- Tornavida ucu tespit ve muhafaza etme ⑯
 

Kusursuz vidalama işleri için tornavida uçlarını hem tespit hem muhafaza eder
- Aletin tutulması ve kullanılması ⑰
  - ! çalışma esnasında, aleti daima gri renkli bölge(ler)den tutun(uz)**
  - havalandırma yuvalarını J ② açık tutun
  - alete çok fazla baskı uygulamayın, bırakın alet sizin için çalışın

## UYGULAMA

- Uygun uçları kullanın ⑯
  - ! sadece keskin uçlar kullanın**
- Metalde delik açarken
  - önce küçük bir kılavuz delik açın
  - matkap uçlarını belirli aralıklarla yağılayın
- Bir tahtanın baş kısmına veya sonuna bir vida vidalanırken, tahtanın yarılmaması için bir ön kılavuz delik açın
- Aletin optimal kullanımı için vidanın üzerinde sürekli baskı uygulanmalıdır
- Sert tahtaya vidalama yapmadan önce, bir ön kılavuz delik açılmalıdır
- Tahtada çatlaksız delme ⑯
- Duvarlarda tozsuz delme ⑯
- Tavanlarda tozsuz delme ⑯
- Fayans üzerinde kaydırmanın delme ⑯
- Daha fazla ipucu için [www.skileurope.com](http://www.skileurope.com) sitesini gezin

## BAKIM / SERVİS

- Aletinizi ve şarj cihazınızı daima temiz tutun
  - kontak yerlerini alkol veya kontak temizleme maddesi ile temizleyin
- ! şarj cihazını temizlemeden önce, cihazın fişini prizden çekin**
- Dikkatli biçimde yürüttülen üretim ve test yöntemlerine rağmen aleti/şarj cihazı ariza yapacak olursa, onarım SKIL elektrikli aletleri için yetkilidir serviste yapılmalıdır
  - aleti veya şarj cihazını ambalajıyla birlikte satın alma belgenizde ekleyerek satıcısına veya en yakın SKIL servisine ulaşırın (adresler ve aletin servis şemaları [www.skileurope.com](http://www.skileurope.com) adresinde listelenmiştir)

## ÇEVRE

- Elektrikli aletlerini, aksesuarları ve ambalajları evdeki çöp kutusuna atmayın** (sadece AB ülkeleri için)
  - Kullanılmış elektrikli aletleri, elektrik ve elektronik eski cihazlar hakkındaki 2002/96/EC Avrupa yönetgelerine göre ve bu yönetgeler ulusal hukuk kurallarına göre uyarlanarak, ayrı olarak toplanmalı ve çevre şartlarına uygun bir şekilde tekrar değerlendirilmeye gönderilmelidir
  - symbol ⑧ size bunu anımsatmalıdır

- Batarya çevre koruma hükümlerine uygun olarak tasfiye edilmeli, ev çöplerine karışmamalıdır (sembol ⑨ size bunu anımsatmalıdır)
   
! **bataryayı tasfiye etmeden önce, kaçak akımları önlemek üzere batarya uçlarını ağır bir bantla sarın**

## CE UYGUNLUK BEYANI

- Yeğane sorumlu olarak, bu ürünün aşağıdaki standartlara veya standart belgelerine uygun olduğunu beyan ederiz: EN 60335, EN 61000, EN 60745, EN 55014, yönetmeliği hükümleri uyarınca 2006/95/EG, 2004/108/EG, 2006/42/EG
- Teknik belgelerin bulunduğu merkez:** SKIL Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL

Arno van der Kloot  
Vice President  
Operations & Engineering

Jan Trommelen  
Approval Manager

SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL

23.12.2010

## GÜRLÜTÜ/TİREŞİM

- Ölgülen EN 60745 göre ses basinci bu makinanın seviyesi <70 dB(A) (standart sapma: 3 dB) ve titreşim  $\ast \text{ m/s}^2$  (el-kol metodu; tolerans K = 1,5  $\text{m/s}^2$ )  $\ast$  metalde delerken <2,5  $\text{m/s}^2$
- Titreşim emisyon seviyesi EN 60745'te sunulan standart teste göre ölçülmüştür; bu seviye, bir aleti bir başkasıyla karşılaştırmak amacıyla ve aletin söz konusu uygulamalarda kullanılmıştır sırada titreşime maruz kalma derecesinin ön değerlendirmesi olarak kullanılabılır
  - aletin farklı uygulamalar için veya farklı ya da bakımı yetersiz yapılmış aksesuarlarla kullanılmış, maruz kalma seviyesini belirgin biçimde **artrabilir**
  - aletin kapalı olduğu veya çalıştığı ancak gerçek anlamda iş yapmadığı zamanlarda, maruz kalma seviyesi belirgin biçimde **azalabilir**
  - ! aletin ve aksesuarlarının bakımını yaparak, ellerini sıcak tutarak ve iş modellerinizi düzenleyerek kendinizi titreşimin etkilerinden koruyun

PL

## Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 2311/2411/2511

### WSTĘP

- Narzędzie to przeznaczone jest do wiercenia w drewnie, metalu, ceramice i tworzywach sztucznych; elektroniczne regulacje prędkości wiertarki z prawym i lewym biegiem doskonale sprawdzają się również jako wkrętarki oraz gwinciarki
- Narzędzie nie jest przeznaczone do zastosowań profesjonalnych
- Przeczytać i zachować niniejszą instrukcję obsługi ③

## PARAMETRY TECHNICZNE ①

Maks. moment obrotowy twardego wkręcania wg ISO 5393 : 26 Nm (2311) / 30 Nm (2411) / 34 Nm (2511)

## ELEMENTY NARZĘDZIA ②

- Przycisk włłącznik/wyłącznik i regulator prędkości
- Przełącznik zmiany kierunku rotacji
- Szybkozajskowy uchwyt wiertarski
- Pierścienie nastawy sprzęgła
- Wskaźnik wyboru kierunku rotacji
- Wskaźnik wyboru ustawień sprzęgła
- Uchwyt magnetyczny
- Identyfikator i schowek końcówek wkrętaka
- Szczeliny wentylacyjne
- Ładowarka
- Czerwona lampa ładowania

## BEZPIECZEŃSTWO

### OGÓLNE PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA

**UWAGA!** Należy przeczytać wszystkie wskazówki i przepisy. Błędy w przestrzeganiu poniższych wskazówek mogą spowodować porażenie prądem, pożar i/lub ciężkie obrażenia ciała. Należy starannie przechowywać wszystkie przepisy i wskazówki bezpieczeństwa dla dalszego zastosowania. Użyte w poniższym tekście pojęcie "elektronarzędzie" odnosi się do elektronarzędzi zasilanych energią elektryczną z sieci (z przewodem zasilającym) i do elektronarzędzi zasilanych akumulatorami (bez przewodu zasilającego).

### 1) BEZPIECZEŃSTWO MIEJSCA PRACY

- Miejsce pracy należy utrzymywać w czystości i dobrze oświetlone. Nieporządek lub nie oświetlone miejsce pracy mogą doprowadzić do wypadków.
- Nie należy pracować tym narzędziem w otoczeniu zagrożonym wybuchem, w którym znajdują się np. łatwopalne cieczki, gazy lub pyły. Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą podpalić ten pył lub pary.
- Elektronarzędzie trzymać podczas pracy z daleka od dzieci i innych osób. Przy nieuwadze można stracić kontrolę nad narzędziem.

### 2) BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE

- Wtyczka urządzenia musi pasować do gniazda. Nie wolno modyfikować wtyczki w jakikolwiek sposób. Nie należy używać wtyczek adapterowych razem z uziemionymi narzędziami. Niezmienione wtyczki i pasujące gniazda zmniejszają ryzyko porażenia prądem.
- Należy unikać kontaktu z uziemionymi powierzchniami jak rury, grzejniki, piece i lodówki. Istnieje zwiększone ryzyko porażenia prądem, gdy Państwa ciało jest uziemione.
- Urządzenie należy przechowywać zabezpieczone przed deszczem i wilgocią. Wniknięcie wody do elektronarzędzia podwyższa ryzyko porażenia prądem.
- Nigdy nie należy używać kabla do innych czynności. Nigdy nie używać kabla do noszenia urządzenia za kabel, zawieszenia lub do wyciągania wtyczki z gniazda. Kabel należy trzymać z daleka od wysokich temperatur, oleju, ostrych krawędzi lub ruchomych części urządzenia. Uszkodzone lub poplamane kable zwiększą ryzyko porażenia prądem.

- e) W przypadku, kiedy elektronarzędziem pracuje się na świeżym powietrzu należy używać kabla przedłużającego, który dopuszczony jest do używania na zewnątrz. Użycie dopuszczonego do używania na zewnątrz kabla przedłużającego zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
- f) Jeżeli nie da się uniknąć zastosowania elektronarzędzia w wilgotnym otoczeniu, należy użyć wyłącznika ochronnego różnicowo-prądowego. Zastosowanie wyłącznika ochronnego różnicowo-prądowego zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
- 3) BEZPIECZEŃSTWO OSÓB**
- a) Należy być uważnym, uważać na to co się robi i pracę elektronarzędziem rozpoczęta z rozsądkiem. Nie należy używać urządzenia gdy jest się zmęczonym lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub lekarstw. Moment nieuwagi przy użyciu urządzenia może doprowadzić do poważnych urażeń ciała.
- b) Należy nosić osobiste wyposażenie ochronne i zawsze okulary ochronne. Noszenie osobistego wyposażenia ochronnego jak maska przeciwpyłowa, nie ślizgające się buty robocze, hełm ochronny lub ochrona słuchu, w zależności od rodzaju i zastosowania elektronarzędzia zmniejsza ryzyko obrażeń ciała.
- c) Należy unikać niezamierzonego uruchomienia narzędzia. Przed włożeniem wtyczki do gniazdka i/lub podłączeniem do akumulatora, a także przed podniesieniem lub przeniesieniem elektronarzędzia, należy upewnić się, że elektronarzędzie jest wyłączone. Trzymanie palca na wyłączniku podczas przenoszenia elektronarzędzia lub podłączenia do prądu włączonego narzędzia, może stać się przyczyną wypadków.
- d) Zanim urządzenie zostanie włączone należy usunąć narzędzia nastawcze lub klucze. Narzędzie lub klucz, które znajdują się w ruchomych częściach urządzenia mogą doprowadzić do obrażeń ciała.
- e) Nie należy przeceniać swoich możliwości. Należy dbać o bezpieczną pozycję pracy i zawsze utrzymywać równowagę. Przez to możliwa jest lepsza kontrola urządzenia w nieprzewidzianych sytuacjach.
- f) Należy nosić odpowiednie ubranie. Nie należy nosić luźnego ubrania lub biżuterii. Włosy, ubranie i rękawice należy trzymać z daleka od ruchomych elementów. Luźne ubranie, biżuteria lub długie włosy mogą zostać pociągnięte przez poruszające się części.
- g) W przypadku, kiedy możliwe jest zamontowanie urządzenia odsysających lub podchwytyjących należy upewnić się, czy są one właściwie podłączone i prawidłowo użyte. Użycie urządzenia odsysającego pył może zmniejszyć zagrożenie pyłami.
- 4) UWAGNE OBCOWANIE ORAZ UŻYCIE ELEKTRONARZĘDZIA**
- a) Nie należy przeciągać urządzenia. Do pracy używać należy elektronarzędzia, które jest do tego przewidziane. Odpowiednim narzędziem pracuje się lepiej i bezpieczniej w podanym zakresie sprawności.
- b) Nie należy używać elektronarzędzia, którego włacznik/wyłącznik jest uszkodzony. Elektronarzędzie, którego nie można włączyć lub wyłączyć jest niebezpieczne i musi zostać naprawione.
- c) Przed regulacją urządzenia, wymianą osprzętu lub po zaprzestaniu pracy narzędziem, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda i/lub usunąć akumulator. Ten środek ostrożności zapobiega niezamierzonemu włączeniu się urządzenia.
- d) Nie używane elektronarzędzia należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie należy udostępniać narzędzia osobom, które jego nie umieją lub nie przeczytali tych przepisów. Używane przez niedoświadczoną osobą elektronarzędzia są niebezpieczne.
- e) Urządzenie należy starannie konserwować. Należy kontrolować, czy ruchome części urządzenia funkcjonują bez zarzutu i nie są zablokowane, czy części nie są pęknięte lub uszkodzone, co mogłyby mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie urządzenia. Uszkodzone narzędzie należy przed użyciem urządzenia oddać do naprawy. Wiele wypadków spowodowanych jest przez niewłaściwą konserwację elektronarzędzi.
- f) Osprzęt tnący należy utrzymywać ostry i czysty. Starannie pielęgnowany osprzęt tnący z ostrymi krawędziami tnącymi blokuje się rzadziej i łatwiej się używa.
- g) Elektronarzędzia, osprzęt, narzędzia itd. należy używać odpowiednio do tych przepisów. Uwzględnić należy przy tym warunki pracy i czynność do wykonania. Użycie elektronarzędzi do innych niż przewidziane prace może doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
- 5) UWAGNE OBCOWANIE I UŻYWANIE NARZĘDZI ZASILANYCH AKUMULATORAMI**
- a) Akumulatory należy ładować tylko w ładowarkach, które polecił producent. W ładowarce, która nadaje się do ładowania określonych akumulatorów istnieje niebezpieczeństwo pożaru, gdy użyte zostaną inne akumulatory.
- b) Do elektronarzędzi należy używać jedynie przewidzianych do tego akumulatorów. Użycie innych akumulatorów może doprowadzić do obrażeń ciała i niebezpieczeństw pożaru.
- c) Nie używany akumulator należy trzymać z daleka od spinacz, monet, kluczy, gwoździ, śrub lub innych małych przedmiotów metalowych, które mogłyby spowodować zwarcie kontaktów. Zwarcie pomiędzy kontaktami akumulatora może spowodować oparzenia lub pożar.
- d) Przy niewłaściwym użyciu możliwe jest wydostanie się cieczy z akumulatora. Należy unikać kontaktu z nią. Przy przypadkowym kontakcie spiąćka wodą. W przypadku, że ciecz dostała się do oczu należy dodatkowo skonsultować się z lekarzem. Ciecz akumulatorowa może doprowadzić do podrażnienia skóry lub oparzeń.
- 6) SERWIS**
- a) Naprawę urządzenia należy zlecić jedynie kwalifikowanemu fachowcowi i przy użyciu oryginalnych części zamiennych. To gwarantuje, że bezpieczeństwo użytkowania zostanie zachowane.

## PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA DO AKUMULATOROWEJ WIERTARKO-WKRĘTARKI

- Uwaga na gwoździe, śruby i inne twarde przedmioty; przed przystąpieniem do obróbki powinny być usunięte z obrabianego przedmiotu; usunąć je przed rozpoczęciem pracy

- Każdorazowo należy sprawdzać, czy napięcie zasilania jest zgodne z napięciem podanym na tabliczce znamionowej ładowarki
  - W przypadku wadliwego działania mechanicznych lub elektrycznych elementów urządzenia, należy bezwzględnie odłączyć narzędzie przy ładowarce wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego
  - SKIL może zagwarantować bezawaryjne działanie narzędzia tylko przy korzystaniu z oryginalnego wyposażenia dodatkowego
  - Używać tylko akcesoriów, których dopuszczalna prędkość obrotowa jest co najmniej tak wysoka jak najwyższa prędkość obrotowa urządzenia na biegu bez obciążenia
  - Urządzenie/ładowarki nie może być obsługiwane przez osoby (włącznie z dziećmi) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, nieposiadające stosownego doświadczenia i wiedzy, chyba że używają go pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub zostały przez nią odpowiednio poinstruowane w zakresie obsługi urządzenia/ładowarki
  - Upewnić się, że dzieci nie bawią się urządzeniem/ ładowarkiem
  - **Należy zabezpieczyć miejsce przeznaczone do zsycia** (miejsce przeznaczone do zsycia umieszczone w zaciskach lub imadle jest utrzymywane w miejscu bezpiecznej niż w ręku)
  - **Podczas wykonywania prac, przy których narzędzie robocze lub śrubka mogłyby natrafić na ukryte przewody elektryczne lub na własny przewód zasilający, elektronarzędzie należy trzymać za izolowane powierzchnie rękojeści** (kontakt z przewodem sieci zasilającej może spowodować przekazanie napięcia na części metalowe elektronarzędzia, co mogłyby spowodować porażenie prądem elektrycznym)
  - **Aby wykryć ukryte przewody zasilające należy używać stosownych detektorów lub porozumieć się z miejscowymi zakładami energetycznymi** (kontakt z przewodami elektrycznymi może doprowadzić do pożaru i porażenia elektrycznego; uszkodzenie przewodu gazowego może doprowadzić do wybuchu; uszkodzenie przewodów instalacji wodociągowej powoduje szkody rzeczowe i może spowodować porażenie elektryczne)
  - **Nie należy obrabiąć materiału zawierającego azbest** (azbest jest rakotwórczy)
  - Pyl pochodzący z takich materiałów, jak farby zawierające olej, niektóre gatunki drzewa, minerały i metal może być szkodliwy (kontakt z nim lub wdychanie takiego pylu może powodować reakcje alergiczne i/lub niewydolność oddechową u operatora lub osób towarzyszących); **należy zakładać maskę przeciwpyłową i pracować z urządzeniem odrysującym, jeżeli można je podłączyć**
  - Niektóre rodzaje pylu są zaklasyfikowane jako rakotwórcze (takie, jak pyl dębu i buka) szczególnie w połączeniu z dodatkami do kondycjonowania drewna; **należy zakładać maskę przeciwpyłową i pracować z urządzeniem odrysującym pyl, jeżeli można je podłączyć**
  - Należy stosować się do lokalnych wymogów dotyczących pracy w otoczeniu pylu powstającego podczas obróbki materiału
  - Przed regulacją elektronarzędzia, wymianą osprzętu, w czasie transportu lub podczas przechowywania należy upewnić się czy przełącznik B ② znajduje się w środkowym (blokada) położeniu (zabezpieczony)
- ŁADOWANIE/AKUMULATORY**
- Do ładowania akumulatorów wykorzystywać tylko znajdująca się w wyposażeniu ładowarkę
  - Nie dotykać styków ładowarki
  - Elektronarzędzie/ładowarka/akumulator powinny być zawsze suche i nie poddawane oddziaływaniom opadów atmosferycznych
  - Nie ładować akumulatora w wilgotnych lub mokrych środowiskach
  - Elektronarzędzie/ładowarka/akumulator powinny być zawsze przechowywane w pomieszczeniu o temperaturze poniżej 40°C oraz powyżej 0°C
  - Akumulatory w kontakcie z ogniem mogą eksplodować, więc nie wolno ich pod żadnym pozorem spałać
  - Nie próbować uruchamiać uszkodzonej ładowarki; należy ją dostarczyć do autoryzowanego punktu serwisowego elektronarzędzi firmy SKIL
  - Nie używać ładowarki w przypadku stwierdzenia uszkodzenia kabla zasilającego lub wtyku; ładowarkę należy dostarczyć do autoryzowanego punktu serwisowego elektronarzędzi firmy SKIL
  - Uszkodzony akumulator natychmiast wymienić i nie używać do pracy
  - Nigdy nie demontać ładowarki czy akumulatora
  - Nigdy nie próbować ładowania jednorazowych baterii
- OBJAŚNIENIE SYMBOLI NA ŁADOWARCE/AKUMULATORACH**
- ③ Przed użyciem przeczytaj instrukcję obsługi
  - ④ Ładowarki używaj tylko w pomieszczeniach
  - ⑤ Podwójna izolacja (brak uziemienia)
  - ⑥ Automatyczne wyłączenie w momencie przegrzania ładowarki (bezpieczniki termiczne i ładowarka przestaną działać)
  - ⑦ Nieprawidłowa polaryzacja podłączenia ładowarki jest niebezpieczna (fadu akumulatory tylko za pomocą ładowarki dostarczonej w komplecie)
  - ⑧ Nie wyrzucaj ładowarki wraz z odpadami z gospodarstwa domowego
  - ⑨ Nie wyrzucaj akumulatora wraz z odpadami z gospodarstwa domowego
- UŻYTKOWANIE**
- Ładowanie akumulatora ⑩
    - akumulatory nowe dostarczane są w stanie nienaiładowany
    - podłączyć ładowarkę do sieci, jak pokazano
    - wprowadzić akumulator do gniazda ładowarki
    - zapali się czerwona lampa L sygnalizując, że akumulator jest w trakcie ładowania
  - ! po zakończeniu procesu ładowania należy wyjąć akumulator z gniazda ładowarki, przedłuża to żywotność akumulatora
- UWAGA:**
- po 3 godzinach akumulator jest naładowany i może zostać wykorzystany, **nawet w sytuacji kiedy czerwona dioda świeci się w dalszym ciągu** (wyłączenie czerwonej lampki może nastąpić po upływie 3 godzin od chwili rozpoczęcia ładowania)

- podczas ładowania zarówno akumulator jak i ładowarka mogą się nagrzewać; co jest zjawiskiem prawidłowym
  - przed instalacją akumulatora w ładowarce upewnić się, że jego zewnętrzna powierzchnia jest czysta i sucha
  - należy unikać ładowania w temperaturze poniżej 0°C i powyżej 40°C; może nastąpić uszkodzenie ładowarki i akumulatora
  - podczas pracy akumulatora nie wolno wyjmować z elektronarzędzia
  - ! nowy lub dłuższy czas nieużywanego akumulatora osiąga swoją pełną wydajność dopiero po ok. 5 cyklach ładowania/wyładowania**
  - nie należy dodatkowywać akumulatora po krótkim okresie pracy przed jego rozładowaniem, powoduje to zmniejszenie żywotności akumulatora
  - po zakończeniu pracy wyjąć wtyk ładowarki z gniazda sieciowego
  - Włącznik/wyłącznik ⑪
  - Regulacja prędkości dla płynnego startu ⑫
  - Zmiana kierunku obrotów ⑬
    - w przypadku niewłaściwej pozycji przełącznika w lewo/prawo przycisk włącznika/wyłącznika A ② jest zablokowany
  - ! kierunek obrotów zmieniać tylko wtedy, gdy narzędzie jest całkowicie zatrzymane**
  - Wymiana wiertel ⑭
    - wiertło wprowadzić do oporu w uchwyt G
    - ! nie używać wiertel ze zniszczonym uchwytem**
  - Kontrola momentu obrotowego (VariTorque) ⑮
    - powoduje ograniczenie momentu obrotowego odbieranego przez uchwyt wiertarskiego (6 południowych spręgów)
    - dobierając wielkość momentu obrotowego rozpoczęwać próbę wkrucenia od położenia 1 i następnie zwiększać wielkość momentu aż do osiągnięcia wymaganej głębokości wkrucenia
  - Identyfikator i schowek końcówek wkrętaka ⑯
    - Służy do identyfikacji i przechowywania końcówek wkrętaka, w celu zapewniania gładkiego wkrucenia
  - Utrzymywanie i prowadzenie narzędzia ⑰
    - ! podczas pracy zawsze trzymać narzędzie za uchwyt(y) ograniczone szarym kolorem**
    - szczeliny wentylacyjne J ② powinny być odkryte
    - nie przyciskać urządzenia zbyt silnie; pozwoli mu pracować dla ciebie
  - Bezpylowe wiercenie w ścinanie ⑳
  - Bezpylowe wiercenie w suficie ㉑
  - Wiercenie bez posiłgu w płytach ceramicznych ㉒
  - Więcej wskazówek można znaleźć pod adresem [www.skileurope.com](http://www.skileurope.com)

## KONSERWACJA / SERWIS

  - Elektronarzędzie oraz ładowarka z kablem powinno być zawsze czyste
    - styki ładowarki czyścić alkoholem lub odpowiednim preparatem do czyszczenia styków
  - ! przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek czynności obsługowych przy ładowarce wyjąć wtyk z gniazda sieciowego**
  - Jeśli narzędzie/ładowarkę, mimo dokładnej i wszechstronnej kontroli produkcyjnej ulegnie kiedykolwiek awarii, naprawę powinien przeprowadzić autoryzowany serwis elektronarzędzi firmy SKIL
    - odesłać **nierozebrany** narzędzie lub ładowarki, wraz z dowodem zakupu, do dealera lub do najbliższego punktu usługowego SKIL (adresy oraz diagram serwisowy narzędzenia znajdują się na stronach [www.skileurope.com](http://www.skileurope.com))

## ŚRODOWISKO

  - Nie wyrzucaj elektronarzędzi, akcesoriów i opakowania wraz z odpadami z gospodarstwa domowego ( dotyczy tylko państw UE)
    - zgodnie z Europejską Dyrektywą 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego oraz dostosowaniem jej do prawa krajowego, zużyte elektronarzędzia należy posortować i zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska
    - w przypadku potrzeby pozbycia się narzędzi, akcesoriów i opakowania - symbol ⑧ przypomni Ci o tym
  - Po zużyciu należy postępować akumulator z zasadami ochrony środowiska i w żadnym wypadku nie wyrzucać do śmieników przydomowych (przypomina o tym symbol ⑨)
    - ! przed oddaniem akumulatora do punktu odbioru surowców wtórnych zabezpieczyć taśmą jego styki w celu uniknięcia powstawania prądów pełzających**

## WSKAZÓWKI UŻYTKOWANIA

- Używać właściwych wiertel **18**
  - ! **używać tylko ostrych wiertel**
  - Wiercenie otworów w metalach, w skład których wchodzi żelazo
    - podczas wiercenia dużych otworów należy wstępnie wywiercić mały otwór
    - od czasu do czasu naoliwić wiertło
  - W celu uniknięcia rozwarzania przedmiotów drewnianych przy wkręcaniu wkrętów na brzegu należy otwór odpowiednio nawiercić
  - Przy wkręcaniu, a szczególnie wykręcaniu wymagane jest wywieranie stałego nacisku na leb wkręta
  - Przy wkręcaniu wkrętów w twardze drewno wykonać otwór wstępny
  - Przewiercanie przedmiotów drewnianych bez wyrywania krawędzi **19**

- Bezpylowe wiercenie w ścianie (20)
  - Bezpylowe wiercenie w suficie (21)
  - Wiercenie bez poślizgu w płytach ceramicznych (22)
  - Więcej wskazówek można znaleźć pod adresem [www.skuEurope.com](http://www.skuEurope.com)

#### **KONSERWACJA / SERWIS**

- Elektronarzędzie oraz ładowarka z kablem powinno być zawsze czyste
    - styki ładowarki czyścić alkoholem lub odpowiednim preparatem do czyszczenia styków
  - ! **przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek czynności obsługowych przy ładowarce wyjąć wtyk z gniazda sieciowego**
  - Jeśli narzędzie/ładowarkę, mimo dokładnej i wszechstronnej kontroli produkcyjnej ulegnie kiedykolwiek awarii, naprawę powinien przeprowadzić autoryzowany serwis elektronarzędzi firmy SKIL
    - odesłać **nierozebrany** narzędzie lub ładowarki, wraz z dowodem zakupu, do dealera lub do najbliższego punktu usługowego SKIL (adresy oraz diagram serwisowy narzędzi znajdują się na stronach [www.skileurope.com](http://www.skileurope.com))

**ŚRODOWISKO**

- **Nie wyrzucaj elektronarzędzi, akcesoriów i opakowania wraz z odpadami z gospodarstwa domowego** ( dotyczy tylko państwa UE)
    - zgodnie z Europejską Dyrektywą 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego oraz dostosowaniem jej do prawa krajowego, zużycie elektronarzędzia należy posegregować i zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska
    - w przypadku potrzeby pozbycia się narzędzi, akcesoriów i opakowania - symbol ⑧ przypomni Ci o tym
  - Po zużyciu należy postępować akumulator z zasadami ochrony środowiska i w żadnym wypadku nie wyrzucać do śmietników przydomowych (przypomina o tym symbol ⑨)
    - ! przed oddaniem akumulatora do punktu odbioru surowców wtórnych zabezpieczyć taśmą jego styki w celu uniknięcia powstawania prądów pełzających

## **DEKLARACJA ZGODNOŚCI CEE**

- Niniejszym oświadczamy ponosząc osobistą odpowiedzialność, że produkt wykonany jest zgodnie z następującymi normami i dokumentami normalizującymi: EN 60335, EN 61000, EN 60745, EN 55014, zgodnie z wytycznymi 2006/95/EU, 2004/108/EU, 2006/42/EU
  - **Dokumentacja techniczna:** SKIL Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL

Arno van der Kloot  
Vice President  
Operations & Engineering

  
SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL  
22-10-2010

Jan Trommelen  
Approval Manage

6

## HAŁASU/WIBRACJE

- Pomiarów dokonano zgodnie z normą EN 60745 ciśnienie akustyczne narzędzia wynosi <70 dB(A) (poziom odchylenie: 3 dB), zaś wibracje  $\ast\text{ m/s}^2$  (metoda dłoń-ręka; błąd pomiaru K = 1,5 m/s<sup>2</sup>)  
 $\ast$  podczas wiercenia w metalie <2,5 m/s<sup>2</sup>
  - Poziom emisji wibracji został zmierzony zgodnie z testem standaryzowanym podanym w EN 60745; może służyć do porównania jednego narzędzia z innym i jako ocena wstępna narażenia na wibracje w trakcie używania narzędzia do wymienionych zadań
    - używanie narzędzia do innych zadań, lub z innymi albo źle utrzymanymi akcesoriami, może znacząco **zwiększyć** poziom narażenia
    - przypadki, kiedy narzędzie jest wyłączone lub jest czynne, ale aktualnie nie wykonuje zadania, mogą znacząco **zmniejszyć** poziom narażenia
- ! należy chronić się przed skutkami wibracji przez konserwację narzędzia i jego akcesoriów, zakładanie rękawic i właściwą organizację pracy**

RU

## Аккумуляторная дрель-шуруповерт 2311/2411/2511

### ВВЕДЕНИЕ

- Данный инструмент предназначен для сверления отверстий в дереве, метале, керамике или пластике; приборы с электронной системой регулирования скорости и с правым и левым вращением пригодны также для завинчивания (напр., винтов/болтов) и нарезания резьбы
- Данный инструмент не подходит для промышленного использования
- Прочтите и сохраните с данной инструкцией ③

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ①

Макс. крутящий момент завинчивания при соединении жестких конструкционных материалов по ИСО 5393 : 26 Nm (2311) / 30 Nm (2411) / 34 Nm (2511)

### ДЕТАЛИ ИНСТРУМЕНТА ②

- A Курок-выключатель вкл/выкл и регулятор скорости
- B Выключатель для изменения направления вращения
- C Быстроажимной патрон
- D Кольцо для контроля крутящего момента
- E Индикатор выбранного направления вращения
- F Индикатор текущей установки крутящего момента
- G Магнитный держатель бит
- H Идентификация свёрл и хранение
- J Вентиляционные отверстия
- K Зарядное устройство
- L Красная лампочка заряда аккумулятора

## БЕЗОПАСНОСТЬ

### ОСНОВНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

**! ВНИМАНИЕ!** Прочтите все указания и инструкции по технике безопасности. Упущения, допущенные при соблюдении указаний и инструкций по технике безопасности, могут стать причиной электрического поражения, пожара и тяжелых травм. Сохраняйте эти инструкции и указания для будущего использования. Использованное в настоящих инструкциях и указаниях понятие "электроинструмент" распространяется на электроинструмент с питанием от сети (с кабелем питания от электросети) и на аккумуляторный электроинструмент (без кабеля питания от электросети).

#### 1) БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА

- a) Соблюдайте чистоту и поддерживайте надлежащую освещенность на рабочем месте. Беспорядок на рабочем месте или его плохое освещение могут привести к несчастным случаям.
- b) Не используйте с электроинструментом во взрывоопасной среде, т.е. в непосредственной близости от легковоспламеняющихся жидкостей, газов или пыли. В процессе работы электроинструмент искрит и искры могут воспламенить газы или пыль.
- c) При работе с электроинструментом не допускайте детей или посторонних на Ваше рабочее место. Отвлечение Вашего внимания может привести к потере контроля над работой инструмента.

#### 2) ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

- a) Штепсельная вилка кабеля питания электроинструмента должна соответствовать розетке электросети. Не вносите никаких изменений в конструкцию вилки. Не используйте адапторы для электроинструмента с защитным заземлением. Заводские штепсельные вилки и соответствующие им сетевые розетки существенно снижают вероятность электрошока.
- b) Избегайте механических контактов с такими заземленными поверхностями, как трубопроводы, системы отопления, плиты и холодильники. При соприкосновении человека с заземленными предметами во время работы инструментом вероятность электрошока существенно возрастает.
- c) Оберегайте электроинструмент от воздействия дождя и влаги. Попадание воды в электроинструмент повышает вероятность электрического удара.
- d) Используйте кабель строго по назначению. Не допускается тянуть и передвигать электроинструмент за кабель или использовать кабель для вытягивания вилки из розетки. Оберегайте кабель инструмента от воздействия высоких температур, масла, острых кромок или движущихся частей электроинструмента. Поврежденный или спутанный кабель повышает возможность электрического удара.

- e) При работе на улице используйте удлинитель, предназначенный для работы вне помещения. Использование такого удлинителя снижает вероятность электрического удара.
- f) Если невозможно избежать применения электроинструмента в сыром помещении, то устанавливайте устройство защиты от утечки в землю. Использование устройства защиты от утечки в землю снижает риск электрического поражения.
- 3) ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ**
- a) Будьте внимательны, следите за тем, что Вы делаете и выполняйте работу обдуманно. Не пользуйтесь электроинструментом, если Вы устали или находитесь под воздействием транквилизаторов, алкоголя или медицинских препаратов. Секундная потеря концентрации в работе с электроинструментом может привести к серьезным травмам.
- b) Используйте средства индивидуальной защиты. Защитные очки обязательны. Средства индивидуальной защиты, такие как противопылевой респиратор, нескользящая защитная обувь, шлем-каска, средства защиты органов слуха применяются в соответствующих условиях работы обстоятельствах и минимизируют возможность получения травм.
- c) Предотвращайте непреднамеренное включение электроинструмента. Перед подключением электроинструмента к электропитанию и/или к аккумулятору убедитесь в выключенном состоянии электроинструмента. Если Вы при транспортировке электроинструмента держите палец на выключателе или включенный электроинструмент подключаете к сети питания, то это может привести к несчастному случаю.
- d) Во избежание травм перед включением инструмента удалите регулировочный или гаечный ключ из вращающейся части инструмента.
- e) Не переоценивайте свои возможности. Твердо стойте на ногах и удерживайте равновесие. В таком положении Вы сможете лучше контролировать инструмент в неожиданных ситуациях.
- f) Используйте подходящую рабочую одежду. Не надевайте свободную одежду и украшения. Волосы, одежда и перчатки должны находиться подальше от движущихся частей электроинструмента. Свободная одежда, украшения или длинные волосы легко могут попасть в движущиеся части электроинструмента.
- g) При наличии пылеотсыпающих и пылесборных приспособлений убедитесь в том, что они подсоединенны и используются надлежащим образом. Применение пылеотсоса может снизить опасности, создаваемые пылью.
- 4) ЭНСПЛУАТАЦИЯ И УХОД ЗА ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ**
- a) Не перегружайте инструмент. Используйте тот инструмент, который предназначен для данной работы. С подходящим инструментом Вы выполните работу лучше и надежней, используя весь диапазон его возможностей.
- b) Не используйте инструмент с неисправным выключателем. Инструмент с неисправным выключателем опасен и подлежит ремонту.
- c) До начала наладки электроинструмента, замены принадлежностей или прекращения работы отключайте штепсельную вилку от розетки сети и/или выньте аккумулятор. Данная мера предосторожности предотвращает случайное включение инструмента.
- d) Храните неиспользуемый электроинструмент в недоступном для детей месте и не позволяйте использовать его лицам, не умеющим с ним обращаться или не ознакомленным с инструкцией по эксплуатации.
- Электроинструменты представляют собой опасность в руках неопытных пользователей.
- e) Электроинструмент требует надлежащего ухода. Проверяйте безупречность функции подвижных частей, лёгкость их хода, целостность всех частей и отсутствие повреждений, которые могут негативно сказаться на работе инструмента. При обнаружении повреждений сдайте инструмент в ремонт. Большое число несчастных случаев связано с неудовлетворительным уходом за электроинструментом.
- f) Режущие части инструмента необходимо поддерживать в заточенном и чистом состоянии. При надлежащем уходе за режущими принадлежностями с острыми кромками они реже заклиниваются и инструмент лучше поддаётся контролю.
- g) Используйте электроинструмент, принадлежности, биты и т.д. в соответствии с данными инструкциями, исходя из особенностей условий и характера выполняемой работы.
- Использование электроинструмента не по назначению может привести к опасным последствиям.
- 5) ЭНСПЛУАТАЦИЯ И УХОД ЗА АККУМУЛЯТОРНЫМ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ**
- a) Зарядка аккумуляторной батареи производится только на тех зарядных устройствах, которые рекомендованы изготовителем. Использование нерегламентированных зарядных устройств для зарядки аккумуляторной батареи может привести к возгоранию.
- b) В электроинструменте надлежит использовать только те аккумуляторные батареи, которые предусмотрены для данного инструмента.
- Использование других аккумуляторных батарей может привести к травмам и возникновению пожарной опасности.
- c) Не оставляйте аккумуляторную батарею рядом с металлическими предметами – канцелярскими скрепками, монетами, ключами, гвоздями, винтами и другими металлическими предметами, которые могут замкнуть контакты.
- Короткое замыкание контактов аккумуляторной батареи может привести к ожогам или пожару.
- d) В случаях ненадлежащего обращения с аккумуляторной батареей из нее может вытечь жидкость. Избегайте контакта с ней. При случайном попадании жидкости на кожу – промойте водой. При попадании жидкости в глаза, обратитесь также за помощью к врачу. Вытекшая аккумуляторная жидкость может привести к раздражению кожи или ожогам.

## 6) СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- а) Передавайте инструмент на сервисное обслуживание только квалифицированному персоналу, использующему только подлинные запасные части. Это обеспечит сохранение безопасности электроинструмента.

## УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРНЫХ ДРЕЛЕЙ-ШУРУПОВЕРТОВ

- Избегайте повреждений, которые могут быть вызваны винтами, гвоздями и прочими элементами, находящимися в обрабатываемом предмете; перед началом работы их нужно удалить
- Обязательно убедитесь, что напряжение питания соответствует напряжению, указанному на фирменном штемпеле зарядного устройства
- В случае механической или электрической неисправности немедленно выключите инструмент или отсоедините зарядное устройство от источника питания
- SKIL обеспечивает надёжную работу инструмента только при использовании соответствующих приспособлений
- Использовать только принадлежности, предельно допустимая скорость вращения которых не меньше, чем максимальная скорость вращения прибора на холостом ходу
- Инструмент/зарядное устройство не должен использоваться лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или лицами, не имеющими достаточного опыта и знаний, за исключением случаев, когда они работают под надзором или проинструктированы в вопросах использования инструмента/зарядного устройства лицом, ответственным за их безопасность
- Убедитесь, что дети не имеют возможности играться инструментом/зарядным устройством
- **Закрепите обрабатываемую деталь** (обрабатываемая деталь, зафиксированная посредством зажимных устройств или тисков, закрепляется лучше, нежели при помощи рук)
- **При выполнении работ, при которых рабочий инструмент или шуруп может задеть скрытую электропроводку или собственный сетевой кабель, держите электроинструмент за изолированные ручки** (контакт с находящейся под напряжением проводкой может заряжать металлические части электроинструмента и приводить к удару электрическим током)
- Используйте подходящие металлодетекторы для нахождения скрытых проводов снабжения или наведите справки в местных предприятиях коммунального хозяйства (контакт с электропроводкой может привести к пожару и электрическому удару; повреждение газопровода может привести к взрыву; повреждение водопровода может привести к повреждению имущества или вызвать электрический удар)
- **Не обрабатывайте материалы с содержанием асбеста** (асбест считается канцерогеном)

- Пыль от таких материалов, как свинцово содержащая краска, некоторые породы дерева, минералы и металлы, может быть вредна (контакт с такой пылью или ее выдыхание может стать причиной возникновения у оператора или находящихся рядом лиц аллергических реакций и/или респираторных заболеваний); **надевайте респиратор и работайте с пылеудаляющим устройством при включении инструмента**
- Некоторые виды пыли классифицируются как канцерогенные (например, дубовая или буковая пыль), особенно в сочетании с добавками для кондиционирования древесины; **надевайте респиратор и работайте с пылеудаляющим устройством при включении инструмента**
- Следуйте принятым в вашей стране требованиям/нормативам относительно пыли для тех материалов, с которыми вы собираетесь работать
- Убедитесь в том, что выключатель В<sup>(2)</sup> находится в центральном положении (выключен) перед тем, как Вы начнете выполнять настройку инструмента или смену принадлежностей, а также при переноске и хранении инструмента

## ЗАРЯДКА/АККУМУЛЯТОРЫ

- Для зарядки аккумулятора используйте только зарядное устройство, поставляемое с инструментом
- Не касайтесь контактов зарядного устройства
- Исключите возможность попадания дождя на инструмент, зарядное устройство и аккумулятор
- Не заряжайте аккумулятор в сырьих или влажных условиях
- В зоне хранения инструмента, зарядного устройства и аккумулятора температура не должна подниматься выше 40°C и падать ниже 0°C
- При попадании в огонь батареи взрываются, поэтому ни в коем случае не сжигайте батареи
- Запрещается использовать поврежденное зарядное устройство; отвезите его в официально зарегистрированный центр обслуживания SKIL для проверки безопасности работы
- Запрещается использовать зарядное устройство при повреждении шнура или вилки; немедленно замените шнур или вилку в одном из официально зарегистрированных центров обслуживания SKIL
- Запрещается использовать поврежденный аккумулятор; немедленно замените его
- Запрещается разбирать зарядное устройство или аккумулятор
- Запрещается использовать зарядное устройство для зарядки аккумуляторов или батарей, неподлежащих зарядке

## ПОЯСНЕНИЕ К УСЛОВНЫМ ОБОЗНАЧЕНИЯМ НА ЗАРЯДНОМ УСТРОЙСТВЕ/БАТАРЕЕ

- ③ Перед использованием ознакомьтесь инструкцию по применению
- ④ Используйте зарядное устройство только вне помещения
- ⑤ Двойная изоляция (заземляющий провод не требуется)
- ⑥ Автоматическая отключение в случае перегревания зарядного устройства (термический предохранитель перегорает, и зарядное устройство становится бесполезным)

- ⑦ Неправильная полярность при подключении зарядного устройства опасна (заряжать батарею только зарядным устройством, поставляемым в комплекте с инструментом)
- ⑧ Не выкидывайте зарядное устройство вместе с бытовым мусором
- ⑨ Не выкидывайте аккумулятор вместе с бытовым мусором

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Зарядка аккумулятора ⑩
  - аккумулятор новых инструментов заряжен не полностью
  - присоедините зарядное устройство к сети как показано
  - вставьте аккумулятор в зарядное устройство
  - зажечется красная лампочка L, указывая, что аккумулятор заряжается

**! выньте аккумулятор из зарядного устройства после окончания зарядки; это позволит увеличить срок службы аккумулятора**

**ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:**

  - после 3-х часов подзарядка аккумуляторной батареи будет завершена, и ее можно использовать, **даже если продолжает гореть красная лампочка индикатора** (чтобы погаснуть, ей может потребоваться больше 3-х часов)
  - во время зарядки зарядное устройство и аккумулятор могут стать горячими; это не говорит о неисправности
  - перед тем как вставить аккумуляторную батарею в зарядное устройство, очистите и высушите наружную поверхность батареи
  - запрещается проводить зарядку при температуре ниже 0°C и выше 40°C; это может привести к серьезным повреждениям аккумулятора и зарядного устройства
  - запрещается демонтировать аккумулятор во время работы инструмента

**! новый или долгое время не использовавшийся аккумулятор достигает свою полную емкость только приблизительно после 5 циклов зарядки/разрядки**

  - запрещается подзаряжать аккумулятор вскоре после начала работы; это может привести к уменьшению рабочего времени и снижению эффективности аккумулятора
  - если ожидаются длительные периоды, в течение которых инструмент не будет использован, рекомендуется отсоединить зарядное устройство от источника питания
- Включение/выключение ⑪
  - Чувствительный курок выключателя (реагирует на силу нажатия изменением скорости) ⑫
  - Изменение направления вращения ⑬
    - выключатель вкл/выкл A ② не работает, если не установлен в положение лево/право

**! изменять направление вращения следует только в момент полной остановки инструмента**
  - Сменные биты ⑭
    - вставьте биту в держатель бит G до самого конца
    - ! не используйте биты с поврежденным стволом**

- Регулировка крутящего момента (VariTorque) ⑮
  - ограничивает крутящий момент, создаваемый патроном дрели (6 положения муфты)
  - при заворачивании винтов, вначале установите регулировочное кольцо муфты VariTorque в положение 1 и затем увеличивайте крутящий момент пока не будет получена требуемая глубина заворачивания
- Идентификация свёрл и хранение ⑯
 

Определяет и хранит необходимые свёрла для облегчения завинчивания и отвинчивания винтов
- Удерживание и направление инструмента ⑰
 

**! во время работы, всегда держите инструмент за места правильного хвата, которые обозначены серым цветом**

  - содержите вентиляционные отверстия J ② не закрытыми
  - не прилагайте чрезмерных усилий к инструменту, дайте инструменту поработать за Вас

## СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- Используйте только надлежащие биты ⑯
 

**! не пользуйтесь затупившимися битами**
- Сверление черных металлов
  - при сверлении отверстия большего диаметра сначала просверлите отверстие меньшего диаметра
  - периодически смазывайте сверло
- При завинчивании шурупа в месте поперечного среза или рядом с ним, а также на кромке деревянной детали рекомендуем во избежание образования трещин сначала просверлить отверстие
- Для обеспечения оптимального режима работы инструмента нажимайте на винт с постоянным усилием при заворачивании и, особенно, при отворачивании
- При заворачивании в твердое дерево предварительно просверлите отверстие для винта
- Сверление по дереву без расщепления материала ⑯
- Сверление в стенах без пыли ⑯
- Сверление в потолках без пыли ⑯
- Сверлению по кафелю без проскальзывания ⑯
- См дополнительную информацию на сайте [www.skileurope.com](http://www.skileurope.com)

## ТЕХОСЛУЖИВАНИЕ / СЕРВИС

- Содержите инструмент и зарядное устройство в чистоте
  - для очистки зарядных контактов в зарядном устройстве используйте спирт или средство для очистки контактов
- **! перед очисткой отсоедините зарядное устройство от источника питания**
- Если инструмент/зарядное устройство, несмотря на тщательные методы изготовления и испытания, выйдет из строя, то ремонт следует производить силами авторизованной сервисной мастерской для электроинструментов фирмы SKIL
  - отправьте **неразобранный** инструмент или зарядное устройство со свидетельством покупки Вашему дилеру или в ближайшую станцию обслуживания фирмы SKIL (адреса и схема обслуживания инструмента приведены в сайте [www.skileurope.com](http://www.skileurope.com))

## ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

- Не выкидывайте электроинструмент, принадлежности и упаковку вместе с бытовым мусором (только для стран ЕС)
  - во исполнение европейской директивы 2002/96/EC об утилизации отслужившего свой срок электрического и электронного оборудования и в соответствии с действующим законодательством, утилизация электроинструментов производится отдельно от других отходов на предприятиях, соответствующих условиям экологической безопасности
  - значок ⑧ напомнит Вам об этом, когда появится необходимость сдать электроинструмент на утилизацию
- Этим инструментом содержатся аккумуляторы; нельзя допускать их взаимодействия с окружающей средой и утилизации их как обычных домашних отходов (об этом напоминает символ ⑨)
  - перед тем как выбросить аккумуляторы или направить их на утилизацию, изолируйте клеммы аккумуляторов прочной изоляционной лентой для исключения короткого замыкания

## ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ СТАНДАРТАМ CE

- Мы с полной ответственностью заявляем, что это изделие соответствует следующим стандартам или стандартизованным документам: EN 60335, EN 61000, EN 60745, EN 55014, в соответствии с инструкциями 2006/95/EC, 2004/108/EC, 2006/42/EC
- Техническая документация у: SKIL Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL

Arno van der Kloot  
Vice President  
Operations & Engineering

Jan Trommelen  
Approval Manager

SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL

23.12.2010

- Сертификаты соответствия хранятся по адресу:  
ООО "Роберт Баш"  
ул. Акад. Королёва, 13, стр. 5  
Россия, 129515, Москва

## ШУМНОСТИ/ВИБРАЦИИ

- При измерении в соответствии со стандартом EN 60745 уровень звукового давления для этого инструмента составляет <70 дБ (A) (стандартное отклонение: 3 дБ) и вибрации - \* м/с<sup>2</sup> (по методу для рук; недостоверность K = 1,5 м/с<sup>2</sup>)  
\* при сверлении в металле <2,5 м/с<sup>2</sup>
- Уровень вибрации был измерен в соответствии со стандартизованным испытанием, содержащимся в EN 60745; данная характеристика может использоваться для сравнения одного инструмента с другим, а также для предварительной оценки воздействия вибрации при использовании данного инструмента для указанных целей

- при использовании инструмента в других целях или с другими/неисправными вспомогательными приспособлениями уровень воздействия вибрации может значительно **повышаться**
- в периоды, когда инструмент отключен или функционирует без фактического выполнения работы, уровень воздействия вибрации может значительно **снижаться**
- защищайте себя от воздействия вибрации, поддерживая инструмент и его вспомогательные приспособления в исправном состоянии, поддерживая руки в тепле, а также правильно организовывая свой рабочий процесс

## ДАТА ПРОИЗВОДСТВА



- На дату производства на шильдике указывают **первые три цифры** серийного номера xxxxxxxx (как показано на рис. – см. выше)
- Приведённая ниже таблица поможет определить **месяц** производства инструмента

Год	Янв.	Февр.	Март	Апр.	Май	Июнь
2011	101	102	103	104	105	106
2012	201	202	203	204	205	206
2013	301	302	303	304	305	306
2014	417	418	419	420	453	454
2015	517	518	519	520	553	554
2016	617	618	619	620	653	654
2017	717	718	719	720	753	754
2018	817	818	819	820	853	854
2019	917	918	919	920	953	954

Год	Июль	Авг.	Сент.	Окт.	Ноябрь	Дек.
2011	107	108	109	110	111	112
2012	207	208	209	210	211	212
2013	307	308	309	310	311	312
2014	455	456	457	458	459	460
2015	555	556	557	558	559	560
2016	655	656	657	658	659	660
2017	755	756	757	758	759	760
2018	855	856	857	858	859	860
2019	955	956	957	958	959	960

## Бездротова дриль/ винрутка 2311/2411/2511

### ВСТУП

- Пристрій призначений для свердління по дереву, металу, керамеці та синтетичному матеріалі; прилади з електронною системою регулювання швидкості з правим та лівим обертанням придатні також для загвинчування та нарізання різьби
- Цей інструмент не придатний для промислового використання
- Прочитайте і збережіть цю Інструкцію з експлуатації (3)

### ТЕХНІЧНІ ДАНІ ①

Макс. обертовальний момент при закручуванні в жорсткі матеріали відп. до ISO 5393 : 26 Nm (2311) / 30 Nm (2411) / 34 Nm (2511)

### ЕЛЕМЕНТИ ІНСТРУМЕНТА ②

- A Вимикач для вкл/вкл та регулювання швидкості
- B Вимикач для зміни напряму обертання
- C Подвійний безключовий патрон
- D Кільце для регулювання моменту обертання
- E Індикатор обраного напряму обертання
- F Індикатор вибраної муфти положення
- G Магнітна удержання біт
- H Ідентифікація і зберігання наконечників викруток
- J Вентиляційні отвори
- K Зарядний пристрій
- L Червоний індикатор зарядного пристрою

### БЕЗПЕКА

#### ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕНИ

**УВАГА!** Прочитайте всі попередження і вказівки. Недодержання попереджень і вказівок може призвести до удару електричним струмом, пожежі та/або серйозних травм. **Добре зберігайте на майбутнє ці попередження і вказівки.** Під поняттям "електроприлад" в цих попередженнях мається на увазі електроприлад, що працює від мережі (з електрокабелем) або від акумуляторної батареї (без електрокабелю).

#### 1) БЕЗПЕКА НА РОБОЧОМУ МІСЦІ

- Примайте своє робоче місце в чистоті та прибирайте його. Безлад або погане освітлення на робочому місці можуть призводити до нещасних випадків.
- Не працюйте з приладом у середовищі, де існує небезпека вибуху внаслідок присутності горючих рідин, газів або пилу. Електроприлади можуть породжувати іскри, від яких може займатися пил або пари.
- Під час працювання з приладом не підпускайте до робочого місця дітей та інших людей. Ви можете втратити контроль над приладом, якщо Ваша увага буде відвернута.

#### 2) ЕЛЕКТРИЧНА БЕЗПЕКА

- Штепсель приладу повинен пасувати до розетки. Не дозволяється що-небудь міняти в штепселя. Для роботи з приладами, що мають захисне заземлення, не використовуйте адаптери. Використання оригінального штепселя та належної розетки зменшує ризик удару електричним струмом.
- Уникайте контакту частей тіла із заземленими поверхнями, як напр., трубами, батареями опалення, печами та холодильниками. Коли Ваше тіло заземлене, існує збільшена небезпека удару електричним струмом.
- Захищайте прилад від дощу та вологи. Попадання води в електроінструмент збільшує ризик удару електричним струмом.
- Не використовуйте кабель для перенесення приладу, підвішування або витягування штепселя з розетки. Захищайте кабель від жарі, олії, гострих країв та деталей приладу, що рухаються. Пошкоджений або закручений кабель збільшує ризик удару електричним струмом.
- Для зовнішніх робіт обов'язково використовуйте лише такий подовжувач, що допущений для зовнішніх робіт. Використання подовжувача, що розрахованний на зовнішні роботи, зменшує ризик удару електричним струмом.
- Якщо не можна запобігти використанню електроприладу у вологому середовищі, використовуйте пристрій захисту від витоку в землю. Використання зристрою захисту від витоку в землю зменшує ризик удару електричним струмом.

#### 3) БЕЗПЕКА ЛЮДЕЙ

- Будьте уважними, слідкуйте за тим, що Ви робите, та розсудливо поводьтеся під час роботи з електроприладом. Не користуйтеся приладом, якщо Ви стомлені або знаходитесь під дією наркотиків, спиртних напоїв або ліків. Мить неуважності при користуванні приладом може призводити до серйозних травм.
- Вдягайте особисте захисне спорядження та обов'язково вдягайте захисні окуляри. Вдягніння особистого захисного спорядження, як напр., - в залежності від виду робіт - захисної маски, спецвзуття, що не ковзается, каски або наушників, зменшує ризик травм.
- Уникайте ненавмисного вимикання. Перш ніж вимикати електроприлад в електромережу або вstromлювати акумуляторну батарею, брати його в руки або переносити, впевнітися в тому, що електроприлад вимкнений. Тримання пальця на вимикачі під час перенесення електроприладу або вstromлювання в розетку увімкнутого приладу може призводити до травм.
- Перед тим, як вимикати прилад, приберіть налагоджувальні інструменти та гайковий ключ. Знаходження налагоджувального інструмента або ключа в деталі, що обертається, може призводити до травм.
- Не переоцінюйте себе. Зберігайте стійке положення та завжди зберігайте рівновагу. Це дозволить Вам краще зберігати контроль над приладом у несподіваних ситуаціях.

- f) **Вдягайте придатний одяг. Не вдягайте просторий одяг та прикраси. Не підставляйте волосся, одяг та рукавиці близько до деталей приладу, що рухаються.** Просторий одяг, прикраси та довге волосся можуть попадати в деталі, що рухаються.
- g) **Якщо існує можливість монтувати пиловідсмоктувальні або пилоуловлювальні пристрої, переконайтесь, щоб вони були добре під'єднані та правильно використовувалися.** Використання пиловідсмоктувального пристрою може зменшити небезпеки, зумовлені пилом.
- 4) ПРАВИЛЬНЕ ПОВОДЖЕННЯ ТА КОРИСТУВАННЯ ЕЛЕКТРОПРИЛАДАМИ**
- Не перевантажуйте прилад. Використовуйте такий прилад, що спеціально призначений для певної роботи.** З придатним приладом Ви з меншим ризиком отримаєте кращі результати роботи, якщо будете працювати в заданому діапазоні потужності.
  - Не користуйтесь приладом з пошкодженням вимикачем.** Прилад, який не можна увімкнути або вимкнути, є небезпечною і його треба відремонтувати.
  - Перед тим, як регулювати що-небудь на приладі, мініат приладда або ховати прилад, витягніть штепсель із розетки та/або витягніть акумуляторну батарею.** Ці попереджувальні заходи з техніки безпеки зменшують ризик ненавмисного запуску приладу.
  - Зберігайте електроприлади, якими Ви саме не користуєтесь, далеко від дітей. Не дозволяйте користуватися електроприладом особам, що не знайомі з його роботою або не читали ці вказівки.** У разі застосування недосвідченими особами прилади несуть в собі небезпеку.
  - Старанно доглядайте за приладом. Перевірте, щоб рухомі деталі приладу бездоганно працювали та не зайдали, не були поламаними або настільки пошкодженими, щоб це могло вплинути на функціонування приладу. Пошкоджені деталі треба відремонтувати в авторизованій майстерні, перш ніж ними можна знову користуватися.** Велика кількість нещасних випадків спричиняється поганим доглядом за електроприладами.
  - Тримайте різальні інструменти добре нагостреними та в чистоті.** Старанно доглянуті різальні інструменти з гострим різальним краєм менше застрюють та їх легше вести.
  - Використовуйте електроприлади, приладдя до них, робочі інструменти т. і. відповідно до цих вказівок.** Беріть до уваги при цьому умови роботи та специфіку виконуваної роботи. Використання електроприладів для робіт, для яких вони не передбачені, може призводити до небезпечних ситуацій.
- 5) ПРАВИЛЬНЕ ПОВОДЖЕННЯ ТА КОРИСТУВАННЯ ЕЛЕКТРОПРИЛАДАМИ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ НА АКУМУЛЯТОРНИХ БАТАРЕЯХ**
- Заряджуйте акумуляторні батареї лише в заряджувальних пристроях, рекомендованих виготовлювачем.** Використання заряджувального пристроя для акумуляторних батарей, для яких він не передбачений, може призводити до пожежі.
  - Використовуйте в електроприладах лише рекомендовані акумуляторні батареї.** Використання інших акумуляторних батарей може призводити до травм та пожежі.
  - Не зберігайте акумуляторну батарею, якою Ви саме не користуєтесь, поряд із канцелярськими скріпками, ключами, гвіздками, гвинтами та іншими невеликими металевими предметами, які можуть спричинити перемикання контактів.** Коротке замикання між контактами акумуляторної батареї може спричинити опіки або пожежу.
  - До неправильному використанню з акумуляторної батареї може потекти рідина. Уникніте контакту з нею. При випадковому контакті промійтте відповідне місце водою. Якщо рідина потрапила в очі, додатково зверніться до лікаря.** Акумуляторна рідина може спричиняти подразнення шкіри або опік.
- 6) СЕРВІС**
- Віддавайте свій прилад на ремонт лише кваліфікованим фахівцям та лише з використанням оригінальних запчастин.** Це забезпечить безпечність приладу на довгий час.
- ВНАЗІВКИ ПО БЕЗПЕЦІ ДЛЯ ДРИЛЬ/ВИКРУТНИХ АКУМУЛЯТОРНИХ ЖИВЛЕННЯМ**
- Не допускайте пошкоджень, які можуть нанести шурупи, цвяхи і інші елементи вашому виробу; виділіть їх перед початком роботи
  - Обов'язково переконайтесь, що напруга струму відповідає напрузі, вказаній на фірмовому штемпелі інструмента
  - У випадку електричної чи механічної несправності негайно вимкніть інструмент або відключіть зарядний пристрій від електросні
  - SKIL гарантує надійну роботу інструмента тільки при використанні відповідного приладда
  - Використовуйте лише приладдя, приступма швидкість обертання якого як мінімум відповідає найвищий швидкості інструмента без навантаження
  - Інструмент/зарядний пристрій не може використовуватись особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, або особами, які не мають достатньо досвіду та знання за виключенням випадків, коли вони працюють під наглядом або пройшли інструктаж щодо використання інструменту/зарядного пристроя з боку особи, яка відповідає за їх безпеку
  - Переконайтесь, що діти не мають зможи грратися з інструментом/зарядним пристрієм
  - Зафіксуйте оброблювану деталь (оброблювана деталь, зафіксована за допомогою затискних пристріїв або лещат, закріплюється краще, ніж вручну)
  - При роботах, коли робочий інструмент або гвинт може зачепити заховану електропроводку або власний шнур живлення, тримайте електроінструмент за ізольовані рукоятки (зачеплення проводки, що знаходитьться під напругою, може заряджувати також і металеві частини електроінструмента та призводити до удару електричним струмом)

- Використовуйте придатні пошукові прилади для знаходження захованих в будівлі труб та кабелів або зверніться за допомогою в місцеве підприємство електро-, газо- та водопостачання** (зачеплення електропроводки може призводити до пожежі та удару електричним струмом; зачеплення газової труби може призводити до вибуху; зачеплення водопроводної труби може завадити шкоду матеріальним цінностям або призводити до удару електричним струмом)
- Не обробляйте матеріали, що містять асбест** (асбест вважається канцерогенним)
- Пил від таких матеріалів, як свинцовоутримуюча фарба, деякі породи дерева, мінерали й метал, може бути шкідливим (контакт із такими пилом або його вдихання може стати причиною виникнення в оператора або осіб, що перебувають поруч, алергійних реакцій і/або респіраторних захворювань); **надягайте респіратор і праційте з пиловидилюючим пристрієм під час увімкнення інструмента**
- Деякі види пилу класифікуються як канцерогенні (наприклад, дубовий або буковий пил), особливо в сполученні з добавками для кондиціонування деревини; **надягайте респіратор і праційте з пиловидилюючим пристрієм під час увімкнення інструмента**
- Слідуйте інструкціям по роботі з матеріалами, продуциюючими пил
- Преконайтесь що бігунець вимикач В ② в середньому положенні (блокування) перед будь-якими наладками чи замінами приладдя, тоді коли ви тримаєте або поклали інструмент

## ЗАРЯДЖАННЯ/АКУМУЛЯТОР

- Заряджайте акумулятор тільки зарядним пристрієм, яким комплектується інструмент
- Не торкайтесь клем зарядного пристроя
- Не підвіргайте інструмент/зарядний пристрій/ акумулятор дії дощу
- Не заряджайте акумулятор у вологих або вогкіх приміщеннях
- Зберігайте інструмент/зарядний пристрій/ акумулятор при температурі не менший 0°C та не більше 40°C
- При влученні у вогонь батареї вибухають, тому в жодному разі не спалюйте батареї
- Не використовуйте пошкоджені зарядний пристрій - віднесіть їх до сертифікованого SKIL сервісного центру для безпечної починки
- Не використовуйте зарядний пристрій коли пошкоджені дріт або вилка; вони мають бути негайно замінені в SKIL сервіс центрі
- Не використовуйте пошкоджений акумулятор; негайно від'єднайте його від інструмента
- Не розбирайте акумулятор чи зарядний пристрій самостійно
- Не намагайтесь заряджати акумулятори, що не підлягають повторній зарядці, зарядним пристрієм до цього інструмента

## ПОЯСНЕННЯ ДО УМОВНИХ ПОЗНАЧОК НА ЗАРЯДНОМУ ПРИСТРОЇ/БАТАРЕЇ

- Перед використанням прочитайте інструкцію із застосування
- Використовуйте зарядний пристрій тільки поза приміщенням

- Подвійна ізоляція (азземлюючий провід не потрібен)
- Автоматичне відключення в випадку перегрівання зарядного пристрою (термічний запобіжник перегоряє, і зарядний пристрій стає непотрібним)
- Неправильна полярність при підключені зарядного пристрою є небезпечною (заряджайте батарею тільки зарядним пристрієм, що поставляється в комплекті з інструментом)
- Не викидайте зарядний пристрій разом зі звичайним сміттям
- Не викидайте акумулятор разом зі звичайним сміттям

## ВИКОРИСТАННЯ

- Заряджання акумулятора ⑩
  - акумулятор нового інструмента заряджений не на повну ємність
  - під'єднайте зарядний пристрій до джерела живлення як показано на малюнку
  - вставте батарею до зарядника
  - загориться червона лампочка L, указуючи на те, що акумулятор заряджається
- від'єднайте акумулятор від зарядного пристроя після закінчення періоду заряджання, це подовжить термін робочої експлуатації акумулятора**

### ВАЖЛИВО:

- заряджання акумулятора займає 3 години, після чого акумулятор готовий до використання, **незважаючи на червону лампочку, що може ще горіти** (червоне світло іноді гасне пізніше, ніж через 3 години)
- під час заряджання, зарядний пристрій та акумулятор можуть стати тепліми на дотик; це нормальні і не свідчить про виникнення несправностей пристрію
- переконайтесь, що акумулятор чистий та сухий перед тим як під'єднати його до зарядного пристроя
- не заряджайте при температурі нижчій 0°C та вищій 40°C; це серйозно шкодить як акумулятору так і зарядному пристрою
- не від'єднуйте акумулятор під час роботи інструмента
- ! нова акумуляторна або та, що не використовувалася протягом тривалого періоду часу, потребує для досягнення своєї повної ємності приблизно 5 циклів заряджання/озряджання**
- не заряджайте повторно акумулятор після короткого використання; це може спричинити зменшення ємності акумулятора, що в свою чергу вплине на час роботи інструмента
- якщо ви не будете користуватись інструментом довгий час, то від'єднайте зарядний пристрій від джерела електроенергії
- Вимкнання/вимикання ⑪
- Контроль швидкості для плавного пуску ⑫
- Зміна напрямку обертання ⑬
  - при неповній установці положення лів/прав пусковий виключачатель А ② не працює
- ! мініяйте напрям обертання тільки при повній зупинці інструмента**
- Заміна насадок ⑭
  - вставляйте насадку у удержанувача біт G
- ! не використовуйте насадки з пошкодженим стовбуrom**

- Регулювання моменту обертання (VarTorque) <sup>15</sup>
  - обмежує вихід обертаючого моменту через патрон (6 позиції муфти)
  - коли вгинчуете саморіз спочатку спробуйте першу позицію VarTorque 1, потім починайте нарощувати, поки потрібна глибина вкручування не буде досягнута
- Ідентифікація і зберігання наконечників викруток <sup>16</sup>  
Як знайти та покласти на місце наконечник для викрутки
- Утримування і робота інструментом <sup>17</sup>
  - ! під час роботи, завжди тримайте інструмент за частини захвату сірого кольору**
  - тримайте вентиляційні отвори J <sup>2</sup> незакритими
  - не тисніть на інструмент; дайте інструменту можливість працювати за вас

## ПОРАДИ ПО ВИКОРИСТАНЮ

- Використовуйте відповідні насадки <sup>18</sup>  
**! не використовуйте тупі насадки**
- Свердління чорних металів
  - попередньо просвердліть отвір меншого діаметру, якщо необхідний отвір великого розміру
  - час від часу змащуйте свердла маслом
- При вгинчуванні шурупів у поперечний зріз дерева або біля нього або в кромку дерева необхідно спочатку просвердлити отвір, щоб запобігти розколу деревини
- Для оптимального вгинчування необхідно створювати постійний тиск на інструмент, коли вгинчуете тиснути треба сильніше
- Коли працюєте з особливо твердими породами дерев необхідно зробити попереднє просвердлювання
- Свердління деревини без виривання скалок <sup>19</sup>
- Свердління в стінах без пилу <sup>20</sup>
- Свердління в стелях без пилу <sup>21</sup>
- Свердління кафельних плиток без прослизування <sup>22</sup>
- Див додаткову інформацію на [www.skileurope.com](http://www.skileurope.com)

## ДОГЛЯД/ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Тримайте інструмент та зарядний пристрій у чистоті
  - контакти в зарядному пристрій слід чистити спиртом або іншим засобом для зачистки контактів
  - ! перед чищенням зарядного пристрою слід від'єднати його від електромережі**
- Якщо незважаючи на ретельну технологію виготовлення і перевірки інструмент/зарядний пристрій все-таки вийде з ладу, його ремонт дозволяється виконувати лише в авторизованій сервісній майстерні для електроприладів SKIL
  - відішліть інструмент або зарядний пристрій у **нерозібраниому** вигляді разом з доказом покупки дилеру або в найближчій відділ обслуговування SKIL (адреси та схема обслуговування інструмента приводяться в [www.skileurope.com](http://www.skileurope.com))

## ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОЇ СЕРЕДИ

- Не викидайте електроінструмент, принадлежності та упаковку разом зі звичайним сміттям (тільки для країн ЄС)

- відповідно до європейської директиви 2002/96/ЄС щодо утилізації старих електрических та електронних приладів, в залежності з місцевим законодавством, електроінструмент, який перебував в експлуатації повинен бути утилізований окремо, безпечно для навколошнього середовища шляхом
  - малюнок <sup>8</sup> нагадає вам про це
- Акумулятор не повинен при викиданні попасти до природної середи; не викидайте його разом із побутовим сміттям (малюнок <sup>9</sup> нагадає вам про це, коли виникне потреба позбавитись акумулятора)
  - ! перед тим, як позбутись акумулятора:**  
**заклейте грубою клейкою стрічкою клеми, щоб запобігти короткому замиканню**

## ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ СТАНДАРТАМ ЄС

- Ми заявляємо, що відповідність даного продукту наступним стандартам і регулюючим документам повністю нашою відповідальністю: EN 60335, EN 61000, EN 60745, EN 55014, відповідно до положень директив 2006/95/EG, 2004/108/EG, 2006/42/EG
- **Технічні документи в:** SKIL Europe BV (PT-SEUP/JE), 4825 BD Breda, NL

Arno van der Kloot  
Vice President  
Operations & Engineering

Jan Trommelen  
Approval Manager




SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL  
23.12.2010

## ШУМ/ВІБРАЦІЯ

- Змірений відповідно до EN 60745 рівень тиску звуку даного інструменту <70 дБ(А) (стандартне відхилення: 3 дБ) і вібрація \* м/с<sup>2</sup> (ручна методика; похибка K = 1,5 м/с<sup>2</sup>)
  - \* свердління в металі <2,5 м/с<sup>2</sup>
- Рівень вібрації було вимірюно у відповідності зі стандартизованим випробуванням, що міститься в EN 60745; дана характеристика може використовуватися для порівняння одного інструмента з іншим, а також для попередньої оцінки впливу вібрації під час застосування даного інструмента для вказаних цілей
  - при використанні інструмента в інших цілях або з іншими/неправильними допоміжними пристосуваннями рівень впливу вібрації може значно **підвищуватися**
  - у періоди, коли інструмент вимикнений або функціонує без фактичного виконання роботи, рівень впливу вібрації може значно **знижуватися**
  - ! захищайте себе від впливу вібрації, підтримуючи інструмент і його допоміжні пристосування в справному стані, підтримуючи руки в теплі, а також правильно організовуючи свій робочий процес**

## Επαναφορτιζόμενο δράπανοκατσάβιδο 2311/2411/2511

### ΕΙΣΑΓΩΓΗ

- Το εργαλείο προορίζεται για τρύπημα σε ξύλο, σε μέταλλα, σε κεραμικά και πλαστικά υλικά - αμφίστροφα (δεξιο-αριστερόστροφα) εργαλεία με ηλεκτρονική ρύθμιση ταχύτητας είναι επίσης κατάλληλη για βίδωμα και για άνοιγμα σπειρωμάτων
- Αυτό το εργαλείο δεν προορίζεται για επαγγελματική χρήση
- Διαβάστε και φυλάξτε αυτές τις οδηγίες χρήσεως ③

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ①

Μέγιστη ροπή στρέψης σκληρή περίπτωση βιδώματος σύμφωνα με ISO 5393 : 26 Nm (2311) / 30 Nm (2411) / 34 Nm (2511)

### ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ②

- Διακόπτης εκκίνησης/στάσης και ελέγχου ταχύτητας
- Διακόπτης αλλαγής της κατεύθυνσης περιστροφής
- Ταχυτόσκοπος χωρίς κλειδί
- Δακτυλίδι ελέγχου της ροπής στρέψης
- Ένδειξη επιλεγμένης κατεύθυνσης περιστροφής
- Ένδειξη επιλεγμένης θέσης του συμπλέκτη
- Μαγνητική θέση συγκράτησης μύτων
- Αναγνώριση και αποθήκευση κατσαβιδιών
- Σχισμές αερισμού
- Φορτιστής
- Κόκκινο λαμπτάκι φορτιστή

### ΑΣΦΑΛΕΙΑ

#### ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Διαβάστε όλες τις προειδοποιητικές υποδείξεις.** Αμέλειες κατά την τήρηση των προειδοποιητικών υποδείξεων μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία, κίνδυνο πυρκαγιάς ή/και σοβαρούς τραυματισμούς. Φυλάξτε όλες τις προειδοποιητικές υποδείξεις και οδηγίες για κάθε μελλοντική χρήση. Ο ορισμός "ηλεκτρικό εργαλείο" που χρησιμοποιείται στις προειδοποιητικές υποδείξεις αναφέρεται σε ηλεκτρικά εργαλεία που τροφοδοτούνται από το ηλεκτρικό δίκτυο (με ηλεκτρικό καλώδιο) καθώς και σε ηλεκτρικά εργαλεία που τροφοδοτούνται από μπαταρία (χωρίς ηλεκτρικό καλώδιο).

#### 1) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

- Διατηρείτε το χώρο που εργάζεσθε καθαρό και καλά φωτισμένο. Αταξία στο χώρο που εργάζεσθε ή μη φωτισμένες περιοχές εργασίας μπορεί να οδηγήσουν σε ατυχήματα.
- Μην εργάζεσθε με το ηλεκτρικό εργαλείο σε περιβάλλον που υπάρχει κίνδυνος έκρηξης, στο οποίο υπάρχουν εύφλεκτα υγρά, αέρια ή σκόνη. Τα ηλεκτρικά εργαλεία μπορεί να δημιουργήσουν σπινθηρισμό ο οποίος μπορεί να αναφλέξει τη σκόνη ή τις αναθυμιάσεις.

c) Οταν χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο κρατάτε τα παιδιά κι αλλά τυχόν πρόσωπα μακριά από το χώρο που εργάζεσθε. Σε περίπτωση που άλλα άτομα αποστάσουν την προσοχή σας μπορεί να χάσετε τον έλεγχο του μηχανήματος.

#### 2) ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Το φίς του καλώδιου του ηλεκτρικού εργαλείου πρέπει να ταιριάζει στην αντίστοιχη πρίζα. Δεν επιτρέπεται με κανένα τρόπο η μετασκευή του φίς. Μη χρησιμοποιείτε προσαρμοστικά φίς σε συνδυασμό με ηλεκτρικά εργαλεία συνδεμένα με τη γη (γειωμένα). Άθικτα φίς και κατάλληλες πρίζες μειώνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Αποφεύγετε την επαφή του σώματος σας με γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες, θερμαντικά σώματα (καλοριφέρ), κουζίνες και ψυγεία. Οταν το σώμα σας είναι γειωμένο αυξάνεται ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Μην εκθέτετε το ηλεκτρικό εργαλείο στη βροχή ή την υγρασία. Η διείσδυση νερού στο ηλεκτρικό εργαλείο αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο για να μεταφέρετε ή ν' αναρτήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο ή για να βγύλετε το φίς από την πρίζα. Κρατάτε το καλώδιο μακριά από υψηλές θερμοκρασίες, λάδια, κοφτερές ακμές ή κινούμενα εξαρτήματα. Τυχόν χαλασμένα ή μπερδεμένα καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Οταν εργάζεσθε με το ηλεκτρικό εργαλείο στο ύπαιθρο χρησιμοποιείτε πάντοτε καλώδια επιμήκυνσης (μπαλαντάζες) που έχουν εγκριθεί για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. Η χρήση καλωδίων επιμήκυνσης εγκριμένων για εργασία σε εξωτερικούς χώρους μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Οταν η χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου σε υγρό περιβάλλον είναι αναπόφευκτη, τότε χρησιμοποιήστε έναν προστατευτικό διακόπτη διαρροής. Η χρήση ενός προστατευτικού διακόπτη διαρροής ελαττώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

#### 3) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

- Να είσθε πάντοτε προσεκτικός/προσεκτική, να δίνετε προσοχή στην εργασία που κάνετε και να χειρίζεσθε το ηλεκτρικό εργαλείο με περίσκεψη. Μην κάνετε χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου όταν είσθε κουρασμένος/κουρασμένη ή όταν βρίσκεστε υπό την επιρροή ναρκωτικών, οινοπνεύματος ή φαρμάκων. Μια στιγμιά απροσεξία κατά το χειρισμό του ηλεκτρικού εργαλείου μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς.
- Φοράτε προστατευτικά ενδύματα και πάντοτε προστατευτικά γυαλιά. Οταν φοράτε ενδύματα ασφαλείας, ανάλογα με το υπό χρήση ηλεκτρικό εργαλείο, όπως προσωπίδα προστασίας από σκόνη, αντιολισθικά παπούτσια ασφαλείας, κράνη ή ωτασπίδες, μειώνεται ο κίνδυνος τραυματισμών.
- Αποφεύγετε την αδέλητη εκκίνηση. Βεβαιωθείτε ότι το ηλεκτρικό εργαλείο έχει αποζευχτεί πριν το συνδέσετε με το ηλεκτρικό δίκτυο ή/και με την μπαταρία καθώς και πριν το παραλάβετε ή το μεταφέρετε. Οταν μεταφέρετε το ηλεκτρικό εργαλείο έχοντας το δάχτυλό σας στο διακόπτη ή όταν συνδέσετε το μηχάνημα με την πηγή ρεύματος όταν αυτό είναι ακόμη συζευγμένο, τότε δημιουργείται κίνδυνος τραυματισμών.

- d) Αφαιρέστε από τα ηλεκτρικά εργαλεία πριν τα θέστε σε λειτουργία τυχόν συναρμολογημένα χρησιμοποιήσιμα εργαλεία ή κλειδιά. Ενα εργαλείο ή κλειδί συναρμολογημένο στο περιστρεφόμενο εξάρτημα ενός ηλεκτρικού εργαλείου μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς.**
- e) Μην υπερκινάτε τον εαυτό σας. Φροντίζετε για την ασφαλή στήριξη του σώματος σας και διατηρείτε πάντοτε την ισορροπία σας. Αυτό σας επιτρέπει τον καλύτερο έλεγχο το ηλεκτρικού εργαλείου σε περιπτώσεις απροσδόκητων καταστάσεων.**
- f) Φοράτε κατάλληλη ενδυμασία εργασίας. Μη φοράτε φαρδιά ενδύματα ή κοσμήματα. Κρατάτε τα μαλλιά σας, τα ενδύματα σας και τα γάντια σας μακριά από τα κινούμενα εξαρτήματα. Χαλαρή ενδυμασία, κοσμήματα και μακριά μαλλιά μπορεί να εμπλακούν στα κινούμενα εξαρτήματα.**
- g) Άντε όταν η διανοτήτα συναρμολόγησης διατάξεων αναρρόφησης ή συλλογής σκόνης, βεβαιωθείτε αν οι διατάξεις αυτές είναι συνδεμένες καθώς κι αν χρησιμοποιούνται σωστά. Η χρήση μιας αναρρόφησης σκόνης μπορεί να ελαττώσει τον κίνδυνο που προκαλείται από τη σκόνη.**
- 4) ΧΡΗΣΗ ΚΙ ΕΠΙΜΕΛΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ**
- a) Μην υπερφορτώνετε το ηλεκτρικό εργαλείο. Χρησιμοποιείτε για την εκάστοτε εργασία σας το ηλεκτρικό εργαλείο που προρίζεται γι' αυτήν. Με το κατάλληλο ηλεκτρικό εργαλείο εργάζεσθε καλύτερα και ασφαλέστερα στην αναφέρομένη περιοχή ισχύος.**
- b) Μη χρησιμοποιήστε ποτέ ένα ηλεκτρικό εργαλείο του οποίου ο διακόπτης ON/OFF είναι χαλασμένος. Ενα ηλεκτρικό εργαλείο το οποίο δεν μπορεί να τεθεί πλέον σε ή εκτός λειτουργίας είναι επικίνδυνο και πρέπει να επισκευαστεί.**
- c) Βγάζετε το φίς από την πρίζα και/ή αφαιρέστε την μπαταρία πριν διεξάγετε στο εργαλείο μια οποιαδήποτε εργασία ρύθμισης, πριν αλλάξετε ένα εξάρτημα ή όταν πρόκειται να διαφυλάξετε/ να αποθηκεύσετε το εργαλείο. Αυτά τα προληπτικά μέτρα ασφαλείας μειώνουν τον κίνδυνο από τυχόν αθέλητη εκκίνηση του ηλεκτρικού εργαλείου.**
- d) Διαφυλάγετε τα ηλεκτρικά εργαλεία που δε χρησιμοποιείτε μακριά από παιδιά. Μην αφήνετε άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με το ηλεκτρικό εργαλείο ή δεν έχουν διαβάσει αυτές τις οδηγίες χρήσης να το χρησιμοποιήσουν. Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα όταν χρησιμοποιούνται από άπειρα πρόσωπα.**
- e) Να περιποήστε προσεκτικά το ηλεκτρικό σας εργαλείο και να ελέγχετε, αν τα κινούμενα τμήματα του λειτουργούν άψογα και δεν μπλοκάρουν, ή μήπως έχουν χαλάσει ή σπάσει εξαρτήματα, τα οποία επηρεάζουν έτσι αρνητικά τον τρόπο λειτουργίας του ηλεκτρικού εργαλείου. Δώστε τυχόν χαλασμένα εξαρτήματα του ηλεκτρικού εργαλείου για επισκευή πριν το χρησιμοποιήσετε πάλι. Η ανεπαρκής συντήρηση των ηλεκτρικών εργαλείων αποτελεί αιτία πολλών ατυχημάτων.**
- f) Διατηρείτε τα κοπτικά εργαλεία κοφτερά και καθαρά. Τα κοπτικά εργαλεία που συντηρούνται με προσοχή μπορούν να οδηγηθούν εύκολα και να ελεγχθούν καλύτερα.**
- g) Χρησιμοποιούτε τα ηλεκτρικά εργαλεία, τα εξαρτήματα, τα χρησιμοποιήσιμα εργαλεία κτλ. σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες καθώς. Η μετάβαση ταυτόχρονα υπόψην σας τις συνθήκες εργασίας και την υπό εκτέλεση εργασία. Η χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου για άλλες εκτός από τις προβλεπόμενες εργασίες μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις.**
- 5) ΧΡΗΣΗ ΚΙ ΕΠΙΜΕΛΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ**
- a) Φορτίζετε μόνο με φορτιστής που προβληπτεί ο κατασκευαστής. Η φόρτιση με φορτιστής που δεν προορίζονται για τον υπό φόρτιση τύπο του μπλοκ μπαταρίας δημιουργεί κίνδυνο πυρκαγιάς.**
- b) Χρησιμοποιούτε τα ηλεκτρικά εργαλεία πάντοτε με τα προβλεπόμενα για αυτά μπλοκ μπαταρίας. Η χρήση διαφορετικών μπλοκ μπαταρίας μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς ή πυρκαγιά.**
- c) Διαφυλάγετε τις μπαταρίες που δε χρησιμοποιούτε μακριά από μεταλλικά αντικείμενα, π.χ. από συνδετήρες χαρτιών, νομίσματα, κλειδιά, καρφιά, βίδες κι άλλα παρόμοια μικροαντικείμενα, τα οποία θα μπορούσαν να επιγειφυρώσουν τις διάφορες μεμονωμένες επαφής. Μια επιγειφύρωση από μεταλλικά αντικείμενα μπορεί να προκαλήσει βραχικύλωμα, σπινθηρισμό ή πυρκαγιά.**
- d) Υπό διυσμενής συνθήκες λειτουργίας μπορεί να διαρρεύσουν υγρά από την μπαταρία. Αποφευγότε κάθε επαφή με μια μη στεγανή μπαταρία. Σε περίπτωση ακούσιας επαφής με τα υγρά, ζεπλύντε αμποτσώς με νερό την αντίστοιχη θητο επαφής. Εκτός από αυτό, αν τα υγρά διεισδύσουν στα μάτια σας, επισκεφτήτε χωρίς καθυστέρηση πνα γιατρό. Τα διαρροπτά υγρά των μπαταριών μπορεί να προκαλήσουν ερεθισμούς ή και εγκαύματα.**
- 6) SERVICE**
- a) Δίνετε το ηλεκτρικό σας εργαλείο για επισκευή από άριστα ειδικευμένο προσωπικό, μόνο με γνήσια ανταλλακτικά. Ετσι εξασφαλίζεται η διατήρηση της ασφάλειας του ηλεκτρικού εργαλείου.**
- ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ**
- Προφυλάξτε το εργαλείο από τυχόν φθορές από ξένα σώματα (βίδες, καρφιά ή άλλα) που ίσως είναι μέσα στο κομμάτι που θα δουλέψετε - αφαιρέστε τα πριν αρχίσετε την εργασία**
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση που υποδεικνύεται στην πινακίδα δεδομένων του φορτιστής**
- Σε περίπτωση ηλεκτρικής ή μηχανικής κακής λειτουργίας, σταματήστε αμέως το εργαλείο αποσυνδέστε τον φορτιστή από το δίκτυο ρεύματος**
- Η SKIL εγγυάται την τέλεια λειτουργία του εργαλείου μόνο όταν χρησιμοποιούνται αυθεντικά εξαρτήματα**
- Χρησιμοποιούτε μόνο εξαρτήματα των οποίων ο ύμιτος επιτρεπτός αριθμός στροφών είναι τουλάχιστον τόσο υψηλός, όσο ο ύμιτος αριθμός στροφών χωρίς φορτίο του εργαλείου**

- Το εργαλείο/ο φορτιστής αυτό δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες φυσικές, αισθητικές ή νοητικές ικανότητες, ή από άτομα χωρίς εμπειρία ή γνώση, εκτός και αν επιβλέπονται ή εάν τους έχουν διθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση του εργαλείου/φορτιστής από άτομα υπεύθυνα για την ασφάλειά τους
  - Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν παίζουν με το εργαλείο/ τον φορτιστή
  - **Στερώστε το κομμάτι εργασίας** (το κομμάτι εργασίες συγκρατείται καλύτερα με σφιγκτήρες ή σε μέγγενη παρά με το χέρι)
  - **Να κρατάτε το ηλεκτρικό εργαλείο από τις μονωμένες επιφάνειες συγκράτησης όταν υπάρχει κίνδυνος το εργαλείο ή η βίδα να έρθει σε επαφή με μη ορατούς ηλεκτροφόρους αγωγούς ή το ίδιο το καλώδιο του** (η επαφή με έναν ηλεκτροφόρο αγωγό μπορεί να θέσει τα μεταλλικά μέρη του ηλεκτρικού εργαλείου επίσης υπό τάση και προκαλέσει έτσι ηλεκτροπληξία)
  - **Χρησιμοποιήστε κατάλληλες ανιχνευτικές συσκευές για να εντοπίσετε τυχόν αφανείς τροφοδοτικές γραμμές ή συμβουλευτείτε σχετικά τις επιχειρήσεις παροχής ενέργειας** (επαφή με ηλεκτρικές γραμμές μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαϊά ή σε ηλεκτροπληξία - βλάβες σε αγωγούς φωταερίου (γκαζιού) μπορεί να οδηγήσουν σε έκρηξη - η διείσδυση σ' ένα σωλήνα νερού προκαλεί υλικές ζημιές ή μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία)
  - **Μην κατεργάζεστε υλικά που περιέχουν αμιάντο** (το αμίαντο θεωρείται σαν καρκινογόνο υλικό)
  - Η σκόνη από υλικά όπως μπογιές που περιέχουν μόλυβδο, ορισμένα είδη ξύλου, ανόργανα στοιχεία και μέταλλα μπορεί να είναι επιβλαβής (η επαφή ή η εισπνοή της σκόνης μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις ή/και αναπνευστικές ασθενειες στον χειριστή ή σε άτομα που παρίστανται) - **να φοράτε προσωπίδα προστασίας από τη σκόνη και να εργάζεστε με συσκευή αφαίρεσης σκόνης όταν είναι δυνατό**
  - Ορισμένα είδη σκόνης ταξινομούνται ως καρκινογόνα (όπως η σκόνη από τη δρυ ή την οξιά) ιδιαίτερα σε συνδυασμό με πρόσθετα συντήρησης ξύλου - **να φοράτε προσωπίδα προστασίας από τη σκόνη και να εργάζεστε με συσκευή αφαίρεσης σκόνης όταν είναι δυνατό**
  - Ακολουθήστε τις σχετικές με σκόνη εθνικές διατάξεις για τα υλικά που θέλετε να εργαστείτε
  - Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης Β ② βρίσκεται στη μεσαία θέση (κλειδώμα), πριν δεξάγετε κάποια εργασία ρύθμισης στο εργαλείο ή αλλάξετε εξάρτημα όπως και όταν μεταφέρετε ή αποθηκεύσετε το εργαλείο
- ΦΟΡΤΙΣΗ/ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ**
- Να φορτίζετε την μπαταρία μόνον με το φορτιστή που παραδίδεται μαζί με το εργαλείο
  - Μην αγγίζετε τις επαφές μεσά στο φορτιστή
  - Μην εκθέτετε το εργαλείο/φορτιστή/ την μπαταρία στη βροχή
  - Μην φορτίζετε την μπαταρία σε περιβάλλον με σκόνη ή υγρασία
- Να αποθηκευετε το εργαλείο/τον φορτιστή/την μπαταρία σε μέρη όπου η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 40°C ή δεν θα πέσει κάτω από 0°C
  - Οι μπαταρίες θα εκραγούν εάν γίνει απόρριψη τους σε φωτιά, γι' αυτό μην καίτε τις μπαταρίες για οποιδήποτε λόγο
  - Μην χρησιμοποιείτε τον φορτιστή όταν έχει βλάβη - δώστε το για έλεγχο σε ένα από τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία της SKIL
  - Μην χρησιμοποιείτε τον φορτιστή έαν το καλώδιο ή η πρίζα έχουν φθορά - το καλώδιο ή η πρίζα θα πρέπει να αντικατασθούν αμέσως σε ένα από τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία της SKIL
  - Μην χρησιμοποιείτε την μπαταρία όταν έχει βλάβη - πρέπει να τη αλλάξετε αμέσως
  - Μην αποσυναρμολογήσετε τον φορτιστή ή την μπαταρία
  - Μην επιχειρήσετε να επαναφορτίσετε μπαταρίες, οι οποίες δεν επαναφορτίζονται, με το φορτιστή
- ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΣΤΟ ΦΟΡΤΙΣΤΗ/ ΜΠΑΤΑΡΙΑ**
- ③ Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρήση
  - ④ Να χρησιμοποιείτε το φορτιστή μόνο σε εσωτερικούς χώρους
  - ⑤ Διπλή μόνωση (δεν απαιτείται καλώδιο γείωσης)
  - ⑥ Αυτόματη απενεργοποίηση σε περίπτωση υπερθέρμανσης του φορτιστή (η θερμική ασφάλεια καίγεται και ο φορτιστής αχρηστεύεται)
  - ⑦ Η εσφαλμένη πολικότητα στη σύνδεση του φορτιστή μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο (να φορτίζετε την μπαταρία μόνο με το φορτιστή που παρέχεται)
  - ⑧ Μην πετάτε τον φορτιστή στον κάδο οικιακών απορριμμάτων
  - ⑨ Μην πετάτε την μπαταρία στον κάδο οικιακών απορριμμάτων
- ΧΡΗΣΗ**
- Φόρτιση της μπαταρίας ⑩
    - η μπαταρία των καινούργιων εργαλείων δεν είναι πλήρως φορτισμένη
    - συνδέστε το φορτιστή με το δίκτυο ρεύματος όπως δείχνει η εικόνα
    - τοποθετείστε τη μπαταρία στο φορτιστή
    - το κόκκινο λαμπάκι L ανάβει υποδεικνύοντας ότι η μπαταρία φορτίζεται
  - ! αφαιρέστε την μπαταρία από τον φορτιστή μετά από τελειώσει το χρόνος φόρτισης ώστε να παρατίνετε τη δάρκεια ζωής για την μπαταρία
- ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΓΕΙΣ:**
- μετά από 3 ώρες θα έχει συμπληρωθεί η λειτουργία της φόρτισης και η μπαταρία είναι έτοιμη για χρήση, παρόλο που το κόκκινο φωτάκι μπορεί να είναι ακόμη αναμμένο (το κόκκινο φως ίσως χρειάζεται περισσότερο από 3 ώρες για να σβύσει)
  - κατά τη φόρτιση, ο φορτιστής και η μπαταρία μπορεί να ζεσταθούν - αυτό είναι φυσιολογικό και δεν αποτελεί πρόβλημα
  - σιγουρευτείστε ότι η εζωτερική επιφάνεια της μπαταρίας είναι καθαρή και στεγνή, πριν την εισαγωγή της στον φορτιστή

- μήν φορτίζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 0°C και πάνω από 40°C - αυτό θα προκαλέσει σοβαρή βλάβη στην μπαταρία και στον φορτιστή
- να μην αφαιρέστε την μπαταρία από το εργαλείο όταν αυτό είναι σε λειτουργία
- ! μια νέα μπαταρία ή μια μπαταρία που δε χρησιμοποιήθηκε για αρκετό καιρό αποκτά τη βέλτιστη απόδοση της μετά από 5 περίπου κύκλους φόρτισης/εκφόρτισης
- να μην επαναφορτίζετε επανειλημένα την μπαταρία μετά από μερικά μόνον λεπτά λειτουργίας - αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να μειώθει ο χρόνος λειτουργίας καθώς και η απόδοση της μπαταρίας
- για μακρές περιόδους που δεν χρησιμοποιείτε το εργαλείο, είναι καλύτερα να έχετε αποσυνδεδεμένο τον φορτιστή από το δίκτυο ρεύματος
- Εκκίνηση/Σταση <sup>(1)</sup>
- Ελέγχος ταχύτητας για ομαλή εκκίνηση <sup>(2)</sup>
- Αλλαγή της κατεύθυνσης περιστροφής <sup>(3)</sup>
  - αν η διακόπτης A <sup>(2)</sup> δεν είναι σωστά τοποθετημένη στη μία ή άλλη θέση δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί
- ! αλλάζετε την κατεύθυνση περιστροφής μόνο όταν το εργαλείο είναι τελείως σταματημένο
- Άλλαγη μύτων <sup>(4)</sup>
  - σπρώξτε τη μύτη μέχρι το τέρμα στη θέση συγκράτησης G
- ! μη χρησιμοποιείτε μύτη με φθαρμένο στέλεχος
- Ελέγχος της ροπής στρέψης (VariTorque) <sup>(5)</sup>
  - περιορίζετε το ποσόν της ροπής στρέψης που αποδίδει το τσόκ (6 θέσεις του συμπλέκτη)
  - σταν βιδώνετε μία βίδα δοκιμάστε πρώτα τη θέση ελέγχου ροπής 1 και αυξήστε μέχρι να φθάσετε στο επιθυμητό βάθος
- Αναγνώριση και αποθήκευση κατασβιδών <sup>(6)</sup>  
Προσδιορίζετε και αποθηκεύετε το σωστό τύπο κατασβιδού για ένα άφογο βιδώμα
- Πώς να κρατάτε και να οδηγείτε το εργαλείο <sup>(7)</sup>
  - ! ενώ εργάζεστε, να κρατάτε πάντα το εργαλείο από τη/τις λαβή/ές με γκρι χρώμα
  - κρατάτε τις σχισμές αερισμού J <sup>(2)</sup> ακάλυπτες
  - μην ασκείτε υπέρμετρη πίεση στο εργαλείο, αφήστε το εργαλείο να δουλέψει για σας

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Χρησιμοποιείτε τη κατάλληλη μύτη <sup>(8)</sup>  
! χρησιμοποιείτε μόνο αιχμηρή μύτη
- Οταν κάνετε διάτρηση σε σιδηρούχα μεταλλα
  - προ-τρυπήστε μία τρύπα μικρότερη από την απαιτούμενη
  - λιπαίνετε τα εξαρτήματα του τρυπανιού τακτικά με λάδι
- Οταν έχετε να βιδώσετε μία βίδα στη γωνία ή σε άκρα ξύλου θα πρέπει πρώτα να τρυπήσετε με τρυπάνι για να αποφύγετε το "οκάσιμο" του ξύλου
- Γιά άριστη χρήση του εργαλείου σας απαιτείται σταθερή πίεση επάνω στη βίδα, ειδικά όταν αφαιρείτε βίδες
- Οταν βιδώνετε σε σκληρό ξύλο πρέπει πρώτα να έχετε κάνει μία ανάλογη τρύπα
- Για σωστό "καθαρό" τρύπημα στο ξύλο <sup>(9)</sup>
- Τρύπημα χωρίς σκόνες σε τοίχους <sup>(20)</sup>
- Τρύπημα χωρίς σκόνες σε οροφές <sup>(21)</sup>
- Τρύπημα χωρίς γλιστρήματα σε πλάκακια <sup>(22)</sup>
- Για περισσότερες συμβουλές δείτε [www.skileurope.com](http://www.skileurope.com)

## ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / ΣΕΡΒΙΣ

- Κρατήστε το εργαλείο σας και τον φορτιστή καθαρά
  - καθαρίζετε τις επαφές φόρτισης με οινόπνευμα ή ειδικό καθαριστικό
- ! αποσυνδέστε τον φορτιστή από το δίκτυο ρεύματος προτού καθαρίσετε
- Αν παρ' όλες τις επιμελημένες μεθόδους κατασκευής κι ελέγχου το εργαλείο/ο φορτιστής σταματήσει κάποτε να λειτουργεί, τότε η επισκευή του πρέπει να ανατεθεί σ' ένα εξουσιοδοτημένο συνέργειο για ηλεκτρικά εργαλεία της SKIL
  - στείλτε το εργαλείο ή τον φορτιστή χωρίς να το αποσυναρμολογήσετε μαζί με την απόδειξη αγοράς στο κατάστημα από το οποίο το αγοράσατε ή στον πλησιέστερο σταθμό τεχνικής εξυπηρέτησης της SKIL (θα βρείτε τις διευθύνσεις και το διάγραμμα συντήρησης του εργαλείου στην ιστοσελίδα [www.skileurope.com](http://www.skileurope.com))

## ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

- Μην πετάτε τα ηλεκτρικά εργαλεία, εξαρτημάτα και συσκευασία στον κάδο οικιακών απορριμμάτων (μόνο για τις χώρες της ΕΕ)
  - σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/EK περί ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών και την ενσωμάτωσή της στο εθνικό δίκαιο, τα ηλεκτρικά εργαλεία πρέπει να συλλέγονται ζεχωριστά και να επιστρέφονται για ανακύλωση με τρόπο φύλικό προς το περιβάλλον
  - το σύμβολο <sup>(8)</sup> θα σας το θυμήσει αυτό όταν έλθει η ώρα να πετάξετε τις
- Η μπαταρία πρέπει να διαχωρίζονται από το φυσικό περιβάλλον και δεν πρέπει να πετιούνται μαζί με τα συνήθη οικιακά απόρριμμα (το σύμβολο <sup>(9)</sup> θα σας το θυμήσει αυτό όταν έλθει η ώρα να πετάξετε τις μπαταρίες αυτές)
- ! προτού πετάξετε τις μπαταρίες καλύψτε τις επαφές τους με μονωτική τανίνια για να αποφύγετε τυχόν βραχυκυκλώματα

## ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ C €

- Δηλώνουμε υπευθύνως ότι το προϊόν αυτό είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τους εξής κανονισμούς ή κατασκευαστικές συστάσεις: EN 60335, EN 61000, EN 60745, EN 55014, κατά τις διατάξεις των κανονισμών της Κοινής Αγοράς 2006/95/EK, 2004/108/EK, 2006/42/EK
- Τεχνικός Φάκελος από: SKIL Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL

Arno van der Kloot  
Vice President  
Operations & Engineering

Jan Trommelen  
Approval Manager

SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL

23.12.2010

## ΘΟΡΥΒΟ/ΚΡΑΔΑΣΜΟΥΣ

- Μετρημένη σύμφωνα με EN 60745 η στάθμη ακουστικής πίεσης αυτού του εργαλείου ανέρχεται σε <70 dB(A) (κοινή απόκλιση: 3 dB) και ο κραδασμός σε \* m/s<sup>2</sup> (μεθόδος χειρός/βραχίονα - ανασφάλεια K = 1,5 m/s<sup>2</sup>) \* όταν τρυπάτε σε μέταλλο <2,5 m/s<sup>2</sup>
- Το επίπεδο παραγωγής κραδασμών έχει μετρηθεί σύμφωνα με μια τυποποιημένη δοκιμή που αναφέρεται στο πρότυπο EN 60745 - μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύγκριση ενός εργαλείου με ένα άλλο, καθώς και ως προκαταρκτική αξιολόγηση της έκθεσης στους κραδασμούς όταν το εργαλείο χρησιμοποιείται για τις εφαρμογές που αναφέρονται
  - η χρήση του εργαλείου για διαφορετικές εφαρμογές ή με διαφορετικά κακοσυντηρημένα εξαρτήματα μπορεί να **αυξήσει** σημαντικά το επίπεδο έκθεσης
  - όταν το εργαλείο είναι απενεργοποιημένο ή δουλεύει αλλά δεν εκτελεί την εργασία, το επίπεδο έκθεσης μπορεί να **μειωθεί** σημαντικά
- ! **προστατευτείτε από τις επιδράσεις των κραδασμών συντρώντας σωστά το εργαλείο και τα εξαρτήματά του, διατηρώντας τα χέρια σας ζεστά και οργανώνοντας τον τρόπο εργασίας σας**

RO

## Mașină de găurit/înșurubat cu acumulatori 2311/2411/2511

### INTRODUCERE

- Această sculă este concepută pentru efectuarea de găuri în lemn, metal, ceramică și masă plastică; sculele cu control electronic de viteza și rotație reversibilă sunt de asemenea adecvate pentru însurubare și filare
- Această sculă nu este destinată utilizării profesionale
- Citiți și păstrați acest manual de instrucțiuni ③

### CARACTERISTICI TEHNICE ①

Moment de torsiune maxim, însurubare dură conform ISO 5393 : 26 Nm (2311) / 30 Nm (2411) / 34 Nm (2511)

### ELEMENTELE SCULEI ②

A Întrerupător deschis/inchis și controlul vitezei

B Comutator pentru schimbarea direcției de rotație

C Mandrină rapidă

D Inel pentru reglarea momentului

E Indicator al direcției de rotație selectate

F Indicator al poziției de cuplajul selectate

G Suport de biți magnetică

H Sistemul de identificare și înmagazinare a burghuiilor elicoideale

J Fantele de ventilație

K Încărcător

L Lampa încărcătorului roșie

## SIGURANȚA

### INSTRUCȚIUNI DE PROTECȚIE GENERALE

**ATENȚIE!** Citiți toate indicațiile de avertizare și instrucțiunile. Nerespectarea indicațiilor de avertizare și a instrucțiunilor poate provoca electrocutare, incendii și/sau răniri grave. **Păstrați toate indicațiile de avertizare și instrucțiunile în vederea utilizărilor viitoare.** Termenul de "sculă electrică" folosit în indicațiile de avertizare se referă la sculele electrice alimentate de la rețea (cu cablu de alimentare) și la sculele electrice cu acumulator (fără cablu de alimentare).

#### 1) SIGURANȚA LA LOCUL DE MUNCĂ

a) **Păstrați-vă locul de muncă curat și bine iluminat.**

Dezordinea la locul de muncă sau existența unor sectoare de lucru neiluminate poate duce la accidente.

b) **Nu folosiți mașina în mediu cu pericol de explozie, acolo unde există lichide, gaze sau pulberi inflamabile.** Sculele electrice pot produce scânteie care să aprindă pulberile sau vaporii.

c) **Nu permiteți accesul copiilor și al altor persoane în timpul lucrului cu mașina.** Dacă vă se distrajează atenția puteți pierde controlul asupra mașinii.

#### 2) SECURITATE ELECTRICĂ

a) **Ștecherul de racordare a mașinii trebuie să se potrivească cu priza de alimentare.** Nu este permisă în nici-un caz modificarea ștecherului. Nu folosiți adaptoare pentru stăcările la mașinile legate la pământ. Ștecherele nemodificate și prizele de curent adecvate acestora reduc riscul de electrocutare.

b) **Evitați contactul corporal cu suprafețe legate la pământ ca țevi, radiatoare, plite electrice și frigidere.** Există un risc crescut de electrocutare atunci când corpul dv. este și el legat la pământ.

c) **Nu lăsați mașina afară în ploaie sau în mediu umed.** Riscul de electrocutare crește atunci când într-o sculă electrică pătrunde apă.

d) **Nu trageți niciodată mașina de cordonul de alimentare pentru a o transporta, o să atârna sau a scoate ștecherul din priza de curent.** Feriți cordonul de alimentare de căldură, ulei, mușchi ascuțite sau de subansamble aflate în mișcare. Un cordon de alimentare deteriorat sau înfișat surat mărește riscul de electrocutare.

e) **Atunci când lucrați cu scula electrică în aer liber, folosiți numai cordoane prelungitoare autorizate pentru exterior.** Întrebuintarea unu cordon prelungitor adecvat utilizării în aer liber reduce riscul de electrocutare.

f) **Atunci când nu poate fi evitată utilizarea sculei electrice în mediu umed, folosiți un întrerupător de circuit cu împământare.** Folosirea unei întrerupător de circuit cu împământare reduce riscul de electrocutare.

#### 3) SECURITATEA PERSOANELOR

a) **Fiiți vigilenti, fiiți atenți la ceea ce faceți și procedați rațional atunci când lucrați cu scula electrică.** Nu folosiți mașina dacă sunteți obosită sau vă aflați sub influența drogurilor, alcoolului sau a medicamentelor. Un moment de neatenție în timpul lucrului cu mașina poate duce la răniri grave.

- b) **Purtați echipament de protecție personală și întotdeauna ochelari de protecție.** Folosirea echipamentelor de protecție a persoanei ca mască de protecție împotriva prafului, încălțăminte antiderapantă, cască de protecție sau aparat de protecție auditivă, în funcție de tipul și domeniul de folosire al sculei electrice, reduce riscul rânilor.
- c) **Evitați o punere în funcțiune involuntară.** Înainte de a introduce ștecherul în priză și/sau de a introduce acumulatorul în scula electrică, de a o ridica sau de a o transporta, asigurați-vă că aceasta este opriță. Dacă atunci când transportați scula electrică țineți degetul pe întrerupător sau dacă porniți scula electrică înainte de a o răcorda la rețeaua de curent, puteți provoca accidente.
- d) **Înainte de a pune mașina în funcțiune scoateți afară cheile reglabile și fixe.** O cheie reglabilă sau fixă, aflată într-o componentă de mașină care se rotește, poate provoca râneri.
- e) **Nu vă supraapreciați.** Asigurați-vă o poziție stabilă și păstrați-vă întotdeauna echilibru. Astfel veți putea controla mai bine mașina în situații neașteptate.
- f) **Purtați îmbrăcăminte de lucru adecvată.** Nu purtați haine largi sau podoabe. Tineți părul, îmbrăcăminte și mănușile departe de componente aflate în mișcare. Îmbrăcăminte largă, podoabele și părul lung pot fi prinse de piesele aflate în mișcare.
- g) **Dacă există posibilitatea montării de echipamente și instalații de aspirare și colectare a prafului, asigurați-vă că acestea sunt conectate și folosite corect.** Folosirea unei instalații de aspirare a prafului poate duce la reducerea poluării cu praf.
- 4) MANEVRAȚI ȘI FOLOȘIȚI CU GRIJĂ SCULELE ELECTRICE**
- a) **Nu suprasolicitați mașina.** Folosiți scula electrică destinată executării lucrării dumneavoastră. Cu scula electrică potrivită lucează mai bine și mai sigur în domeniul de putere specificat.
- b) **Nu folosiți scula electrică dacă are întrerupătorul defect.** O sculă electrică, care nu mai poate fi pornită sau opriță este periculoasă și trebuie reparată.
- c) **Scoateți ștecherul afară din priză și/sau îndepărtați acumulatorul, înainte de a executa reglaje, a schimba accesoriu sau de a pune mașina la o parte.** Această măsură preventivă reduce riscul unei porniri involuntare a mașinii.
- d) **În caz de nefolosire păstrați mașinile la loc inaccesibil copiilor.** Nu permiteți persoanelor care nu sunt familiarizate cu mașina sau care n-au citit prezentele instrucțiuni, să folosească mașina. Sculele electrice sunt periculoase atunci când sunt folosite de persoane fără experiență.
- e) **Întrețineți-vă cu grijă mașina.** Controlați dacă componente mobile funcționează corect și dacă nu se blochează, dacă nu există piese defecte sau deteriorate, care să afecteze funcționarea mașinii. Înainte de a repune în funcțiune mașina, duceti-o la un atelier de asistență service pentru repararea sau înlocuirea pieselor deteriorate. Multe accidente sunt datorate întreținerii defectuoase a sculelor electrice.
- f) **Păstrați accesoriile bine ascuțite și curate.** Accesorile atent întreținute, cu muchii tăietoare bine ascuțite se blochează mai greu și pot fi condate mai ușor.
- g) **Folosiți sculele electrice, accesoriile, dispozitivele de lucru etc. conform prezentelor instrucțiuni.** Țineți seama de condițiile de lucru și de lucrarea care trebuie executată. Întrebuințarea unor scule electrice destinate altor utilizări decât cele preconizate, poate duce la situații periculoase.
- 5) MANEVRAȚI ȘI FOLOȘIȚI CU GRIJĂ SCULELE ELECTRICE CU ACUMULATOR**
- a) **Folosiți pentru încărcarea acumulatorilor numai încărcătoarele recomandate de producător.** Dacă un încărcător destinat unui anumit tip de acumulator este folosit la încărcarea altor acumulatori există pericol de incendiu.
- b) **Folosiți la sculele electrice numai acumulatorii prevăzuți în acest scop.** Întrebuințarea altor acumulatori decât cei specificați poate duce la râneri și pericol de incendiu.
- c) **Feriti acumulatorii nefolosiți de contactul cu agrafe de birou, monede, chei, cuie, șuruburi sau alte obiecte metalice mici, care pot produce o punte metalică între contactele acumulatorului.** Un scurtcircuit între polii de contact ai acumulatorului poate avea drept consecință arsuri sau incendii.
- d) **Ca urmare a folosirii necorespunzătoare, din acumulator se poate scurge lichid.** Evitați contactul cu acesta. În caz de contact accidental, clătiți cu apă. Dacă lichidul vă intră în ochi, pe lângă măsurile amintite consultați și un medic. Lichidul care se scurge din acumulator poate provoca iritația pielii sau arsuri.
- 6) SERVICE**
- a) **Permiteți repararea mașinii dumneavoastră numai de către un specialist calificat și numai cu piese de schimb originale.** În acest mod este garantată menținerea siguranței de exploatare a mașinii.
- INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ PENTRU MAȘINA DE GĂURIT/SURUBELNIȚA CU ACUMULATORI**
- Evitați daunele provocate de suruburi, tinte și alte elemente din timpul lucrului; înălăturați aceste elemente înainte de a trece la acțiune
  - Verificați întotdeauna dacă tensiunea de alimentare este aceeași cu tensiunea indicată pe plăcuța de identificare a încărcătorului
  - În cazul unor defectiuni electrice sau mecanice, imediat deconectați instrumentul sau scoateți încărcătorul de la sursa de energie
  - SKIL garantează funcționarea perfectă a aparatului numai dacă sunt folosite accesoriile originale
  - Folosiți numai accesoriile a căror turăție admisă este cel puțin egală cu turăția maximă la mers în gol a aparatului
  - Sculă/încărcător nu este destinată utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacitate reduse fizice, senzoriale sau mentale, sau fără experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care sunt supravegheata sau instruiri în privința folosirii sculei/încărcătorului de către o persoană responsabilă pentru siguranță lor
  - Asigurați-vă că copii nu se joacă cu scula/încărcătorul
  - **Securizați piesa de lucru** (o piesă de lucru fixată cu clame sau într-o menajină este ținută mult mai în siguranță decât manual)

- Prindeți scula electrică de mânerele izolate atunci când executați operații în cursul cărora accesoriul sau surubul poate atinge fire electrice ascunse sau propriul cablu de alimentare (contactul unui cablu aflat sub tensiune poate pune sub tensiune și componente metalice ale sculei electrice și duce la electrocutare)
- Folosiți detectoare adecvate pentru depistarea conductelor și conductorilor de alimentare sau apelați în acest scop la întreprinderea locală de furnizare a utilităților (contactul cu conductorii electrici poate provoca incendii sau electrocutare; deteriorarea unei conducte de gaz poate duce la explozii; spargerea unei conducte de apă provoacă pagube materiale sau poate provoca electrocutare)
- Nu prelucrați materiale care conțin azbest (azbestul este considerat a fi cancerigen)
- Praful rezultat din materiale precum vopsea ulei care conține plumb, unele specii de lemn, minerale și metale poate fi periculos (contactul cu praful sau inhalarea acestuia poate provoca reacții alergice și/sau afecțiuni respiratorii operatorului sau persoanelor care stau în apropiere); **purtăți o mască de praf și lucrați cu un dispozitiv de extragere a prafului când poate fi conectat**
- Anumite tipuri de praf sunt clasificate ca fiind cancerigene (cum ar fi praful de stejar și fag) în special în combinație cu aditivi pentru tratarea lemnului; **purtăți o mască de praf și lucrați cu un dispozitiv de extragere a prafului când poate fi conectat**
- Respectați reglementările naționale referitoare la aspirația prafului în funcție de materialele de lucru folosite
- Asigurați-vă că comutator B ② este în poziția din mijloc (poziția de blocaj) înainte de a executa reglaje ale sculei electrice sau de a înlăucta accesoriile precum și în cazul de transport sau depozitare a sculei electrice

## ÎNCĂRCAREA/BATERIILOR

- Încărcați baterile numai cu ajutorul încărcătorului furnizat împreună cu instrumentul
- Nu atingeți firele de contact al încărcătorului
- Nu expuneți la ploaie instrumentul/încărcătorul/bateria
- Nu încărcați bateria în locuri umede sau ude
- Păstrați instrumentul/încărcătorul/bateria la temperaturi cuprinse între 40°C și 0°C
- Baterile vor exploda când sunt aruncate în foc, deci nu ardeți bateriile sub niciun motiv
- Nu folosiți încărcătorul dacă aceasta deteriorat, adresați-vă la una din Stațiile de Deservire SKIL – reprezentantul oficial înregistrat – pentru verificările de rigoare
- Nu folosiți încărcătorul dacă cablu sau fișă sînt deteriorate, adresați-vă la una din Stațiile de Deservire SKIL – reprezentantul oficial înregistrat – pentru verificările de rigoare
- Nu folosiți bateria dacă aceasta este avariată; ea trebuie înlocuită imediat
- Nudezamblați încărcătorul sau bateria
- Nu încercați să reîncărcați baterile de unică folosință utilizând încărcătorul

## EXPLICAȚIA SIMBOLURILOR DE PE

### ÎNCĂRCĂTOR/BATERIE

- ③ Citiți manual de instrucțiuni înainte de utilizare
- ④ Folosiți încărcătorul numai în interior
- ⑤ Izolație dublă (nu este necesar fir de împământare)
- ⑥ Opreire automată când încărcătorul se începe prea tare (siguranța termică se arde și încărcătorul devine inutil)

- ⑦ Polaritatea incorectă a conexiunii încărcătorului poate provoca un pericol (încărcați bateria numai cu încărcătorul furnizat)
- ⑧ Nu aruncați încărcătorul direct la pubelele de gunoi
- ⑨ Nu aruncați bateria direct la pubelele de gunoi

## UTILIZAREA

- Încărcarea bateriei ⑩
  - bateriile instrumentelor noi nu sunt încărcate complet
  - conectorii încărcătorul la sursa de alimentare conform ilustrației
  - introduceți bateria în încărcător
  - lampa roșie L se va aprinde indicând că bateria se încarcă
  - ! scoateți bateria din încărcător după încărcare, acest lucru va mări termenul de funcționare a bateriei
- IMPORTANT:
  - după 3 ore de la introducerea bateriei în acumulator operația de încărcare va fi încheiată, **chiar dacă lumina roșie este încă aprinsă** (pentru stingerea luminii roșii pot fi necesare mai mult de 3 ore de la începutul încărcării)
  - în timpul încărcării, încărcătorul și bateria pot să se încălzesc; acest lucru este normal și nu indică aparitia vreunei probleme
  - înainte de introducerea bateriei în încărcător, asigurați-vă că suprafața exterioară a bateriei este curată și uscată
  - nu încărcați la temperaturi mai joase de 0°C și mai mari de 40°C, acest fapt a deteriora grav bateria și încărcătorul
  - nu scoateți bateria din instrument în timpul funcționării acestuia
- ! un baterie nou sau care nu a fost utilizat un timp mai îndelungat atinge capacitatea maximă numai după aproximativ 5 cicluri de încărcare/descărcare
- nu reîncărcați bateria în repetate rânduri numai la câteva minute de funcționare, acest fapt poate duce la reducerea timpului de funcționare și eficienței bateriei
- dacă nu veți utiliza instrumentul o perioadă mai îndelungată se recomandă să deconectați încărcătorul de la sursa de energie
- Pornește/opriți ⑪
- Control de viteza pentru start/inchet ⑫
- Schimbarea direcției de rotație ⑬
  - dacă pârghia nu se așază în poziția corectă stânga/dreapta, intrerupător A ② nu va putea fi acționat
- ! schimbați direcția de rotație abia atunci când aparatul este complet oprit
- Înlăucuirea biti ⑭
  - introduceți bitul până la capăt în suportul de biti G
- ! nu folosiți biti cu coadă deteriorată
- Reglajul cuplului (VariTorque) ⑮
  - limitează randamentul cuplurilor de torsion livrate de mandrina (6 poziții de cuplaj)
  - în cazul în care ați nimerit peste un surub, încercați pentru început poziția 1 al VariTorque și apăsați până când veți obține adâncimea necesară
- Sistemul de identificare și înmagazinare a burghiurilor elicoidale ⑯
  - Identifică și înmagazinează burghiul potrivit pentru operație perfectă de găurire/filetare
- Mânuirea și dirijarea sculei ⑰

- ! în timp ce lucrați, țineți întotdeauna scula de zonă (zonele) de prindere colorate gri**
- mențineți fantele de ventilație J (2) neacoperite
- nu exercitați prea multă presiune asupra aparatului; lăsați aparatul să funcționeze

## SFATURI PENTRU UTILIZARE

- Folosiți biți juste (18)
  - ! folosiți numai biți ascutite**
- La găurile în metale feroase
  - când este necesară găurile la un diametru mare, efectuați întâi o găurire intermediară, la diametru mai mic
  - ungeți cu ulei din când în când burghiu
- Atunci când doriți să sucuiți un șurub la marginea, colțul, capătul lemnului, se recomandă să faceți o gaură cu instrumentul de găurit pentru a evita crăparea lemnului
- Pentru o utilizare optimă a instrumentului este necesară exercitarea unei presiuni constante asupra surubului, în special la schimbare
- În cazul înșurubării într-un lemn tare se recomandă efectuarea în prealabil a unei găuri
- Găurire aşchiată în lemn (19)
- Găurire în ziduri fara praf (20)
- Găurire în plăfoane fara praf (21)
- Găurire în tigle fara a aluneca (22)
- A se vedea alte recomandări la [www.skileurope.com](http://www.skileurope.com)

## ÎNTRĂȚINERE / SERVICE

- Păstrați instrumentul și încărcătorul curat
  - curățați cu alcool sau curățător de contacte contactele de încărcare ale încărcătorului
- ! deconectați încărcătorul de la sursa de energie înainte de curățire**
- Dacă în ciuda procedeelor de fabricație și control riguroase scula/încărcătorul are totuși o pană, repararea acesteia se va face numai la un atelier de asistență service autorizat pentru scule electrice SKIL
  - trimiteți scula sau încărcătorul **în totalitatea lui** cu bonul de cumpărare la distribuitorul sau la centrul de service SKIL cel mai apropiat (adrese și diagrame de service se găsească la [www.skileurope.com](http://www.skileurope.com))

## MEDIUL

- Nu aruncați sculele electrice, accesorioile sau ambalajele direct la pubelele de gunoi** (numai pentru țările din Comunitatea Europeană)
  - Directiva Europeană 2002/96/EC face referire la modul de aruncare a echipamentelor electrice și electronice și modul de aplicare a normelor în conformitate cu legislația națională; sculele electrice în momentul în care au atins un grad avansat de uzură și trebuie scutece aruncate, ele trebuie colectate separat și reciclate într-un mod ce respectă normele de protecție a mediului înconjurător - simbolul (8) vă va reaminti acest lucru
- Baterile trebuie păstrate separat în mediu natural și nu trebuie considerate deșeuri domestice normale (simbolul (9) vă va reaminti acest lucru)
  - ! înainte de aruncare protejați terminalele bateriei cu lentă protectoare pentru a preîntâmpina scurtcircuitul**

## DECLARAȚIE DE CONFORMITATE CE

• Declaram pe proprie răspundere că acest produs este conform cu următoarele standarde sau documente standardizate: EN 60335, EN 61000, EN 60745, EN 55014, în conformitate cu regulile 2006/95/CE, 2004/108/CE, 2006/42/CE

• **Documentație tehnică la:** SKIL Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL

Arno van der Kloot  
Vice President  
Operations & Engineering

Jan Trommelen  
Approval Manager




SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL  
23.12.2010

## ZGOMOT/VIBRAȚII

- Măsurat în conformitate cu EN 60745 nivelul de presiune a sunetului generat de acest instrument este de  $<70$  dB(A) (abaterea standard: 3 dB) iar nivelul vibratiilor **\* m/s<sup>2</sup>** (metoda mînă-brăț; incertitudine K = 1,5 m/s<sup>2</sup>)
  - \* când găuriti în metal**  $<2,5$  m/s<sup>2</sup>
- Nivelul emisiilor de vibrații a fost măsurat în conformitate cu un test standardizat precizat în EN 60745; poate fi folosit pentru a compara o sculă cu alta și ca evaluare preliminară a expunerii la vibrații atunci când folosiți scula pentru aplicațiile menționate
  - utilizarea sculei pentru aplicații diferite sau cu accesorii diferite și prost întreținute poate crește semnificativ nivelul de expunere
  - momentele în care scula este opriță sau când funcționează dar nu execută nicio lucrare, pot reduce semnificativ nivelul de expunere
- ! protejați-vă împotriva efectelor vibratiilor prin întreținerea sculei și a accesoriilor sale, păstrând mâinile calde și organizând procesele de lucru**



**Акумулаторен бормашина/  
винтоверт** **2311/2411/2511**

## УВОД

- Този инструмент е предназначен за пробиване на дърво, метал, керамика и пластмаса; за завинтване и нарязване на резба се предлагат инструменти с електронно регулиране на скоростта и ляво/дясно въртене
- Този инструмент не е предназначен за професионална употреба
- Прочетете и пазете това ръководство за работа (3)

## ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ (1)

Макс. въртящ момент при твърди винтови съединения по ISO 5393 : 26 Nm (2311) / 30 Nm (2411) / 34 Nm (2511)

## ЕЛЕМЕНТИ НА ИНСТРУМЕНТА (2)

- A Спусък за включване/изключване и регулиране на скоростта
- B Превключвател за обръщане на посоката на въртене
- C Бързозатягащ патронник
- D Пристен за регулиране на въртящия момент
- E Индикатор за избраната посока на въртене
- F Индикатор за избрания въртящ момент
- G Магнитен държач за бита
- H Идентифициране и съхраняване на накрайниците на отвертката
- J Вентилационните отвори
- K Зарядно устройство
- L Свети червено на зарядното устройство

## БЕЗОПАСНОСТ

### ОБЩИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

**ВНИМАНИЕ!** Прочетете внимателно всички указания. Неспазването на приведените по долу указания може да доведе до токов удар, пожар и/или тежки травми. **Съхранявайте тези указания на сигурно място.** Използванятия по-долу термин "електроинструмент" се отнася до захранвани от електрическата мрежа електроинструменти (със захранващ кабел) и до захранвани от акумулаторна батерия електроинструменти (без захранващ кабел).

- 1) БЕЗОПАСНОСТ НА РАБОТНОТО МЯСТО**
  - a) **Поддържайте работното си място чисто и подредено.** Безпорядъкът или недостатъчното осветление могат да спомогнат за възникването на трудова злополука.
  - b) **Не работете с електроинструмента в среда с повишена опасност от възникване на експлозия, в близост до леснозапалими течности, газове или прахообразни материали.** По време на работа в електроинструментите се отделят искри, които могат да възпламенят прахообразни материали или пари.
  - c) **Дръжте деца и странични лица на безопасно разстояние, докато работите с електроинструмента.** Ако вниманието Ви бъде отклонено, може да загубите контрола над електроинструмента.
- 2) БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА С ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТОН**
  - a) **Щепселт на електроинструмента трябва да е подходящ за ползвання контакт. В никакъв случай не се допусна изменение на конструкцията на щепсела.** Когато работите със занулени електроуреди, не използвайте адаптери за щепсела. Ползването на оригинални щепсели и контакти намалява риска от възникване на токов удар.
  - b) **Избягвайте допира на тялото Ви до заземени тела, напр. тръби, отопителни уреди, пещи и хладилници.** Когато тялото Ви е заземено, рисъкът от възникване на токов удар е по-голям.
  - c) **Предпазвайте електроинструмента си от дъжд и влага.** Проникването на вода в електроинструмента повишава опасността от токов удар.

- d) **Не използвайте захранващия кабел за цели, за които той не е предвиден, напр. за да носите електроинструмента за кабела или да извадите щепсела от контакта.** Предпазвайте кабела от нагряване, омасляване, допир до остри ръбове или до подвижни звена на машини. Повредени или усукани кабели увеличават риска от възникване на токов удар.
  - e) **Когато работите с електроинструмент на открито, използвайте само удължителни кабели, предназначени за работа на открито.** Използването на удължител, предназначен за работа на открито, намалява риска от възникване на токов удар.
  - f) **Ако се налага използването на електроинструмента във влажна среда, използвайте предпазен прекъсвач за утечни токове.** Използването на предпазен прекъсвач за утечни токове намалява опасността от възникване на токов удар.
- 3) БЕЗОПАСЕН НАЧИН НА РАБОТА**
- a) **Бъдете концентрирани, следете внимателно действията си и постъпвайте предпазливо и разумно.** Не използвайте електроинструмента, когато сте уморени или под влиянието на наркотични вещества, алкохол или упийващи лекарства. Един миг разсейност при работа с електроинструмент може да има за последствие изключително тежки наранявания.
  - b) **Работете с предпазващо работно облекло и винаги с предпазни очила.** Носенето на подходящи за ползвання електроинструмент и извършваната дейност лични предпазни средства, като дихателна маска, здрави пълнозатворени обувки със стабилен грайфер, защитна каска или шумозаглушители (антифони), намалява риска от възникване на трудова злополука.
  - c) **Избягвайте опасността от включване на електроинструмента по невнимание.** Преди да включите щепсела в захранващата мрежа или да поставите акумулаторната батерия, се уверявайте, че пусковият прекъсвач е в положение изключено. Ако, когато носите електроинструмента, държите пръста си върху пусковия прекъсвач, или ако подавате захранващо напрежение на електроинструмента, когато е включен, съществува опасност от възникване на трудова злополука.
  - d) **Преди да включите електроинструмента, се уверявайте, че сте отстранили от него всички помощни инструменти и гаечни ключове.** Помощен инструмент, забравен на въртящо се звено, може да причини травми.
  - e) **Не надценявайте възможностите си.** Работете в стабилно положение на тялото и във всеки момент поддържайте равновесие. Така ще можете да контролирате електроинструмента по-добре и по-безопасно, ако възникне неочаквана ситуация.
  - f) **Работете с подходящо облекло.** Не работете с широки дрехи или украсления. Дръжте носата си, дрехите и ръкавици на безопасно разстояние от въртящи се звена на електроинструментите.

- g) **Ако е възможно използването на външна аспирационна система, се уверявайте, че тя е включена и функционира изправно.** Използването на аспирационна система намалява рисковете, дължащи се на отделящата се при работа прах.
- 4) ВНИМАТЕЛНО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ЕЛЕКТРОИНСТРУМЕНТИ**
- a) **Не претоварвайте електроинструмента.** Използвайте електроинструментите само съобразно тяхното предназначение. Ще работите по-добре и по-безопасно, когато използвате подходящия електроинструмент в зададения от производителя диапазон на натоварване.
  - b) **Не използвайте електроинструмент, чиито пусков прекъсвач е повреден.** Електроинструмент, който не може да бъде изключван и включван по предвидения от производителя начин, е опасен и трябва да бъде ремонтиран.
  - c) **Преди да променяте настройките на електроинструмента, да заменяте работни инструменти и допълнителни приспособления, както и когато продължително време няма да използвате електроинструмента, изключвате щепсела от захранващата мрежа и/или изваждайте акумулаторната батерия. Тази мярка премахва опасността от задействане на електроинструмента по невнимание.**
  - d) **Съхранявайте електроинструментите на места, където не могат да бъдат достигнати от деца. Не допускайте те да бъдат използвани от лица, които не са запознати с начина на работа с тях и не са прочели тези инструкции.** Когато са в ръцете на неопитни потребители, електроинструментите могат да бъдат изключително опасни.
  - e) **Поддържайте електроинструментите си грижливо.** Проверявайте дали подвижните звена функционират безуспорно, дали не заклинват, дали има счупени или повредени детайли, които нарушават или изменят функциите на електроинструмента. Преди да използвате електроинструмента, се погрижете повредените детайли да бъдат ремонтирани. Много от трудовите злополуки се дължат на недобре поддържани електроинструменти и уреди.
  - f) **Поддържайте режещите инструменти винаги добре заточени и чисти.** Добре поддържаните режещи инструменти с острri ръбове оказват по-малко съпротивление и се водят по-леко.
  - g) **Използвайте електроинструментите, допълнителните приспособления, работните инструменти и т.н., съобразно инструкциите на производителя.** С дейности и процедури, евентуално предписани от различни нормативни документи. Използването на електроинструменти за различни от предвидените от производителя приложения повишава опасността от възникване на трудови злополуки.

- 5) ВНИМАТЕЛНО ОТНОШЕНИЕ КЪМ АКУМУЛАТОРНИ ЕЛЕКТРОИНСТРУМЕНТИ**
- a) За зареждането на акумулаторните батерии използвайте само зарядните устройства, препоръчани от производителя. Когато използвате зарядни устройства за зареждане на неподходящи акумулаторни батерии, съществува опасност от възникване на пожар.
  - b) За захранване на електроинструментите използвайте само предвидените за съответния модел акумулаторни батерии. Използването на различни акумулаторни батерии може да предизвика трудова злополука и/или пожар.
  - c) Предпазвайте неизползваните акумулаторни батерии от контакт с големи или малки метални предмети, напр. кламери, монети, ключове, пирони, винтове и др.п., тъй като те могат да предизвикат късо съединение. Последствията от късото съединение могат да бъдат изгаряния или пожар.
  - d) При неправилно използване от акумулаторна батерия от нея може да изтече електролит. Избегвайте контакта с него. Ако въпреки това на кожата Ви попадне електролит, изплакнете мястото обилно с вода. Ако електролит попадне в очите Ви, незабавно се обърнете за помощ към очен лекар. Електролитът може да предизвика изгаряния на кожата.
- 6) ПОДДЪРЖАНЕ**
- a) **Допускайте ремонтът на електроинструментите Ви да се извърши само от квалифицирани специалисти и само с използването на оригинални резервни части.** По този начин се гарантира съхраняване на безопасността на електроинструмента.

## УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА ЗА АКУМУЛАТОРЕН УДАР/ВИНТОВЕРТ

- Избегвайте повреди, които могат да бъдат причинени от винтове, гвоздеи и други метални елементи в обработвания детайл; отстранете ги преди да започнете работа
- Преди включване на зарядното устройство в контакта се уверете, че мрежовото напрежение отговаря на напрежението, обозначено на фирменната табелка на зарядното устройство
- При електрическа или механична повреда незабавно спрете електроинструмента или изключете зарядното устройство от захранващата мрежа
- SKIL може да осигури безаварийна работа на електроинструмента само ако се използват оригинални допълнителни приспособления
- Използвайте само принадлежности, чиято допустима скорост на въртене е поголяма или равна на максималната скорост на въртене на празен ход на електроинструмента

- Инструмент/зарядното устройство не е предназначен за употреба от страна на лица (включително деца) с намалена физически, сензорни или умствени способности, или такива, които нямат нужните опит и знания, освен ако те не са под компетентно ръководство, или ако не са били съответно инструктирани по отношение употребата на инструмента/зарядното устройство от страна на лицето - отговарящо за тяхната безопасност
  - Не позволявате деца да играят с инструмента/ зарядно устройство
  - **Обезопасете работния материал** (материал, затегнат в затягащ инструмент или в менгеме е по-устойчив, отколкото ако се държи в ръка)
  - **Когато изпълнявате дейности, при които работният инструмент или винта може да попадне на скрити под повърхността проводници под напрежение или да засене захранващия кабел, внимавайте да допирате електроинструмента само до изолираните ръковътки (при контакт с проводник под напрежение то се предава на металните детайли на електроинструмента и това може да предизвика токов удар)**
  - **За да откриете скрити под повърхността електро-, водо- и газопроводи, използвайте подходящи уреди или се обърнете към местното снабдително дружество** (прекъсването на електропроводници под напрежение може да предизвика пожар и/или токов удар; увреждането на газопровод може да предизвика експлозия; засlagenето на водопровод може да предизвика значителни материални щети и/или токов удар)
  - **Не обработвате азбестосъдържащ материал** (азбестът е канцерогенен)
  - Прахът от някои материали, като например съдържаща олово боя, някои видове дървесина, минерали и метали може да бъде вреден (контакт или вдишване на танъв прах могат да причинят алергични реакции и/или респираторни заболявания на оператора или стоящите наблизо лица); използвайте противопрахова маска и работете с аспираращо праха устройство, когато такова може да бъде свързано
  - Определени видове прах са класифицирани като карциногенни (като прах от дъб и бук) особено когато са комбинирани с добавки за подобряване на състоянието на дървесината; използвайте противопрахова маска и работете с аспираращо праха устройство, когато такова може да бъде свързано
  - Следвайте дефинираните по БДС изисквания относно запрашенността за материалите, които желаете да обработвате
  - Убедете се че ключът В ② е в средно (блокирано) положение, преди да направите каквото и да реглажи или смени на консумативите или когато транспортирате или прибирате инструмента
- ## ЗАРЕЖДАНЕ/БАТЕРИИ
- Зареждането на батерията трябва да се извършива само с помощта на зарядното устройство, включено в окомплектовката на електроинструмента
  - Не докосвайте контактите в зарядното устройство
  - Не излагайте на дъжд електроинструмента/ зарядното устройство/батерията
  - Не зареждайте батерийте във влажна или мокра среда
  - Съхранявайте електроинструмента/зарядното устройство/батерията в помещение при температури, не по-високи от 40°C и не по-ниски от 0°C
  - Хвърлен в огън, акумулаторът ще експлодира, така че не изгаряйте акумулатора по каквато и да е причина
  - Не използвайте повредено зарядно устройство; занесете го в някой от оторизираните сервизи на SKIL за проверка
  - Не използвайте зарядното устройство при повреден кабел или щепсел; повреденият кабел или щепсел трябва незабавно да бъде подменен в някой от оторизираните сервизи на SKIL
  - Не използвайте неизправна батерия; незабавно я заменете
  - Не разглеждайте зарядното устройство или батерията
  - Не правете опит за зареждане със зарядното устройство на батерии, които не могат да бъдат презареждани
- ## ОБЯСНЕНИЕ НА СИМВОЛИТЕ НА ЗАРЯДНОТО УСТРОЙСТВО/АКУМУЛATORA
- ③ Преди употреба прочетете ръководството с указания
  - ④ Използвайте зарядното устройство само в закрити помещения
  - ⑤ Двойна изолация (не се изиска кабел за заземяване)
  - ⑥ Автоматично изключване, когато зарядното устройство се загрея прекомерно (термопредпазителя изгаря и зарядното устройство става безполезно)
  - ⑦ Неправилно свързване на полюсите на зарядното устройство може да доведе до злополучка (зареждайте акумулатора само с предоставеното зарядно устройство)
  - ⑧ Не изхвърляйте зарядното устройство заедно с битови отпадъци
  - ⑨ Не изхвърляйте батерията заедно с битови отпадъци
- ## УПОТРЕБА
- **Зареждане на батерията ⑩**
    - батерията на новозакупени електроинструменти не е напълно заредена
    - поставете зарядното устройство в захранващата мрежа, както е показано
    - поставете батерията в зарядното устройство
    - червената светлинка L ще се включи, указвайки, че батерията се зарежда
  - ! **извадете батерията от зарядното устройство след приклучване на зареждането; по този начин ще удължите експлоатационния срок на батерията**
- ВАЖНО:**
- след 3 часа процеса на заряд приключва и батерията може да бъде използвана **дори и червената лампа да продължи да свети** (тя може да продължи да свети и след тези 3 часа)
  - през време на зареждане зарядното устройство и батерията могат да бъдат горещи при докосване; това е нормално и не показва проблем
  - преди да поставите батерията в зарядното устройство, се уверете, че външната ѝ повърхност е чиста и суха
  - не зареждайте батерията при температури, по-ниски от 0°C и по-високи от 40°C; това ще повреди сериозно както батерията, така и зарядното устройство

- не демонтирайте батерията от електроинструмента, докато е включен
- ! нова или продължително време неизползвана батерия достига пълния си капацитет едва след приблизително 5 цикъла на зареждане/разреждане**
- не зареждайте повторно батерията само след няколко минути работа; това може да доведе до съкращаване на продължителността на работа и ефективността на батерията
- ако предполагате, че електроинструментът няма да бъде използван продължително време, е най-добре да изключите зарядното устройство от захранващата мрежа
- Включване/изключване <sup>(1)</sup>
- Регулиране на скоростта за плавно пускане в ход <sup>(12)</sup>
- Обръщане на посоката на въртене <sup>(13)</sup>
  - ако лостът не е точно в положение включване/изключване, спусъкът A <sup>(2)</sup> не може да бъде активиран
  - ! обръщайте посоката на въртене само когато електроинструментът е напълно спрял**
- Смяна на бит <sup>(14)</sup>
  - поставете бита до края в държача G
  - ! не използвайте бит с повредена опашка**
- Управление на въртящия момент (VariTorque) <sup>(15)</sup>
  - ограничава изходния въртящ момент на патронника (6 муфа положения)
  - при завиване на винт първо опитайте позиция 1 на съединителя VariTorque и след това увеличете въртящия момент, докато достигнете желаната дължочина
- Идентифициране и съхраняване на накрайниците на отвертката <sup>(16)</sup>  
Идентифицира и съхранява накрайниците, които са ви необходими за безупречна работа с отвертката
- Държане и насочване на инструмента <sup>(17)</sup>
  - ! по време на работа, винаги дръжте уреда за оцветената(ите) в сива зона(и) за хващане**
  - оставяйте вентилационните отвори J <sup>(2)</sup> непокрити
  - не прилагайте твърде голям натиск върху електроинструмента; нека той да свърши работата вместо вас

## УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТА

- Използвайте подходящи бит <sup>(18)</sup>  
**! използвайте само ости бит**
- При пробиване на цветни метали
  - ако ви трябва голям отвор, първо пробийте малък
  - от време на време смазвайте свредлата с машинно масло
- При завиване на винт в близост до ръба на дървен детайл първо пробийте отвор, за да избегнете откъртане на дървото
- За оптимална работа на електроинструмента е необходим постоянен натиск върху винта, включително при развиване
- При завиване на винтове в твърдо дърво първо пробийте отвор
- Пробиване в дърво без откъртане на ръбчето <sup>(19)</sup>
- Безпрахово пробиване в стени <sup>(20)</sup>
- Безпрахово пробиване в тавани <sup>(2)</sup>

- Пробиване на керамични плочки без плъзгане на свредлото <sup>(22)</sup>
- За повече полезни указания вж. [www.skileurope.com](http://www.skileurope.com)

## ПОДДРЪЖКА / СЕРВИЗ

- Поддържайте електроинструмента и зарядното устройство чисти
  - почистете контактите на зарядното устройство с алкохол или препарат за почистване на контакти
  - ! преди почистване изключете зарядното устройство от захранващата мрежа**
- Ако въпреки прецизното производство и внимателно изпитване възникне повреда, инструмента/ зарядното устройство да се занесе за ремонт в оторизиран сервис за електроинструменти на SKIL
  - занесете инструмента или зарядното устройство в неразглобен вид заедно с доказателство за покупката му в търговския обект, откъдето сте го закупили, или в най-близкия сервис на SKIL (адресите, както и схемата за сервизно обслужване на електроинструмента, можете да намерите на адрес [www.skileurope.com](http://www.skileurope.com))

## ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

- Не изхвърляйте електроуредите, приспособленията и опаковките заедно с битови отпадъци** (само за страни от ЕС)
  - съобразно Директивата на EC 2002/96/EG относно износени електрически и електронни уреди и отразяването ѝ в националното законодателство износените електроуреди следва да се събират отделно и да се предават за рециклиране според изискванията за опазване на околната среда
  - за това указва символът <sup>(8)</sup> тогава когато трябва да бъдат унищожени
- Батерии трябва да се съхраняват в затворени помещения и не трябва да бъдат изхвърлани с битовите отпадъци (за това указва символът <sup>(9)</sup>)
  - ! преди да изхвърлите батерията, защитете изводите ѝ с дебела лепенка, за да няма опасност от възникване на късо съединение**

## ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА CE

- Декларираме на изцяло наша отговорност, че това изделие е съобразено със следните стандарти или стандартизиирани документи: EN 60335, EN 61000, EN 60745, EN 55014, в съответствие с нормативната уредба на 2006/95/EG, 2004/108/EG, 2006/42/EG
- **Подробни технически описание при:**  
SKIL Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL

Arno van der Kloot

Jan Trommelen

Vice President

Operations & Engineering

Approval Manager

SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL

23.12.2010

## ШУМ/ВИБРАЦИИ

- Измерено в съответствие с EN 60745 нивото на звуково налягане на този инструмент е <70 dB(A) (стандартно отклонение: 3 dB) а вибрациите са **\* м/c<sup>2</sup>** (метод ръка-рамо; неопределеност K = 1,5 м/c<sup>2</sup>)  
**\*** при пробиване в метал <2,5 м/c<sup>2</sup>
- Нивото на предадените вибрации е измерено в съответствие със стандартизирания тест, определен в EN 60745; то може да се използва за сравнение на един инструмент с друг и като предварителна оценка на подлагането на вибрации при използването на инструмента за посочените приложения
  - използването на инструмента за различни от тези приложения или с други, или лошо поддържани аксесоари може значително **да повиши** нивото на което се подложени
  - периодите от време, когато инструмента е изключен или съответно включен, но с него не се работи в момента могат значително **да намалят** нивото на което се подложени
- ! **предпазвайте се от ефектите от вибрациите, като поддържате инструмента и аксесоарите му, пазите ръцете си топли и организирате вашите модели на работа**

SK

Akumulátorový vŕtací skrutkovač 2311/2411/2511

## ÚVOD

- Tento nástroj je určený pre vŕtanie do dreva, kovu, keramických materiálov a plastov; nástroje s elektronickým reguláciu rýchlosťia s rotáciou doprava/ doľava sú tiež vhodné na skrutkovanie a rezanie závitov
- Tento nástroj nie je vhodný pre profesionálne použitie
- Prečítajte a uschovajte tento návod na použitie ③

## TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE ①

Max. krútiaci moment tvrdé ukončenie skrutkovania podľa ISO 5393 : 26 Nm (2311) / 30 Nm (2411) / 34 Nm (2511)

## ČASTI NÁSTROJA ②

- A Prepínac zapnutí/vypnutí a regulácia rýchlosťi
- B Prepínac na zmenu smeru otáčania
- C Rýchloupínacie skľúčidlo
- D Krúzok na riadenie krútiaceho momentu
- E Indikátor zvoleného smeru otáčania
- F Indikátor zvolenej polohy spojky
- G Magnetický držiak hrotu
- H Identifikovanie skrutkovača a odloženie
- J Vetracie štrubiny
- K Nabíjačka
- L Červená kontrolka dobíjania

## BEZPEČNOSŤ

### VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

**⚠ POZOR!** Prečítajte si všetky výstražné upozornenia a bezpečnostné pokyny. Zanedbanie dodržiavania výstražných upozornení a pokynov uvedených v nasledujúcim teste môže mať za následok zásah elektrickým prúdom, spôsobiť požiar alebo ľahké poranenie. **Tieto výstražné upozornenia a bezpečnostné pokyny starostlivo uschovajte na budúce použitie.** Pojem ručné "elektrické náradie" používaný v nasledujúcim teste sa vzťahuje na ručné elektrické náradie napájané zo siete (s prívodou šnúrou) a na ručné elektrické náradie napájané akumulátorovou batériou (bez prívodnej šnúry).

### 1) BEZPEČNOSŤ NA PRACOVISKU

#### a) Udržiavajte svoje pracovisko čisté a upratane.

Neporiadok na pracovisku alebo neosvetlené časti pracoviska môžu viesť k úrazom.

- b) Nepracujte elektrickým náradím v prostredí ohrozenom výbuchom, v ktorom sa nachádzajú horľavé kvapaliny, plyny alebo prach. Elektrické náradie produkuje iskry, ktoré môžu prach alebo paru zapaliť.
- c) Deti a iné osoby udržiavajte počas práce od ručného elektrického náradia v dostatočnej vzdialosti. V prípade odpútania Vašej pozornosti by ste mohli stratíť kontrolu nad náradím.

### 2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ

- a) Zástrčka prívodnej šnúry sa musí hodíť do napájacej zásuvky. Zástrčka sa v žiadnom prípade nesmie meniť. Pri uzemnených spotrebičoch nepoužívajte spolu s nimi žiadne adaptéry. Nezmenená zástrčka a vhodná zásuvka znížujú riziko zásahu elektrickým prúdom.

- b) Vyhýbajte sa telesnému kontaktu s povrchovými plochami uzemnených spotrebičov, ako sú elektrické rúry, vyhrievacie telesá, sporáky a chladničky. Keď je Vaše telo uzemnené, riziko zásahu elektrickým prúdom je vyššie.

- c) Chráňte ručné elektrické náradie pred dažďom a vlhkou. Vniknutie vody do ručného elektrického náradia zvyšuje riziko zásahu elektrickým prúdom.

- d) Nepoužívajte prívodnú šnúru na prenášanie náradia, na jeho vešanie, ani za ňu nevyťahujte zástrčku zo zásuvky. Prívodnú šnúru chráňte pred horúčavou, olejom, ostrými hranami alebo pohybujúcimi sa časťami náradia. Poškodené alebo zauzlené šnúry zvyšujú riziko zásahu elektrickým prúdom.

- e) Ak pracujete s ručným elektrickým náradím vonku, používajte len také predĺžovacie šnúry, ktoré sú schválené pre používanie vo vonkajších priestoroch. Používanie predĺžovacej šnúry určenej do vonkajšieho prostredia znížuje riziko zásahu elektrickým prúdom.

- f) Ak sa nedá vyhnúť použitiu ručného elektrického náradia vo vlhkom prostredí, použite prerušovač uzemňovacieho obvodu. Používanie prerušovača uzemňovacieho obvodu znížuje riziko zásahu elektrickým prúdom.

### **3) BEZPEČNOSŤ OSÔB**

- a) Bud'te pozorní, dávajte pozor na to, čo robíte a k práci s elektrickým náradím pristupujte rozumne. Nepoužívajte elektrické náradie, keď ste unavení alebo keď ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Chvíľa nepozornosti pri používaní náradia môže viesť k vážnym poraneniam.
  - b) **Noste osobné ochranné pomôcky, ochranný odev a vždy majte nasadené ochranné okuliare.** Nosenie pracovného odevu a používanie ochranných pomôcok ako ochranej dýchacej masky, bezpečnostných protišmykových topánok, príby alebo chrániaca slchu, podľa druhu elektrického náradia, znižuje riziko poranenia.
  - c) **Vyhýbajte sa neúmyselnému uvedeniu ručného elektrického náradia do činnosti. Pred zasunutím zástrčky do zásuvky a/alebo pred pripojením akumulátora, pred chytením alebo prenášaním ručného elektrického náradia sa vždy presvedčte sa, či je ručné elektrické náradie vypnuté.** Ak budete mať pri prenášaní ručného elektrického náradia prst na vypínači, alebo ak ručné elektrické náradie pripojíte na elektrickú sieť zapnuté, môže to mať za následok nehodu.
  - d) **Skôr ako ručné elektrické náradie zapnete, odstraňte nastavovacie a montážne nástroje.** Nástroj alebo klúč, ktorý sa nachádza v pohybnej časti náradia, môže spôsobiť poranenie.
  - e) **Nepreceňujte sa. Zabezpečte si pevný postoj a neprestajte udržiavajte rovnováhu.** Tako budete môcť ručné elektrické náradie v neočakávaných situáciach lepšie kontrolovať.
  - f) **Pri práci nosť vhodný pracovný odev.** Nenoste široké odevy a nemajte na sebe šperky. Dabajte na to, aby ste mali vlasy, odev a rukavice v dostatočnej vzdialnosti od pohybujúcich sa časťí náradia. Pohybujúce sa časti náradia by mohli zachytíť vlnné obliečenie, šperky alebo dlhé vlasy.
  - g) **Ak možno namontovať zariadenie na odsávanie alebo zachytávanie prachu, presvedčte sa, či je pripojené a správne používané.** Používanie odsávacieho zariadenia a zariadenia na zachytávanie prachu znižuje riziko ohrozenia zdravia prachom.
- 4) STAROSTLIVÉ ZAOBCHÁDZANIE S ELEKTRICKÝM NÁRADÍM A JEHO POUŽÍVANIE**
- a) **Náradie nepreťažujte.** Pre svoju prácu používajte určené elektrické náradie. Pomocou vhodného ručného elektrického náradia budete môcť v uvedenom rozsahu výkunu pracovať lepšie a bezpečnejšie.
  - b) **Nepoužívajte žiadne ručné elektrické náradie, ktoré má pokazený vypínač.** Ručné elektrické náradie, ktoré sa už nedá zapínať alebo vypínať, je nebezpečné a treba ho dať opraviť.
  - c) **Skôr ako začnete náradie nastavovať alebo prestavovať, vymieňať príslušenstvo alebo skôr, ako odložíte náradie, vždy vytiahnite zástrčku sieťovej šnúry zo zásuvky.** Toto bezpečnostné opatrenie zabraňuje neúmyselnému spusteniu náradia.
  - d) **Nepoužívajte ručné elektrické náradie uschovávajte mimo dosah detí.** Nedopustite, aby ručné elektrické náradie používali osoby, ktoré s ním nie sú dôkladne oboznámené, alebo ktoré si neprečítali tento Návod na používanie. Ak ručné elektrické náradie používajú neskúsené osoby, stáva sa nebezpečným nástrojom.

e) **Elektrické náradie starostlivo ošetrujte. Skontrolujte, či pochyblivé súčiastky náradia bezchybne fungujú a neblokujú a či nie sú zlomené alebo poškodené niektoré súčiastky, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť fungovanie ručného elektrického náradia. Pred použitím ručného elektrického náradia dajte poškodené súčiastky opraviť.** Nejeden úraz bol spôsobený zle udržiavaným náradím.

f) **Používané nástroje udržiavajte ostré a čisté.** Starostlivo ošetrované nástroje s ostrými reznými hranami sa menej často zablokujú a ich vedenie je podstatne ľahšie.

g) **Používajte ručné elektrické náradie, príslušenstvo, pracovné nástroje a pod. podľa týchto pokynov.** Zohľadnite pritom konkrétné pracovné podmienky a činnosť, ktorú máte vykonáť. Používanie ručného elektrického náradia na iné ako určené účely môže viesť k nebezpečným situáciám.

### **5) STAROSTLIVÉ ZAOBCHÁDZANIE S ELEKTRICKÝM NÁRADÍM NAPÁJANÝM AKUMULÁTOROM A JEHO POUŽÍVANIE**

- a) **Akumulátory nabíjajte len v takých nabíjačkách, ktoré odporúča výrobca.** Ak nabíjate nabíjačku určenou pre určitý druh akumulátorov iné akumulátory, hrozí nebezpečenstvo požiaru.
- b) **Do ručného elektrického náradia používajte len určené akumulátory.** Používanie iných akumulátorov môže mať za následok poranenie, alebo môže spôsobiť vznik požiaru.
- c) **Ked' akumulátor nepoužívate, zabezpečte, aby sa nemohol dostať do styku s kancelárskymi sponami, mincami, klúčmi, klincami, skrutkami alebo inými drobnými predmetmi,** ktoré by mohli spôsobiť premostenie kontaktov. Skrat medzi kontaktmi akumulátora môže spôsobiť popáleniny alebo požiar.
- d) **Ak sa akumulátor používa nevhodne, môže z neho unikať kvapalina.** Vyhýbajte sa kontaktu s hou. V prípade náhodného kontaktu umyte postihnuté miesto vodom. Ak sa dostane akumulátorová kvapalina do očí, vylíadajte okrem toho aj lekársku pomoc. Vykrajúca kvapalina môže spôsobiť podráždenie pokožky alebo popáleniny.

### **6) SERVIS**

- a) **Ručné elektrické náradie zverte do opravy len kvalifikovanému personálu a používajte len originálne náhradné súčiastky.** Tým sa zabezpečí zachovanie bezpečnosti ručného elektrického náradia.

### **BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE AKUMULÁTOROVÝ VŕTACI SKRUTKOVAČ**

- **Zabránte poškodeniu náradia skrutkami, klincami a inými kovovými predmetmi v obrobku;** zoberete ich dole prv než začnete pracovať
- **Vždy skontrolujte či je napájacie napätie rovnaké ako napätie uvedené na štítku nabíjačke**
- **V prípade elektrickej alebo mechanickej poruchy okamžite nástroje vypnite, alebo vytiahnite nabíjačku zo zásuvky**
- **SKIL zabezpečí hladký chod nástroja len ak sa používa pôvodné príslušenstvo**
- **Používajte iba príslušenstvo, u ktorého hodnota prípustných obrátok zodpovedá minimálne najvyšším obrátkam náradia**

- Nástroj/nabíjačka nie je určený/á na použitie osobami (vrátane detí), ktoré majú znižené fyzické, zmyslové alebo mentálne schopnosti, alebo majú nedostatok skúseností a vedomostí, pokiaľ nad nimi nie je dozor alebo im neboli poskytnuté pokyny zahŕňajúce použitie tohto nástroja/nabíjačke osobou, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť
  - Uistíte sa, že sa deti s nástrojom/nabíjačkou nehrájú
  - Zaistite obrábaný diel** (obrábaný diel uchýtený pomocou upínacích zariadení alebo vo zveráku je oveľa bezpečnejší kym v ruke)
  - Držte elektrické náradie len za izolované plochy rukoväť, ak vykonávate takú prácu, pri ktorej by mohli použiť pracovný nástroj alebo skrutku natrafiť na skryté elektrické vedenia alebo zasiahnúť vlastné privodné šnúry náradia (kontakt s elektrickým vedením, ktoré je pod napätiom, môže dostať pod napätie aj kovové súčiastky náradia a spôsobiť zásah elektrickým prúdom)
  - Na vyhľadanie skrytých elektrických vedení, plynových a vodovodných potrubí použite vhodné hľadacie prístroje, alebo sa spojte s príslušným dodávateľom (kontakt s elektrickým vedením môže mať za následok vznik požiaru alebo spôsobiť zásah elektrickým prúdom; poškodenie plynového potrubia môže spôsobiť výbuch; prevítanie vodovodného potrubia spôsobi vecné škody, alebo môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom)
  - Neobrábjte materiál, ktorý obsahuje azbest** (azbest sa považuje za rakovinotvorný materiál)
  - Prach z materiálu, akým je náter obsahujúci olovo, niektoré druhy dreva, minerály a kovy môže byť škodlivý (styk alebo nadýchanie prachu môže spôsobiť alergické reakcie a/alebo respiračné ochorenia obsluhy a okolostojacich osôb); **používajte ochrannú masku tváre a pracujte so zariadením na odšávanie prachu, ak je takéto zariadenie možné pripojiť**
  - Určité druhy prachu sú klasifikované ako karcinogénne (akým dubový a bukový prach), a to hlavne v spojení s prísadami pre úpravu dreva; **používajte ochrannú masku tváre a pracujte so zariadením na odšávanie prachu, ak je takéto zariadenie možné pripojiť**
  - Dodržujte stanovené nariadenia pre prácu v prašnom prostredí
  - Zabezpečte, aby prepínač B (2) bol v strednej (uzamknutej) polohe skôr ako budete nástroje nastavovať alebo meniť príslušenstvo ako aj pred nesením alebo každým odložením nástroja
- NABÍJANIE/BATÉRIÍ**
- Batériu nabíjajte iba pomocou nabíjačky, ktorá sa dodáva s nástrojom
  - Nedotýkajte sa kontaktov na nabíjačke
  - Nástroj, nabíjačku a batériu nevystavujte dažďu
  - Nenabíjajte batériu vo vlhkom alebo mokrom prostredí
  - Nástroj, nabíjačku a batériu skladujte na miestach, kde teplota neprekročí 40°C alebo neklesne pod 0°C
  - Batéria po vhodení do ohňa vybuchnú a preto batériu zo žiadneho dôvodu do ohňa nevhadzujte.
  - Nabíjačku nepoužívajte, keď je poškodená; na kontrolu bezpečnosti ju prineste do jednej z oficiálne registrovanych servisnych staníc firmy SKIL
  - Nabíjačku nepoužívajte, keď je poškodená šnúra alebo zástrčka; šnúra alebo zástrčka by sa mala okamžite vymeniť v niektorej z oficiálne registrovanych servisnych staníc firmy SKIL
  - Nepoužívajte batériu, keď je poškodená; mala by sa okamžite vymeniť
  - Nabíjačku alebo batériu nedemontujte
  - Nepokúsajte sa dobíjať nenabíjateľné batérie pomocou nabíjačky
- VYSVETLENIE SYMBOLOV NA NABÍJAČKE/BATÉRII**
- Pred použitím si prečítajte návod na obsluhu
  - Nabíjačku používajte iba vo vnútri
  - Dvojitá izolácia (nevýžaduje sa uzemňovací kábel)
  - Automatické vypnutie v prípade prehriatia nabíjačky (teplotná poistka sa prepáli a nabíjačka bude nepoužiteľná)
  - Nesprávna polarita pripojenia nabíjačky môže spôsobiť vznik nebezpečenstva (batériu nabíjajte iba pomocou dodávanej nabíjačky)
  - Nabíjačku nevyhľadzujte do komunálneho odpadu
  - Batériu nevyhľadzujte do komunálneho odpadu

## POUŽITIE

- Nabíjanie batérie (10)
    - batéria nového nástroja nie je plne nabítá
    - podľa obrázku zapojte nabíjačku do zásuvky
    - vložte batériu do nabíjačky
    - červená kontrolka L sa rozsvieti, čo znamená že batéria sa nabíja
  - ! po skončení nabíjacej doby baterku vyberte z nabíjačky, čím predlážíte životnosť batérie**
- DÔLEŽITÁ POZNÁMKA:**
- po 3 hodinách je nabíjaní ukončené a batériu možno používať, aj keď červené svetlo ešte svieti (červené svetlo potrebuje viac ako 3 hodiny na vypnutie)
  - pri nabíjani sa nabíjačka aj batéria môžu zahriat tak, že sú na dotyk teplé; toto je normálne a neoznačuje to žiadnen problém
  - zabezpečte, aby vonkajší povrch batérie bol pred zasunutím do nabíjačky čistý a suchý
  - nenabíjajte pri teplotách pod 0°C a nad 40°C; toto väzne poškodiť batériu aj nabíjačku
  - batériu nevyberajte z nástroja, keď beží
  - ! batériu, ktorý je nový, alebo sa dlhší čas nepoužíval, dosiahne plný výkon až po približne 5 nabíjacích/vybíiacích cykloch**
  - batériu opakovane nedobíjajte iba po niekoľkých minútach prevádzky; toto môže viesť k zníženiu prevádzkového času a účinnosti batérie
  - ak predpokladáte dlhú dobu nepoužívania nástroja, najlepšie je nabíjačku vytiahnuť zo zásuvky
- Zapínanie/vypínanie (11)**
  - Regulácia rýchlosťi na hladké zapnutie (12)**
  - Zmena smeru otáčania (13)**
    - ak nie je správne nastavená v polohe vľavo/vpravo, spínač A (2) sa nedá aktivovať
  - ! zmeňte smer otáčania len keď je nástroj úplne nečinný**
  - Ako vymeniť hroty (14)
    - vložte hrot nadoraz do držiaka G
  - ! nepoužívajte hroty s poškodenou stopkou**
  - Riadenie krútiaceho momentu (VariTorque) (15)
    - obmedzuje veľkosť výstupného momentu, ktorý dáva skľučovadlo (6 nastavení spojka)
    - keď zaťahujete skrutku, najprv sa pokúste s polohou skľučovadla VariTorque 1 a zvyšujte to, kým sa nedosiahne požadovaná hĺbka

- Identifikovanie skrutkovača a odloženie (16) Na identifikáciu a na odloženie správnej časti na bezvadné skrutkovanie
- Držanie a vedenie nástroja (17)
  - ! počas práce vždy držte nástroj v oblasti sivého držadla(iel)**
  - vetracie štrbinu J (2) udržujte nezakryté
  - na nástroj príliš netlačte; nechajte nástroj robiť prácu za Vás

## RADU NA POUŽITIE

- Používajte vhodné hroty (18)
  - ! používajte len ostré hroty**
- Vŕtanie železných kovov
  - ked' je treba vytvárať väčšiu dieru, najskôr predvŕtajte menšiu dieru
  - natrite vŕtacie hroty z času na čas olejom
- Pri zafahovaní skrutky v blízkosti rezu alebo na hrane dreva by sa mala predvŕtať diera, aby sa zabránilo prasknutiu dreva
- Pre optimálne použitie nástroja sa vyžaduje rovnomenrny tlak na skrutku, hlavne pri vyberaní
- Pri zaskrutkovávaní do tvrdého dreva by sa mala predvŕtať diera
- Vŕtanie do dreva bez triesok (19)
- Bezprachové vŕtanie do tehál (20)
- Bezprachové vŕtanie do stropov (21)
- Vŕtanie do kachličiek bez šmykania (22)
- Viac rát nájdete na [www.skileurope.com](http://www.skileurope.com)

## ÚDRŽBA / SERVIS

- Nástroj a nabíjačku uchovávajte čisté
  - nabíjacie kontakty v nabíjačke čistite pomocou alkoholu alebo čistiaceho prostriedku na kontakty **! pred čistením nabíjačku vytiahnite zo zásuvky**
- Ak by nástroj/nabíjačka naprieck starostlivej výrobe a kontrole predsa len prestať niekedy fungovať, treba dať opravu vykonať autorizovanej servisnej opravovni elektrického náradia SKIL
  - pošlite nástroj alebo nabíjačku bez rozmontovania spolu s dôkazom o kúpe; vášmu dílerovi alebo do najbližšieho servisného strediska SKIL (zoznam adres servisných stredieiek a servisných diagramov nástroja sú uvedené na [www.skileurope.com](http://www.skileurope.com))

## ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

- Elektrické náradie, príslušenstvo a balenia nevyhľadzuje do komunálneho odpadu (len pre štátu EÚ)
  - podľa európskej smernice 2002/96/EG o nakladaní s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami a zodpovedajúcich ustanovení právnych predpisov jednotlivých krajín sa použité elektrické náradie musí zberať oddelené od ostatného odpadu a podrobniť ekologicky šetrnej recyklácii
  - pripomienku vám to symbol (8), ked' ju bude treba likvidovať
- Batéria sa musí uchovávať oddelené od prírodného prostredia a nemala by sa likvidovať ako normálny domáci odpad (pripomienku vám to symbol (9), ked' ju bude treba likvidovať)
  - ! pred likvidáciou ochráňte vývody batérie hrubou páskou, aby ste zabránili skratu**

## VYHLÁSENIE O ZHODE ČE

- Výhradne na našu vlastnú zodpovednosť prehlasujeme, že tento výrobok zodpovedá nasledujúcim normám alebo normovaným dokumentom: EN 60335, EN 61000, EN 60745, EN 55014, v súlade s predpismi 2006/95/EG, 2004/108/EG, 2006/42/EG
- Súbor technickej dokumentácie sa nachádzajú na adrese:** SKIL Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL

Arno van der Kloot

Jan Trommelen

Vice President

Operations & Engineering

Approval Manager

SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL

23.12.2010

## HLUKU/VIBRÁCIÁCH

- Merané podľa EN 60745 je úroveň akustického tlaku tohto nástroja <70 dB(A) (štandardná odchylka: 3 dB) a vibrácie sú \* m/s<sup>2</sup> (metóda ruka - paža; nepresnosť K = 1,5 m/s<sup>2</sup>)
  - \* pri vŕtaní do kovu <2,5 m/s<sup>2</sup>
- Hladina emisií od vibrácií bola nameraná v súlade s normalizovaným testom uvedeným v norme EN 60745; môže sa používať na vzájomné porovnatanie náradia a na predbežné posúdenie vystavenia účinkom vibrácií pri používaní náradia pre uvedené aplikácie
  - používanie náradia na rôzne aplikácie, alebo v spojení s rôznymi alebo nedostatočne udržiavanými doplnkami môže značne **zvýšiť** úroveň vystavenia
  - časové doby počas ktorých je náradie vypnuté alebo počas ktorých náradie beží ale v skutočnosti nevykonáva prácu môžu značne **znižiť** úroveň vystavenia
- ! chráňte sa pred účinkami vibrácií tak, že budete náradie a jeho príslušenstvo správne udržiavať, tak že nebude pracovať so studenými rukami a tak že si svoje pracovné postupy správne zorganizujete**

HR

## Akumulatorska bušilica/

odvijač

2311/2411/2511

## UVOD

- Alat je predviđen za bušenje u drvo, metal, keramiku i plastiku; uredaj s elektronskom regulacijom broja okretaja i hodom desno/ljevo prikladan je i za uvijanje vijaka i narezivanje navoja
- Ovaj uredaj nije namijenjen profesionalnoj upotrebi
- Pažljivo pročitajte i sačuvajte ove upute za rukovanje (3)

## TEHNIČKI PODACI (1)

Max. zakretni moment za mekši slučaj uvijanja prema ISO 5393 : 26 Nm (2311) / 30 Nm (2411) / 34 Nm (2511)

## DIJELOVI ALATA (2)

- A Prekidač za uključivanje/isključivanje i za kontrolu brzine
- B Prekidač za promjenu smjera rotacije
- C Brzostezna glava
- D Prsten za odabir zakretnog momenta
- E Pokazivač odabranog smjera rotacije
- F Pokazivač odabranog položaja spojke
- G Magnetski držać bita
- H Spremište bitova
- J Otvor za strujanje zraka
- K Punjač
- L Crvena lampica punjača

## SIGURNOST

### OPĆE SIGURNOSNE UPUTE

**PAŽNJA!** Treba pročitati sve napomene o sigurnosti i upute. Ako se ne bi poštivale napomene o sigurnosti i upute to bi moglo uzrokovati strujni udar, požar i/ili teške ozljede. **Sačuvajte sve napomene o sigurnosti i upute za buduću primjenu.** U daljnjem tekstu korišten pojam "električni alat" odnosi se na električne alate s priključkom na električnu mrežu (s mrežnim kabelom) i na električne alate s napajanjem iz aku baterije (bez mrežnog kabela).

#### 1) SIGURNOST NA RADNOM MJESTU

- a) Vaše radno područje održavajte čisto i uredno. Nered ili neosvijetljeno radno područje mogu doći do nezgoda.
- b) **S uređajem ne radite u okolini ugroženog eksplozijom, u kojoj se nalaze zapaljive tekućine, plinovi ili prašina.** Električni alati proizvode iskre koje mogu zapaliti prašinu ili pare.
- c) **Djecu i ostale osobe držite dalje tijekom korištenja električnog alata.** Ako bi skrenuli pozornost sa posla mogli bi izgubiti kontrolu nad uređajem.

#### 2) ELEKTRIČNA SIGURNOST

- a) Priključni utikač uređaja treba odgovarati utičnicama. Na utikaču se ni u kojem slučaju ne smiju izvoditi izmjene. Ne koristite adapterske utikače zajedno sa uređajima koji su zaštićeni uzemljjenjem. Originalni utikač i odgovarajuće utičnice smanjuju opasnost od električnog udara.
- b) **Izbjegavajte dodir tijela s uzemljenim površinama kao što su cijevi, centralno grijanje, štednjaci i hladnjaci.** Postoji povećana opasnost od električnog udara ako je vaše tijelo uzemljeno.
- c) **Držite uređaj dalje od kiše ili vlagе.** Prodiranje vode u električni uređaj povećava opasnost od električnog udara.
- d) **Priključni kabel ne koristite za nošenje, vješanje ili za izvlačenje utikača iz utičnice.** Držite kabel dalje od izvora topline, ulja, oštrih rubova ili pomičnih dijelova uređaja. Oštećen ili usukan kabel povećava opasnost od električnog udara.
- e) **Ako s električnim uređajem radite na otvorenom, koristite samo produžni kabel odobren za uporabu na otvorenom.** Primjena produžnog kabala prikladnog za uporabu na otvorenom smanjuje opasnost od električnog udara.
- f) **Ako se ne može izbjegići uporaba električnog alata u vlažnoj okolini, upotrijebite sigurnosne sklopke za propuštanje u zemlju.** Upotreboom sigurnosne sklopke za propuštanje u zemlju smanjuje se opasnost od električnog udara.

#### 3) SIGURNOST LJUDI

- a) **Budite oprezni, pazite što činite i postupajte razumno kod rada s električnim alatom.** Ne koristite uređaj ako ste umorni ili pod utjecajem opojnih sredstava, alkohola ili lijekova. Trenutak napažnje kod uporabe uređaja može doći do ozbiljnih ozljeda.
- b) **Nosite sredstva osobne zaštite i uvijek zaštitne naočale.** Nošenje sredstava osobne zaštite, kao što je zaštitna maska, sigurnosne cipele koje ne klize, zaštitne kacige ili štitnika za sluh, ovisno od vrste i primjene električnog alata, smanjuje opasnost od nezgoda.
- c) **Izbjegavajte nehotično puštanje u rad.** Prije nego što ćete utaknuti utikač u utičnicu i/ili staviti aku-bateriju, provjerite je li električni alat isključen. Ako kod nošenja električnog alata imate prst na prekidaču ili se uključen uređaj priključi na električno napajanje, to može dovesti do nezgoda.
- d) **Prije nego što uredaj uključite, uklonite alate za podešavanje ili vijčane ključeve.** Alati ili ključ koji se nalazi u rotirajućem dijelu uređaja može doći do nezgoda.
- e) **Ne precjenjujte svoje sposobnosti.** Zauzmite siguran i stabilan položaj tijela i držite u svakom trenutku ravnotežu. Na taj način možete uređaj bolje kontrolirati u neočekivanim situacijama.
- f) **Nosite prikladnu odjeću.** Ne nosite široku odjeću ili nakit. Neka vaša kosa, odjeća i rukavice budu što dalje od pomičnih dijelova. Mlohuvi odjeću, nakit ili dugi kosu mogu zahvatiti pomični dijelovi uređaja.
- g) **Ako se mogu montirati naprave za usisavanje i hvatanje prašine, provjerite da li su iste priključene i da li se pravilno koriste.** Primjena naprave za usisavanje može smanjiti ugroženost od prašine.

#### 4) BRILJIVA UPORABA ELEKTRIČNIH ALATA

- a) **Ne preopterećujte uređaj.** Koristite za vaše radove za to predviđen električni alat. S odgovarajućim električnim alatom radit ćete bolje i sigurnije, u navedenom području učinka.
- b) **Ne koristite električni alat čiji je prekidač neispravan.** Električni alat koji se više ne može uključiti ili isključiti, opasan je i treba se popraviti.
- c) **Izvucite utikač iz mrežne utičnice i/ili izvadite aku-bateriju prije podešavanja uređaja, zamjene pribora ili odlaganja uređaja.** Ovim mjerama opreza sprječit će se nehotično pokretanje uređaja.
- d) **Nekorišteni električni alati spremite izvan dosega djece.** Ne dopustite da uređaj koriste osobe koje s njim nisu upoznate ili koje nisu procitale upute za uporabu. Električni alati su opasni ako ih koriste neiskusne osobe.
- e) **Uredaj održavajte s pažnjom.** Kontrolirajte da li pomični dijelovi uređaja besprijekorno rade i da nisu zaglavljeni, te da li su dijelovi polomljeni ili tako oštećeni da negativno djeluju na funkciju uređaja. Popratite oštećene dijelove prije uporabe uređaja. Mnoge nezgode imaju svoj uzrok u lošu održavanju uređajima.
- f) **Rezne alate održavajte oštrim i čistim.** Pažljivo održavani rezni alati s oštrim oštricama neće se zaglaviti i lako su za vođenje.
- g) **Koristite električne alate, pribor, radne alate, itd., prema navedenim uputama.** Pri tome uzmite u obzir radne uvjete i radove koje se izvode. Uporaba električnih alata za neke druge primjene različite od predviđenih, može doći do opasnih situacija.

## **5) BRIŽLJIVA UPORABA AKUMULATORSKIH UREĐAJA**

- a) **Aku-baterije punite samo s punjačima koje preporučuje proizvođač.** Punjač koji je prikidan za jednu određenu vrstu aku-baterije, postoji opasnost od požara ako bi se koristio s nekom drugom aku-baterijom.
- b) **Koristite isključivo samo aku-baterije koje su za određene električne alete predviđene.** Uporaba neke druge aku-baterije može doći do ozljeda i opasnosti od požara.
- c) **Nekorištenu aku-bateriju držite dalje od uredskih spajalica, kovanica, ključeva, čavala, vijaka ili drugih sitnih metalnih predmeta koji bi mogli prouzročiti premošćenje, kontakata.** Kratki spoj između kontaktata aku-baterije može doći do opeklina ili do požara.
- d) **Kod pogrešne primjene aku-baterije tekućina može iz nje isteći.** Izbjegavajte dodir s ovom tekućinom. Kod slučajnog dodira s tekućinom, odmah s vodom isprati. Ako bi tekućina dospjela u oči, odmah zatražite liječničku pomoć. Istečka tekućina može doći do nadražaja kože ili opeklina.

## **6) SERVIS**

- a) **Popravak uređaja prepustite samo kvalificiranom stručnom osoblju i samo s originalnim rezervnim dijelovima.** Na taj će se način postići održanje stalne sigurnosti uređaja.

## **UPUTE ZA SIGURAN RAD ZA AKUMULATORSKI BUŠILICA/ODVIJAČIMA**

- Izbjegavajte oštećenja od vijaka, čavala i sličnih predmeta na vašem izratku; prije početka rada ih izvadite
- Uvijek provjerite je li napon napajanja isti kao onaj naveden na tipskoj pločici punjača
- U slučaju neuobičajenog ponašanja uređaja ili neobičnih šumova, uređaj treba odmah isključiti i izvući utikač iz mrežne utičnice
- SKIL može osigurati bespriječoran rad uređaja samo ako se koristi originalni pribor
- Upotrebljavajte pribor čija dopuštena brzina odgovara najvećoj brzini alata u praznom hodu
- Nije predviđeno da se ovim alatom/punjačom koriste osobe (uključujući i djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, neiskusne i neobučene osobe, osim ako se nalaze pod nadzorom osobe koja odgovara za njihovu sigurnost ili su od nje dobile upute o načinu korištenja alata/punjača
- Pobrinite se da se djeca ne igraju ovim alatom/punjačom
- **Osigurajte izradak.** (izradak je sigurnije pričvršćen pomoću stezaljke ili škripa nego da ga držite rukom)
- **Električni alat držite na izoliranim površinama zahvatih, kada radite na mjestima gdje bi svrdlo ili vijak mogli ošteti skrivene električne kablove ili vlastiti priključni kabel** (kontakt sa vodom pod naponom može i metalne dijelove električnog alata staviti pod napon i dovesti do strujnog udara)
- **Koristite prikladne uređaje za traženje napona kako bi se pronašli skriveni napojni vodovi ili se savjetuje s lokalnim distributerom** (kontakt s električnim vodovima mogao bi doći do požara i električnog udara; oštećenje plinske cijevi moglo bi dovesti do eksplozije; probijanje vodovodne cijevi uzrokuje materijalne štete ili može uzrokovati električni udar)

- **Ne obrađujte materijal koji sadrži azbest** (azbest se smatra kancerogenim)
- Prašina od materijala kao što su boje koje sadrže olovo, neke vrste drveća, minerali i metal mogu biti opasne (dodir s prašinom ili njeni udisanje mogu prouzročiti alergične reakcije i/ili respiratorna oboljenja rukovatelja ili posmatrača); **nosite masku za zaštitu od prašine i radite s uređajem za ekstrakciju prašine ukoliko ga možete priključiti**
- Odredene vrste prašine klasificiraju se kao karcinogene (kao što su prašina hrastovine i bukovine), osobito u sudejstvu s aditivima za kondicioniranje drveta; **nosite masku za zaštitu od prašine i radite s uređajem za ekstrakciju prašine ukoliko ga možete priključiti**
- Nacionalni uvjeti za materijale s kojima želite raditi
- Prilikom promjene pribora, prenošenja ili spremanja alata obavezno prekidač B (2) postaviti u srednju poziciju (zaključano)

## **PUNJENJE/AKU-BATERIJE**

- Bateriju punite isključivo preko isporučenog punjača
- Ne dirati kontakte u punjaču
- Uređaj/punjač/bateriju nikada ne izlagati djelovanju kiše
- Ne punite bateriju u vlažnom ili mokrom okružju
- Uređaj/punjač/bateriju spremajte uvijek kod temperatura prostorije nižih od 40 °C i viših od 0 °C
- U dodiru s vatrom baterije će eksplodirati, stoga ne spaljujte bateriju iz bilo kojih razloga
- Oštećene punjače ne puštati u rad; u tu svrhu uređaj i punjač treba predati u ovlašteni SKIL servis
- Punjač ne koristiti dalje ako je oštećen kabel ili utikač, nego odmah u ovlaštenom servisu zamjeniti ili mrežni utikač
- Oštećenu bateriju ne koristiti dalje nego je odmah zamjeniti
- Punjač ili bateriju nikada ne rastavljate niti zamjenjujte
- Ne pokušavajte punjačem puniti baterije koje nisu predviđene za punjenje

## **POJAŠNJENJE SIMBOLA NA PUNJAČU/BATERIJI**

- ③ Prije upotrebe pročitajte korisnički priručnik
- ④ Punjač koristite samo u zatvorenom prostoru
- ⑤ Dvostruka izolacija (dozemna žica nije potrebna)
- ⑥ Automatsko isključivanje kada se punjač pregrije (termički osigurač iskoci, pa punjač postaje beskoristan)
- ⑦ Krivi polaritet spoja punjača može uzrokovati problem (punite bateriju samo pomoću punjača koji ste dobili s aparatom)
- ⑧ Punjač ne bacajte u kućni otpad
- ⑨ Bateriju ne bacajte u kućni otpad

## **POSLUŽIVANJE**

- Punjenje aku-baterije ⑩
  - aku-baterije novih uređaja nisu potpuno napunjene
  - punjač priključiti na mrežni napon kao na ilustraciji
  - akumulator staviti u punjač
  - uključiti će se crvena lampica L koja prikazuje da se akumulator puni
- ! **baterija se nakon završenog postupka punjenja treba izvaditi iz punjača, na koji će se način produžiti vijek trajanja baterije**

## **VAŽNO:**

- nakon 3 sata vremena punjenja postupak punjenja je završen i baterija se može koristiti, **čak ako dalje svijetli crvena lampica** (ponekad se crvena lampica ugasi tek nakon 3 sata)

- pri punjenju se punjač i baterija zagriju; to stanje je uobičajeno i ne predstavlja problem
- vanjske površine baterije trebaju biti suhe i čiste, prije nego što se baterija stavi u punjač
- kod temperaturna nižih od 0 °C i viših od 40 °C treba izbjegavati punjenje; time se može oštetiti punjač i aku-baterija
- baterija se ne smije vaditi tijekom rada uređaja
- ! nova aku-baterija ili ona koja se nije dulje vrijeme koristila, dati će svoj puni učinak otrplike nakon 5 ciklusa punjenja/praznjenja**
- aku-baterija se ne smije ponavljano puniti nakon svakog kratkog rada; to može rezultirati skraćenjem njenog vijeka trajanja i smanjenjem učinkovitosti aku-baterije
- ako uređaj nećete dulje vrijeme koristiti, izvucite mrežni utikač punjača iz utičnice
- Uključivanje/sključivanje ⑪
- Reguliranje broja okretaja za meko pokretanje ⑫
- Promjena smjera rotacije ⑬
  - ako položaj lijevo/desno nije ispravno preskočio, prekidač A ② se ne može aktivirati
- ! smjer rotacije mijenjati samo dok alat miruje**
- Zamjena nastavaka ⑭
  - uvucite nastavak do krajnjeg položaja u držaču nastavaka G
- ! ne koristite nastavke s oštećenom drškom**
- Kontrola zakretnog momenta (VariTorque) ⑯
  - ograničava zakretni moment na steznoj glavi (6 namještanja spojke)
  - kod uvijanja nekog vijka počnite najprije s VariTorque položajem 1 i povećavajte nakon toga polako do dosiranja željene dubine
- Spremište bitova ⑯  
Identificira se i sprema odgovarajući nastavak za besprikorno uvijanje
- Držanje i vođenje uređaja ⑰
  - ! alat kod primjene, držati samo na sivo označenim područjima**
    - otvore za strujanje zraka J ② držite nepokriveno
    - ne djelujte prevelikim pritiskom na uređaj; ostavite uređaju da radi za vas

## SAVJETI ZA PRIMJENU

- Treba koristiti odgovarajuće bitove ⑯
  - ! koriste se samo oštri bitovi**
- Kod bušenja metala
  - predbušti manju rupu ako se buši velika rupa
  - nastavku po potrebi namazati uljem
- Kod uvijanja vijka na prednjem ili stražnjem dijelu nekog izrata od drva, treba se prethodno izbūšiti rupa, kako bi se izbjeglo kaljanje drva
- Za optimalnu uporabu uređaja potreban je stalni pritisak na vijak, posebno tijekom odvijanja
- Kod uvijanja vijka u tvrdo drvo treba se prethodno izbūšiti rupa
- Bušenje u drvo bez stvaranja iveraka ⑯
- Bušenje u zid bez stvaranja prašine ⑯
- Bušenje u strop bez stvaranja prašine ⑯
- Bušenje keramičkih pločica bez klizanja vrha svrdla ⑯
- Dodatne savjete možete naći na adresi [www.skileurope.com](http://www.skileurope.com)

## ODRŽAVANJE / SERVISIRANJE

- Uredaj i punjač održavajte uvijek čistim
  - očistite kontakte punjača ili s alkoholom ili s čistačem kontaktata
- ! prije čišćenja punjača treba izvući njegov mrežni utikač**
- Ako bi uređaj/punjač unatoč brižljivih postupaka izrade i ispitivanja ipak prestao raditi, popravak treba prepustiti ovlaštenom servisu sa SKIL električne alate
  - uređaj ili punjač treba **nerastavljeno** predati, zajedno s računom o kupnji u najbližoj SKIL ugovornom servisnom radionicu (popise servisa, kao i oznake rezervnih dijelova uređaja možete naći na adresi [www.skileurope.com](http://www.skileurope.com))

## ZAŠTITA OKOLIŠA

- Električne alate, pribor i ambalažu ne bacajte u kućni otpad** (samo za EU-države)
  - prema Europskoj direktivi 2002/96/EG o staroj električnoj i elektroničkoj opremi i njenoj primjeni u skladu sa nacionalnim zakonom, istrošeni električni alati moraju se sakupljati odvojeno i odvesti u posebne pogone za reciklažu
  - na to podseća simbol ⑧ kada se javi potreba za odlaganjem
- Aku-baterija treba se propisno zbrinuti u otpad i ne smije se bacati u kućni otpad (na to podseća simbol ⑨)
  - ! prije nego što aku-bateriju zbrinete u otpad, zaštitite njene polove**

## ČE DEKLARACIJA O SUKLADNOSTI

- Izjavljujemo uz punu odgovornost da je ovaj proizvod uskladen sa slijedećim normama i normativnim dokumentima: EN 60335, EN 61000, EN 60745, EN 55014, prema odredbama smjernica 2006/95/EG, 2004/108/EG, 2006/42/EG
  - Tehnička dokumentacija se može dobiti kod:  
SKIL Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL
- |                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Arno van der Kloot       | Jan Trommelen    |
| Vice President           |                  |
| Operations & Engineering | Approval Manager |

 SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL

23.12.2010



## BUČI/VIBRACIJAMA

- Mjereno prema EN 60745 prag zvučnog tlaka ovog električnog alata iznosi <70 dB(A) (standardna devijacija: 3 dB) a vibracija \* m/s<sup>2</sup> (postupkom na šaci-ruci; nesigurnost K = 1,5 m/s<sup>2</sup>)
  - \* kod bušenja u metalu <2,5 m/s<sup>2</sup>**
- Razina emitiranja vibracija izmjerena je sukladno normiranom testu danom u EN 60745; ona se može koristiti za usporedbu jedne alatke s drugom, te preliminarnu procjenu izloženosti vibracijama pri uporabi alatke za navedene namjene

- uporaba ove alatke za druge namjene ili s drugim ili slabo održavanim nastavcima, može u značajnoj mjeri **uvećati** razinu izloženosti
- vrijeme tokom kojega je alatka isključena, ili je uključena ali se njome ne radi, može značajno **umanjiti** razinu izloženosti
- ! zaštite se od posljedica vibracija održavanjem alatke i njezinih nastavaka, održavanjem Vaših ruku toplama, te organiziranjem Vaših obrazaca rada**



## Akumulatorska bušilica/uvrtač

2311/2411/2511

### UPUTSTVO

- Alat je namjenjen bušenju drveta, metala, keramike i plastike; alat sa automatskim regulisanjem obrtnog momenta i levim i desnim smerom obrtanja je takođe namjenjen uvrтанju šrafova
- Ovaj alat nije namjenjen za profesionalnu upotrebu
- Pažljivo pročitajte i sačuvajte ova uputstva za rukovanje ③

### TEHNIČKI PODACI ①

Max. obrtni momenat tvrdji slučaj završanja prema ISO 5393 : 26 Nm (2311) / 30 Nm (2411) / 34 Nm (2511)

### ELEMENTI ALATA ②

- A Prekidač za uključivanje/isključivanje i kontrolu brzine
- B Prekidač za promenu smera rotacije
- C Brzostežući futer
- D Prsten za kontrolu obrtnog momenta
- E Indikator izabranog smera rotacije
- F Indikator izabranog podešavanja spojnica
- G Magnetski držać bitova
- H Identifikacija svrdla i skladište
- J Prorezi za hlađenje
- K Punjač
- L Crveno svetlo punjača

### SIGURNOST

#### TA UPUTSTVA ZA BEZBEDAN RAD

**PAŽNJA!** Čitajte sva upozorenja i uputstva. Propusti kod pridržavanja upozorenja i uputstava mogu imati za posledicu električni udar, požar i/ili teške povrede. **Čuvajte sva upozorenja i uputstva za budućnost.** Pojam upotrebljen u upozorenjima "električni alat" odnosi se na električne alate sa radom na mreži (sa mrežnim kablom) i na električne alate sa radom na akumulator (bez mrežnog kabla).

#### 1) SIGURNOST NA RADNOM MESTU

- a) **Držite Vaše područje rada čisto i pospremljeno.** Nered ili neosvetljena radna područja mogu voditi nesrećama.
- b) **Ne radite sa aparatom u okolini ugroženoj od eksplozija u kojoj se nalaze zapaljive tečnosti, gasovi ili prašine.** Električni alati proizvode varnice, koje mogu zapaliti prašinu ili isparjenja.

c) **Za vreme korišćenja električnog alata držite podalje decu i druge osobe.** Kod skretanja možete izgubiti kontrolu nad aparatom.

#### 2) ELEKTRIČNA SIGURNOST

- a) **Utikač za priključak aparata mora odgovarati utičnoj kutijici.** Utikač se nesme nikako menjati. Ne upotrebljavajte adapttere utikača zajedno sa aparatima sa uzemljenom zaštitom. Ne promjenjiti utikači i odgovarajuće utičnice smanjuju rizik od električnog udara.
- b) **Izbegavajte telesni kontakt sa uzemljenim gornjim površinama, kao što su cevi, grejanja, šporeti i rashladni ormani.** Postoji povećani rizik od električnog udara, ako je Vaše telo uzemljeno.
- c) **Držite aparat podalje od kiše ili vlage.** Prodiranje vode u električni aparat povećava rizik od električnog udara.
- d) **Ne koristite kabl da bi aparat nosili, obesili ili ga izvlačili iz utičnice.** Držite kabl dalje od vreline, ulja, oštih ivica ili pokretnih delova aparata. Oštećeni ili zamršeni kablovi povećavaju rizik od elektrinog udara.
- e) **Ako sa nekim električnim alatom radite u prirodi, upotrebljavajte samo produžne kablove koji su dozvoljeni za spoljno područje.** Upotreba produžnog kabla pogodnog za spoljno područje smanjuje rizik od električnog udara.
- f) **Ako rad električnog alata ne može da se izbegne u vlažnoj okolini, koristite prekidač strujne zaštite pri kvaru.** Upotreba prekidača strujne zaštite pri kvaru smanjuje rizik od električnog udara.

#### 3) SIGURNOST OSOBA

- a) **Budite pažljivi, pazite na to, šta radite i idite razumno na posao sa električnim alatom.** Ne upotrebljavajte aparat, kada ste umorni ili pod uticajem droga, alkohola ili lekova. Momenat nepažnje kod upotrebe aparatova može voditi do ozbiljnih povreda.
- b) **Nosite ličnu zaštitnu opremu i uvek zaštitne naočare.** Nošenje lične zaštitne opreme, kao maske za prašinu, sigurnosne cipele koje ne klizaju, zaštitni šlem ili zaštitu za sluh, zavisno od vrste i upotrebe električnog alata, smanjuje rizik od povreda.
- c) **Izbegavajte nenamereno puštanje u rad.** Uverite se da je električni alat isključen, pre nego što ga priključite na struju i/ili na akumulator, uzmete ga ili nosite. Ako prilikom nošenja električnog alata držite prst na prekidaču ili aparat uključen priključujete na struju, može ovo voditi nesrećama.
- d) **Uklonite alate za podešavanje ili ključeve za zavrtnje, pre nego što uključite aparat.** Alat ili ključ koji se nalazi u delu aparata koji se okreće, može voditi povredama.
- e) **Ne precenjujte sebe.** Pobrinite se da sigurno stojite i održavajte u svaku dobu ravnotežu. Na taj način možete bolje kontrolisati aparat u neočekivanim situacijama.
- f) **Nosite pogodno odelo.** Ne nosite široko odelo ili nakit. Držite kosu, odelo i rukavice podalje od pokretnih delova. Opušteno odelo, nakit ili duža kosa mogu biti zahvaćeni od rotirajućih delova.
- g) **Ako se mogu montirati uredaji za usisavanje prašine i uredaji za hvatanje prašine, uverite se da li su priključeni i ispravno koriste.** Upotreba usisavanja prašine može smanjiti opasnosti od prašine.

## **4) BRIŽLJIVO OPHODJENJE I KORIŠĆENJE ELEKTRIČNIH ALATA**

- a) **Ne preopterećujte aparat. Upotrebljavajte za Vaš posao električni alat određen za to.** Sa odgovarajućim električnim alatom radićete bolje i sigurnije u navedenom području rada.
  - b) **Ne upotrebljavajte električni alat, čiji je prekidač u kvaru.** Električni alat koji više ne može da se uključi ili isključi je opasan i mora da se popravi.
  - c) **Izvucite utikač iz utičnice i/ili uklonite akumulator pre nego što preduzmete podešavanja na aparatu, promenu delova pribora ili ostavite aparat.** Ova mera opreza sprečava nenameran start aparata.
  - d) **Čuvajte nekorisćene električne alate izvan domaća dece. Ne dopustite osobama da koriste aparat, koje ga ne poznaju ili nisu pročitali ova uputstvo.** Električni alati su opasni, ako ih koriste neiskusne osobe.
  - e) **Održavajte aparat brižljivo. Kontrolišite, da li pokretni delovi aparata funkcionišu besprekorno i ne slepiju, da li su delovi slomljeni ili tako oštećeni, da je funkcija aparata oštećena. Popravite oštećene delove pre upotrebe aparata.** Mnoge nesreće imaju svoj uzrok u loše održavanju električnim alatima.
  - f) **Držite alate za sečenja oštре i čiste.** Brižljivo negovani alati za sečenje sa oštrim sečivima manje slepiju i lakše se vode.
  - g) **Upotrebljavajte električne alate, pribor, alate koji se umetnu itd. prema ovim uputstvima.** Obratite pažnju pritom na uputstva za rad i posao koji treba izvesti. Upotreba električnih alata za druge od propisanih namena može voditi opasnim situacijama.
- ## **5) BRIŽLJIVO OPHODJENJE I KORIŠĆENJE APARATA SA AKUMULATOROM**
- a) **Punite akumulator samo u aparatima za punjenje koje propisuje proizvodnjac.** Za aparat za punjenje koji je pogoden za određenu vrstu akumulatora, postoji opasnost od požara, ako se upotrebljava sa drugim akumulatorom.
  - b) **Upotrebljavajte samo za to predviđene akumulatore u električnim alatima.** Upotreba drugih akumulatora može voditi povredama i opasnosti od požara.
  - c) **Držite ne korišćen akumulator podalje od kancelarijskih spajalica, novčića, ključeva, eksere, zavrtajanja ili drugih malih metalnih predmeta koji mogu prouzrokovati premoščavanje kontakata.** Kratak spoj između kontaktata akumulatora može imati za posledicu zagorevanje ili vatru.
  - d) **Kod pogrešne primene može izaći tečnost iz akumulatora. Izbegavajte kontakt sa njom. Kod slučajnog kontakta isperite sa vodom. Ako tečnost dodje u dodir sa očima, potražite i lekarsku pomoć dodatno.** Tečnost akumulatora koja može izaći napolje može voditi nadražajima kože ili opeketinama.
- ## **6) SERVIS**
- a) **Neka Vam Vaš aparat popravlja samo kvalifikovano stručno osoblje i samo sa originalnim rezervnim delovima.** Na taj način se obezbeđuje da ostane sačuvana sigurnost aparata.

## **SIGURNOSNA UPUTSTVA ZA AKUMULATORSKE BUŠILICE/UVRTAČE**

- Izbegavajte oštećenja od šrafova, eksere i drugih predmeta na vašem području rada; uklonite ih pre nego što započnete rad
- Uvek se uverite da je napon struje isti kao i napon naveden na pločici sa nazivom punjača
- U slučaju električnog ili mehaničkog kvara odmah isključiti alat ili izvući punjač iz struje
- SKIL može priznati garanciju samo ukoliko je korišćen originalni pribor
- Koristite samo pribor čija je dozvoljena brzina u najmanju ruku jednaka najvećoj brzini pri praznom hodu električnog alata
- Alat/punjач namenjen je za upotrebu osobama (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, senzorskim ili mentalnim sposobnostima ili sa manjkom istaknuta i znanja, a ako im osoba zadužena za njihovu bezbednost nije pružila odgovarajuća pomoć i uputstvo kako koristiti alat/punjач
- Vodite računa da se deca ne igraju sa alatom/punjачem
- **Obezbedite radni predmet** (radni predmet stegnut pomoću stega ili nečeg sličnog je mnogo stabilniji neko kada se drži rukom)
- **Držite električni alat za izolovane hvataljke kada izvodite radove kod kojih upotrebljeni alat ili zavrtajan može da susretne skrivene vodove struje ili vlastiti mrežni kabl** (kontakt sa jednim vodom koji sprovodi struju može da stavi pod napon metalne delove uređaja i da utiče na električni udar)
- **Koristite odgovarajuće aparete za proveru dali se u zidu koji bušimo nalaze skrivene instalacije, ili za taj posao nadite odgovarajuće preduzeće** (kontakt sa električnim vodovima može izazvati požar ili električni udar; oštećenje gasovoda može izazvati eksploziju; probijanje cevi sa vodom uzrokuje štete ili može izazvati električni udar)
- **Ne obradujte nikakav materijal koji sadrži azbest** (azbest važi kao izazivač raka)
- Prašina od materijala, kao što su boja koja sadrži olovu, neke vrste drveta, minerali i metal, može biti opasna (dodir ili udisanje prašine može prouzrokovati alergijske reakcije i/ili respiratorna oboljenja rukovaca i lica u blizini); **nosite masku protiv prašine i radite uz uključenim uredaj za ekstrakciju prašine kada radite na mestima gde ju je moguće priključiti**
- Određene vrste prašine su klasifikovane kao kancerogene (kao što su prašina hrastovine i bukovine), posebno u sadejstvu sa aditivima za pripremu drveta; **nosite masku protiv prašine i radite uz uključenim uredaj za ekstrakciju prašine kada radite na mestima gde ju je moguće priključiti**
- Prati nacionalne propise vezane za prašinu koja se proizvodi prilikom rada na obrađivanim materijalima
- Uverite se da je prekidač B ② u srednjoj poziciji (blokada) pre nego što počnete da podešavate alat , menjate pribor ili nosite alat

## PUNJENJE/BATERIJA

- Punate bateriju samo punjačem koji se isporučuje uz alat
- Nemojte dodirivati kontakte u punjaču
- Ne izlažite alat/punjač/bateriju kisi
- Nemojte puniti bateriju u vlažnom ili mokrom okruženju
- Odlažite alat/punjač/bateriju na mjestima gde temperatura neće preći 40°C niti pasti ispod 0°C
- Baterije će eksplodirati ako se izlože vatri, zato nikada ne palite baterije
- Nemojte koristiti punjač ako su oštećeni; odnesite ih ovlašćeni SKIL servis da ih pregledaju
- Nemojte koristiti punjač ako su mu oštećeni kabli ili utikač; oni treba odmah da budu zamjenjeni u nekom od ovlašćenih SKIL servisa
- Nemojte koristiti oštećenu bateriju; odmah je treba zamjeniti
- Nemojte izgubiti bateriju ili punjač
- Nemojte puniti punjačem baterije koje se ne pune

## OBJAŠNJEњE SIMBOLA NA PUNJAČ/BATERIJU

- ③ Pročitajte uputstvo za korišćenje pre prve upotrebe
- ④ Punjač koristite samo unutra
- ⑤ Dvostruka izolacija (nije potrebna žica za uzemljenje)
- ⑥ Automatsko isključivanje kada se punjač pregreje (termički osigurač pregrevore i punjač se ne može koristiti)
- ⑦ Nepравilno povezani polariitet punjača može prouzrokovati opasnost (bateriju punite samo pomoću originalnog punjača)
- ⑧ Punjač ne odlažite u kućne otpatke
- ⑨ Bateriju ne odlažite u kućne otpatke

## UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE

- Punjenje baterije ⑩
  - baterija kod novih alata nije potpuno napunjena
  - uključite punjač u izvor napajanja kao što je prikazano na slici
  - stavite bateriju u punjač
  - upaliće se crveno svetlo L, pokazujući da se baterija puni
- ! uklonite bateriju iz punjača posle punjenja jer time podužavate vek trajanja baterije

### VAŽNO:

- posle 3 sata je proces punjenja baterije završen i baterija može da se koristi, **čak iako je crveno svetlo i dalje upaljeno** (ono se gasi tek posle više od 3 sata punjenja)
- punjač i bateriju se mogu zagrejati tokom punjenja; to je normalno i ne znači nikakav kvar
- uverite se da je spoljna površina baterije čista i suva pre nego što je stavite u punjač
- nemojte puniti bateriju iznad 40°C niti ispod 0°C; to bi ozbiljno oštetilo bateriju i punjač
- nemojte vaditi bateriju iz alata dok alat radi
- ! bateriju koji je nov ili duže van upotrebe daje svoju punu snagu tek posle približno 5 ciklusa punjenja/pranja
- nemojte ponovo puniti bateriju posle samo par minuta rada jer će to sumniti njenu efikasnost
- ako nastupi duži period mirovanja alata, najbolje je isključiti punjač iz struje

- Uključivanje/isključivanje ⑪
- Zakočenje prekidača za lagani start ⑫
- Izmena smera rotacije ⑬
  - ako leva/desna pozicija ne ulegnu kako treba, prekidac A ② nece moci biti strtovan
- ! smer rotacije menjati samo kada alat potpuno miruje
- Izmena bitseva ⑭
  - gurnite bit do krajnje pozicije u držaču G
- ! ne koristite bitseve sa oštećenim prihvatom
- Kontrola obrtnog momenta (VariTorque) ⑮
  - ograničava snagu izlaznog obrtnog momenta dobijenu steznom glamov (podešavanje po 6 stepeni)
  - ako uvrčete šraf, prvo probajte sa VariTorque pozicijom 1 i povećavajte dok ne dostignete željenu dubinu
- Identifikacija svrdla i skladište ⑯
- Identificuje i skladišti odgovarajuća svrdla za besprekorno zavrtanje
- Držanje i upravljanje alata ⑰
  - ! dok radite, uvek držite alat za mesto(a) kojo(a) su označena sivom bojom
- prorez za hlađenje J ② moraju da budu otvoreni
- ne pritisnati alat previše, pustite da alat sam radi

## SAVETI ZA PRIMENU

- Koristiti odgovarajuće bitseve ⑮
  - ! koristiti samo oštре bitseve
- Pri bušenju metala
  - prvo izbušiti malu rupu ako Vam je potrebna veća rupa
  - bitseve povremeno namazati uljem
- Pri uvrtaњu šrafova na krajevima drveta prvo treba izbušiti malu rupu da bi se izbeglo listanje drveta
- Za optimalno korišćenje alata potreban je stalni pritisak na šraf, posebno pri odstranjivanju istih
- Ako uvrčete šraf u tvrdvo drvo potrebljeno je prethodno izbušite rupu
- Bušenje drveta bez listanja ⑯
- Bušenje zidova bez prašine ⑰
- Bušenje plafona bez prašine ⑱
- Bušenje pločica bez proklizavanja ⑲
- Za više saveta pogledajte [www.skileurope.com](http://www.skileurope.com)

## ODRŽAVANJE / SERVIS

- Održavajte alat i punjač čistim
  - čistite kontakte u punjaču alkoholom ili specijalnim sredstvom za čišćenje
- ! pre nego što počnete sa čišćenjem izvucite punjač iz struje
- Ako bi alat/punjač i pored brižljivog postupka izrade i kontrole nekada otkazao, popravku mora vršiti neki autorizovani servis za SKIL-električne alate
  - pošaljite nerastavljeni alat i punjač zajedno sa potvrdom o kupovini vašem nabavljajuću ili najbližem SKIL servisu (adrese i oznake rezervnih delova možete naći na [www.skileurope.com](http://www.skileurope.com))

# ZAŠTITA OKOLINE

- Električne alate, pribora i ambalaže ne odlažite u kućne otpatke (samo za EU-države)
  - prema Europskoj direktivi 2002/96/EG o staroj električnoj i elektronskoj opremi i njenoj upotrebi u skladu sa nacionalnim pravom, električni alati koji su istrošeni moraju biti sakupljeni odvojeno i dostavljeni pogonu za reciklažu
  - simbol ⑧ će vas podsetiti na to
- Bateriju treba čuvati alje od namirnica i ne treba reciklirati kao normalan otpad (simbol ⑨ će vas podsetiti na to)  
! da bi se izbegli kratki spojevi je baterija zaštićena debljom trakom

## DEKLARACIJA O USKLAĐENOSTI

- Pod punom odgovornošću izjavljujemo da je ovaj proizvod uskladen sa sledećim standardima ili standardizovanim dokumentima: EN 60335, EN 61000, EN 60745, EN 55014, u skladu sa odredbama smernica 2006/95/EG, 2004/108/EG, 2006/42/EG
- Tehnička dokumentacija kod: SKIL Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL

Arno van der Kloot Jan Trommelen  
Vice President Approval Manager  
Operations & Engineering



SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL  
23.12.2010

## BUKA/VIBRACIJE

- Mereno u skladu sa EN 60745 nivo pritiska zvuka ovog alata iznosi <70 dB(A) (normalno odstupanje: 3 dB) a vibracija \* m/s<sup>2</sup> (mereno metodom na šaci-ruci; nesigurnost K = 1,5 m/s<sup>2</sup>)  
\* pri bušenju metala <2,5 m/s<sup>2</sup>
- Nivo emisije vibracija izmeren je u skladu sa standardizovanim testom datim u EN 60745; on se može koristiti za uporedenje jedne alatke sa drugom, kao i za preliminarnu procenu izloženosti vibracijama pri korišćenju ove alatke za pomenute namene
  - korišćenje alatke u drugačije svrhe ili sa drugaćijim ili slabo održavanim nastavcima može značajno povećati nivo izloženosti
  - vreme kada je alatka isključena ili kada je uklučena, ali se njome ne radi, može značajno smanjiti nivo izloženosti
- ! zaštite se od posledica vibracija održavanjem alatke i njenih nastavaka, održavajući Vaše ruke toplim i organizovanjem Vaših radnih obrazaca

SLO

## Akumulatorski vrtalnik/ vijačnik

2311/2411/2511

## UVOD

- To orodje je namenjeno za vrtanje v les, kovino, keramiku in plastiko; orodje z elektronsko regulacijo števila vrtljajev in levo/desno smerjo vrtenja je primerno tudi za privijanje in vrezovanje navojev
- Orodje ni namenjeno profesionalni uporabi
- Preberite in shranite navodila za uporabo ③

## LASTNOSTI ①

Maks. zatezni moment pri trdem vijačenju po ISO 5393 :  
26 Nm (2311) / 30 Nm (2411) / 34 Nm (2511)

## DELI ORODJA ②

- A Vkllopno/izklopno stikalno in za nadzor hitrosti
- B Stikalno za preklop smeri vrtenja
- C Hitrovpenjalna glava
- D Obroč za nastavitev momenta
- E Indikator izbrane smeri vrtenja
- F Indikator izbrane nastavitev sklopke
- G Magnetno držalo nastavka
- H Shranjevalnik za vijačne nastavke in pripomoček za pravilno izbiro vijačnih nastavkov
- J Ventilacijske reže
- K Polnilnik
- L Rdeča lučka polnilca

## VARNOST

### SPLOŠNA VARNOSTNA NAVODILA

**⚠️ OPOZORILO!** Preberite vsa opozorila in napotila. Napake zaradi neupoštevanja spodaj navedenih opozoril in napotil lahko povzročijo električni udar, požar in/ali težke telesne poškodbe. **Vsa opozorila in napotila shranite, ker jih boste v prihodnje še potrebovali.** Pojem "električno orodje", ki se pojavlja v nadaljnjem besedilu, se nanaša na električna orodja z električnim pogonom (z električnim kablom) in na akumulatorska električna orodja (brez električnega kabla).

#### 1) VARNOST NA DELOVNEM MESTU

- Poskrbite, da bo Vaše delovno mesto vedno čisto in urejeno. Nered ali neosvetljena delovna področja lahko povzročijo nezgode.
- Prosimo, da orodja ne uporabljate v okolju, kjer je nevarnost za eksplozije in v katerem se nahajajo gorljive tekočine, plini in prah. Električna orodja povzročajo iskre, zato se gorljivi prah ali pare lahko vnamejo.
- Ne dovolite otrokom in drugim osebam, da bi se medtem ko delate, približali električnemu orodju. Druge osebe lahko odvrnejo Vašo pozornost drugam in izgubili boste nadzor nad orodje.

## 2) ELEKTRIČNA VARNOST

- a) Vtič mora ustrezati električni vtičnici in ga pod nobenim pogojem ne smete spremnijati. Uporaba adapterskih vtičev v kombinaciji z ozemljeno orodja ni dovoljena. Originalni oziroma nespremenjeni vtiči in ustreerne vtičnice zmanjšujejo tveganje električnega udara.
  - b) Izogibajte se telesnemu stiku z ozemljjenimi površinami, na primer s cevmi, grelci, štedilniki in hladilniki. Če je ozemljeno tudi vaše telo, obstaja povečano tveganje električnega udara.
  - c) Zavarujte orodje pred dežjem ali vlago. Vdor vode v električno orodje povečuje tveganje električnega udara.
  - d) Električnega kabla ne uporabljajte za prenašanje ali obesanje orodja in ne vlecite vtič iz vtičnice tako, da vlečete za kabel. Zavarujte kabel pred vročino, oljem, ostrimi robovi in premikajočimi se deli orodja. Poškodovani ali prepleteni kabli povečujejo tveganje električnega udara.
  - e) Če z električnim orodjem delate na prostem, uporabljajte izključno kabelski podaljšek, ki je atestiran za delo na prostem. Uporaba kabelskega podaljška, primernega za delo na prostem, zmanjšuje tveganje električnega udara.
  - f) Če je uporaba električnega orodja v vlažnem okolju neizogibna, uporabljajte prekinjevalec električnega tokokroga. Prekinjevalca električnega tokokroga zmanjšuje tveganje električnega udara.
- ## 3) OSEBNA VARNOST
- a) Bodite zbrani in pazite, kaj delate. Dela z električnim orodjem se lotite razumno. Nikoli ne uporabljajte orodja, če ste utrujeni in če ste pod vplivom mamil, alkohola ali zdravil. En sam trenutek nepazljivosti pri uporabi orodja ima lahko za posledico resne telesne poškodbe.
  - b) Uporabljajte osebna zaščitna sredstva in vedno nosite zaščitna očala. Uporaba osebnih zaščitnih sredstev, na primer maske proti prahu, nedrsrečih zaščitnih čevljev, zaščitne čelade in glušnikov, odvisno od vrste in uporabe električnega orodja, zmanjšuje tveganje telesnih poškodb.
  - c) Izogibajte se nenamerenemu zagonu. Pred priključitvijo električnega orodja na električno omrežje in/ali na akumulator in pred dviganjem ali nošenjem se prepričajte, če je električno orodje izklopljeno. Prenašanje naprave s prstom na stikalni ali priključitvem vklapljenega električnega orodja na električno omrežje je lahko vzrok za nezgodo.
  - d) Pred vklopom orodja odstranite z nje nastavitevna orodja ali vijačni ključ. Orodje ali ključ, ki se nahajata na vrtečem se delu električnega orodja, lahko povzročita nezgodo.
  - e) Ne precenjujte se in poskrbite za varno stojišče in stalno ravnotežje. Tako boste lahko v nepričakovani situaciji bolje obvladali orodje.
  - f) Nosite primoerno obleko, ki naj ne bo preohlapna. Ne nosite nakita. Lasje, oblačilo in rokavice naj se ne približujejo premikajočim se delom orodja. Premikajoči se deli orodja lahko zgrabijo ohlapno obleko, nakit, ali dolge lase.
  - g) Če je možno na orodje namestiti priprave za odsesavanje in prestrezanje prahu, prepričajte se, ali so le-te priključene in, če jih pravilno uporabljate. Uporaba priprave za odsesavanje prahu zmanjšuje zdravstveno ogroženost zaradi prahu.

## 4) RAVNANJE IN NEGA ROČNEGA ORODJA

- a) Ne preobremenjujte orodja. Za določeno delo uporabljajte električno orodje, ki je predvideno za opravljanje tega dela. Z ustreznim električnim orodjem boste delo opravili bolje in varneje, ker je bilo v ta namen tudi konstruirano.
  - b) Električno orodje, ki ima pokvarjeno stikalno, ne uporabljajte. Električno orodje, ki ga ni možno vklipiti ali izklopiti, je nevarno in ga je potrebno popraviti.
  - c) Pred nastavljanjem naprave, zamenjavo delov pribora ali odlaganjem naprave izvlecite vtičač iz električne vtičnice in/ali odstranite akumulator. Ta previdnostni ukrep onemogoča nepredviden zagon orodja.
  - d) Kadar orodja ne uporabljajte ga shranjujte izven dosega otrok. Osebam, ki orodja ne poznajo ali niso prebrali teh navodil, orodja ne dovolite uporabljati. Električna orodja so nevarna, če jih uporabljajo neizkušene osebe.
  - e) Skrbno negujte orodje. Preverite, če premikajoči se deli orodja delujejo brezhibno in če se ne zatikajo, oziroma, če kakšen del orodja ni zlomljen ali poškodovan do te mere, da bi oviral njegovo delovanje. Pred nadaljnjo uporabo je potrebno poškodovani del popraviti. Vzrok za številne nezgode so ravno slabo vzdrževana električna orodja.
  - f) Rezalna orodja naj bodo ostra in čista. Skrbno negovana rezalna orodja z ostrimi rezili se manj zatikajo in so bolje vodljiva.
  - g) Električna orodja, pribor, nastavke in podobno uporabljajte v skladu s temi navodili. Pri tem upoštevajte delovne pogoje in vrsto dela, ki ga nameravate opraviti. Zaradi uporabe električnega orodja v druge, nepredvidene namene, lahko nastanejo nevarne situacije.
- ## 5) SKRBNO RAVNANJE Z AKUMULATORSKIMI NAPRAVAMI IN NJIHOVA UPORABA
- a) Prosimo, da akumulatorske baterije polnite samo v polnilnikih, ki jih priporoča proizvajalec. Na polnilniku, predvidenem za polnjenje določene vrste akumulatorskih baterij, lahko pride do požara, če ga uporabljate za polnjenje drugih vrst akumulatorskih baterij.
  - b) Za pogon akumulatorskih orodij uporabljajte samo zanje predvidene akumulatorske baterije. Uporaba drugačnih akumulatorskih baterij lahko povzroči telesne poškodbe ali požar.
  - c) Kadar akumulatorska baterija ni v orodju, pazite, da ne pride v stik s kovinskimi predmeti kot so pisarniške sponke, kovanci, ključi, žebliji, vijaki ali ostalimi kovinskimi predmeti, ki bi lahko povzročili stik med obema poloma akumulatorja. Kratek stik med kontakti akumulatorske baterije lahko povzroči opeklino ali požar.
  - d) Pri napačni uporabi lahko iz akumulatorske baterije pride tekočina. Izogibajte se stiku z njo. V primeru naključnega stika prizadeto mesto spirajte z vodo. Če pride akumulatorska tekočina v oči, po spiranju poiščite tudi zdravniško pomoč. Iztekanje tekočine iz akumulatorja lahko povzroči draženje kože ali opeklino.
- ## 6) SERVIS
- a) Popravilo orodja lahko opravi samo usposobljena strokovna oseba in to izključno z originalnimi nadomestnimi deli. Le tako bo ohranjena nadaljnja varnost orodja.

## VARNOSTNA NAVODILA ZA AKUMULATORSKE VRTALNIKE/VIJAČNIKE

- Izogibajte se poškodb zaradi vijakov, žebeljev ali drugih elementov v obdelovancu; odstranite jih pred začetkom dela
- Vedno preverite, če je napetost omrežja enaka napetosti, ki je navedena na tablici podatkov polnilca
- V primeru električnih ali mehanskih motenj takoj izključite orodje ali izvlecite vtikač polnilca iz vtičnice
- SKIL zagotavlja brezhibno delovanje orodja le z uporabo originalnega dodatnega pribora
- Uporabljajte lahko dodatni pribor, katerega dovoljena hitrost je najmanj enaka največji hitrosti orodja
- Orodje/polnilec ni namenjeno uporabi s strani oseb (vključujoč tudi otroke) z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali mentalnimi sposobnostmi, oz. s pre malo izkušenji ali znanji, edino, če slednji niso bili primerno usposobljeni in iznestrirani za uporabo tovrstnega orodja/ polnilca, s strani osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost
- Zagotovite, da se otroci ne bodo igrali z orodjem/polinilcem
- **Zavarujte obdelovanec** (obdelovanec stisnjene v prižemi ali primežu je bolj varen kot v roki)
- **Električno orodje smete držati le na izoliranem ročaju, če delate na območju, kjer lahko vstavljeni orodje ali vijak pride v stik s skritimi omrežnimi napeljavami ali lastni omrežni kabel** (stik z napeljavo, ki je pod napetostjo povzroči, da so posledično tudi kovinski deli orodja pod napetostjo in to vodi do električnega udara)
- **Za iskanje skritih električnih, plinskih in vodovodnih cevi uporabite primerne iskalne naprave (detektorje) ali se posvetujte z lokalnimi podjetji** (stik z električnimi vodnikami lahko povzroči požar ali električni udar; poškodbe pilinovoda lahko povzročijo eksplozijo, vdor v vodovodno omrežje pa materialno škodo ali električni udar)
- **Ne obdelujte materiala, ki vsebuje azbest** (azbest povzroča rakasta obolenja)
- Prah materialov, kot so barve, ki vsebujejo svinec, nekatere vrste lesa, mineralov ali kovin so lahko škodljivi (ob stiku ali vdihavanju lahko prah pri delavcu ali pri drugih prisotnih povzroči alergijsko reakcijo in/ali bolezni dihal); **nosite masko za prah in pri delu uporabljajte napravo za odsesavanje prahu, kjer je le-to možno priključiti**
- Nekatere vrste prahu so klasificirane kot kancerogene (kot npr. prah hrasta in bukve) še posebno ob sočasni uporabi z dodatki za obdelavo lesa; **nosite masko za prah in pri delu uporabljajte napravo za odsesavanje prahu, kjer je le-to možno priključiti**
- Upoštevajte nacionalne zahteve glede prahu za materiale katere želite obdelovati
- Pred nastavljivijo ali menjavo pribora in pri prenašanju ali shranjevanju orodja zagotovite, da je stikalo B ② v vmesni poziciji (zaklenjeno)

## POLNjenje/AKUMULATORJI

- Akumulator polnite samo s polnilcem, ki je dobavljen skupaj z orodjem
- Ne dotikajte se kontaktov v polnilcu
- Ne izpostavljajte orodja, polnilca in akumulatorja dežju
- Ne polnite akumulatorja v vlažnih ali mokrih prostorih
- Shranjujte orodje, polnilec in akumulator v prostoru, kjer temperatura ne bo presegla 40°C in ne bo padla pod 0°C

- Baterije lahko pri izpostavljanju odprtemu ognju eksplodirajo, zato jih nikoli ne sežigajte
- Ne uporabljajte poškodovanega polnilca akumulatorjev; v pooblaščeni Skilovi servisni delavnici preverite, če ustreza varnostnim zahtevam
- Kadar sta priključni kabel ali vtikač polnilca poškodovan, ga ne smete uporabljati, temveč ju obvezno zamenjajte v pooblaščeni Skilovi servisni delavnici
- Ne uporabljajte poškodovanega akumulatorja; takoj ga je potrebno zamenjati
- Ne razstavljajte polnilca ali akumulatorja
- S polnilcem ne poskušajte polniti navadnih (suhih) baterij

## POJASNILO OZNAK NA POLNILNIKU/BATERIJI

- ③ Pred uporabo preberite navodila za uporabo
- ④ Polnilnik uporabljajte samo v zaprtih prostorih
- ⑤ Dvojna izolacija (ozemljitveni kabel ni potreben)
- ⑥ Avtomatski izklop ob pregrevanju polnilnika (toplnota varovalka pregori in polnilnik neha delovati)
- ⑦ Napačna polariteta na priključku polnilnika lahko povzroči nevarnost (baterijo polnite vedno le s priloženim polnilnikom)
- ⑧ Polnilca ne odstranjujte s hišnimi odpadki
- ⑨ Akumulatorja ne odstranjujte s hišnimi odpadki

## UPORABA

- Polnjenje akumulatorja ⑩
  - baterija novega orodja ni polno napolnjena
  - vključite polnilec v vtičnico, kot kaže slika
  - vstavite akumulator v polnilec
  - zasveti rdeča lučka L in označuje polnjenje akumulatorja
- ! po končanem polnjenju je potrebno vzeti akumulator iz polnilca, s tem podaljšamo življenjsko dobo akumulatorja

### POMEMBNO:

- po 3 urah je polnjenje akumulatorja končano in baterija se lahko uporablja, čeprav utegne rdeča lučka še goreti (rdeča lučka lahko potrebuje tudi več kot 3 ure, da se ugasne)
- pri polnjenju se tako polnilec kot tudi akumulator lahko segrejeti; to je sicer normalen pojav in ni vzrok nepravilnega delovanja
- zagotovite, da je zunanjina površina akumulatorja čista in suha preden ga vstavite v polnilec
- ne polnite pri temperaturi pod 0°C in preko 40°C; to lahko povzroči resne poškodbe akumulatorja in polnilca
- ne odstranjujte akumulatorja iz orodja med obratovanjem orodja
- ! nov akumulator doseže svojo polno zmogljivost šele po približno 5 ciklih polnjenja/praznjenja; isto velja za akumulatorje, ki daje časa niso bili uporabljeni
- akumulatorja ne polnite po vsaki krajsi uporabi; to lahko povzroči hitrejo iztrošenost akumulatorja
- če predvidevate, da orodja ne boste uporabljali dlje časa, izključite vtikač polnilca iz vtičnice
- Vkllop/izklop ⑪
- Nastavitev števila vrtljajev za nežnejši start vrtalnika ⑫
- Menjava smeri vrtenja ⑬
  - v primeru, da preklopnik smeri vrtenja ni v pravilnem položaju ni možno vklipiti stikala A ②
- ! preklop smeri vrtenja izvesti le pri popolnoma mirujočemu orodju

- Menjava nastavkov <sup>14</sup>
  - potisnite nastavek do konca v držalo nastavka G  
**! ne uporabljajte nastavke s poškodovanim stebлом**
- Nastavitev momenta (VariTorque) <sup>15</sup>
  - omejuje vrednost vrtilnega momenta na vrtalni glavi (6 stopenj nastavitev)
  - pri vijačenju vijakov najprej nastavimo sklopko na položaj 1 in nato povečujemo dokler ne dosežemo želene globine
- Shranjevalnik za vijačne nastavke in pripomoček za pravilno izbiro vijačnih nastavkov <sup>16</sup>  
Shranjuje vijačne nastavke in omogoča pravilno izbiro vijačnih nastavkov glede na vijak, ki ga želimo vijačiti
- Držanje in vodenje orodja <sup>17</sup>
  - ! med delom vedno držite orodje za sivo obarvano mesto oprijema**
  - ventilacijske reže J <sup>2</sup> morajo biti nepokrite
  - ne pritiskajte na orodje premično, pustite da orodje sam opravi delo

## UPORABNI NASVETI

- Uporabljajte ustrezne nastavke <sup>18</sup>  
**! vedno uporabljajte ostre nastavke**
- Pri vrtanju v kovine
  - naprej izvrtajte manjšo luknjo, šele nato večjo
  - sveder občasno naoljite
- Pri vijačenju vijaka v les v bližini robu je potrebno predvrtati luknjo, s čimer boste preprečili pokanje lesa
- Za optimalno delo je potreben enakomeren pritisak na orodje, posebno pri odvijanju vijaka
- Pri privijanju vijaka v trd les priporočamo, da najprej izvrstate luknjo
- Vrtanje v les brez odlomljenih koščkov <sup>19</sup>
- Vrtanje v stene z zaščito proti prahu <sup>20</sup>
- Vrtanje v strop z zaščito proti prahu <sup>21</sup>
- Vrtanje v ploščice brez spodrsavanja <sup>22</sup>
- Za več nasvetov glejte pod [www.skileurope.com](http://www.skileurope.com)

## VZDRŽEVANJE/SERVISIRANJE

- Orodje in polnilci morata biti čista
  - ocistite kontakte polnilca z alkoholom ali s čistilom za kontakte**! pred čiščenjem potegnjete električni vtič iz vtičnice**
- Če bi kljub skrbnim postopkom izdelave in preizkušanja prišlo do izpada delovanja orodja/polnilca, naj popravilo opravi servisna delavnica, pooblaščena za popravila SKILEvih električnih orodij
  - pošljite **nerazstavljeni** orodje ali polnilce skupaj s potrdilom o nakupu pri vašemu prodajalcu v najbližjo SKIL servisno delavnico (naslovi, kot tudi spisek rezervnih delov se nahaja na [www.skileurope.com](http://www.skileurope.com))

## OKOLJE

- Električnega orodja, pribora in embalaže ne odstranjujte s hišnimi odpadki** (samo za države EU)
  - v skladu z Evropsko direktivo 2002/96/EG o odpadni električni in elektronski opremi in z njenim izvajanjem v nacionalni zakonodaji je treba električna orodja ob koncu njihove življenske dobe ločeno zbirati in jih predati v postopek okolju prijaznega recikliranja

- ko je potrebno odstranjevanje, naj vas o načinu spomni simbol <sup>8</sup>
- Akumulatorja ni dovoljeno odvreči v običajne gospodinjske odpadke, temveč le na zato določena mesta (na to naj vas spomni simbol <sup>9</sup>)
  - ! preden akumulator zavržete, prilepite kontakte z debelejšim izolirnim trakom, da preprečite kratki stik**

## IZJAVA O SKLADNOSTI Č €

- Odgovorno izjavljamo, da je ta izdelek v skladu z naslednjimi standardi ali standardnimi dokumenti: EN 60335, EN 61000, EN 60745, EN 55014, v skladu s predpisi navodil 2006/95/ES, 2004/108/ES, 2006/42/ES
- Tehnična dokumentacija se nahaja pri:**  
SKIL Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL

Arno van der Kloot Jan Trommelen  
Vice President  
Operations & Engineering Approval Manager

  
  
SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL

23.12.2010

## HRUP/VIBRACIJA

- Izmerjeno v skladu s predpisom EN 60745 je raven zvočnega pritiska za to orodje <70 dB(A) (standarden odmik: 3 dB) in vibracija \* m/s<sup>2</sup> (metoda dlan-roka; netočnost K = 1,5 m/s<sup>2</sup>)
  - \* pri vrtanju v kovino <2,5 m/s<sup>2</sup>
- Raven oddajanja vibracij je bila izmerjena v skladu s standardiziranimi testi, navedenimi v EN 60745; uporabiti jo je mogoče za primerjavo različnih orodij med seboj in za predhodno primerjavo izpostavljenosti vibracijam pri uporabi orodja za namene, ki so omenjeni
  - uporaba orodja za drugačne namene ali uporaba skupaj z drugimi, slabo vzdrževanimi nastavki lahko znatno **poveča** raven izpostavljenosti
  - čas, ko je orodje izklapljen ali ko teče, vendar z njim ne delamo, lahko znatno **zmanjša** raven izpostavljenosti
- ! pred posledicami vibracij se zaščitite z vzdrževanjem orodja in pripadajočih nastavkov, ter tako, da so vaše roke tople, vaši delovni vzorci pa organizirani**



**Akutrell/-kruvikeeraja 2311/2411/2511**

## SISSEJUHATUS

- Tööriist on ettenähtud puidu, metalli, keraamiliste ja plastmaterjalide puurimiseks; elektrooniliselt reguleeritavat ning päri- ja vastupäeva pöörlemise funktsioonia seatmed sobivad ka kruvide keeramiseks ja keermete lõikamiseks
- Tööriist pole mõeldud professionaalseks kasutamiseks
- Palun lugege käesolev kasutusjuhend hoolikalt läbi ja hoidke alles <sup>3</sup>

## TEHNILISED ANDMED ①

Max pöördemoment tugeval kruvikeeramisrežiimil  
ISO 5393 kohaselt : 26 Nm (2311) / 30 Nm (2411) /  
34 Nm (2511)

## SEADME OSAD ②

- A Lülitööriista sisse-/väljalülitamiseks ja kiiruse kontrollimiseks
- B Lülitööriista pöörlemis suuna muutmiseks
- C Kiirkinnituspadrun
- D Pöördemomendi regulaator
- E Pöörelmissuuna näidik
- F Siduriasendi näidik
- G Magnetadapter
- H Kruvikeeramisotsakute identifitseerimine ja säilitamine
- J Õhutusavad
- K Akulaadija
- L Punane laadija tuli

## OHUTUS

### ÜLDISED OHUTUSJUHISED

**■ TÄHELEPANU! Kõik ohutusnõuded ja juhised tuleb läbi lugeda.** Ohutusnõete ja juhiste eiramise tagajärjeks võib olla elektrilök, tulekahju ja/või rasked vigastused.  
**Hoidke kõik ohutusnõuded ja juhised edasiseks kasutamiseks hoolikalt alles.** Allpool kasutatud mõiste "elektriline tööriist" käib võrgutoitega (toitejuhtmega) elektriliste tööriistade ja akutoitega (ilmu toitejuhtmeta) elektriliste tööriistade kohta.

#### 1) OHUTUSNÕODED TÖÖPIIRKONNAS

- a) **Hoidke töökoht puhas ja korras.** Segadus või valgustamata tööpiirkonnad võivad põhjustada önnetusi.
- b) **Ärge kasutage seadet plahvatusohtlikus keskkonnas, kus leidub tuleohtlikke vedelikke, gaase või tolmu.** Elektrilistes tööriistades lõob sädemeid, mis võivad tolmu või aurud süüdada.
- c) **Kui kasutate elektrilist tööriista, hoidke lapsed ja teised isikud töökohast eemal.** Kui Teie tähelepanu kõrvalte juhitakse, võib seade Teie kontrolli alt väljuda.

#### 2) ELEKTRIOHUTUS

- a) **Seadme pistik peab pistikupessaga sobima.** Pistiku kallal ei tohi teha mingeid muudatusi. Ärge kasutage kaitsemaandusega seadmete puhul adapterpistikuid. Muutmata pistikud ja sobivad pistikupesad vähendavad elektrilöögi saamise riski.
- b) **Vältige kehakontakti maandatud pindadega, nagu torud, radiaatorid, pliidid ja külmpikud.** Kui Teie keha on maandatud, on elektrilöögi risk suurem.
- c) **Hoidke seadet vihma ja niiskuse eest.** Kui elektriseadmesse on sattunud vett, on elektrilöögi saamise risk suurem.
- d) **Ärge kasutage toitejuhet selleks mitte ettenähtud otstarbel seadme kandmiseks, ülesriputamiseks ega pistiku pistikupesast väljatömbamiseks.** Hoidke toitejuhet kuumuse, öli, teravate servade ja seadme liukuvate osade eest. Kahjustatud või keerduläinud toitejuhtmed suurenavad elektrilöögi saamise riski.

e) **Kui töötate elektrilise tööriistaga vabas õhus, kasutage ainult selliseid pikendusjuhtmeid, mida on lubatud kasutada ka vällistingimustes.** Välistingimustes kasutamiseks sobiva pikendusjuhtme kasutamine vähendab elektrilöögi saamise riski.

f) **Kui elektrilise tööriista kasutamine niiskes keskkonnas on välimatu, kasutage maandusega lekkevoolukaitsit.** Maandusega lekkevoolukaitsme kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.

#### 3) INIMESTE TURVALISUS

- a) **Olge tähelepanelik, jälgige, mida Te teete, ning toimige elektrilise tööriistaga töötades möistlikult.** Ärge kasutage seadet, kui olete väsinud või uimastite, alkoholi või ravimite mõju all. Hetkeline tähelepanematus seadme kasutamisel võib põhjustada tõsisid vigastusi.
- b) **Kandke isikukaitsevahendeid ja alati kaitseprille.** Isikukaitsevahendite, nagu tolumumask, libisemiskindlad turvajalatsid, kaitsekiiver või kuulmiskaitsevahendid, kandmine – sõltuvalt elektrilise tööriista tüübist ja kasutusalast – vähendab vigastuste riski.
- c) **Vältige seadme tahtmatut käivitamist.** Enne pistiku ühendamist pistikupessa,aku ühendamist seadme külge, seadme ülestõstmist ja kandmist veenduge, et elektrilise tööriisti on välja lülitatud. Kui hoiata elektrilise tööriista kandmisel sõrme lülitil või ühendate vooluvõrku sisselülitatud seadme, võivad tagajärjeks olla önnnetused.
- d) **Enne seadme sisselülitamist eemaldage selle küljest reguleerimis- ja mutriivõtmel.** Seadme põõrleva osa küljes olev reguleerimis- või mutriivõti võib põhjustada vigastusi.
- e) **Ärge hinnake end üle.** Võtke stabilne tööasend ja hoidke kogu aeg tasakaalu. Nii saatte seadet otamatutes olukordades paremini kontrollida.
- f) **Kandke sobivat rõivastust.** Ärge kandke laiu riideid ega ehteid. Hoidke juuksed, rõivad ja kindad seadme liukuvatest osadest eemal. Lotendavad riided, ehted või pikad juuksed võivad sattuda seadme liukuvate osade vahelle.
- g) **Kui on võimalik paigaldada tolmuueimaldus- ja tolmukogumisseadiseid/seatmeid, veenduge, et neid oleksid seatmega ühendatud ja et neid kasutatakse õigesti.** Tolmuueimaldusseadise kasutamine vähendab tolmust põhjustatud ohte.

#### 4) ELEKTRILISTE TÖÖRIISTADE HOOLIKAS KÄSITSEMINE JA KASUTAMINE

- a) **Ärge koorake seadet üle.** Kasutage töö tegemiseks selleks ettenähtud elektrilist tööriista. Sobiva elektrilise tööriistaga töötate paremini ja turvalisemalt ettenähtud võimsusvahemikus.
- b) **Ärge kasutage elektrilist tööriista, mille lülitil on rikkis.** Elektriline tööriist, mida ei ole enam võimalik sisse ja välja lülitada, on ohtlik ning seda tuleb remontida.
- c) **Tõmmake pistik pistikupesast välja ja/või eemaldage seadimest auki enne seadme reguleerimist, tarvikute vahetamist ja seadme ärapanekut.** See ettevaatusabinõu vältib seadme tahtmatut käivitamist.
- d) **Kasutusvälisel ajal hoidke elektrilisi tööriistu lastele kättesaamatult.** Ärge laske seadet kasutada isikutele, kes seda ei tunne või pole siintoodud juhiseid lugenud. Kogenematuks kasutajate käs esijutavad elektrilised tööriistad ohtu.

e) Hoolitsege seadme eest. Kontrollige, kas seadme liikuvad osad funktsioneerivad korralikult ja ei kiildu kinni, ning ega mõned osad ei ole katki või sel määral kahjustatud, et võiksid mõjutada seadme töökindlust. Laske kahjustatud osad enne seadme kasutamist parandada. Paljude önnestuste põhjuseks on halvasti hooldatud elektrilised tööriistad.

f) **Hoidke lõiketarvikud teravad ja puhtad.** Hoolikalt hoitud, teravate lõikeservadega lõiketarvikud kiilduvad harvemini kinni ja neid on lihtsam juhtida.

g) **Kasutage elektrilist tööriista, lisavarustust, tarvikuid jne vastavalt siintoodud juhistele. Arvestage seejuures töötigimuste ja teostatava töö iseloomuga.** Elektriliste tööriistade kasutamine mitte ettenähtud otstarbel võib põhjustada ohtlikke olukordi.

## 5) AKUTÖÖRIISTADE HOOLIKAS KÄSITSEMINÉ JA KASUTAMINE

a) Laadige akusid ainult tootja poolt soovitatud akulaadijatega. Akulaadija, mis sobib teatud tüüpi akudele, muutub tuleohlikkuks, kui seda kasutatakse teiste akudega.

b) **Kasutage elektrilistes tööriistades ainult selleks ettenähtud akusid.** Teiste akude kasutamine võib põhjustada vigastusi ja tulekahjuhoitu.

c) **Hoidke kasutusel mitteolevad akud eemal kirjaklambritest, müntidest, võtmestest, naeltest, kruvidest või testitest väikestest metallesemetest, mis võivad kontaktid omavahel ühendada.** Akukontaktide vahel tekkiva lühise tagajärjeks võivad olla põletused või tulekahju.

d) **Väärtkasutuse korral võib akuvadelik välja voolata.** Vältige sellega kokkupuudet. Juhulikku kokkupuute korral loputage kahjustatud kohta veega. Kui vedelik satub silma, pöörduge lisaks arsti poole. Väljavoolav akuvadelik võib põhjustada nahaäritusi või põletusi.

## 6) TEENINDUS

a) **Laske seadet parandada ainult kvalifitseeritud spetsialistidel ja ainult originaalvaruosadega.** Nii tagate seadme püsimise turvalisena.

## OHUTUSJUHISED AKUTRELL-KRUVIKEERAJA KOHTA

- Vältige töödeldavas esmes olevatest kruvidest, naeltest vms põhjustatud kahjustusi; eemaldage need enne töö alustamist
- Kontrollige alati, kas võrgupinge ühtib laadija andesildil toodud pingega
- Kui seade töötab ebaharilikult või teeb kummalist müra, lülitage see viivitamatult välja või tömmake laadija pistik pistikupesast välja
- SKIL tagab seadme häireteta töö üksnes originaalvarikute kasutamisel
- Kasutage vaid neid tarvikuid, mille lubatud pöörete arv on vähemalt sama suur nagu maksimaalsed tühikäigupoörded
- Seade/laadija ei ole möeldud kasutamiseks isikutele (sh lastele), kellegi on piudulikud füüsilsed, sensoorsed või vaimsed võimed või kellegi piudub kogemus ja teadmised, välja arvatud juhul, kuid nad töötavad nende ohutuse eest vastutava isiku järelvalve või hundamise all
- Kindlustage, et lapsed ei mängiks seadmega/laadijaga
- **Fiksierige toorik** (fiksatoriga kinnitatud või kruustangide vahele pandud toorik püsib kindlamini paigal kui lihtsalt käega hoides)

• **Kui teostate töid, mille puhul võib tarvik või kruvi tabada varjatud elektrijuhtmed või seadme enda toitejuhet, hoidke seadet ainult isoleeritud käepidemetest (kontakt pingi all oleva elektrijuhtmega võib pingestada seadme metallosad ja põhjustada elektrilöögi)**

• **Varjatult paiknevate elektrijuhtmete, gaasi- või vee-veetevõtte poole (kokkupuutel elektrijuhtmetega tulekahju- ja elektrilöögioht;**

**gaasitorustiku vigastamisel plahvatusoh; veetorustiku vigastamisel materiaalne kahju või elektrilöögioht)**

• **Asbestisaldoava materjalil töötlemine on keelatud (asbest võib tekitada vähki)**

• Värviga kaetud juhtmed, mõned puiduligid, mineraalid ja metall eraldavad tolmu, mis võib olla kahjulik (kokkupuude tolmuga või selle sisseehingamine võib seadme kasutajal või läheduses viibivatel inimestel põhjustada allergilisi reaktsioone ja/või hingamistest haigusi); **kandke tolumumaski ja vajaduse korral töötage külgeühendatava tolmuemaldusseadmega**

• Teatud tüüpi tolm on klassifitseeritud kantserogeneensena (nt tammost ja kaseset eralduv tolm), eriti koos puidu niiskuse reguleerimiseks kasutatavate lisanditega; **kandke tolumumaski ja vajaduse korral töötage külgeühendatava tolmuemaldusseadmega**

• Erinevate materjalide töötlemisel tekkiva tolmu käitlemisel tuleb järgida kehtivaid nõudeid

• Enne seadistustööde tegemist seadme kallal ning tarvikute vahetust, samuti enne seadme transpordimist ja hoiustamist veenduge, et lüliti B ② oleks keskasendis (lukustatud asendis)

## LAADIMINE/AKUD

- Laadige akut ainult kaasasoleva akulaadijaga
- Ärge puudutage akulaadija kontaktide
- Ärge jätkke tööriista/laadijat/akut vihma kätte
- Ärge laadige akut niiskes keskkonnas
- Hoidke tööriista/laadijat/akut toatemperatuuril vahemikus 0° kuni 40°C
- Tulle visatud akud plahvatavad, seepärast ei tohi akut mingil põhjusel pöletada
- Ärge kasutage kahjustatud laadijaid; toimetage seade kontrollimiseks SKILI ametlikku lepingulisse töökotta
- Löpetage laadija kasutamine, kui selle toitejuhe või pistik on kahjustatud; laske toitejuhe või pistik kohe SKILI ametlikus lepingulises töökojas välja vahetada
- Ärge kasutage kahjustatud akusid, vaid vahetage need kohe välja
- Ärge kunagi monteerige laadijat või akut lahti
- Ärge püüdke laadida laadijaga mittelaeta vaid patareisid

## LAADIJAL/AKUL OLEVATE SÜMBOLI SELGITU

- ③ Enne kasutamist tutvuge kasutusjuhendiga
- ④ Kasutage laadijat ainult siseruumides
- ⑤ Topeltisolatsioon (maandusjuhe pole vajalik)
- ⑥ Automaatne väljalülitus laadija ülekuumenemisel (termokaitse rakendub ja laadija muutub kasutuksi)
- ⑦ Laadija valeda poolust ühendamine on ohtlik (kasutage aku laadimiseks ainult kaasasolevat laadijat)
- ⑧ Ärge visake kasutuskõlbmatuks muutunud laadijat ära koos olmejäätmeteega
- ⑨ Ärge visake kasutuskõlbmatuks muutunud akut ära koos olmejäätmeteega

## KASUTAMINE

- Aku laadimine **(10)**
    - uued tööriistad ei ole laetud
    - ühendage vastavalt joonisele laadija vooluvõrku
    - asetage aku laadijasse
    - süttib punane tuli L näidates, et toimub aku laadimine
  - ! **pärast laadimisprotsessi lõppu on soovitav aku laadijast ära võtta, see pikendabaku eluiga**

### **OLULINE:**

- pärast 3-tunnist laadimist on laadimisprotsess lõppenud ja akut võib kasutada, **isegi kui punane signaaltilu põleb edasi** (mõnikord läheb punase signaaltilu kustumiseni rohkem aega kui 3 tunnist)
  - laadimise käigus võivad laadija jaaku soojeneda; see on normaalne ega tähenda, et tegemist on rikkega
  - enne aku asetamist laadijasse veenduge, et aku välispind oleks puhas ja kuiv
  - tuleks vältida laadimist temperatuuridel alla  $0^{\circ}\text{C}$  ja üle  $40^{\circ}\text{C}$ , sest see võib laadijat ja akut oluliselt kahjustada
  - akut ei tohi eemaldada töötavalt tööriistalt
  - ! uus või pikemat aega kasutamata aku saavutab täisvõimsuse alles umbes 5 laadimis-/tühjenemistsükli järel**
  - akut ei ole soovitav laadida iga kord pärast seadme lühiajalist kasutamist, kuna see võib suurendada kulumist
  - kui Te tööriista pikemat aega ei kasuta, on soovitav tömmata laadja pistik pistikupesast välja
  - Sisse/välja (11)
  - Pöörlete arvu reguleerimine sujuvaks käivituseks (12)
  - Pöörlemissuuna ümberlülitmamine (13)
    - kui lülitil ei ole korralikult fikseerunud vasakus/paremas asendis, ei ole võimalik töölüliti A (2) vajutada
  - ! pöörlemissuunda tohib muuta üksnes siis, kui seade on täielikult seiskunud**
  - Otsakute vahetamine (14)
    - lükake otsak täielikult hoidiki G
  - ! ärge kasutage kahjustatud varrega otsakuid**
  - Pöördemomenti kontroll (VariTorque) (15)
    - piirab padruni pöördemomenti (6 sidur asendit)
    - kruvi siskeeramist alustage VariTorque asendis 1 ja suurendage siis tasapisi pöördemomenti, kuni soovitud sügavus on saavutatud
  - Kruvikeeramisotsakute identifitseerimine ja säilitamine (16)
 

Teeb kindlaks kruvikeeramiseks sobivaima otsaku
  - Tööriista hoidmine ja juhtimine (17)
    - ! töötamise ajal hoidke tööriista kinni korpusse ja käepideme halli värvि osadest**
      - hoidke öhutusavad J (2) kinnikamatma
      - ärge suruge tööriistale liigselt; laske sellel enda heaks töötada

## TÖÖJUHISED

- Kasutage sobivaid otsakuid **(18)**  
**! kasutage üksnes teravaid otsakuid**
  - Metalli puurimisel
    - kui vajate suuremat auku, puurige algul ette väike auk
    - määrige otsakuid aeg-ajalt õliga
  - Kruvi keeramisel puidu otsapiirkonda on soovitav auk ette puurida, et võltdida puidu lõhenemist
  - Tööriista optimaalseks kasutamiseks on vajalik pidet surve kruvile, eriti kruvi väljakeeramisel

- Kruvi keeramisel kõvasse puitu on soovitav aust ette puurida
  - Puidu puurimine puitu kahjustamata (19)
  - Müüritise puurimine tolmu tekitamata (20)
  - Lagede puurimine tolmu tekitamata (21)
  - Keraamiliste plaatide puurimine, ilma et puur libiseks (22)
  - Rohkem nõuandeid leiate aadressil [www.skileurope.com](http://www.skileurope.com)

## **HOOLDUS/TEENINDUS**

- Hoidke tööriist ja laadija puhtad
    - puhastage laadija kontaktid alkoholi või kontaktipuhastusvahendiga
  - ! enne laadija puhastamist tõmmake selle pistik pistikupesast välja
  - Tööriist/laadijat on hoolikalt valmistatud ja testitud; kui tööriist/laadijat sellest hoolimata rikki läheb, tuleb see lasta parandada SKILi elektriliste käsitoörivate volitatud remonditöökojas
    - saatke tööriist või laadija koos ostukviitungiga tarnijale või lähiimasse SKILi lepingulisse töökotta (aadressid ja tööriista varuosade joonise leiate aadressilt [www.skileurope.com](http://www.skileurope.com))

KESKKOND

- Ärge visake kasutuskölmatuks muutunud elektrilisi tööriistu, lisatarvikuid ja pakendeid ära koos olmejäätmeteega (üksnes EL liikmesriikidele)
    - vastavalt Euroopa Parlamenti ja nõukogu direktiivil 2002/96/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta ning direktiivi nõuetekohaldamisele liikmesriikides tuleb kasutuskölmatuks muutunud elektrilised tööriistad koguda eraldi ja keskkonnasäästlikult korduvkasutada või ringlusse võtta
    - seda meenutab Teile sümbool ⑧
  - Aku tuleb eeskirjadekohaselt kahjustustada, see ei tohi sattuda olmeprügi hulka (seda meenutab Teile sümbool ⑨)
    - ! enneaku kahjustustamist katke selle otsad kaitseks tugeva teibiga, et vältida lühisahela teket

## CE VASTAVUSDEKLARATSIOON

- Kinnitame ainuvastutajana, et see toode vastab järgmiste standarditele või normdokumentidele: EN 60335, EN 61000, EN 60745, EN 55014 vastavalt direktiivide 2006/95/EÜ, 2004/108/EÜ, 2006/42/EÜ nõuetele
  - **Tehniline toimik saadaval aadressil:** SKIL Europe BV (PT-SKEL/P.IF) 4825 BD Breda, NL

SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL

23.12.2010

MÜRA/VIBRATSIOON

- Vastavalt kooskõlas normiga EN 60745 läbi viidud mõõtmistele on tööriista helirõhk <70 dB(A) (standardikõrvakalle: 3 dB) ja vibratsioon  $\text{m/s}^2$  (käe-randme-meetod; mõõtemääramatus  $K = 1,5 \text{ m/s}^2$ )  
\* metalli puurimisel <2,5  $\text{m/s}^2$

- Tekkiva vibratsiooni tase on mõõdetud vastavalt standardis EN 60745 kirjeldatud standarditud testile; seda võib kasutada tööristade võrdlemiseks ja tööriista kasutamisel ettenähtud töödeks esineva vibratsiooni esialgseks hindamiseks
  - tööriista kasutamisel muudeks rakendusteks või teiste/ halvasti hooldatud tarvikute kasutamisel võib vibratsioon märkimisväärselt **suureneda**
  - ajal, kui tööriist on väljalülitatud või on küll sisselülitatud, kuid tegelikult seda ei kasutata, võib vibratsioon märkimisväärselt **väheneda**
  - ! enda kaitsmiseks vibratsiooni eest hooldage tööriista ja selle tarvikuid korralikult, hoidke oma käed soojad ja tagage sujuv töökorraldus

**LV**

## Akumulatora urbjmašīna/ skrūvgriezis 2311/2411/2511

### IEVADS

- Šis instruments ir paredzēts urbšanai kokā, metālā, keramikas izstrādājumos un plastmasā; instrumenta modeļi ar elektroisko ātruma regulēšanas sistēmu un darvārpastāvki griešanās virziena pārslēgšanu ir piemēroti arī skrūvju ieskrūvēšanai un vītnu griešanai
- Šis instruments nav paredzēts profesionālai lietošanai
- Izlasiet un saglabājet šo pamācību ③

### TEHNISKIE PARAMETRI ①

Maks. griezes moments cietam skrūvēšanas režīmam atbilstoši standartam ISO 5393 : 26 Nm (2311) / 30 Nm (2411) / 34 Nm (2511)

### INSTRUMENTA ELEMENTI ②

- A Ieslēdzējs un griešanās ātruma regulators
- B Griešanās virziena pārslēdzējs
- C Bezatslēgas urbjpatrona
- D Gredzens griezes momenta regulēšanai
- E Indikators, kas norāda izvēlēto rotācijas virzienu
- F Indikators, kas norāda izvēlēto griezes momenu
- G Magnētisks darbinstrumenta turētājs
- H Skrūvgrieža uzgalu uzglabāšana un to izmēra noteikšana
- J Ventilācijas atveres
- K Uzlādes ierīce
- L Uzlādes ierīces indikators (sarkans)

### DROŠĪBA

#### VISPĀRĒJIE DARBA DROŠĪBAS NOTEIKUMI

**⚠ UZMANĪBU!** Rūpīgi izlasiet visus drošības noteikumus. Šeit sniegti drošības noteikumu un norādījumu neievērošana var izraisīt aizdegšanos un būt par cēloni elektriskajam triecienam vai nopietnam savainojumam. **Pēc izlasišanas uzglabājiet šos noteikumus turpmākai izmantošanai.** Turpmākā izklāstā lietotais apzīmējums "elektroinstruments" attiecас gan uz tīkla elektroinstrumentiem (ar elektrokabeli), gan arī uz akumulatora elektroinstrumentiem (bez elektrokabeļa).

### 1) DROŠĪBA DARBA VIETĀ

- Sekojet, lai darba vieta būtu tīra un sakārtota. Necikti gāzes vai sliktā apgaismojumā var viegli notikti nelaimes gadījums.
- Nelietojiet elektroinstrumentu eksplozīvu vai ugunsnedrošu vielu tuvumā un vietās ar paaugstinātu gāzes vai putekļu saturu gaisā.** Darba laikā instruments nedaudz dzirksteļo, un tas var izsaukt viegli degošu putekļu vai tvaiku aizdegšanos.
- Lietojot elektroinstrumentu, neļaujiet nepiederošām personām un jo īpaši bērniem tuvoties darba vietai.** Citu personu klātbūtne var novērst uzmanību, un tā rezultātā jūs varat zaudēt kontroli pār instrumentu.

### 2) ELEKTRODROŠĪBA

- Elektroinstrumenta kontaktakciāi jābūt piemērotai elektrotīkla kontaktligzdai. Kontaktakciās konstrukciju nedrīkst nekādā veidā mainīt.** Nelietojiet kontaktakciās salāgotājus, ja elektroinstruments caur kabeli tiek savienots ar aizsargzējumā kēdi. Neizmainītās konstrukcijas kontaktakciā, kas piemērota kontaktligzdai, ļauj samazināt elektriskā trieciena saņemšanas risku.
  - Darba laikā nepieskarieties sazemētiem priekšmetiem, piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm vai ledusskapjiem.** Pieskaroties sazemētam virsmām, pieaug risks saņemt elektroisko triecienu.
  - Nelietojiet elektroinstrumentu lietus laikā, neturiet to mitrumā.** Mitrumā iekļūstot instrumentā, pieaug risks saņemt elektroisko triecienu.
  - Nenesiet un nepiekariet elektroinstrumentu aiz elektrokabeļa.** Neraujiet aiz kabeļa, ja vēlaties atvienot instrumentu no elektrotīkla kontaktligzdas. Sargājiet elektrokabeli no karstuma, eļjas, asām šķautnēm un instrumentu kustīgajām daļām. Bojāts vai samezglojies elektrokabelis var būt par cēloni elektriskajam triecienam.
  - Darbinot elektroinstrumentu ārpus telpām, izmantojiet tā pievienošanai vienīgi tādus pagarinātākabēlus, kuru lietošana ārpus telpām ir atļauta.** Lietojot elektrokabeli, kas piemērots darbam ārpus telpām, samazinās risks saņemt elektroisko triecienu.
  - Ja elektroinstrumentu tomēr nepieciešams lietot vietās ar paaugstinātu mitrumu, izmantojiet tā pievienošanai no plūdes strāvas aizsargreleju.** Lietojot no plūdes strāvas aizsargreleju, samazinās risks saņemt elektroisko triecienu.
- 3) PERSONISKĀ DROŠĪBA**
    - Darba laikā saglabājiet paškontroli un rīkojieties saskaņā ar veselo saprātu.** Pārtrauciet darbu, ja jūtāties noguris vai atrodaties alkohola, narkotiku vai medikamentu izraisītā reibumā. Strādājot ar elektroinstrumentu, pat viens neuzmanības mirklis var būt par cēloni nopietnam savainojumam.
    - Izmantojiet individuālos darba aizsardzības līdzekļus un darba laikā vienmēr nēsājiet aizsargbrilles.** Individuālo darba aizsardzības līdzekļu (putekļu maskas, neslidošu apavu un aizsargķiveres vai ausu aizsargu) pielietošana atbilstoši elektroinstrumenta tipam un veicamā darba raksturam ļauj izvairīties no savainojumiem.

- c) **Nepieļaujiet elektroinstrumenta patvalīgu ieslēšanas.** Pirms elektroinstrumenta pievienošanas elektrotīklam, akumulatora ieviešanas vai izņemšanas, kā arī pirms elektroinstrumenta pārnešanas pārliecineties, ka tas ir izslēgts. Parnesot elektroinstrumentu, ja pirksts atrodas uz ieslēdzēja, kā arī pievienojot to elektrobarošanas avotam laikā, kad elektroinstruments ir ieslēgts, var viegli notikt nelaimes gadījums.
- d) **Pirms instrumenta ieslēgšanas neaizmirstiet izņemt no tā regulējošos instrumentus vai skrūvatslēgas.** Patronatslēga vai skrūvatslēga, kas instrumenta ieslēgšanas brīdi nav izņemta no tā, var radīt savainojumu.
- e) **Strādājot ar elektroinstrumentu, ieturiet stingru stāju.** Darba laikā vienmēr saglabājiet līdzsvaru un centtieses nepaslīdēt. Tas atvieglos instrumenta vadību neparedzētās situācijās.
- f) **Izvēlieties darbam piemērotu apgērbu.** Darba laikā nenēsājet brīvi plandošas drēbes un rotaslietas. Netuviniet matus, apgērbu un aizsargcimdus instrumenta kustīgajām daļām. Valīgas drēbes, rotaslietas un gari mati var iekerties instrumenta kustīgajās daļās.
- g) **Ja elektroinstrumenta konstrukcija ļauj tam pievienot ārējo putekļu uzsūkšanas vai savākšanas/uzkrāšanas ierīci, sekojiet, lai tā tiktu pievienota elektroinstrumentam un pareizi darbotos.** Pielietojot putekļu uzsūkšanu vai savākšanu/uzkrāšanu, samazinās to kaitīgā ieteicma uz strādājošās personas veselību.
- 4) ELEKTROINSTRUMENTU LIETOŠANA UN APKOPE**
- a) **Nepārslogojiet elektroinstrumentu. Katram darbam izvēlieties piemērotu instrumentu.** Elektroinstruments darbosies labāk un drošāk pie nominālās slodzes.
- b) **Nelietojiet elektroinstrumentu, ja ir bojāts tā ieslēdzējs.** Elektroinstruments, ko never ieslēgt un izslēgt, ir bīstams lietošanai un to nepieciešams remontēt.
- c) **Pirms elektroinstrumenta apkopes, regulēšanas vai darbinstrumenta nomainīšanas atvienojiet tā kontaktdašķu no barojošā elektrotīklī vai izņemiet no tā akumulatoru.** Šādi iespējams samazināt elektroinstrumenta nejaušas ieslēgšanās risku.
- d) **Elektroinstrumentu, kas netiek darbināts, uzglabājiet piemērotā vietā, kur tas nav sasniedzams bērniem un personām, kuras neprot rīkoties ar instrumentu.** Ja elektroinstrumentu lieto nekompetentas personas, tas var apdraudēt cilvēku veselību.
- e) **Rūpīgi veiciet elektroinstrumenta apkalpošanu.** Pārbaudiet, vai kustīgās daļas darbojas bez traucējumiem un nav iespējamas, vai kāda no daļām nav salauzta vai bojāta, vai katru no tām pareizi funkcione un pilda tai paredzēto uzdevumu. Nodrošiniet, lai bojātas daļas tiktu savalaicīgi nomainītas vai remontētas pilnvarotā remontu darbnīcā. Daudzi nelaimes gadījumi notiek tāpēc, ka elektroinstruments pirms lietošanas nav pievienīti apkalpoti.
- f) **Savalaicīgi notriet un uzasiniet griezošos darbinstrumentus.** Rūpīgi kopī instrumenti, kas apgādāti ar asiem griezejinstrumentiem, ļauj strādāt daudz ražīgāk un ir vieglāk vadāmi.
- g) **Lietojiet vienigi tādus elektroinstrumentus, papildpiederumus, darbinstrumentus utt., kas paredzēti attiecīgajam pielietojuma veidam.** Bez tam jāņem vērā arī konkrētie darba apstākļi un pielietojuma īpatnības. Elektroinstrumentu lietošana citiem mērķiem, nekā to ir paredzējusi ražotāfirma, ir bīstama un var novest pie neparedzamām sekām.
- 5) AKUMULATORA ELEKTROINSTRUMENTU LIETOŠANA**
- a) **Akumulatora uzlādei lietojiet tikai tādu uzlādes ierīci, ko ir ieteikusi elektroinstrumenta ražotāfirma.** Katra uzlādes ierīce ir paredzēta tikai noteikta tipa akumulatoram, un mēģinājums to lietot cita tipa akumulatoru uzlādei var novest pie uzlādes ierīces un/vai akumulatora aizdegšanās.
- b) **Pievienojiet elektroinstrumentam tikai tādu akumulatoru, ko ir ieteikusi instrumenta ražotāfirma.** Cita tipa akumulatoru lietošana var novest pie elektroinstrumenta un/vai akumulatora aizdegšanās.
- c) **Laikā, kad akumulators ir atvienots no elektroinstrumenta, nepieļaujiet, lai tā kontakti saskartos ar saspraudēm, monētām, atslēgām, naglām, skrūvēm vai citiem nelieliem metāla priekšmetiem, kas varētu izraisīt iisslēgumu.** Iisslēgums starp akumulatora kontaktiem var izsaukt tā aizdegšanos un būt par cēloni ugunsgrēkam.
- d) **Nepareizi lietojiet akumulatoru, no tā var izplūst šķidrās elektrolīts.** Nepieļaujiet, ka elektrolīts nonāktu saskarē ar ādu. Ja tas tomēr nejauši ir noticis, noskalojiet elektrolītu ar ūdeni. Ja elektrolīts nonāk acīs, nekavējoties griezieties pie ārsta. No akumulatora izplūdušais elektrolīts var izsaukt ādas iekaisumu vai pat apdegumu.
- 6) APKALPOŠANA**
- a) **Nodrošiniet, lai Instrumenta remontu veiktu kvalificēti personāls, nomainai izmantojot oriģinālās rezerves daļas un piederumus.** Tikai tā iespējams panākt instrumenta ilgstošu un nevainojamu darbību bez atteikumiem.
- DARBA DROŠĪBAS NOTEIKUMI AKUMULATORA URBJMAŠINĀM/SKRŪVGRIEŽIEM**
- Izvairieties no instrumenta bojājumiem, ko var radīt apstrādājamajā priekšmetā esošās skrūves, naglas vai citi līdzīgi objekti; pirms darba uzsākšanas atbrīvojiet apstrādājamo materiālu no šādiem priekšmetiem
  - Vienmēr pārliecinieties, ka spriegums, kas uzrādīts uz uzlādes ierīces markējuma plāksnītes, atbilst padevies spriegumam elektrotīklā
  - Mehāniskā vai elektriskā rakstura kljumes gadījumā nekavējoties izslēdziet instrumentu vai atvienojiet uzlādes ierīci no barojošā elektrotīklī
  - Firma SKIL garantē instrumenta nevainojamu darbību tikai tad, ja tiek lietoti oriģinālie papildpiederumi
  - Lietojiet tikai tādus darbinstrumentus, kuru pieļaujamas darbības ātrums ir vismaz tikpat liels, kā instrumenta maksimālais brīvgaitas ātrums
  - Instrumentu un uzlādes ierīci nav paredzēts izmantot personām (tostarp bērniem) ar ierobežotām fiziskām, uztveres vai garīgām spējām, kā arī personām, kam trūkst vajadzīgās pieredzes un zināšanu, ja vien persona, kas atbilst par drošību, viņus neuzrauga vai nesniedz norādījumus par instrumenta vai uzlādes ierīces lietošanu

- Sekojiet, lai bērni nerotaļītos ar instrumentu vai uzlādes ierīci
- **Nostipriniet apstrādājamo detaļu** (to ir drošāk nostiprināt ar spailēm vai skrūvspilēm, nevis turēt rokā)
- **Veicot darbu, kura laikā darbinstruments vai skrūve var skart slēptus elektriskos vadus vai paša instrumenta elektrokabeli, turiet instrumentu tikai aiz izolētajām virsmām** (darbinstrumentam skarot spriegumnesosus vadus, spriegums nonāk arī uz instrumenta metāla daļām un var būt par cēloni elektriskajam triecienam)
- **Ar piemērota metālmeklētāja paīdzību pārbaudiet, vai apstrādes vietu nešķerso slēptas elektropārvades līnijas, kā arī gāzes vai ūdens caurules; šaubu gadījumā griezieties vietējā komunālās saimniecības iestādē** (darbinstrumentam skarot elektrotīkla fāzes līniju, var izcelties ugunsgrēks un strādājošais var saņemt elektisko triecienu; gāzes vada bojājums var izraisīt sprādzienu; darbinstrumentam skarot ūdensvada cauruli, var tikt bojātas materiālās vērtības un strādājošais var saņemt elektisko triecienu)
- **Neapstrādājiet materiālus, kas satur azbestu** (azbestam piemīt kancerogēnas īpašības)
- Materiāla (piemēram, svīnu saturošas krāsas, dažu koka šķirņu, minerālu un metāla) putekļi var būt kaitīgi (saskare ar putekļiem vai to ielpošana var izraisīt alergiskas reakcijas un/vai elpošanas ceļu saslimšanas operatoram vai klātesošajiem); **izmantojiet putekļu masku un putekļsūcēju, ja to iespējams pievienot**
- Dažu veidu putekļi ir klasificēti kā kancerogēni (piemēram, ozola vai dižskābarža putekļi), jo tās apvienojumā ar koksnes kondicīcēšanas piedevām; **izmantojiet putekļu masku un putekļsūcēju, ja to iespējams pievienot**
- levērojiet ar putekļu savākšanu saistītos nacionālos noteikumus, kas attiecas uz apstrādājamajiem materiāliem
- Pirms regulēšanas vai piederumu nomaiņas, kā arī, pārnesot vai uzglabājot instrumentu, pārliecīgieties, ka tā pārslēdzējs B ② atrodas vidējā (neitrālā) stāvoklī

## UZLĀDE/AKUMULATORI

- Akumulatoru uzlādešanai izmantojiet tikai šīm nolūkam paredzēto uzlādes ierīci, kas ietilpst instrumenta piegādes komplektā
- Nepieskarieties uzlādes ierīces kontaktspailēm
- Neatstājiet instrumentu, uzlādes ierīci vai akumulatoru lietū
- Neuzlādējiet akumulatoru mitrā vai mielā vidē
- Uzglabājiet instrumentu, uzlādes ierīci un akumulatoru vietā, kur temperatūra nepārsniedz 40°C un nav zemāka par 0°C
- Nekādā gadījumā neievietojiet akumulatoru uguņi, jo tas var izraisīt sprādzienu
- Nelietojiet bojātu uzlādes ierīci, bet nododiet to pārbaudei firmas SKIL pilnvarotā apkopes un remonta darbnīcā
- Nelietojiet uzlādes ierīci, ja ir bojāts tās elektrokabelis vai kontaktdakša, bet nekavējoties nomainiet bojāto daļu firmas SKIL pilnvarotā apkopes un remonta darbnīcā
- Nelietojiet bojātu akumulatoru; tas nekavējoties jānomaina
- Nemēģiniet izjaukt uzlādes ierīci vai atvērt akumulatora korpusu
- Nemēģiniet uzlādēt elektrobarošanas elementus, kas nav paredzēti atkārtotai uzlādešanai

## UZ UZLĀDES IERĪCES/AKUMULATORA SIMBOLU SKAIDROJUMS

- Pirms izstrādājuma lietošanas izlasiet tā lietošanas pamācību
- Uzlādes ierīci drīkst lietot tikai telpās
- Divkārsa izolācija (nav jālieto zemējuma vads)
- Automātisks izslēdzējs gadījumā, ja lādētājs kļūst pārāk karsts (termodošinātājs tiek izsists un lādētājs kļūst nelietojams)
- Lādētāja savienojuma nepareiza polaritāte var nodarīt kaitējumu (lādējiet akumulatoru tikai ar komplektācijā esošo lādētāju)
- Neizmetiet nolietoto uzlādes ierīci sadzīves atkritumu tvertnē
- Neizmetiet nolietoto akumulatoru sadzīves atkritumu tvertnē

## DARBS

- Akumulatora uzlādēšana ⑩
  - jauna instrumenta akumulators parasti nav pilnībā uzlādēts
  - pievienojet uzlādes ierīci elektrotīklam, kā parādīts attēlā
  - ievietojojet akumulatoru uzlādes ierīcē
  - iedegas sarkanais indikators L, liecinot, ka notiek akumulatora uzlāde
  - ! pēc uzlādes beigām izņemiet akumulatoru no uzlādes ierīces, jo šādi palielinās akumulatora kalpošanas laiks

### SVARĪGI NORĀDĪJUMI:

- pēc 3 stundām akumulatora uzlāde ir pabeigta un to var sākt izmantot pat tad, ja sarkanais indikators vēl turpinās degt (lai nodzīstu sarkanais indikators, var būt nepieciešams vairāk par 3 stundām)
- uzlādes laikā uzlādes ierīce un akumulators var nedaudz uzsilt; tas ir normāli un neliecina par bojājumu
- pirms akumulatora ievietošanas uzlādes ierīcē pārliecīgieties, ka tā ārējā virsma ir tīra un sausa
- neveiciet akumulatora uzlādi, ja gaisa temperatūra ir zemāka par 0 °C vai augstāka par 40 °C; tas var radīt akumulatora un uzlādes ierīces nopietrus bojājumus
- neizņemiet akumulatoru no instrumenta laikā, kad tas darbojas
- ! jaunān vai ilgāku laiku nelietotam akumulatoram ietilpība pilnībā atjaunojas tikai pēc aptuveni 5 uzlādes/uzlādes cikliem
- necentīties akumulatoru uzlādēt atkārtoti jau pēc dažu minūšu darba, jo pretējā gadījumā var samazināties akumulatora kalpošanas ilgums un darbspēja
- ja ir paredzams, ka instrumenti ilgāku laiku netiks izmantoti, uzlādes ierīces elektrokabelis jāatlīvē no barojošā elektrotīkla
- leslēgšana/izleslēgšana ⑪
- Darbvārpstas griešanās ātruma bezpakāpju regulēšana ⑫
- Griešanās virziena pārslēgšana ⑬
  - ja darbvārpstas griešanās virziena pārslēdzējs nav precīzi iestādīts galējā labējā/kreisajā stāvoklī, ieslēdzēju A ② nav iespējams nospiest
- ! pārslēdziet darbvārpstas griešanās virzenu tikai tad, kad instruments ir pilnībā apstājies
- Darbinstrumentu nomaiņa ⑭
  - ieblīdot darbinstrumenta kātu līdz galam darbinstrumenta turētājā G
  - ! neizmantojiet darbinstrumentus ar bojātu kātu

- Griezes momenta regulēšanas sistēma (VariTorque) <sup>15</sup>
  - šī sistēma lauj regulēt instrumenta urbjs patronas griezes momentu (6 pakāpēs)
  - ieskrūvējot skrūvi, vispirms pagrieziet regulējošo gredzenu stāvoklī 1, tad pakāpeniski palieliniet griezes momentu, līdz tiek sasniegti vēlamais ieskrūvēšanas dzīlums
- Skrūvgrieža uzgalu uzglabāšana un to izmēra noteikšana <sup>16</sup>  
Skrūvgrieža uzgalu uzglabāšana atsevišķā nodalījumā un to izmēra identificēšanas iespēja ievērojamai atvieglībai skrūvēšanai
- Instrumenta turēšana un vadīšana <sup>17</sup>
  - ! darba laikā vienmēr turiet instrumentu aiz pelēkās krāsas noturvirsmas(ām)**
  - nenosprostojiet instrumenta ventilācijas atveres J <sup>②</sup>
  - darba laikā pārlieku nespiediet instrumentu; laujiet tam darboties nominālā režīmā

## PRAKTISKI PADOMI

- Lietojet tikai tādus darbinstrumentus, kuru tips atbilst apstrādājamajam materiālam <sup>18</sup>
  - ! lietojiet tikai asus darbinstrumentus**
- Melno metālu urbāšana
  - ja nepieciešams izveidot liela diametra urbumu, vispirms ieurbiet mazāka izmēra atvērumu
  - laiku pa laikam ieeļļojiet urbi
- Veicot skrūves ieskrūvēšanu tuvu koka priekšmeta vai konstrukcijas malai, vispirms ieteicams ieurbt atvērumu, lai novērstu koxnes plāsāšanu
- Lai instruments tiktu izmantots optimālā režīmā, ieturiet pastāvīgu spiedienu uz skrūves galvu, īpaši tad, ja skrūve tiek izskrūvēta
- Veicot skrūves ieskrūvēšanu cietā koksnei, vispirms ieurbiet atvērumu
- Urbumu veidošana koxsnē bez apstrādājamā materiāla plāsāšanas <sup>19</sup>
- Urbumu veidošana sienās, vienlaicīgi savācot urbšanas rezultātā radušos gruzužus <sup>20</sup>
- Urbumu veidošana griestos, vienlaicīgi savācot urbšanas rezultātā radušos gruzužus <sup>21</sup>
- Urbumu veidošana flīzēs, nepielaujot to plāsāšanu <sup>22</sup>
- Papildu ieteikumi ir sniegti datortīkla vietnē [www.skileurope.com](http://www.skileurope.com)

## APKALPOŠANA / APKOPE

- Uzturiet tīru instrumentu un uzlādes ierīci
  - notīriet uzlādes ierīces kontaktspailēs ar spiritu vai speciālo kontaktu tīrišanas līdzekli
  - ! pirms uzlādes ierīces tīrišanas atvienojiet to no elektrotīkla**
- Ja, neraugoties uz augsto izgatavošanas kvalitāti un rūpīgo pēcražšanas pārbaudi, instruments vai uzlādes ierīce tomēr sabojājas, tas jānogādā remontam firmas SKIL pilnvarotā elektroinstrumentu remonta darbnīcā
  - nojādājiet instrumentu vai uzlādes ierīci **neizjauktā veidā** kopā ar iegādes dokumentiem tuvākajā tirdzniecības vietā vai firmas SKIL pilnvarotā pēciegādes apkalpošanas un remonta iestādē (adreses un instrumenta apkalpošanas shēma ir sniegtā interneta vietnē [www.skileurope.com](http://www.skileurope.com))

## APKĀRTĒJĀS VIDES AIZSARDZĪBA

- Neizmetiet elektroiekārtas, piederumus un iesainojuma materiālus **sadzīves atkritumos** (tikai ES valstīm)
  - saskaņā ar Eiropas Savienības direktīvu 2002/96/ES par nolietotajām elektroiekārtām un elektroniskajām iekārtām un tās atspoguļojumiem nacionālajā likumdošanā, nolietotās elektroiekārtas ir jāsavāc, jāizjauc un jānogādā otrreizējai pārstrādei apkārtējai videi nekaitīgā veidā
  - īpašs simbols <sup>⑧</sup> atgādina par nepieciešamību izstrādājumus utilizēt videi nekaitīgā veidā
- Nolietotie akumulatori jāsavāc un jānogādā otrreizējai pārstrādei atsevišķi, tos nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem (īpašs simbols <sup>⑨</sup> atgādina par nepieciešamību tos utilizēt videi nekaitīgā veidā)
  - ! pirms akumulatora utilizācijas tā kontakti jāaplīmē ar izolācijas lenti, lai nepieļautu išsavienojuma rašanos starp tiem**

## CE ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

- Mēs ar pilnu atbildību paziņojam, ka šis izstrādājums atbilst standartiem vai standartizācijas dokumentiem EN 60335, EN 61000, EN 60745, EN 55014 un ir saskaņā ar direktīvām 2006/95/EK, 2004/108/EK, 2006/42/EK
- Tehniskā dokumentācija no:** SKIL Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL

Arno van der Kloot Jan Trommelen  
Vice President Operations & Engineering Approval Manager

SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL

23.12.2010

## TROKSNSIS/VIBRĀCIJA

- Saskaņā ar standartu EN 60745 noteiktais instrumenta radītā troksna skānas spiediena līmenis ir <70 dB(A) (pie tipiskās izklieces 3 dB) un vibrācijas paātrinājums ir  $* \text{m/s}^2$  (rokū-delnu metode; izkliede K = 1,5 m/s<sup>2</sup>)
  - \* veicot urbānu metālā <2,5 m/s<sup>2</sup>**
- Vibrācijas līmenis ir noteikts, izmantojot standartā EN 60745 paredzēto procedūru; to var izmantot, lai salīdzinātu instrumentus un provizoriiski izvērtētu vibrācijas iedarbību, lietojot instrumentu minētajiem mērķiem
  - instrumenta izmantošana citiem mērķiem vai ar citiem vai nepietiekami košiem piederumiem var ievērojami **palielināt** kopējo vibrācijas iedarbības pakāpi
  - laika periodi, kad instruments ir izslēgts vai arī ir ieslēgts, tāču darbs ar to nenotiek, var ievērojami **samazināt** kopējo vibrācijas iedarbības pakāpi
- ! pasargājiet sevi no vibrācijas iedarbības, veicot instrumenta un tā piederumu tehnisko apkopi, novēršot roku atdzīšanu un pareizi organizējot darbu**

## Akumuliatorinis gręžtuvas/ suktuvas 2311/2411/2511

### IVADAS

- Šis įrankis skirtas medienos, metalo, keramikos bei plastmasės gręžimui; modeliai su elektroniniu sūkių valdymu bei reverso funkcija tinka ir varžtų sukimui bei sriegimui
- Šis prietaisas neskiertas profesionaliam naudojimui
- Perskaitykite ir išsaugokite šią naudojimo instrukciją ③

### TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS ①

Maks. sukimo momentas kietosios jungties atveju pagal ISO 5393 : 26 Nm (2311) / 30 Nm (2411) / 34 Nm (2511)

### PRIETAISO ELEMENTAI ②

- A** Jungiklis įjungimui/išjungimui ir greičiu valdyti
- B** Sukimosi krypties perjungiklis
- C** Greitai užveržiamas gręžimo patronas
- D** Sukimo momento nustatymo žiedas
- E** Indikatorius, nurodantis pasirinktą sukimosi kryptį
- F** Indikatorius, nurodantis pasirinktą sankaba padėties
- G** Magnetinis antgalii laikiklis
- H** Antgalii identifikatorius ir deklas
- J** Ventiliaciinės angos
- K** Ikraviklis
- L** Pakrovėjo lemputė (raudona šviesa)

### SAUGA

#### BENDROSIOS DARBO SAUGOS NUORODOS

**⚠ DĒMESIO!** Perskaitykite visas šias saugos nuorodas ir reikalavimus. Jei nepaisysite žemiau pateiktų saugos nuorodų ir reikalavimų, gali trenkti elektros smūgis, kilti gaisras ir/arba galite sunkiai susizalojti arba sužalojti kitus asmenis.

**Išsaugokite šias saugos nuorodas ir reikalavimus, kad ir ateityje galėtumėte jais pasinaudoti.** Toliau pateiktame tekste vartojama savoka "elektrinis įrankis" apibūdina įrankius, maitinamus iš elektros tinklo (su maitinimo laidu), ir akumuliatorinius įrankius (be maitinimo laido).

#### 1) DARBO VIETOS SAUGUMAS

- Darbo vieta turi būti švari ir tvarkinga.** Netvarka ar blogai apšviesta darbo vieta gali tapti nelaimingų atsitikimų priežastimi.
- Nedirkite tokiuoje aplinkoje, kur yra degių skystių, dujų ar dulkių.** Elektriniai įrankiai gali kibirkščiuoti, o nuo kibirkščių dulkes arba susikaupe garai gali užsiidgegti.
- Dirbdami su elektriniu įrankiu neleiskite šalia būti žiūrovams, vaikams ir lankytojams.** Nukreipę dėmesį į kitus asmenis galite nebesuvaldyti prietaiso.

#### 2) ELEKTROSAUGA

- Maitinimo laido kištukas turi atitiktį tinklo rozetės tipą. Kištuko jokiui būdu negalima modifikuoti. Nenaudokite jokiui kištuko adapterių su žemintais prietaisais. Originalūs kištukai, tiksliai tinkantys elektros tinklo rozetei, sumažina elektros smūgio pavojų.
- Venkite kūno kontaktą su žemintais paviršiais, tokiais kaip vamzdžiai, šildytuvai, virykles ar šaldytuvai. Egzistuoja padidinta elektros smūgio rizika, jei Jūsų kūnas bus žemintas.
- Saugokite prietaisą nuo lietaus ir drėgmės. Jei vanduo patenka į elektrinį prietaisą, padidėja elektros smūgio rizika.
- Nenaudokite maitinimo laido ne pagal paskirtį, t. y. neneškite prietaiso paėmę už laido, nekabinkite prietaiso už laido, netraukite už jo, norédami išjungti kištuką iš rozetės. Laidą klokite taip, kad jo neveiktu karštis, jis neišsireptų alyva ir jo nepažeistų aštros detalės ar judančios prietaiso dalys. Pažeisti arba susipyne laidai gali tapti elektros smūgio priežastimi.
- Jei su elektriniu įrankiu dirbate laukę, naudokite tik tokius ilginimo kabelius, kurie tinkা lauko darbams. Naudojant lauko darbams pritaikytus ilginimo kabelius, sumažinamas elektros smūgio pavojus.
- Jei su elektriniu įrankiu neišvengiamai reikia dirbti drėgoje aplinkoje, naudokite žeminimo grandinės pertraukiklį. Naudojant žeminimo grandinės pertraukiklį, sumažėja elektros smūgio pavojus.
- 3) ŽMONIŲ SAUGA**
- Būkite atidūs, sutelkite dėmesį į tai, ką Jūs darote ir, dirbdami su elektriniu įrankiu, vadovaukitės sveiku protu. Nedirbkite su prietaisu, jei esate pavargę arba vartojote narkotikus, alkoholi ar medicamentus. Akimirksnio neatidumas naudojant prietaisais gali tapti rimty sužalojimų priežastimi.
- Naudokite asmenines apsaugos priemones ir visuomet užsidėkite apsauginius akinius. Naudojant asmenines apsaugos priemones, pvz., respiratorių ar apsauginę kaukę, neslystančius batus, apsauginį šalmą, klausos apsaugos priemones ir kt., rekomenduojamas dirbant su tam tikros rūšies įrankiais, sumažėja rizika susiziesti.
- Saugokitės, kad neįjungtumėte prietaiso atsikintinai. Prieš prijungdamai elektrinį įrankį prie elektros tinklo ir/arba akumuliatoriaus, prieš pakeldami ar nešdami įsitikinkite, kad jis yra išjungtas. Jeigu nešdami elektrinį įrankį pirstą laikysite ant jungiklio arba prietaisą įjungsite į elektros tinklą, kai jungiklis yra įjungtas, gali įvykti nelaimingas atsikimas.
- Prieš įjungdamai prietaisą pašalinkite reguliavimo įrankius arba veržlių raktus. Prietaiso besisukančioje dalyje esantis įrankis ar raktas gali tapti sužalojimų priežastimi.
- Nepervertinkite savo galimybių. Dirbdami atsistokite patikimai ir visada išlaikykite pusiausvyrą. Patikima stovėsena ir tinkama kūno laikysena leis geriau kontroliuoti prietaisą netikėtose situacijose.
- Dévékite tinkamą aprangą. Nedévékite platių drabužių ir papuošalių. Saugokite plaukus, drabužius ir pirštines nuo besisukančių prietaiso dalių. Laisvus drabužius, papuošalus bei ilgus plaukus gali iutrauktī besisukančios dalys.
- Jei yra numatyta galimybė prijungti dulkių nusiurbimo ar surinkimo įrenginius, visada įsitikinkite, ar jie yra prijungti ir ar teisingai naudojami. Naudojant dulkių nusiurbimo įrenginius sumažėja kenksmingas dulkių poveikis.

## 4) RÜPESTINGA ELEKTRINIŲ ĮRANKIŲ PRIEŽIŪRA IR NAUDOJIMAS

- a) Neperkraukite prietaiso. Naudokite Jūsų darbui tinkamu elektriniu įranki. Su tinkamu elektriniu įrankiu Jūs dirbsite geriau ir saugiau, jei neviršysite nurodyto galingumo.
- b) Nenaudokite elektrinio įrankio su sugedusių jungikliu. Elektrinis įrankis, kurio nebegalima išjungti ar išjungti, yra pavojingas ir jį reikia remontuoti.
- c) Prieš reguliuodami prietaisą, keisdami darbo įrankius ar prieš valydamis prietaisą, iš elektros tinklo lizdo ištraukite kištuką ir/arba išsimkite akumulatorių. Ši saugumo priemonė apsaugos jus nuo netikėto prietaiso išjungimo.
- d) Nenaudojamą prietaisą sandėliuokite vaikams ir nemokantiems juos naudotis asmenims neprieinamoje vietoje. Elektriniai įrankiai yra pavojingi, kai juos naudoja nepatyrę asmenys.
- e) Rüpestingai prižiūrėkite prietaisą. Tikrinkite, ar besisukančios prietaiso dalys tinkamai veikia ir niekur neklūsta, ar nėra sulūžusių ar šiaip pažeistų dalių, kuriuos įtakotų prietaiso veikimą. Prieš vėl naudojant prietaisą pažeistos prietaiso dalys turi būti suremontuotos. Daugelio nelaimingu atsitikimų priežastis yra blogai prižiūrimi elektriniai įrankiai.
- f) Pjovimo įrankiai turi būti aštrūs ir švarūs. Rüpestingai prižiūrėti pjovimo įrankiai su aštriomis pjaunamosiomis briaunomis mažiau stringa ir juos yra lengviau valyti.
- g) Elektrinį įrankį, papildomą įrangą, darbo įrankius ir t. t. naudokite taip, kaip nurodyta šioje instrukcijoje. Taip pat atsižvelkite į darbo sąlygas bei atliekamo darbo pobūdį. Naudojant elektrinius įrankius ne pagal jų paskirtį galima sukelti pavojingas situacijas.

## 5) RÜPESTINGA AKUMULATORINIŲ ĮRANKIŲ PRIEŽIŪRA IR NAUDOJIMAS

- a) Akumuliatoriaus krovimui naudoti tik tuos įkroviklius, kuriuos rekomenduoja gamintojas. Naudojant kitokio tipo akumuliatoriams skirtą įkroviklį, kyla gaisro pavojus.
- b) Su prietaisu galima naudoti tik jam skirtą akumulatorių. Naudojant kitokius akumulatorius atsiranda pavojus susiseisti bei sukelti gaisrą.
- c) Nelaikykite sąvarželių, monetų, raktų, vinių, varžtų ar kitokių metalinių daiktų arti ištraukto iš instrumento akumulatoriaus kontaktų. Užtrumpinus akumulatoriaus kontaktus galima nusideginti ar sukelti gaisrą.
- d) Netinkamai naudojant akumulatorių, iš jo gali ištekėti skystis. Venkite kontakto su šiuo skystu. Jei skystis pateko ant odos, nuplaukite jį vandeniu, jei pateko į akis - nedelsiant kreipkitės į gydytoją. Akumulatoriaus skystis gali sukelti odos sudirginimą ar nudegimus.

## 6) APTARNAVIMAS

- a) Prietaisą turi remontuoti tik kvalifikuotas specialistas ir naudoti tik originalias atsargines dalis. Taip galima garantuoti, jog prietaisas išliks saugus.

## DARBŲ SAUGOS NUORODOS DIRBANTIEMS SU AKUMULATORINIAIS GREŽTUVAIS/SUKTUVAIS

- Saugokite, kad nepažeistumėte prietaiso į ruošinyje esančius varžtus, vinius ir pan; prieš pradėdami darbą juos pašalinkite
- Visada patirkinkite, ar elektros tinklo įtampa sutampa su įtampos dydžiu, nurodytu įkrovikliovardinėje lentelėje

- Jeigu pajutote, kad prietaisas veikia ne taip, kaip visada, arba girdisi nebūdingi garsai, tuojuoje pat jį išjunkite ir ištraukite kištuką iš elektros tinklo lizdo
- SKIL gali garantuoti nepriekaištingą prietaiso veikimą tik tuo atveju, jei naudojama originali papildoma įrangą ir priedai
- Leidžiama naudoti tik tokius įrankius, kurių maksimalus leistinas apsisukimų skaičius yra ne mažesnis, nei maksimalus Jūsų prietaiso sūkijų skaičius
- Prietaisas/įkroviklis nėra skirtas naudoti asmenims (išskaitant vaikus), kurie turi menkus fizinius, jutimų ar psichikos sugebėjimus arba kurie stokoja patirties ir žinių; tokius asmenis turi prižiūrėti už jų saugą atsakingas asmuo arba jis turi jiems suteikti instrukcijas dėl prietaiso/ įkroviklio naudojimo
- Pasirūpinkite, kad vaikai nežaistų su prietaisu/ įkrovikliu
- **Saugai laikykite tvirtinamą dirbinį** (dirbinį, kuris segamas ar kalamas kabių kalimo įrankiais, saugiau laikyti spaustuvu nei ranka)
- **Jei atliekate darbus, kurių metu darbo įrankis arba varžtas gali kliudyti paslėptus elektros laidus arba paties elektrinio įrankio maitinimo laidą, tai elektrinį įrankį laikykite už izoliuotų rankenų** (palietus laidą, kuriuo teka elektros srovė, metalinėse elektrinio įrankio dalyse gali atsirasti įtampa ir trenkti elektros smūgis)
- **Naudodamai tam skirtus paeškos prietaisus, patirkinkite, ar grėžimo vietoje nėra paslėptų komunalinių tinklų vamzdynų, arba pasivokieskite į pagalbą vietinius komunalinių paslaugų tiekėjus** (kontaktas su elektros laidais gali sukelti gaisro bei elektros smūgio pavojų; pažeidus dujotiekio vamzdžių, gali ivykti sprogimas; pažeidus vandentiekio vamzdžių, galima pridaryti daugybę nuostolių bei sukelti elektros smūgio pavojų)
- **Draudžiama apdirbtį medžiagą, kurių sudėtyje yra asbesto** (asbestas pasižymi vėžių sukeliančiu poveikiu)
- Kai kurių medžiagų, kaip antai dažų, kurių sudėtyje yra švinas, kai kurių medžių rūšių medienos, mineralų ir metalo dulkės gali būti kenksmingos (kontaktas su šiomis dulkėmis arba įkvėptos dulkės gali sukelti operatoriui arba šalia esantiems žmonėms alerginės reakcijas ir/arba kvėpavimo sistemos susirgimus); **mūvėkite priešdulkinę puskaukę arba dirbdamai naudokite dulkų ištraukimo įrenginį, jei jį galima prijungti**
- Kai kurių rūsių dulkės priskiriamos cancerogeninėms (pvz., ažuolo arba buko medienos dulkės), ypač susimaišiusios su medienos taurinimui naudojamais priedais; **mūvėkite priešdulkinę puskaukę arba dirbdamai naudokite dulkų ištraukimo įrenginį, jei jį galima prijungti**
- Vadovaukites Jūsų šalyje taikomų direktyvų reikalavimais, skirtais medžiagoms, su kuriomis norite dirbti
- Prieš atliekant bet kokius prietaiso aptarnavimo darbus ar keičiant priedus, jį transportuojant ir sandėliuojant, būtina nustatyti sukimosi krypties perjungiklį B ② į vidurinę padėtį (įjungimo blokavimas)

## ĮKROVIMAS/AKUMULATORIAI

- Akumuliatorius įkraukite tik komplekte esančiu įkrovikliu
- Neliaiskeite įkroviklio kontaktų
- Jokių būdu nepalikite prietaiso, akumuliatorių įkroviklio ar akumulatorių lietuje
- Niekada nekraukite baterijų drėgnoje arba šlapioje aplinkoje
- Patalpos, kurioje laikomas prietaisas, akumuliatorių įkroviklis ar akumulatorius, temperatūra neturi viršyti 40°C ir neturi būti žemesnė, nei 0°C

- Įmesti į ugnį akumuliatoriai sprogsta, jų nedeginkite jokiais sumetimais
  - Nenaudokite pažeistų ar sugedusių kroviklių; atneškite kroviklių patirkinti į įgaliotą SKIL įrankių taisykłę
  - Jei elektros laidas arba kištukas yra pažeisti, nenaudokite kroviklio, bet pakeiskite laidą ar kištuką, arba kreipkitės į SKIL įgaliotą įrankių taisykłę
  - Nenaudokite pažeistų akumuliatorių baterijų, jas būtina tuoj pat pakeisti
  - Nemieginkite ardyti akumuliatorių baterijos ar kroviklio
  - Nemieginkite akumuliatorių krovikliu krauti baterijų, kurias įkrauti draudžiama
- ANT ĮKROVIKLIO/AKUMULIATORIAUS ESANČIŲ SIMBOLIŲ REIKŠMĖS**
- (3) Prieš naudodamai įrankį perskaitykite instrukcijų vadovą
- (4) Įkroviklį naudokite tik patalpoje
- (5) Dviguba izoliacija (ižeminimo laido nereikia)
- (6) Automatinis išjungimas perkaitus įkrovikliui (šiluminis saugiklis išsiplido ir įkroviklis tampa nebetinkamas naudoti)
- (7) Neteisingas įkroviklio jungties poliariskumas gali kelti pavojų (akumuliatorių kraukite tik patieklu įkrovikliu)
- (8) Nemeskite kroviklio į buitinių atliekų konteinerius
- (9) Nemeskite bateriją į buitinių atliekų konteinerius

## NAUDOJIMAS

- Baterijos įkrovimas (10)
  - naujų prietaisų akumuliatoriai nėra įkrauti
  - įjunkite akumuliatorių kroviklį į elektros tinklą, kaip parodyta paveikslėlyje
  - įstatykite akumuliatorių bateriją į kroviklį
  - užsidegs raudona lemputė L, signalizuojanti, kad baterija yra kraunama

**! baigę krauti, iš karto išmikite bateriją iš kroviklio; tuomet ji ilgiau tarnaus**
- SVARBI INFORMACIJA:
  - po maždaug 3 valandų baterija bus įkrauta ir ją bus galima naudoti, **net jei tebedega raudona lemputė** (kad nustot degti raudona lemputė, kartais gali prieiti daugiau nei 3 valandų)
  - krovimo metu akumuliatorius ir kroviklis įkasta; tai yra normalus reiškinys, nesusijęs su kokiu nors prietaiso gedimu
  - prieš ijdėdami bateriją į kroviklį patirkinkite, ar jos paviršius švarus ir sausas
  - nekraukite baterijos, jei aplinkos temperatūra didesnė, nei 40°C ar žemesnė, nei 0°C; galite sugadinti kroviklį ir bateriją
  - draudžiama išimti bateriją iš veikiančio prietaiso

**! naujas arba ilgą laiką nenaudotas akumuliatorius visą galingumą išsvystys tik po maždaug 5 įkrovimo/iškrovimo ciklų**

  - nereikia iš naujo krauti baterijos kiekvieną kartą trumpai padirbus su prietaisu, nes trumpėja jos tarnavimo laikas
  - jei ilgą laiką nenaudojate prietaiso, ištraukite baterijos kroviklio kištuką iš elektros lizdo
- Ijungimas/išjungimas (11)
- Greičio reguliavimas, švelniai pradedant grėzimą (12)

- Sukimosi krypties perjungiklis (13)
  - kol šis perjungiklis neužsifisavo kairėje arba dešinėje padėtyje, negalėsite nuspausti jungiklio A (2)

**! sukimosi kryptį perjungti tik prietaisui visiškai sustojus**
- Antgalių pakeitimas (14)
  - antgali įstatykite į laikiklio G jvorię

**! nenaudokite antgalių su pažeistu kotu**
- Sukimo momento reguliatorius (VariTorque) (15)
  - grėžimo riboja suklio perduodamą sukimo momentą (6 sankaba padėčiu)
  - sukdami varžtus pradékite nuo VariTorque žiedo padėties 1 ir tokio po to palapsniui didinkite sukimo momentą, kol pasieksite pageidaujamą išsukimo gylį
- Antgalių identifikatorius ir deklas (16)
 

Leidžia identifikuoti varžto galvutės tipą ir patogiai sudeti suktuvo antgalius
- Prietaiso laikymas ir valdymas (17)
  - ! dirbdami laikykite prietaisą už pilkos spalvos suémimo vietas(-u)**
  - ventiliacines angas J (2) laikykite neuždengtas
  - nespauskite prietaiso pernelyg stipriai; tegul prietaisas dirba už Jus

## NAUDOJIMO PATARIMAI

- Naudokite tinkamus darbo antgalius (18)
 

**! naudokite tik aštrius antgalius**
- Gręžiant metalą
  - jei reikia grežti didelio skersmens skyle, prieš tai išgręžkite mažą skylytę
  - retkarčiai patepkite grąžtą alyva
- Prieš sukan varžtą į kietmedį, prieš tai reikėtų išgręžti skylytę, kad medis nesusikiltų
- Norédami pasiekti optimalius rezultatus, sukdami varžtą (ypač ji išsukdami) pastoviai laikykite prietaisą prispaustą
- Sukant varžtą į kietmedį, prieš tai reikėtų išgręžti skylytę
- Medžio gręžimas be aplaicių (19)
- Mūro sienos gręžimas be dulkių (20)
- Lubų gręžimas be dulkių (21)
- Plytelinių gręžimas be iškilimų (22)
- Daugiau patarimų rasite internete [www.skileurope.com](http://www.skileurope.com)

## PRIEŽIŪRA / SERVISAS

- Prisiūrėkite prietaisą į kroviklį, kad jie visuomet būtu švarūs
  - baterijų kroviklio kontaktus geriausia valyti alkoholiu arba specialiu kontaktų valikliu

**! prieš valydamis kroviklį ištraukite kištuką iš elektros lizdo**
- Jeigu prietaisas/įkroviklis, nepaisant gamykloje atliekamo kruopštaus gamybos ir kontrolės proceso, vis dėlto sugestų, jo remontas turi būti atliekamas įgaliose SKIL elektrinių įrankių remonto dirbtuvėse
  - **neišardytą** prietaisą arba kroviklį kartu su pirkimo čekiu siūskite tiekėjui į artimiausią SKIL firmos įgaliojant elektros prietaisų techninio aptarnavimo tarnybą (adresus bei atsarginių dalų brėžinius rasite [www.skileurope.com](http://www.skileurope.com))

## APLINKOSAUGA

- Nemeskite elektrinių įrankių, papildomos įrangos ir pakuotės į būtinį atliekų konteinerius (galioja tik ES valstybėms)
  - pagal ES Direktyvą 2002/96/EG dėl naudotų elektrinių ir elektroninių prietaisų atliekų utilizavimo ir pagal vietinius valstybės įstatymus atitarnavę elektriniai įrankiai turi būti surenkti atskirai ir gabenami į antrinių žaliau tvarkymo vietas, kur jie turi būti sunaikinami ar perdibiami aplinkai nekenksmingu būdu
  - apie tai primins simbolis ⑧, kai reikės išmesti atitarnavusį prietaisą
- Baterijos negalima išmesti kartu su būtinėmis atliekomis, ja reikia atiduoti sunaikinimui ar perdibimui pagal galiojančių įstatymų reikalavimus (apie tai primins simbolis ⑨)
  - ! prieš išmesdami bateriją apvyniokite jos galus, kad netyčia nekiltų paviršinio nuotėkio srovė

## € € ATITIKTIES DEKLARACIJA

- Mes atsakingai pareiškiame, kad šis gamybos atitinka tokius standartus ir normatyvinius dokumentus: EN 60335, EN 61000, EN 60745, EN 55014 pagal reglamentų 2006/95/EB, 2004/108/EB, 2006/42/EB nuostatas
- **Techninė byla laikoma:** SKIL Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL

Arno van der Kloot  
Vice President  
Operations & Engineering

Jan Trommelen  
Approval Manager

SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL

23.12.2010

## TRIUOKŠMINGUMAS/VIBRACIJA

- Šio prietaiso triukšmingumas buvo išmatuotas pagal EN 60745 reikalavimus; keliamo triukšmo garso slėgio lygis siekia  $<70$  dB(A) (standartinis nuokrypis: 3 dB) ir vibracijos pagreitis rankos plaštakos srityje tipiniu atveju yra mažesnis, kaip  $* \text{ m/s}^2$  (paklaida K = 1,5  $\text{m/s}^2$ )  
**\*** greždamai metalo  $<2,5 \text{ m/s}^2$
- Vibracijos skliaudos lygis išmatuotas pagal standarte EN 60745 išdėstytais standartizuoto bandymo reikalavimais; ši vertė gali būti naudojama vienam įrankiui palyginti su kitu bei išankstiniams vibracijos poveikiui įvertinti, kai įrankis naudojamas paminėtais būdais
  - naudojant įrankį kitokiais būdais arba su kitokiais bei netinkamai prižiūrimais priedais, gali žymiai **padiidėti** poveikio lygis
  - laikotarpiais, kai įrankis išjungtas arba yra jungtas, tačiau juo nedirbama, gali žymiai **sumazėti** poveikio lygis
- ! apsaugokite nuo vibracijos poveikio  
prižiūrėdami įrankį ir jo priedus, laikydami rankas šiltai ir derindami darbo ciklus su pertraukėlėmis



## محیط زیست

- ابزارهای برقی، لوازم و متعلقهات و پسته بندی آنها را نباید همراه با زباله های عادی خانگی دور اندخت (فقط مخصوص کشورهای عضو اتحادیه اروپا)  
• با توجه به مصوبه اوبالی ۰۱/۹۱/EC ۲۰۰۱-۰۱-۰۱ اروپا درباره لوازم برقی و الکترونیکی مستعمل و اجرای این مصوبه مطابق با قوانین کشوری، ابزارهای برقی که به پایان عمر مفید خود رسیده اند باید جداگانه جمع آوری شده و به يك مرکز بازافت مناسب و سازگار با محیط پست انتقال باند
- نمادعلامت (۸) پادآور این مستله در هنگام دور اندخت است
- بازی را باید دور از محیط های طیعی نگهداری کرد و نباید آنرا همراه با زباله های عادی خانگی دور اندخت (اگر نیاز به دور اندختن بازی داشته باشد، علامت (۹) این مستله را بشما پادآور می شود)
- قبل از دور اندختن بازی حتماً باید روی پایانه های بازی را با نوار چسب سنجکنید پوشانید تا اتصالی ایجاد نکند

## اعلامیه مبنی بر رعایت استاندارد €

- مارباس مسئولیت اختصاری خود اعلام می کنیم که این محصول با استانداردها مطابق استاندارد شده زیر سازگاری و تطبیق دارد: EN ۱۰۳۲۵، EN ۱۴۱۴، EN ۱۷۴۵، EN ۱۱۰۰، EN ۱/۴۲/EC، EN ۰۰۱-۰۱-۰۸/EC
- پرونده فنی در SKIL Europe BV (PT-SEU/PJE), ۴۸۲۵ BD Breda, NL

Arno van der Kloot

Vice President

Operations & Engineering

Jan Trommelen

Approval Manager

SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL

23.12.2010

## صدای ازعاشات

- اندازه گیری ها بر اساس استاندارد EN ۱۷۴۵ اجام و مشخص شد که میزان فشار صوتی این ابزار ۷۰ دسی بل (با انحراف استاندارد: ۳ دسی بل)، و میزان ازعاشات \* متر/امضور ثانیه می باشد (شیوه دست-بازه، عدم قطعیت K = ۱.۵ متر/امضور ثانیه)
- در صورت دریل کاری فلزات ۲.۵ متر/امضور ثانیه

- میزان انتشار ازعاشات بر اساس نتیج استاندارد شده ای که در EN ۱۷۴۵ معرف شده است اندازه گیری گردید: از این ارقام می توان برای مقابله به ابزار با دیگری و بعنوان ارزیاب اولیه در معرض فرآگیری ازعاشات هنگام کار با ابزار در کاربری کار فوق استفاده کرد

- استفاده کردن از ابزار برای کاربردهای مختلف، یا با لوازم و متعلقهات متفاوت، یا با نگهداری شده اند، می تواند میزان معرف قرارگیری را بطور قابل ملاحظه ای افزایش دهد
- موافقن که ابزار حاصلش است با روشن است و می کاری با آن اجام می شود.
- میزان در معرض قرارگیری بطور قابل توجهی کاهش می باند
- با نگهداری مناسب از ابزار و لوازم و متعلقهات آن، گرم نگهداشت دست های خود، و سازمان دهن طرح های کاری می توانید خود را در برابر اثرات ازعاش محافظت کنید

- پارتو را مرتباً فقط بعد از چند دقیقه کار کردن شازَ نکنید؛ این کار باعث می‌شود عمر و راندمان پارتو کاهش یابد
  - اگر می‌خواهید برای مدت طولانی از ابزار استفاده کنید، بهترین کار، این است که سیم برق شارژر را از پریز بپرسو بباورید
  - **روشن/خاموشن** <sup>(۱)</sup>
  - **کنترل دور براي شروع بکار ملاميم** <sup>(۲)</sup>
  - **تغییر جهت چرخش** <sup>(۳)</sup>
  - **کلید ۱** در صورتی که درست در وضعیت چپ/راست تنظیم نشده باشد.
  - **فعال نخواهد شد**
  - **فقط زمان جهت چرخش ابزار را عوض کنید که ابزار در حالت توقف کامل باشد**
  - **عرض سرمهته** <sup>(۴)</sup>
  - **سر پیچ گشتنی را تا انتهای در نگهدازند فشار دهید** <sup>(۵)</sup>
  - **اگر ساقه ساقه مخصوص آسیب دیده است نباید از آن استفاده کنید**
  - **کنترل گشتنی (VariTorque)** <sup>(۶)</sup>
  - **مقدار گشتنی خودروی سه نظام را محدود می‌کند (۱) تنظیم کلاچ**
  - **موقع بستن یک پیچ، ابتدا وضعیت ۱ را امتحان کرده و آنرا زیاد کنید تا به عمق دنخواه برسید**
  - **شناسایی و نگهداری سر پیچ گشتنی** <sup>(۷)</sup>
  - **سر پیچ گشتنی مناسب برای یک کاربین غیر و نقص را شناسایی کرده و نگهداری می‌کند** <sup>(۸)</sup>
  - **نگهداشت و هدایت ابزار** <sup>(۹)</sup>
  - **هنگام کار باید همیشه ابزار را از [جا]های دست خاکستری رنگ بگیرید**
  - **شیارهای نفوذه را از آن رسانید** <sup>(۱۰)</sup>
  - **فشاریں از حد به ابزار وارد نکنید؛ بگذارید ابزار به جای شما کار کند**
- توصیه های کاربردی**
- **از سرمهته های مناسب استفاده کنید** <sup>(۱۱)</sup>
  - **فقط از سرمهته های تیز استفاده کنید**
  - **برای منه کردن فلاتر آهنی**
  - **اگر برای سوچاد سوچار بزرگی ایجاد کنید، ابتدا یک سوراخ کوچک اولیه ایجاد کنید**
  - **سرمهته را هر چند وقت یکباره با روغن روانکاری کنید**
  - **هنگام سفت کردن یک پیچ در اکنونایه با مقطعه برش یک تکه چوب، ابتدا یک سوراخ ایجاد کنید تا چوب نخورد**
  - **برای عملکرد بهینه ابزار باید فشنار بزرگی ایجاد کنواتخت روی پیچ وارد شود، بخصوص موقعی که پیچ را خارج از منه کنید**
  - **اگر می‌خواهید چوب های سفت را پیچ کنید باید ابتدا یک سوراخ ایجاد کنید منه کاری بدو رانشی چوب** <sup>(۱۲)</sup>
  - **منه کاری بدو بیرون گرد و غبار** <sup>(۱۳)</sup>
  - **منه کاری ستفت بیرون گرد و غبار** <sup>(۱۴)</sup>
  - **منه کاری کاشنی ها بدو لیز خودن** <sup>(۱۵)</sup>
  - **برای نکات پیشتر به [www.skileurope.com](http://www.skileurope.com) مراجعه کنید**
- نگهداری / سروپیس - خدمات**
- **ابزار و شارژر را تمیز نگه دارید**
  - **کن tact های شارژر را بالکل با محلول کن tact شور غیریز نکنید**
  - **شارژر را قبل از تمیز کردن از پریز بکشید**
  - **اگر ابزار شارژر علیرغم تمام دقت و مراقبتی که در فرآیندهای تولید و تست نکار برده شده از کار افتاد، تعییرات باید فقط در مراکز خدمات پس از فروش ابزارهای SKIL صورت گیرد**
  - **ابزار را شارژر را صورت بازنگشته همراه با رسید خرد به فروشندۀ نزدیک ترین مرکز خدمات سپاسی SKIL بفرستید (آدرسها به همراه نمودارهای سروپیس ابزار در [www.skileurope.com](http://www.skileurope.com) موجود است)**

- **گرد و خاکی که از موادی مانند رنگ های حاوی سرب، برخی گونه های چوب، مواد معدنی و فلاتر بلند می‌شود می‌تواند خطربنگ باشد (آنas با این گرد و خاکها و یا نیافرست اینها که نتوان در کاربرای ابزارها افراد نزدیک به حمل و گذشت های حساسپیش و/ا بیماری های تنفسی ایجاد کند؛ یک ماسک مخصوص گرد و خاک استفاده خوب است**
- **برخی از گرد و خاکها (مانند گرد و خاکی که از چوب بلوط با راش بلند می‌شود) علی المخصوص گرد و خاک بزنید و در صورت امکان از یک وسیله مکش غرفه و خاک استفاده خوب است**
- **برخی از گرد و خاکها مخصوص گرد و خاک مواردی که می‌خواهید با آنها کار نماید بپرسی عالی مخصوص گرد و خاک بزنید و در صورت امکان از یک وسیله مکش غرفه و خاک استفاده خوب است**
- **از مرمرات از گرد و خاک موادی که می‌خواهید با آنها کار نماید بپرسی عالی مخصوص گرد و خاک بزنید و در صورت امکان از یک وسیله مکش غرفه و خاک استفاده خوب است**
- **قبل از هرگونه تنظیم یا عرض گرفتن متعلقات ویا حمل و فرار ادان ابزار در محل نگهداری از مطمئن شوید که کلید B در وضعیت میانی (قفل) قرار داشته باشد**

- شارژ کردن/باتری ها**
- **باتری کن tact های شارژر سمت شازَ نکنید**
  - **ایرانشازَر باید در معروف باران قرار داده شود**
  - **باتری را در محیط های تباق با خیس شازَ نکنید**
  - **ابزار/شارژر را در مکانی نگه دارید که دمای آن از ۰ درجه سانتیگراد بالاتر و از درجه سانتیگراد معمور بیشتر است**
  - **اگر باتری ها در این اندیشه شوند امکان انفجار آنها وجود دارد، بایرانی هرگز به هیچ دلیلی باتری را نیز نسوزانید**
  - **اگر شارژر اسیب دیده است از آن استفاده نکنید؛ ابزار باید کنترل اینمی به مراکز مجاز خدمات فنی SKIL ببرید**
  - **اگر سیم به دوشاخه شارژر اسیب دیده است از آن استفاده نکنید؛ سیم با دوشاخه های دویسیده را بدل فوراً در پیکی از مراکز مجاز خدمات فنی SKIL تعویض کرد**
  - **اگر باتری اسیب دیده است از آن استفاده نکنید؛ باید فوراً آنرا عوض کنید**
  - **سعی نکنید باتری را شارژر را باز کنید**
  - **سعی نکنید باتری های غرقیاب شارژ را با شارژر دوباره شارژ کنید**


- شرحی اعلام های روی شارژر اسیب دیده**
- **پیش از خرید این دستگاه را همانطور اینها را مطالعه کنید**
  - **از شارژر فقط باید در داخل ساختمان استفاده کرد**
  - **علایق دوگانه (ایاری به سیم اتصال به زمین - ارت نیستی)**
  - **خاموش شدن خودکار در زمانی که شارژر خیلی داغ می‌شود (فیوز حرارتی می‌سوزد و شارژر غرقیاب استفاده خواهد شد)**
  - **ایرانی را شارژر را شناخته ایجاد نمایند و سلکت کنید احتمال بروز خطر وجود خواهد داشت**
  - **باتری را قابل اتصال با شارژر را نشان می‌دهد شارژر کنید**
  - **شارژر را همراه زباله های خانگی دور نمیندازید**
  - **باتری را همراه زباله های خانگی دور نمیندازید**

## استفاده

- **شارژ کردن باتری**
  - **باتری ابزارهای نو کاملاً شارژ نشده است**
  - **شارژر را مطالعه مهودار به وصل کنید**
  - **باتری را در شارژر قرار دهید**
  - **چراغ قدرم را روشن نمایند و نشان می‌دهد که باتری در حال شارژ است**
  - **برای افزایش عدم مفید باتری، بعد از پایان زمان شارژ، باتری را از شارژر خارج کنید**
- مه:**
- **کار شارژر بعد از ۳ ساعت به بایان می‌رسد و می‌توانید این را استفاده کنید.**
  - **با اینکه ممکن است چراغ قدرم هنوز روشن باشد (امکان دارد خاموش شدن چراغ قدرم پیش از ۳ ساعت طول بکشد)**
  - **اگر برای شارژر کاملاً عادی است و هیچ اشکالی را نشان می‌دهد**
  - **اند، این پیشیده کاملاً عادی است و هیچ اشکالی را نشان می‌دهد**
  - **قبل از خرید ابزار در شارژر مطمئن شوید که سطوح بیرونی باتری تمیز و خشک باشند**
  - **در دمای زیر درجه سانتیگراد یا بالای ۴۰ درجه سانتیگراد شارژ نکنید؛ این کار نشاندیده به باتری و نیز شارژر اسیب می‌رساند**
  - **اگر ابزار در حال کار است باتری آنرا خارج نکنید**
  - **یک باتری نو یا باتری ای که برای مدت طولانی از آن استفاده نشده است قابل از حد در حمود ۵ دوره شارژ/تخلیه شارژ به طرفیت کامل خود می‌رسد**

- ج) از ایزار الکترونیکی خوب مراقبت کنید. مواظب باشید که قسمت های متوجه دستگاه خوب کار کرده و گیر نکند. همچنین دقت کنید که قطعات ایزار الکترونیکی ساخته شده با اسباب دیده نباشد. قطعات آسیب دیده را قلیل از شروع به کار تعمیر کنید. علت سیاری از سوانح کاری عدم مراقبت کامل از ایزارهای الکترونیکی می باشد.
- ج) ایزار بینش را تیز و غیر نگهدازد. ایزار برپش که خوب مراقبت شده و از لبه های تیز ببرخورد نداند. کمتر درقطعله کار گیر کرده و بهتر قابل هدایت می باشند.
- خ) ایزارهای الکترونیکی، متعاقفات، گرفتگی های روی سیستمها تعبیه شوند و غیره را مطابق دستورات این جزو ها راهنمای طوری به کار گیرید که با مدل این دستگاه تناسب داشته باشند. مچیزی به شمارهای طبقه و نوع کار توجه کردن کنید. کاربر ایزار بینش را مدار کاری که بین آن درنظر گرفته شده است. مینوادن شماره خط را منجز شود.
- (۵) مراقبت و طرز استفاده از ایزارهای شارژی
- (۱) باطری ها را مامنحت در دستگاه های شارژ کنید که توسعه سازنده توصیه شده باشند. در صورتیکه بروای شارژر باطری از شارژر قرار دهد که بین ایزارهای الکترونیکی، فقط از باطری های استفاده کنید که برای آن در نظر گرفته شده اند. استفاده از باطری های متغیره می تواند منجر به جرایح و جرق گرد.
- (۲) در صورت عدم استفاده از باطری باید آنرا از گیره فلزی، سکه، کلید، میخ پیچ و دیگر وسائل کوچک فلزی روی گذمه دارد. زیرا این وسائل ممکن است باعث ایجاد اتصال شوند. ایجاد اتصال باعث سوختگی و ایجاد حریق شود.
- (۳) استفاده بسیاری از باطری مینوادن باعث خروج مایعات از آن شود. از دست زدن به آن خود را داری کنید. در صورت تعان اتفاقی با آن مانع باشد. باید به پوشش مرآجه کنید. مانع در صورت آنده شدن چشم با این مانع باشد. ایجاد حریق شود.
- (۴) سروپس
- (۱) برای تعمیر ایزار الکترونیکی فقط به متخصصین حرفه ای رجوع کرده و از وسائل یکی اصل استفاده کنید. این باعث خواهد شد که بین این دستگاه شما تضمین کرد.
- هشدارهای ایمنی برای مته پیچ/گوشتن های شارژی
- پیچ ها، میخ ها و سایر اجزا دیگر می توانند به قطعه کاری شما آسیب بزنند: بیناریان پیش از شروع کار آنها را بدارید.
  - همینسانه مطمئن شوید که ولتاژ ورودی دستگاه برابر ولتاژی باشند که روی بلاک شارژر نوشته شده است.
  - در صورت بروز اشکالات برقی با مکانیکی، فوراً ایزار را خاموش کرده و سیم برق شارژر را از برق بکشید.
  - SKIL در صورتیکه از متعلقات اصل استفاده کنید عملکرد بیون مشکل ایزار را تضمین می نماید.
  - متعلقات باید فقط با سرعت های کریختن مجاز که معادل بالاترین سرعت بدون بار ایزار می شود.
  - این ایزار/شارژر تایید افزایی (شامل کوکدان) که توانایی های فیزیکی، سیسی با روان آنها محدود است. با قاتم خوبه و داشتن لام مستند بکار برد شود مگر اینکه شخصی که مسئول ایمنی انسانیت دریار کار ایزار/شارژر به آنها توضیح داده و با بر کار آنها نظرات کنند.
  - هیچوقت اجراه دنده کوکدان با ایزار/شارژر باری کنند.
  - قطعه کاری را محکم گنید اگر قطعه کاری را گیره های خاری یا گیره های دستگاه بسته باشند ممکن است تراز این را با خود خواهد بود.
  - اگر از ایزار در مواردی استفاده ممکن است که امکان دارد متعلقات برین باستهای آن سایه های پنهان شده باشند بر قوه دستگاه می تواند کند. حتماً باید ایزار را از جای است های مخصوص علیق آن گیرید (ماس متعلقات برش و بستهای ایزار با سیم های برق دار) می تواند در بخش های فلزی دستگاه نیز چریان (برق) تولید کرده و در ایوانه گرفتگی ایجاد کند.
  - برای پیدا کردن سیم و لوله های شرکت های آن پنهان از دستگاه های متغیر شدن ممکن استفاده شود. این سیم های آب و برق و گاز محلی ماس کارهای از آنها کمک بخواهید (ماس با سیم های برق موج آتش سوزی و برق گرفتگی می شود؛ اسیب پساندن به لوله های گاز سبب انفجار می شود؛ سوراخ کردن لوله های آب به ساخته ایمنی اسیب رسانده و موجب خطر برق گرفتگی ایجاد می شود).
  - با موادی حاوی ایزوت است کار نکنید (ایزوت سرطان راست).
- ب) از تماش بدنی با قطعات دارای سیم، اتصال به زمین (ارت شده) مانند لوله. شوافر اجاق برقو و یخچال خود داری کنید در صورتیکه بدن شما با سیم دارای اتصال به زمین (ارت شده) نماید بپرسید. از خارج کردن دوشاخه از برق استفاده نکنید.
- ت) دستگاه را از باران و رطوبت دور نگهدازد. نفوذ آب به ایزار الکترونیکی، خطر شوک الکترونیکی را افزایش می دهد.
- ث) از سیم به درستی استفاده کنید. از سیم دستگاه برای کارهای چون حمل ایزار الکترونیکی، اویزان کردن آن و یا خارج کردن دوشاخه از برق استفاده نکنید. دستگاه را در مقابل حرارت، روغن، لبه های تیز و بخش های متوجه دستگاه دور نگهدازد. کابل های آسیب دیده و یا گرد خودre خطر شوک الکترونیکی را افزایش می دهد.
- ج) در صورتیکه با ایزار الکترونیکی در محیط باز کار می کنید. تنها از کابل را بطي استفاده کنید که برای محیط باز نیز مناسب باشد. کابل های را بطي مناسب برای محیط باز خطر برق گرفتگی را کم می کنند.
- ح) در صورت لزوم کار با ایزار الکترونیکی در محیط و اماكن مطروب. باید از یک کلید حفاظتی جریان خطا و نشش زمین (کلید قطع کننده اتصال با زمین) استفاده کنید. استفاده از کلید حفاظتی جریان خطا و نشش زمین خطر برق گرفتگی را کمتر می کند.
- ۳) رعایت ایمنی اشخاص
- (۱) حواس خود را خوب جمع کنید. به کار خود دقت کنید و با فکر و هوش کامل با ایزار الکترونیکی کار کنید. در صورت خسارتگی و یا در صورتیکه مواد مخدود، الکل و دارو استفاده کنید. اید با ایزار الکترونیکی کار نکنید. بخ گله بن توجهی منگام کار با ایزار الکترونیکی، مینوادن جایت های شدیدی به همراه داشته باشد.
- (۲) هموار از هیچیز ایمنی شناختی استفاده کنید. هموار از عنیک ایمنی استفاده کنید. استفاده از هیچیز ایمنی مانند ماسک ایمنی، گوشش های ایمنی ضد فرش، کلاه ایمنی و گوشش ایمنی مناسب با نوع کار با ایزار الکترونیکی، خطر مجرح شدن را تقلیل می دهد.
- (۳) مواظب باشید که ایزار الکترونیکی بطور ناخواسته بکار نیفتند. قبل از وارد کردن دوشاخه دستگاه باید قطع کننده باشد. باز ایزار الکترونیکی کار نکنید. هنگام حمل دستگاه باید نگشت شما روی دکمه قطع و وصل باشد و با دستگاه را در حالت وقوف بازه برق بزنید. ممکن است سوانح کاری پیش آید.
- (۴) قبیل از روشن کردن بزرگ ایزار را ایجاد جرأت شنود. قبیل از روشن کردن ایزارهای شارژر که روی بخش های چرخنده دستگاه قرار دارند. ممکن است پوانت باعث ایجاد جرأت شنود.
- ج) پیش از ده آنها نزدیک شنود. برای کار جای مطمئنی برای خود انتخاب کرده و تعامل خود را همواره حفظ کنید. همین ترتیب می تواند ایزار الکترونیکی را در وضعيت های غیر منتظمه همراه خود داشته باشد.
- ح) لباس مناسب پوشید. ایجاد چرخش دستگاه دور کنید. لباس های فراغ، مو بلند و بینت الات مکن است در قسمت های در حال چرخش دستگاه گیر کنند.
- خ) در صورتیکه می توانید برق بزنید. ممکن است برق زانده را به دستگاه نصب کنید. باید مطمئن شوید که این سیم های فراغ و حمل زینت الات خود را به دستگاه نصب کنید. باز ایزار را برق بزنید و بینت این سیم های فراغ و غبار مصوبت نشما را در برابر گرد و غبار زنده می کند.
- ۴) استفاده صحیح از ایزار الکترونیکی و مراقبت از آن
- (۱) از وارد کردن شووندی را بر دستگاه خود داری کنید. بکار گرفتن ایزار الکترونیکی مناسب با این استفاده کنید. ایزار الکترونیکی بتوانید از توان دستگاه بهتر و با اطمینان پیشتر استفاده کنید.
- (۲) در صورت ایجاد در لبلی قطع و وصل ایزار برقو، از دستگاه استفاده نکنید. ایزار الکترونیکی که نمی توان آنها را قطع و وصل کرد. خطرناک بوده و باید تعمیر شوند.
- (۳) قبل از تنظیم ایزار الکترونیکی، تعویض متعلقات و یا کنار گذاشتن آن، دوشاخه را از برق کنند و باطری ایزار الکترونیکی ایمنی از راه افتادن ناخواسته ایزار ایجاد گلوبگیری می کند.
- (۷) ایزار الکترونیکی را از افراد ناوارد و یا اشخاص که این دفتر چه راهنمای را نخواهند داشت، با این دستگاه کار نکنند. قرار گرفتن ایزار الکترونیکی در دست افراد ناوارد و بی جای خرابی را است.

- تم قياس مستوى الاهتزازات بالمواافق مع الاختبار المعتمد المحدد في EN 1074-5.
- يمكن استخدام مقاييس اهتزازات آلة بأداة أخرى وكتقييم عهدي للتعريض للاهتزاز عند استخدام الأداة في التطبيقات المنشورة.
- قد يؤدي استخدام الآلة في تطبيقات مختلفة أو مع ملحقات مختلفة أو ذات صيانة دورية إلى زيادة مستوى التعريض بصورة كبيرة.
- إن الفترة الزمنية التي يتم خلالها إيقاف تشغيل الآلة أو عندما تكون قيد التشغيل لكتفيها لأي مهمة تؤدي إلى تقليل مستوى التعريض بصورة كبيرة.
- قم بحماية نفسك من تأثيرات الاهتزاز من خلال صيانة الآلة وملحقاتها، والحفاظ على يديك دافئتين وتنظيم أحيان العمل لديك.

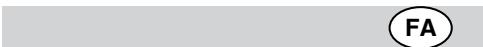

## متنه بیچ گوشتشی شارزی

### مقدمه

- این ابزار برای متنه کاری چوب، فلزات، سرامیک و پلاستیک مناسب است: ابزارهای دارای سیستم الکترونیکی کنترل دور و انتخاب جهت چرخش چپ/راست یعنوان بیچ گوشتشی بر قی و روزه زن نیز قابل استفاده هستند.
- این ابزار برای حصارف حرفة ای مناسب نیست.
- لطفاً این دفترچه راهنمای را مطالعه کرده و نگهدارید (۲)

### مشخصات فنی (۱)

حداچف گشتوار برای استفاده یعنوان بیچ گوشتشی بر اساس / ISO ۵۳۹۳: ۲۱ (۴۳۱۱) / ۳/۴ (۴۱۱) - ۳۰ نیوتن متر

- |                        |                                     |                             |
|------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| <b>اجزای ابزار (۱)</b> | A                                   | کلید روشن/خاموش و کنترل دور |
| B                      | کلید تغییر چهت چرخش                 |                             |
| C                      | سه نظام بیون یا نیاز به آجر         |                             |
| D                      | حلقه کنترل گشتوار                   |                             |
| E                      | نشانگر جهت چرخش انتخاب شده          |                             |
| F                      | نشانگر تنظیم انتخاب شده کلاچ        |                             |
| G                      | نگهدارنده امنیتی سرمهای بیچ گوشتشی  |                             |
| H                      | شناشایر و نگهداری سرمهای بیچ گوشتشی |                             |
| J                      | نیازهای تهویه                       |                             |
| K                      | شارز                                |                             |
| L                      | چراغ قرمز شارز                      |                             |

### ایمنی

#### راهنمای ایمنی عمومی

- (۱)** هشداراً همه مستورات ایمنی و راهنمائی ها را بخوانید. اشتباكات ناشی از عدم رعایت این مستورات ایمنی ممکن است باعث برق گرفتگی، سوختگی و اسایر جراحات های شدید شود. همه هشدارهای ایمنی و راهنمائي ها را برای اینده خوب نگهداري کنید. هرجا درین راهنمای از «ابزار الکترونیکی» صحبت میشود، منظور ابزارهای الکترونیکی (بسیمی برق) و ابزارهای الکترونیکی باطری از بدون سیمی برق می باشد.

- (۱)** ایمنی محل کار
- (۱) محل کار خود را چیزی، مرتب و مجهز به نور کافی نگهدارید. محیط کار نامربوط و کم نور میتواند باعث سوانح کاری شود.
- (۲) بایار الکترونیکی در محیط هایی که داران خطر انفجار وجود داشته و حاوی مایعات گازها و غیرهای محتقره باشد. کار نمکنید. ابزارهای الکترونیکی حرفة هایی انجام کنند که من توانند باعث اتفاق گرفتگی و بخارهای موجود درجا شوند.
- (۳) هنگام کارایی ابزار الکترونیکی، کودکان و سایر افراد را از دستگاه دور نگهدازید. در صورتیکه حواس شما پرت شود، ممکن است کنترل دستگاه از دست شما خارج شود.
- (۴) ایمنی الکترونیکی
- (۱) دوشاخه ابزار الکترونیکی باید با برق پرتو نسبت داشته باشد. هیچگونه تغییری در دوشاخه نهادید. مبدل دوشاخه نباید همراه با ابزار الکترونیکی دارای اتصال به زمین (ارت شده) استفاده شود. مبدل دوشاخه نباید همراه با ابزار الکترونیکی دارای اتصال به زمین (ارت شده) استفاده شود.

- عندربط برقی فی بالقرب من طرف مقطع عرضی او حافة قطع خشبية يجب عمل ثقب خصیبی لفتحة. تفاصیل حدوث تشکیع بالخشک:
- للاستخدام الامثل للأداة، يتطلب الأمر الضغط بثبات على البرغي، وبالاخص عند إزالته:
- عند تركيب البراغي داخل المثبت الصلب، يجب الثقب مسبقاً لعمل فتحة:
- ثقب بدون شنسنی في المثبت (۲)
- ثقب بدون غيار في المدران (۱۶)
- ثقب بدون غيار في الإسفوت (۱)
- ثقب في البلاط بدون انطلاق (۱۷)
- لمزيد من التفصیل رجاء مراجعتنا [www.skileurope.com](http://www.skileurope.com)

### الصيانة / الخدمة

- الحفاظ على نظافة الأداة والشاحن
- قم بتنظيف وصلات الشحن الموجودة بالشاحن مستخدماً الكحول أو منظف خاص بفتحات التلامس.
- قم بفصل الشاحن عن مصدر الطاقة قبل عملية التنظيف
- إذا تغير تشغيل الأداة الشاحن على الرغم من المذر الشديد في إجراءات التصنيع والاختبار، فجب القيام بالإصلاحات بواسطة مركز خدمة ما بعد البيع للأدوات الطاقة التابع لنشركة SKIL.
- قم بإرسال الأداة أو الشاحن دون تفكيركها بالإضافة إلى إثبات الشراء إلى العلامة أو أقرب محطة خدمة (SKIL) العلائقيين بالإضافة إلى مخطط الخدمة متاحان على ([www.skileurope.com](http://www.skileurope.com))

### البيئة الخبيطة

- لا تخلص من الأدوات الكهربائية والملحقات ومواد التغليف مع النفايات المنزلية (الدول الأخاذ الأوروبي فقط):
- وفقاً للتوجيه الأوروبي ۲۰۰۹/۶۱/EC حول نفايات العادات الكهربائية والإلكترونية وتقطيعها بالتوافق مع القانون المحلي. يجب جمع المواد الكهربائية منتهية الصلاحية بشكل منفصل وإرسالها إلى أحد مشات إعادة التصنيع المتواقة مع البيئة:
- سيذكر الرمز (۸) بهذا عند الحاجة إلى التخلص من آلة.
- يجب الحفاظ على البطاريات منفصلة عن البيئة الطبيعية ولا يجب التخلص منها بالشكل المستخدم مع النفايات المنزلية العادي (سيذكر الرمز (۹) بذلك عندما تخلص الحاجة إلى التخلص من البطاريات).
- قبل التخلص من البطاريات، قم بحماية الأطراف بشرط قوي لمنع حدوث دار قصيرة:

### إعلان توافق €

- نحن نقر أن مستويتنا الخاصة أن هذا المنتج يتوافق مع المعايير أو المستندات المعايير التالية EN ۱۰۲۵: ۲۰۰۰ و EN ۱۱۰۰: ۲۰۰۰ و EN ۱۷۴۵: ۲۰۰۰ و EN ۵۵: ۲۰۰۰ و EN ۱۷۴۰: ۲۰۰۰ و EC ۱۰۰/۱۴/EC و ۱۹۰/۱۰/EC و ۱۹۰/۱۴/EC و ۱۹۰/۱۷/EC و ۱۹۰/۱۸/EC .

الملف الفني على ([www.SKIL-EUROPE-BV.com](http://www.SKIL-EUROPE-BV.com))

Arno van der Kloot

Vice President

Operations & Engineering

Jan Trommelen

Approval Manager

SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL

23.12.2010

### الضوابط/الاهتزاز

- عند قياس مستوى الاهتزاز مع EN. 1074-5. يكون مستوى ضغط صوت هذه الأداة < 70. ديسیبل (أ) (الاترخاف المعتمد ۳: ديسیبل). والاهتزاز \* (أ) (طريقة اهتزاز اليد: K) غير مؤكد = ۱.۵ = M/ث.

\* عند ثقب المعدن < ۰.۵ مث

- ٣) قد يتسرّب السائل من المركم عند سوء الاستعمال. جنب ملامسته، اشطفه بالماء في حال ملامسته صدفة. إن وصل السائل إلى العينين فراجع الطبيب إضافة إلى ذلك. قد يؤدي سائل المركم المتسرب إلى تهيج البشرة أو إلى الإلتهاب.
- ٤) المدمة
- ٥) اسخن بتحليص عدتك الكهربائية فقط من قبل المتخصصين وفقط باستعمال قطع الغيار الأصلية. يؤمن ذلك الأمانة على أمان الجهاز.
- ٦) إرشادات السلامة الخاصة بالثقب اللاسلكي/المفكات
- ٧) جنب التلف الذي قد تنسّب فيه البراغي والمسامير والعناصر الأخرى الموجودة في القاطلة التي تعمل بها قم بفكهم قبل بدء العمل.
- ٨) تأكيد دائمًا أن فولتية الإمداد هي نفسها المشار إليها على لوحة الاسم الماخنة بالشاحن
- ٩) في حالة حدوث خلل كهربائي أو ميكانيكي، قم في الحال بإيقاف تشغيل الآلة أو افصل الشاحن عن مصدر الطاقة.
- ١٠) تضمن SKIL التشتغل السليم للأداة فقط عند استخدام السرعة بها والتي تؤدي على الأقل أعلى سرعة للأداة بدون حمل.
- ١١) لم يتم تصميم الآلة الشاحن للاستخدام بواسطة أفراد (ما بهم الأطفال) ذوي قدرات بدنية أو حسية أو عقلية منخفضة أو محدودي الخبرة والقدرة ما يتم الإشارة إليه أو تزويدهم بالإرشادات الخاصة باستخدام الآلة الشاحن بواسطة فرد مستول عن أنهما.
- ١٢) تأكيد من عدم إعظام الأطفال بالعيوب بالعيوب بالأداة/الشاحن
- ١٣) ثبت قطعة العمل (المسك) بقطعة عمل مثبتة بأجهزة ثبّت أو في ملزمة أكثر أمانًا من مسكتها باليد.
- ١٤) امسك بالأداة الكهربائية بواسطة أسطوخ إمساك معزولة وذلك عند القيام بأعمال قد تتعرض ملحقات القطع أو الشبات من خلالها إلى التلاسن مع أسلات غير مترافقه أو ماء سلك الطاقة الخاص بها (لامساً لملحقات القطع والشبات مع سلك "متصل بالكهرباء" سبيدو إلى "وصول التيار الكهربائي" إلى الأجزاء المعنية المكسورة وقد يعرّض المنشئ لصدمه كهربائية).
- ١٥) استخدم كاشفات ملائمة للعنود على خط المرافق أو اطلب شركة المرافق الجلية للحصول على مساعدة (الناليمس مع خطوط إمداد الكهرباء قد يؤدي إلى حدوث حرق أو صدمة كهربائية، وتلف خط القاذف قد يؤدي إلى حدوث انفجار، واختراق أنابيب المياه مما يتسبب في حدوث ضرر في المنشآت أو صدمة كهربائية).
- ١٦) لا تعم بالاستخدام مواد مشتمل على الأسيتون (عتبر الأسيتون مادة مسرطنة).
- ١٧) الغار الناج من المواد كالطلاء الذي يحتوي على رصاص وبعض أنواع الأشخاص والغانم والكونتون المعدنة قد يكون ضاراً (لامسة أو استنشاق الغار قد تسبّب في إصابة المريض أو من يجاوره بأعراض الحساسية وأو أمراض الجهاز التنفسى)، قم بارتداء قناع للغار مع العمل باستخدام جهاز شفط للغار، طالما أمكن توصيله.
- ١٨) ثمة أنواع معينة من الغيار تصنّف على أنها مواد مسببة للسرطان (مثل غبار خشب البليط والزان) خاصة عند استخدامها مع مواد معاقة لحاشق. قم بارتداء قناع للغار بغماري العمل باستخدام جهاز شفط للغار، طالما أمكن توصيله.
- ١٩) النزل بالملطاطات الوطنية الخاصة بالغار عند العمل باستخدام المواد المطلوبة تأكيد من أن المفتاح (١٧) في الوضع المركبى (العقل) قبل إجراء أي تعديلات أو تغيير الملحقات وكذلك عند حمل أو تخزين الأداة.
- ٢٠) شحن/البطاريات
- ٢١) لا تقم بتنشـن التلامـس المـوجـدة بالشـاحـن
- ٢٢) لا تعرّض الأداة/الشاحن/البطاريات للأمطار.
- ٢٣) لا تقم بشحن الشاحن/البطاريات في بيئـة رطـبة أو مـلـلة
- ٢٤) قم ب تخزين الأداة/الشاحن/البطاريات في أماكن لا تتجاوز درجة الحرارة فيها ٤٠ درجة مئوية أو تقل عن درجة مئوية.
- ٢٥) قد تضرّر البطاريات عندما تُعرض للنار إذا لاحظ البطاريات لأى سبب.
- ٢٦) لا تستخدم الشاحن إذا تعرضت للنـفـف، اذهب به إلى آية من محظـات خـدـمة SKIL المسـلـحة رسـميـاً لإجراء فحـص الأمـانـ.
- ٢٧) لا تستـخدم الشـاحـن أو القـابـسـ على الفـوـرـ في أي مـحـاطـات خـدـمة SKIL.
- ٢٨) القـابـسـ على الفـوـرـ في أي مـحـاطـات خـدـمة SKIL المسـلـحة رسـميـاً
- ٢٩) لا تستـخدم البطـارـيات إذا تـعـرـضـتـ لـلـنـفـفـ، يجبـ استـيـدـالـهـ عـلـىـ الفـوـرـ
- ٣٠) لا تـعـرـضـنـ شـاحـنـ أوـ بـطـارـيـةـ
- ٣١) لا تـخـاـلـ إـعـادـةـ شـحنـ بـطـارـيـاتـ غـيرـ قـابـلـةـ لـإـعـادـةـ الشـاحـنـ بواسـطـةـ الشـاحـنـ
- ٣٢) شرح الرموز الموجودة على الشاحن/البطارية
- ٣٣) قم بقراءة دليل الإرشادات قبل الاستخدام
- ٣٤) لا يستخدم الشاحن إلا في الأماكن الداخـلـيةـ
- ٣٥) العزل المزدوج (لا يلزم سلك الأرضي):
- ٣٦) إيقاف التشغيل تلقائياً عند تعرّض الشاحن لسخونة مفرطة (يعتبر المتصـرـ)
- ٣٧) قد تنسـبـ القـطـطـيـةـ غـيرـ الصـحيـحـةـ فـيـ وـصـلـةـ الشـاحـنـ فـيـ حدـوثـ خـطـرـ (فـقـطـ قـمـ)
- ٣٨) يـشـخـنـ الـبـطـارـيـةـ بـاسـتـخدـامـ الشـاحـنـ المـزـدـوجـ
- ٣٩) لا تـخـلـصـنـ مـنـ الشـاحـنـ مـعـ النـفـاثـاتـ المـنـزـلـيـةـ
- ٤٠) لا تـخـلـصـنـ مـنـ الـبـطـارـيـةـ مـعـ النـفـاثـاتـ المـنـزـلـيـةـ
- ### الاستخدام
- ٤١) شحن البطارية
- ٤٢) شحـنـ مـاـ تـكـونـ بـطـارـيـةـ الـأـدـواتـ الـجـيـدـةـ غـيرـ مـكـتمـلـةـ الشـاحـنـ:
- عـادـةـ مـاـ تـكـونـ بـطـارـيـةـ الـأـدـواتـ الـجـيـدـةـ غـيرـ مـكـتمـلـةـ الشـاحـنـ:
  - قـمـ توـصـيلـ الشـاحـنـ بـصـدـرـ الـطـاـفـةـ كـمـ هـوـ مـوـسـحـ:
  - أـدـخـلـ الـبـطـارـيـةـ فـيـ الشـاحـنـ:
  - سـيـضـيـهـ الضـوءـ الـأـحـمـرـ مـضـيـبـاـ إـلـىـ جـارـيـ شـحنـ الـبـطـارـيـةـ:
  - قـمـ بـإـرـازـةـ الـبـطـارـيـةـ مـنـ الشـاحـنـ بـعـدـ اـنـتـهـاءـ مـدـةـ الشـاحـنـ. بـتـلـكـ الطـرـيـقـ يـطـوـلـ الـعـمـرـ الـأـفـتـارـيـ بـلـ الـبـطـارـيـةـ:
- ٤٣) هـامـ
- بـعـدـ ثـلـاثـ سـاعـاتـ سـتـكـتـمـلـةـ عـلـيـ الشـاحـنـ، وـبـكـنـ استـخدـامـ الـبـطـارـيـةـ.
  - وـبـالـغـمـ مـنـ ذـكـرـ ذـيـقـيـهـ الـأـحـمـرـ مـضـيـبـاـ (قدـ يـتـطـلـبـ الضـوءـ الـأـحـمـرـ أـكـثـرـ مـنـ ٣ـ سـاعـاتـ لـيـنـتـفـظـ).
  - أـثـانـ الشـاحـنـ، قـدـ يـصـبـحـ كـلـ مـنـ الشـاحـنـ وـالـبـطـارـيـةـ دـافـئـ بـعـدـ يـعـذـرـ لـمـسـهـماـ وـيـعـتـرـ هـذـاـ عـلـيـاـ ولاـ يـشـيرـ إـلـىـ وجـودـ مـشـكـلةـ:
  - تـأـكـيدـ مـنـ ظـاهـرـ وـخـافـصـ الـسـطـحـ الـأـخـرـ الـلـلـطـيـاـلـ لـلـطـيـاـلـ قـبـلـ إـدخـالـهـاـ بـلـ الشـاحـنـ:
  - لـاـ تـنـشـيـنـ بـشـحـنـ الـبـطـارـيـةـ فـيـ درـجـةـ حرـارـةـ تـقـلـيـلـ عـنـ درـجـةـ مـنـوـيـةـ وـتـزـيدـ عـنـ ٤ـ درـجـةـ مـنـوـيـةـ فـيـ ذـيـقـيـهـ الـأـحـمـرـ قـدـ يـقـدـمـ إـلـىـ حدـوثـ تـفـقـيـهـ مـسـبـبـةـ بـلـ الـبـطـارـيـةـ وـالـشـاحـنـ عـلـىـ حدـسوـاءـ:
  - لـاـ تـنـشـيـنـ بـشـحـنـ الـبـطـارـيـةـ مـنـ الـأـدـاةـ وـهـيـ قـدـ يـقـدـمـ إـلـىـ لـاـ تـشـغـيلـ:
  - سـعـعـتـهـاـ بـلـ كـاملـ الـأـعـدـهـ بـعـدـ ٤ـ دـوـرـ شـحـنـ تـفـقـيـهـ شـحـنـ تـقـيـيـهـ:
  - لـاـ تـنـشـيـنـ بـشـحـنـ الـبـطـارـيـةـ مـنـ سـرـعـةـ مـنـكـرـةـ بـعـدـ مـرـورـ عـدـدـ دـفـاقـ مـنـ الـتـشـغـيلـ: قـدـ يـقـدـمـ إـلـىـ لـاـ تـشـغـيلـ زـمـنـ إـلـىـ قـلـيلـ زـمـنـ بـلـ الـتـشـغـيلـ وـكـفـأـةـ الـبـطـارـيـةـ:
  - إـذـاـ كـنـتـ تـوـقـعـ مـدـمـ استـخدـامـ الـأـدـاةـ لـفـقـراتـ طـوـبـيـةـ، فـيـنـ الـأـفـلـ فـصـلـ فـصـلـ الشـاحـنـ عـنـ مـصـدـرـ الطـاـفـةـ:
  - التـشـغـيلـ/إـيقـافـ التـشـغـيلـ
  - التـحـكـمـ بـالـسـرـعـةـ بـلـ مـدـلـلـ التـشـغـيلـ السـلسـ (١٢)
  - تـغـيـيرـ إـيـاجـهـ الدـوـرـانـ (١٣)
  - لـاـ يـكـنـ تـشـيـطـ مـفـاتـحـ A (١٤). عـندـمـاـ لـيـتمـ ضـبـطـهـ عـلـىـ الـوـضـعـ بـسـارـيـنـ بـشـكـلـ صـحـيـحـ:
  - لـاـ يـتـمـ تـغـيـيرـ إـيـاجـهـ الدـوـرـانـ إـلـاـ عـنـدـ تـوـقـعـ حـرـكـةـ الـأـدـاةـ تـمـاـمـاـ:
  - تـغـيـيرـ السـيـفـونـ (١٥)
  - اـدـعـقـ الـلـقـمـ لـلـوـضـعـ الـنـهـاـيـيـهـ فـيـ حـاـمـلـ الـلـقـمـ (١٦)
  - يـحدـدـ مـقـدـارـ الـعـزـمـ النـاجـيـهـ الـيـوـفـهـ الـظـرفـ (١٧) إـعـادـةـ إـسـمـاسـكـ:
  - عـنـدـ الدـدـيـورـ إـلـخـالـ بـرـغـيـهـ، جـبـ (١٨) وـضـعـ اـلـاـخـ بـلـ اـمـكـانـيـهـ التـحـكـمـ VariTorque ثـمـ قـمـ بـتـرـيـزـ الدـدـيـورـ إـلـىـ أـنـ تـنـصـلـ إـلـىـ الـأـدـاةـ:
  - تـعـرـفـ وـبـخـنـ الـلـقـمـ الـنـاجـيـهـ الـيـوـفـهـ (١٩)
  - يـعـرـفـ وـبـخـنـ الـلـقـمـ الـصـحـيـحـ مـنـ أـجـلـ تـرـكـيبـ بـرـغـيـهـ سـلـيـمـ.
  - إـسـمـاسـكـ الـأـدـاةـ وـتـوـجـيهـهـ (٢٠)
  - أـثـانـ الـعـلـمـ، اـمـسـكـ الـأـدـاةـ دـائـمـاـ مـنـ مـنـطـقـةـ (الـقـبـصـ رـمـاديـهـ الـلـونـ)
  - اـحـرـضـ عـلـىـ أـنـ تـكـوـنـ فـتـحـاتـ الـتـهـوـيـهـ L (٢١) غـيرـ مـغـطـاهـ:
  - لـاـ تـنـسـطـ بـشـدـهـ عـلـىـ الـأـدـاةـ، بلـ اـنـرـكـهاـ قـوـمـ بـالـعـمـلـ مـنـ أـجـلـكـ:
- ### توصيات الاستخدام
- ٢٠) استـخدـامـ الشـاحـنـ الـلـامـلـةـ (٢٢)
- ٢١) لـاـ يـسـتـخـدـمـ سـوـيـ سـوـنـ حـادـةـ
- ٢٢) عـندـ ثـقـبـ مـعـادـنـ حـدـيـدـةـ
- ٢٣) عـندـ الـحـاجـهـ لـثـقـبـ فـتحـ كـبـيرـهـ قـمـ بـعـدـ ثـقـبـ خـصـبـيـرـ لـفـتـحـةـ صـغـيرـهـ
- ٢٤) قـمـ بـتـرـيـقـ مـسـنـ الشـابـانـ مـنـ جـينـ لـآخرـ بـالـرـيـزـ

٢٤١١/٤٤١١/٥٥١١

- ج) استخدم فقط كابلات التهدية الصالحة للإستخدام الخارجي أيضاً عندما تشقق بالعدة الكهربائية في الملاط يخضف استعمال كابل عديد مخصوص للإستخدام الخارجي من خطر الصدمات الكهربائية.
- ح) إن لم يكن بالإمكان عدم تشغيل العدة الكهربائية في الأجزاء الربطية.
- فاستخدم مفتاح للوقاية من التيار المتزدوج إن استخدام مفتاح للوقاية من التيار المتزدوج يقلل خطر الصدمات الكهربائية.

- ٣) أمان الأشخاص
- (ا) كن بيقظاً وأنبه إلى ما تفعله وقم بالعمل بواسطة العدة الكهربائية بتعقل.
- لاتستخدم عدة كهربائية عندما تكون متعب أو عندما تكون قتّاث المفردات أو الكحول أو الأدوية. عدم الانتباه للحظة واحدة عند إستخدام العدة الكهربائية قد يؤدي إلى أصابة خطيرة.

- (ب) ارتد عناد الوقاية الخاص، وإنذ دالها نظارات واقية. يجب إرتد عناد الوقاية الخاص، كفانع الوقاية من الضار وأخذية الأهم الواقية من الإحتراق والخدوش واقية الآذى. حبس نوع واستعمال العدة الكهربائية من حرارة الإصابة بجهوج.
- (ت) كن بذك الشغيل بشكل غير مقصود تأكيد أن يكون العدة الكهربائية مقطنة قبل وصلها ببابد التيار الكهربائي وأولويتك، وفي كل قفالها أو جهازها أن كنت تضع اصبعك على المفتاح أثناء حمل العدة الكهربائية أو أن وصل الجهاز بالشبكة الكهربائية عندما يكون قيد التشغيل قد يؤدي ذلك إلى حدوث الحوادث.
- (ث) انزع عدد الضبط أو مفاتيح الربط قبل تشغيل العدة الكهربائية. قد تؤدي العدة أو المفتاح المقاوحة في جزء دوار من الجهاز إلى الإصابة بجرح.
- (ج) كن بذك أوضاع المسدس غير الطبيعية. قف بأمان وحافظ على توازنك دائماً سيسمح لك ذلك من السيطرة على الجهاز بشكل أفضل في المواقف غير المتوقعة.
- (ح) ارتد ملابس مناسبة. لا ترتدي الثياب الفضفاضة أو الملابس. حافظ على إبقاء النسرين والثياب والقفازات على بعد عن أجزاء الجهاز المتحركة. قد تتشابك الثياب الفضفاضة والخطي والنسرين الطويل بالجزاء المتحركة.
- (خ) إن جاز تركيب جهاز شفط وقميك الغبار فتأكد من أنها موصولة وبأنه يتم استخدامها بشكل سليم. قد يقلل استخدام هيجزات لشفط الأغيرة من الماء الناجحة عن الأغيرة.

- (٤) حسن معاملة واستخدام العدة الكهربائية
- (ا) لا تصرخ في جهازك المجهاز استخدم لتفتح شغال العدة الكهربائية المخصصة لذلك. إنك تعمل بشكل أفضل وأكثر أماناً بواسطة العدة الكهربائية المائية في مجال الأداء المذكور.

- (ب) لا تستخدم العدة الكهربائية إن كان مفتاح تشغيلها تالف. العدة الكهربائية التي لم تعد تسمح بتشغيلها أو بطيئتها خطيرة و يجب أن يتم تصليحها.
- (ت) اسحب القابس من المقبس أو انزع المركم قبل ضبط الجهاز وإستبدال التوابع أو قفال وضع الجهاز جانباً. تمنع إجراءات الاحتياط هذه تشغيل العدة الكهربائية بشكل غير مقصود.

- (ث) احتفظ بالعدة الكهربائية التي لا يتم استخدامها بعيداً عن متناول الأطفال. لا تسمح باستخدام العدة الكهربائية من لآخر له بها أو أن لم يتم بقرارك التعلميات العدة الكهربائية خطيرة لأنك استخدماها من قبل شخص دون خبرة.

- (ج) اعن العدة الكهربائية بشكل جيد. حفظ عما إذا كانت أجزاء الجهاز المتحركة تعمل بشكل سليم، وبأنها غير مستحبة عن المفرطة أو إن كانت هناك أجزاء مكسورة أو تالفة درجة تؤثر فيها على حسن أداء العدة الكهربائية. ينبغي تصلح هذه الأجزاء التالفة قبل إعادة تشغيل الجهاز الكثيف من المحوادت مصدرها العدة الكهربائية التي صيانتها بشكل ردي.
- (ح) حافظ على إبقاء عدد القطع نظيفة وحادة. إن عدد القطعات الماء التي تم صيانتها بعتاد العدة الكهربائية التي تم صيانتها بشكل ردي.
- (خ) استخدم العدة الكهربائية والتتابع وعدد المراكم وحد حسب هذه التعليمات تراعي أثناء ذلك شروط الشغل والعمل الماء تتفيده استخدام العدة الكهربائية لغير الأشغال المخصصة لاجلها قد يؤدي إلى حدوث الحالات الخطيرة.

- (٥) حسن معاملة واستخدام الماء المزدوج بمركم
- (ا) اشحن المراكم فقط في أحeler الشحن التي ينصح باستخدامها من طرف المنتج. يعم خطر نشوب الملاط باجهزة الشحن المخصصة لنوع معين من المراكم إن استخدماها مع آخر من المراكم.

- (ب) استخدم بالعدة الكهربائية فقط المراكم المخصصة لذلك. قد يؤدي استخدام المراكم الأخرى إلى الأضرار إلى خطر نشوب الملاط.

- (ت) حافظ على إبعد المراكم الذي لا يتم استخدامه على مشارب الورق وقطع النفوذ تأريض والثانية والمسامير واللواول أو وغيرها من الأغراض المعدنية الصغيرة التي قد تقوم بتوسيع الملاصق ببعضها البعض. قد يؤدي تقصير الدارة الكهربائية بين ملامسي المركم على الإحتراق أو إلى إنبعاث النار.

- التي تتميز بالتحكم الإلكتروني في السرعة وإمكانية التدوير إلى اليسار/اليمين ملائمة أيضاً لفك البراغي وقطع الأسنان (القولونة):
- لم يتم تصميم هذه الأداة للاستخدام الآخر حتى:
- اقرأ دليل التعليمات هذا واحفظ به (٢)

## المواصفات الفنية ①

أقصى عزم مستخدم لفك البراغي وفقاً لمعايير الأيزو (٤٤١١) / ٣٠ (٤٤١١) / ٣٦ (٤٤١١) ليونت متر

## مكونات الأداة ②

- A مفتاح للتشغيل/الإيقاف والتحكم في السرعة  
B مفتاح لتغيير آتجاه الدوار  
C طرف ذاتي الربط  
D حلقة للتحكم في العزم  
E مبين آتجاه الدوار أحد  
F مبين إبعاد الأجزاء أحد  
G حامل اللقم المغناطيسي  
H تعریف وتختیز لقم البراغي  
I فتحات التهوية  
K الشاحن  
L ضوء الشحن الأحمر

## أمان

### تعيمات السلامة العامة

- ١** **خذلوا أقرأ جميع الملاحظات التحذيرية والتعليمات إن ارتكاب الأخطاء عند تطبيق الملاحظات التحذيرية والتعليمات قد يؤدي إلى خطر الصدمات الكهربائية، إلى نشوب الحرائق أو الإصابة بجروح خطيرة. احتفظ بجميع الملاحظات التحذيرية والتعليمات المستخدمة بقصد صلطاح العدة الكهربائية واستخدم في الملاحظات التحذيرية العدة الكهربائية الموصولة بالشبكة الكهربائية (بواسطة كابل الشبكة الكهربائية) وأيضاً العدة الكهربائية المزودة ببطارية (دون كابل الشبكة الكهربائية)**





## الأمان الشغل

- (ا) حافظ على نظافة وحسن إضاعة مكان شغالك. الفوضة في مكان الشغل ومجالات العمل الغير مضارة قد تؤدي إلى حدوث الماء.
- (ب) لا تشنق بالعدة الكهربائية في محيط معرض خطر الإنفجار والذي توفر فيه سؤال أو الغازات أو الأغيرة القابلة للاشتغال العدة الكهربائية تشكل الشير الذي قد يتخطى، فيتشكل الأغيرة والأبخار.
- (ت) حافظ على بقاء الأطفال وغيرهم من الأشخاص على بعد عندما تستعمل العدة الكهربائية. قد تفقد السيطرة على الجهاز عند التأثير.

## الأمان الكهربائي

- (ا) يجب أن يتلاطم قابس وصل العدة الكهربائية مع المقبس. لا يجوز تغيير القابس بأي حال من الحالات. لا تستعمل القوابس الماءة مع العدة الكهربائية المؤذنة تأريض وقائي. تختلف القوابس التي لم يتم تغييرها والمقياسات المائية من خطر الصدمات الكهربائية.
- (ب) جنب ملامسة السطوح المؤذنة كالتالي ورادياتورات التدفئة والمدافئ أو البرادات بواسطه جسمك. يزداد خطر الصدمات الكهربائية عندما يكون جسمك مقرضاً.

- (ت) بعد العدة الكهربائية عن الأمطار أو الروطية. يزداد خطر الصدمات الكهربائية إن تتسرب الماء إلى داخل العدة الكهربائية.
- (ث) يجب عدم إساءة استخدام الكابل. لا تسحب القابس من المقبس. حافظ على إبعاد الكابل عن المراة والزينة والمجاهد الحادة أو عن أجزاء الجهاز المتحركة. تزيد الكابلات التالفة أو المشاشة من خطر الصدمات الكهربائية.

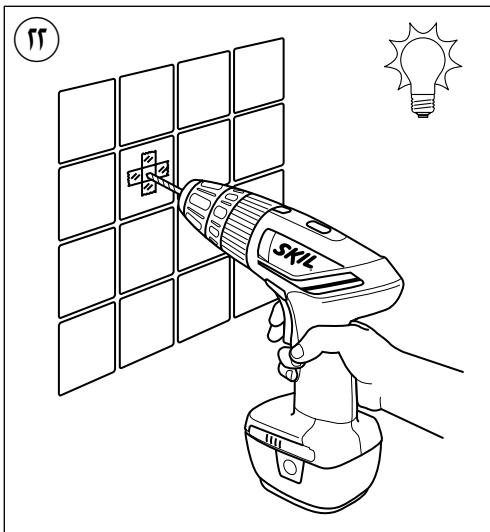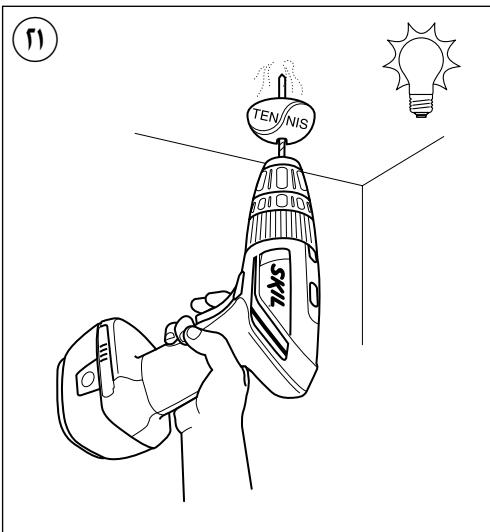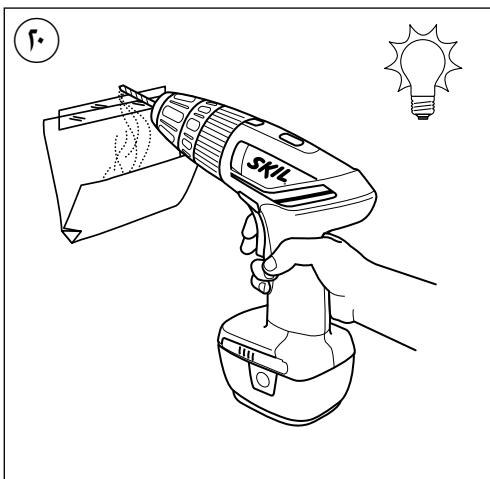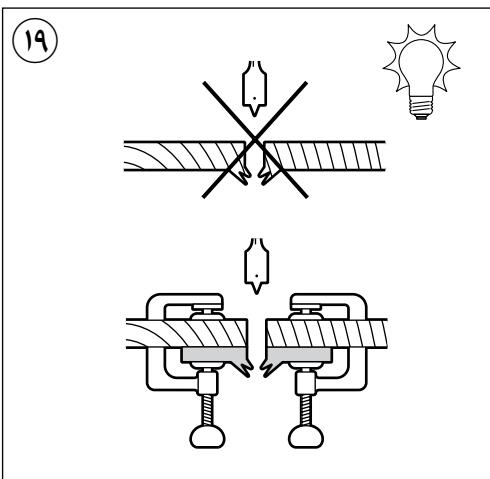

## ACCESSORIES

SKIL nr.



12 V  
14,4 V  
18 V

(2311)  
(2411)  
(2511)

1,5 Ah  
1,5 Ah  
1,5 Ah





NiCd  
NiCd  
NiCd

2610397127  
2610397128  
2610397129



2610397130


11

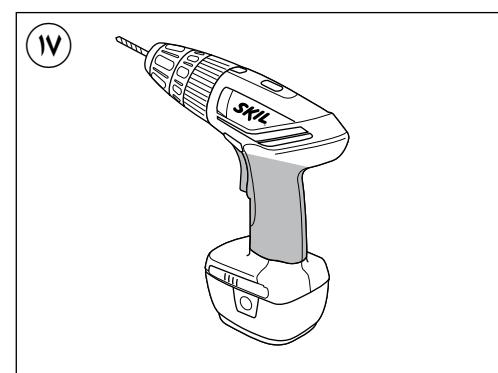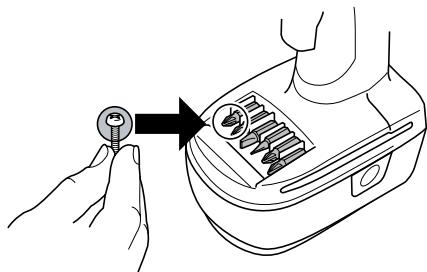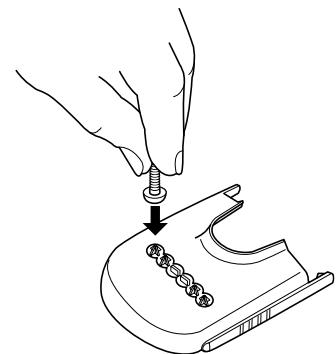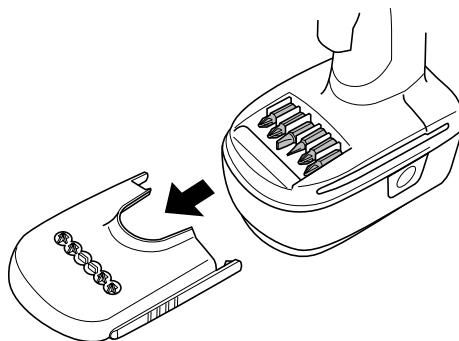

15



HSS

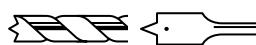




PHILLIPS














POZIDRIV










SLOTTED

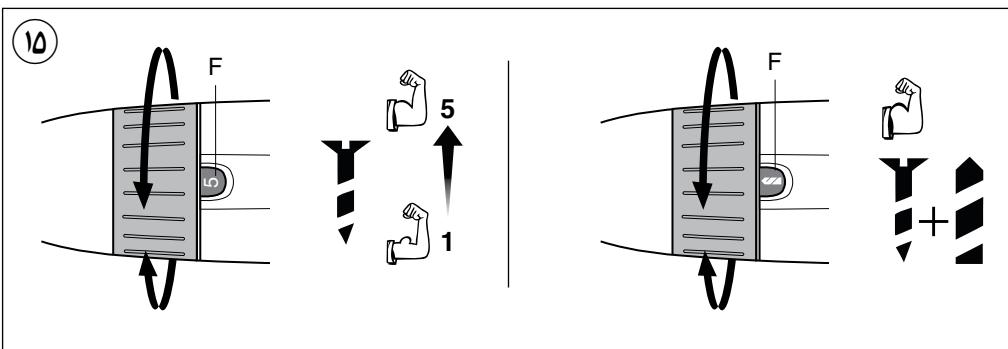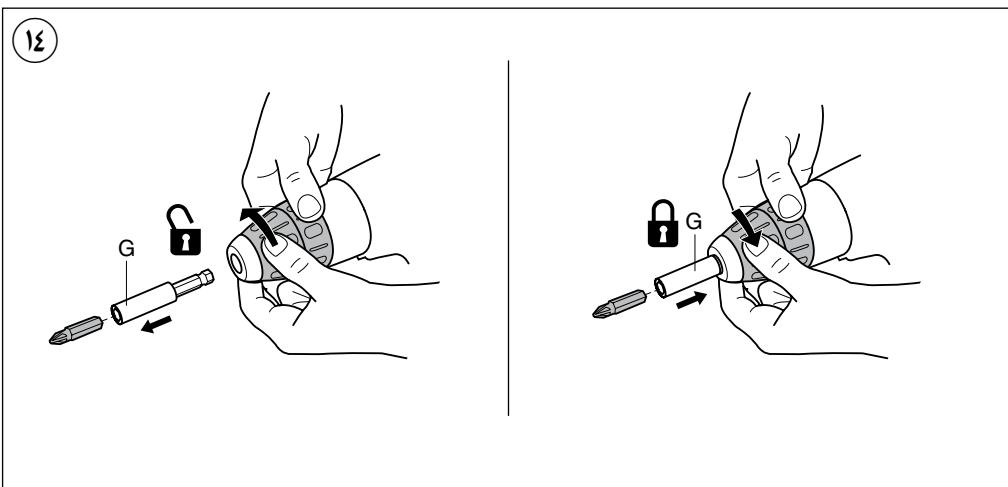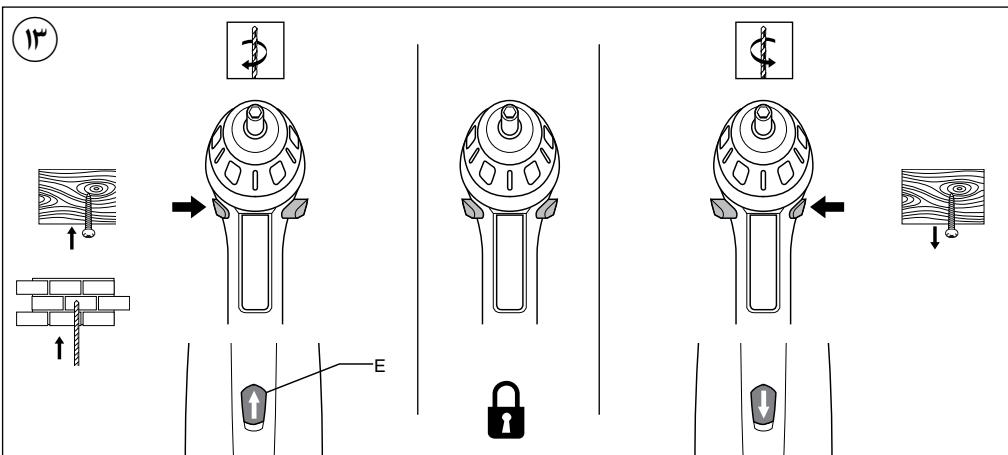

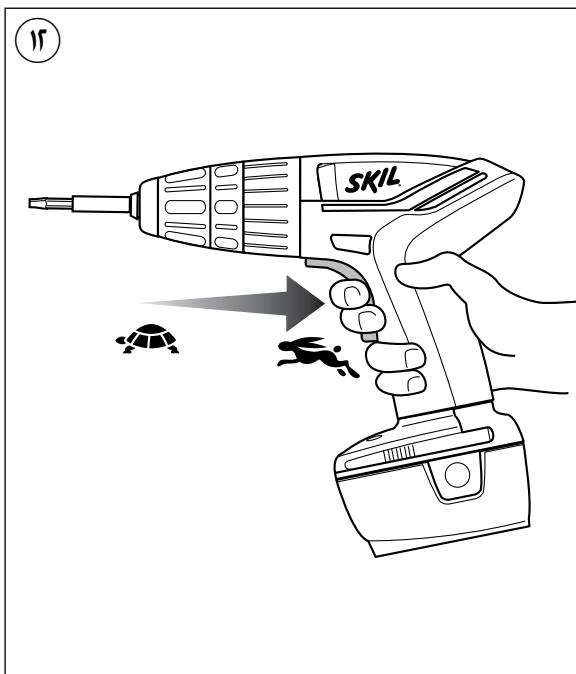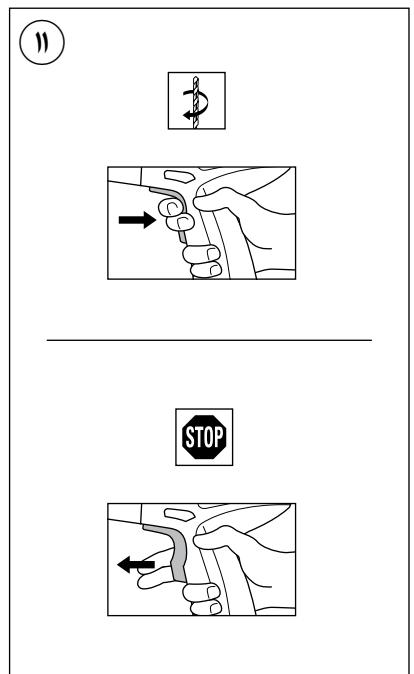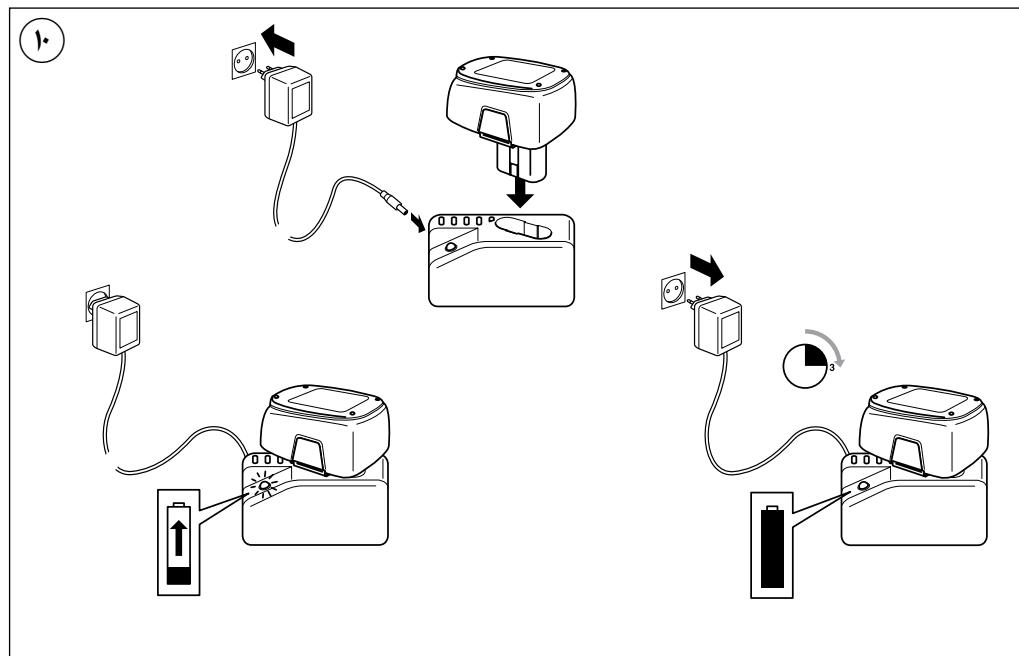

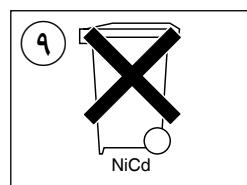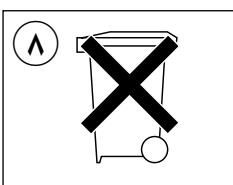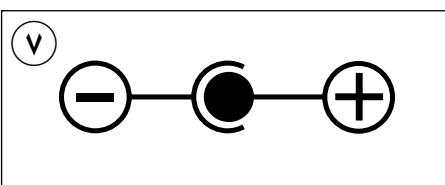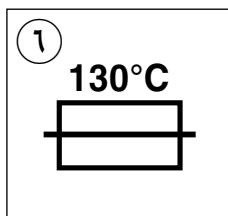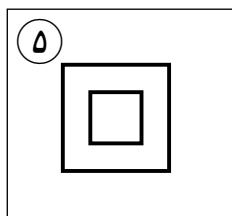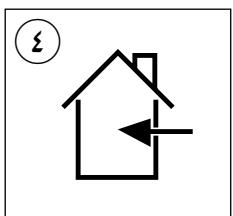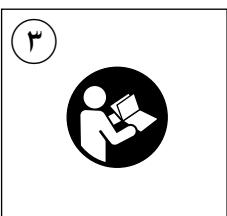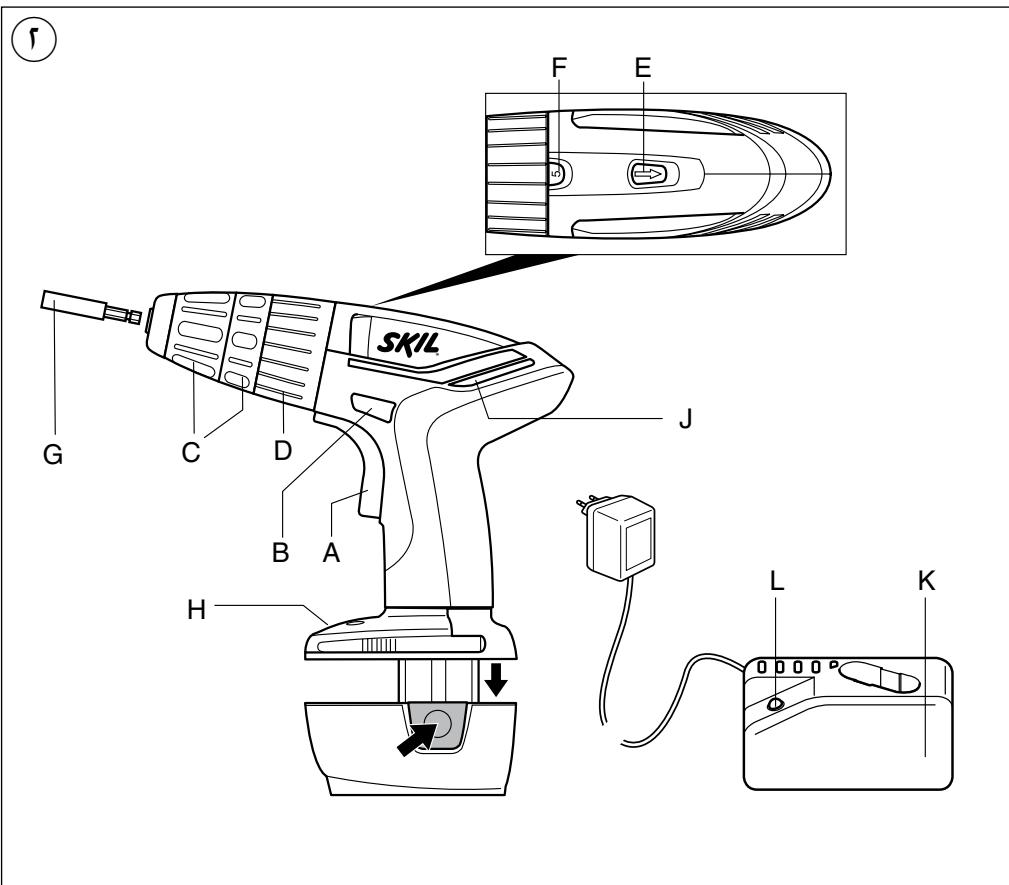

1

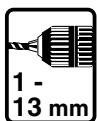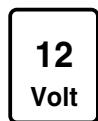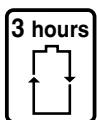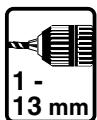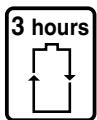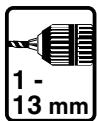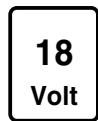**2311****2411****2511**

مثقاب لاسلكي/امفك

2311

2411

2511

**SKIL**<sup>®</sup>



دليل الاستعمال

AR

راهنمي اصلي

FA

