



MAGNIT



Electronic kitchen scale/Весы кухонные электронные
RMX-6101, RMX-6102, RMX-6103
Instruction manual/Инструкция по эксплуатации

EN


RUS

Dear customer!

We congratulate you on purchasing home appliance of "MAGNIT" trademark. We are sure that this unit will correspond to the highest requests for the quality and will become the real reliable support in your home cares. Before starting using this appliance, please carefully read the instruction manual and follow the rules of using. In this case the trademark "MAGNIT" will assure the long life of the equipment you have bought.

Thank you for choosing us!

Description

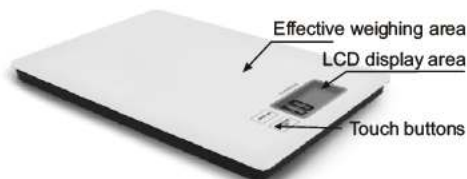

* Please always put weighing object within effective weighing area.

SAFETY PRECAUTIONS

- The scale is a high-precision electronic mechanism. Avoid striking and keeping the scales in the loaded state.
- Don't press the buttons at extremely high pressure level or with the help of sharp objects.
- In the case when you put on the scale and the display do not read any signs, please check batteries. It may be needed to replace them.
- During the weighing please be sure the scale is located away from electromagnetic sources, such as mobile phones. This will let you have more exact weighing.
- This scale is intended only for domestic use.

■ TO START WEIGHING

1. Weighing mode

- A. Place the scale on the solid and flat surface.
 - B. Place bowl (if used) on the scale before turning on the scale.
 - C. Press "ON/OFF" to enter the weighing mode.
 - D. Wait until LCD shows all the information.
 - E. Load weighing object on to start weighing.
- LCD will show the weight reading.

■ TO REPLACE BATTERY

1. Open battery case cover on the back of the scale
2. Bend the small contact outwards and the battery will come out.
3. Install new battery by putting one side of the battery beneath the blacktab and then pressing down the other side until the battery is locked.
4. Close the battery case cover

■ "TARE" FUNCTION

If some thing is on the scale, you can press the key of "TARE", LCD show zero. Clear the weight of the object. If you want to weigh some more things you can repeat this function.

■ MANUAL SHUT OFF

To maximize the battery life, always touch ON/OFF again to turn off the scale after using.

■ AUTO SHUT OFF

Auto shut-off occurs if display shows "0" or shows the same weight reading for 2 minutes.

■ WARNING INDICATORS

1. Replace new battery.
2. Scale overload. Remove item to avoid damage. Max. weight capacity is indicated on the scale.

Care and handling

- Never use any chemical or abrasive material for cleaning the unit. The best way for cleaning is to use soft wet tissue.
- Do not immerse scale into water or any other liquid.
- Keep your scale away from heat source.
- Remove battery in the case when you do not use scale for a long period of time.

The life-time of product is 2 years.

You can find full information about the appliances of „Magnit“ trademark on www.magnit.net.

The manufacturer reserves the right to bring modifications to the design, construction and completeness of the product without prior notice.

Уважаемый покупатель!

Поздравляем Вас с приобретением техники торговой марки «MAGNIT». Мы уверены, что приобретенный товар будет соответствовать самым высоким запросам, предъявляемым Вами к бытовой технике и станет настоящим надежным помощником в Ваших домашних хлопотах. Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией и соблюдайте правила эксплуатации. В этом случае торговая марка «MAGNIT» гарантирует продолжительное бесперебойное функционирование приобретенной Вами бытовой техники.

Спасибо за Ваш выбор!

Описание



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Весы являются точным электронным механизмом. Избегайте ударов, не храните весы в загруженном состоянии.
- Не нажимайте на кнопки сильно или с помощью острых предметов.
- В случае, если Вы включаете весы и на дисплее не отображается никакой информации, проверьте правильность установки батареи. Возможно, потребуется заменить батареи.
- Во время взвешивания весы должны находиться вдали от источников электромагнитного излучения, например, мобильного телефона. Это повысит точность взвешивания.
- Весы предназначены только для домашнего использования.

■ ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ

- Сенсорные кнопки
- Высокоточные сенсоры измерения веса
- С функцией тарирования
- Индикация перегрузки
- Индикация низкого заряда батареи

■ ЗАМЕНА БАТАРЕИ

1. Откройте отсек для батареи на нижней части весов.
2. Установите батарейки, учитывая полярность.
3. Закройте отсек для батареи.

■ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВЕСОВ

1. Установите весы на ровную, твердую поверхность, убедитесь в том, что весы установлены правильно.
2. Включите весы с помощью кнопки «ON/OFF».
3. Дождитесь, пока на дисплее не появится вся информация.
4. Поместите взвешиваемый объект на платформу, дождитесь появления веса объекта на дисплее.

■ ФУНКЦИЯ ТАРИРОВАНИЯ

- Если Вы собираетесь взвешивать объект в какой-либо таре, сначала установите эту тару на платформу весов. Затем нажмите кнопку «TARA», чтобы обнулить дисплей. Теперь вес тары не будет учитываться.

■ ЧИСТКА И УХОД

Никогда не используйте для чистки весов химически активные и абразивные вещества. Для очистки лучше использовать мягкую влажную ткань. Не погружайте весы в воду. Храните весы вдали от источников тепла. Удалите батарею в случае длительного перерыва в использовании весов.

Технические характеристики

Диапазон измерения: от 0 до 5 кг

Точность измерения: 1 г

Срок службы товара: 2 года.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ (RMX-6201, RMX-6202, RMX-6203):

- 1.Весы электронные в сборе – 1 шт.**
- 2.Инструкция по эксплуатации – 1 шт.**
- 3.Цветная упаковка – 1 шт.**

Самую полную информацию о товарах торговой марки «Magnit» Вы всегда сможете найти на веб-сайте: www.magnit.net

Фирма-производитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн, конструкцию и комплектность поставки продукции без дополнительного уведомления.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Настоящая гарантия имеет силу при соблюдении следующих условий:
 - правильное и четкое заполнение гарантийного талона с указанием наименования модели, ее серийного номера, даты продажи и печати фирмы-продавца в гарантийном талоне и отрывных купонах;
 - наличие оригинала квитанции (чека), содержащего дату покупки.
2. Фирма «MAGNIT» оставляет за собой право на отказ в гарантийном обслуживании в случае непредоставления вышеуказанных документов, или если информация в них будет неполной, неразборчивой, противоречивой.
3. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, установку, настройку изделия на дому у владельца.
4. Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими вследствие:
 - механических повреждений;
 - несоблюдения условий эксплуатации или ошибочных действий владельца;
 - неправильной установки, транспортировки;
 - стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т. п.), а также других причин, находящихся вне контроля продавца и изготовителя;
 - попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
 - ремонта или внесения конструктивных изменений неуполномоченными лицами;
 - использования аппаратуры в профессиональных целях;
 - отклонений от Государственных Технических Стандартов питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
 - при выходе из строя деталей, обладающих ограниченным сроком службы.
5. Настоящая гарантия не ущемляет законных прав потребителя, предоставленных ему действующим законодательством.

Гарантийный талон

на электрические изделия

Наименование изделия: _____

Модель: _____

Серийный №: _____

Наименование продавца: _____

Подпись продавца: _____

Гарантийный срок на данное изделия составляет: 12 месяцев
Гарантийный срок не предоставляется на расходные части изделия

Товар мною осмотрен, претензий по качеству и комплектации не имею,
Инструкцию по эксплуатации на русском языке получил.

« » _____ г.

дата продажи

подпись покупателя

М.П.

КУПОН №5


Срок проведения ремонта: _____
 Кем выполнялись работы: _____

 (Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного работника «СЦ»)

Перечень проведенных работ:

Работу принял, претензий по качеству не имею: _____

 (Ф.И.О., подпись владельца, дата)

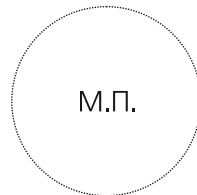

« ____ » _____ Г.



КУПОН №4


Срок проведения ремонта: _____
 Кем выполнялись работы: _____

 (Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного работника «СЦ»)

Перечень проведенных работ:

Работу принял, претензий по качеству не имею: _____

 (Ф.И.О., подпись владельца, дата)

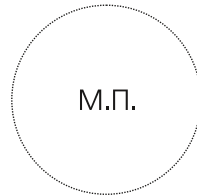

« ____ » _____ Г.



КУПОН №3


Срок проведения ремонта: _____
 Кем выполнялись работы: _____

 (Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного работника «СЦ»)

Перечень проведенных работ:

Работу принял, претензий по качеству не имею: _____

 (Ф.И.О., подпись владельца, дата)

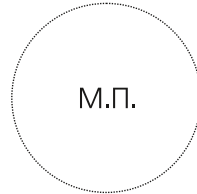

« ____ » _____ Г.



КУПОН №2


Срок проведения ремонта: _____
 Кем выполнялись работы: _____

 (Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного работника «СЦ»)

Перечень проведенных работ:

Работу принял, претензий по качеству не имею: _____

 (Ф.И.О., подпись владельца, дата)

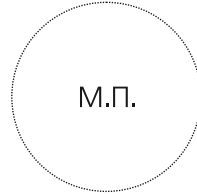

« ____ » _____ Г.



КУПОН №1


Срок проведения ремонта: _____
 Кем выполнялись работы: _____

 (Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного работника «СЦ»)

Перечень проведенных работ:

Работу принял, претензий по качеству не имею: _____

 (Ф.И.О., подпись владельца, дата)

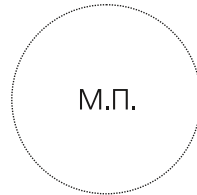

« ____ » _____ Г.



АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

Город	Наименование сервисного центра	Адрес	Телефон
Астрахань	СФ Элком	ул. Красная, 12/2	(8512) 39-08-53
Барнаул	Китеж	ул. Георгиева, 55	(3852) 47-79-00
Братск	Лексика Электроникс	ул. Пионерская, 23/40	(8152) 45-50-31
Владимир	Электрон-Сервис	ул. Ново-Ямская, 73	(0922) 24-08-19
Волжский	Толиман	ул. Оломоуцкая, 31а	(8443) 29-85-71
Волгоград	Толиман	ул. Кузнецова, 49	(8442) 27-05-06, 27-05-07
	Сервис-центр ТМ	ул. 8-й Воздушной Армии, 35	(8442) 35-15-81
Воронеж	Орбита-сервис	ул. Донбасская, 1	(0732) 77-66-25
Екатеринбург	Сервис	ул. Восточная, 44	(3432) 70-62-63
Ижевск	Радиокомплект	ул. 9-я Подлесская, 25	(3412) 59-28-05
Иркутск	ТД Эверест	Советский пер., 2	(3952) 44-59-11
Казань	Техника	ул. Вишневого, 14	(8432) 38-31-37, 38-31-07
Киров	Хоз.Быт.Торг	ул. К.Маркса, 180	(8332) 67-37-25
Кострома	АКСОН-Сервис	ул. Сутырина, 5	(0942) 22-36-28
Краснодар	Гриф-Сервис-Юг	ул. Головатого, 313	(8612) 59-47-80
Красноярск	Исток	ул. Ленина, 28	(3912) 65-32-18
	Дон ТВ	ул. Кольцевая, 12	(3912) 36-67-09
Москва	Сонико-сервис	Подсосенский пер., 12 стр. 1 (м. Курская)	(495) 917-03-16
	Сонико-сервис	Хохловский пер., 11/1 (м. Китай-город)	(495) 917-34-24
	Сонико-сервис	Колокольников пер., 9/10, стр. 5 (м. Сухаревская)	(495) 208-56-48
	М.Видео-сервис	ул. 2-я Корочаровская 14, стр.3 (м. Авиамоторная)	(495) 742-01-01
	Интеррадиоприбор	Проезд завода «Серп и молот» 5, офис 9 (м. Алексеевская)	(495) 361-49-33, 273-31-73, 361-47-48
Мурманск	СРС-Мурманск	ул. Софьи Перовской, 37	(8152) 39-08-53
Н.Новгород	Электроника	ул. Алексеевская, 9	(8312) 19-41-08, 19-41-10
Омск	Космос	Космический пр. 97а, к. 4	(3919) 53-98-41
Оренбург	Сервисбыттехника	ул. Лесозащитная, 18	(3532) 65-77-10
Ростов-на-Дону	Софт-сервис	пер. Островского, 124	(8632) 39-93-29
Самара	Сервис Центр	ул. Мичурина, 15, секция 1/2	(8462) 34-94-63, 34-29-79
Санкт-Петербург	Курсор	Загребский бульвар, 33/1	(812) 108-20-26, 108-20-19
Саратов	Архипелаг-сервис	ул. Московская, 134/146	(8452) 52-37-52
Смоленск	Гарант	ул. Фрунзе, 22	(0816) 61-88-00
Сочи	ДЭЛ	ул. Донская, 90	(8622) 93-51-19
Сыктывкар	СД-Сервис	ул. Морозова, 169	(8217) 27-14-71
Тамбов	БВС-2000	ул. Пионерская, 24	(0752) 75-17-18
Томск	Академия сервис	пр. Академический, 1	(3822) 25-85-80, 42-42-66
Тюмень	Пульсар	ул. Первомайская, 6	(3452) 24-55-80, 27-84-69
Улан-Удэ	Кондор-Сервис	ул. Гагарина, 15	(3012) 42-23-44
Уфа	Техно	ул. Чернышевского, 88	(3472) 22-99-18, 23-23-94
Челябинск	Рембыттехника	ул. Артиллерийская, 102	(3512) 772-35-12
Чита	Славянский- Электроника	ул. Чкалова, 139	(3022) 32-55-22
Якутск	Сервис-центр	ул. Стадухина, 81/5	(4112) 43-21-03, 43-20-81
Ярославль	Трио-Сервис	ул. Нахимсона, 21а	(0852) 30-82-74

