



promate.net Lifestyle Technology

Spire

Динамик “Встряхни-Переключи”
с подключением через **Bluetooth®/NFC**



Подключение
через NFC



Во время пути



Радиус
действия: 10 м



Встроенный
микрофон



Зарядка через
микро-USB



Hands-free



Разнообразие
цветов

Руководство пользователя

Введение

Беспроводной динамик Spire с возможностью подключения к нескольким устройствам внесет новую ноту в вашу обычную жизнь, а индикатор ритма добавит к прослушиванию музыки эффектности. В отличие от большинства динамиков, которые воспроизводят звук только в одном направлении, Spire «звучит» объемно, наполняя звуком все пространство вокруг себя. Расширьте свой музыкальный опыт и не пропустите ни такта с уникальным светодиодным индикатором, встроенным в Spire, чтобы вы могли увидеть и почувствовать ритм. Также в динамике имеется высокочувствительная сенсорная кнопка управления, которая позволит вам легко управляться со списком воспроизведения. Кроме того, вы можете просто встряхнуть динамик, чтобы переключиться на следующий трек. В Spire имеется дополнительный встроенный порт, а также слот для считывания карты памяти Micro-SD. Подключение можно установить через Bluetooth® v3.0 и через NFC, которая подключит устройство одним нажатием на совместимый с динамиком смартфон. Такое двойное подключение позволяет одновременно подключить к Spire два устройства. Используйте динамик как переговорное устройство с высокой четкостью звука благодаря встроенному скрытому микрофону и кнопке приема вызова в одно касание. Музыка и разговоры с друзьями станут лучше с динамиком Spire.

Комплектация:

- Динамик Spire с функцией Bluetooth®
- USB кабель для зарядки
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

Спецификация:

- Bluetooth® версия: 3.0+EDR
- Bluetooth® профиль: HFP, HSP, A2DP
- Потребляемая мощность: 3.7в/500мА
- Генерируемая мощность: 3В
- Сопротивление: 4 Ом
- Частота воспроизведения: 60Гц~20000Гц
- Соотношение «сигнал-шум»: 73дБ
- Время зарядки: 5 часов
- Максимальное время работы: 5-6 часов
- Емкость аккумулятора: 800 мА/ч
- Зона приема сигнала: 10 метров

Описание:



- Может подключиться сразу к двум устройствам с Bluetooth®
- Функция NFC для быстрого соединения
- Для переключения на предыдущий или следующий трек – просто качните
- Переверните, чтобы выключить звук
- Встроенный светодиодный индикатор ритма
- Чувствительная сенсорная кнопка контроля
- Дополнительный разъем и слот для проигрывания музыки с карты памяти Micro-SD
- Прием звонков без помощи рук
- Проигрывание музыки в течение 4-5 часов

Правила техники безопасности:

Мы просим вас тщательно ознакомиться с этой инструкцией перед началом работы. Неправильное использование может привести к повреждению динамика или подключенных устройств. Чтобы обеспечить безупречную работу динамика, никогда не используйте его в следующих условиях:

1. В условиях большой влажности или под водой.
2. Около нагревательных приборов и при высокой температуре.
3. Под прямыми солнечными лучами.
4. Если велика вероятность падения.
5. Без соответствующего разрешения не разбирайте динамик, это может аннулировать вашу гарантию.

Описание внешнего вида и интерфейса:

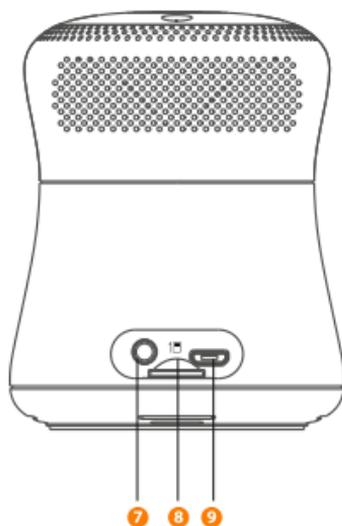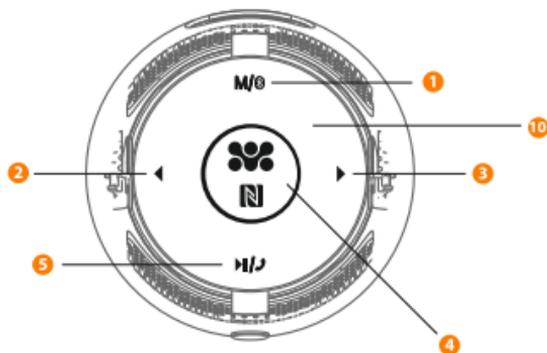

1. Кнопка режима
2. Кнопка переключения назад
3. Кнопка переключения вперед
4. Зона приема NFC
5. Многофункциональная кнопка

6. Кнопка питания / блокировки
7. Дополнительный разъем
8. Слот для карт Micro-SD/TF
9. USB разъем для зарядки
10. Сенсорная зона настройки громкости

Инструкция по эксплуатации:

1.Зарядка Spire

- Вставьте кабель USB в основание Spire.
- Подключите другой конец к розетке или USB порту вашего ПК.
- На Spire начнет мигать красный индикатор.
- Когда аккумулятор будет полностью заряжен, красный индикатор погаснет, вместо него загорится синий. Полная зарядка Spire занимает примерно 5 часов.

Примечание: *Полностью зарядите Spire перед первым использованием. При низком заряде батареи будет мигать красный индикатор, что значит, что необходимо зарядить динамик.*

2.Включение/выключение Spire

- Нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы включить Spire.
- Снова нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы выключить Spire.

3.Блокировка/разблокировка кнопок сенсорного управления

- Нажмите кнопку блокировки один раз, чтобы выключить функцию тач-контроля, мигание светодиодных индикаторов и качните динамик для управления функциями.

4.Подключение Spire (через Bluetooth®)

Перед началом работы вам нужно один раз установить подключение Spire с вашим мобильным телефоном.

- Нажмите кнопку режима работы один раз, чтобы войти в режим соединения.
- Включите Bluetooth® на вашем мобильном телефоне.
- Начните поиск устройств, чтобы найти 'Spire'.
- Если телефон запрашивает введение пароля или PIN кода, введите '0000' (4 нуля). Когда соединение между телефоном и Spire будет установлено, вы услышите короткий звуковой сигнал.

Примечание: *Если не установить режим соединения на Spire, то телефон не обнаружит динамик. Включите режим соединения с Bluetooth® в Spire, прежде чем начать поиск на мобильном телефоне. Если подключение не было установлено в течение некоторого времени (примерно 2 минуты), Spire автоматически выйдет из режима соединения.*

1. Подключение Spire (через NFC)

Перед началом работы вам нужно один раз установить подключение Spire с вашим мобильным телефоном.

- Включите Spire и коснитесь динамика телефоном, поддерживающим NFC.
- Ваш смартфон попросит подтвердить, что вы хотите установить соединение с данным Bluetooth® устройством.
- Выберите “Да”, и Spire подключится к вашему смартфону.

2. Подключение Spire ко второму Bluetooth® устройству (двойное подключение):

- Выполните пошаговую инструкцию для подключения первого устройства.
- Нажмите кнопку режима работы, чтобы войти в режим соединения.
- Включите Bluetooth® на вашем телефоне.
- Начните поиск устройств, чтобы найти 'Spire' и следуйте инструкции.
- Если телефон запрашивает введение пароля или PIN кода, введите '0000' (4 нуля).

3. Проигрывание музыки с карты памяти TF

- Вставьте карту памяти TF в соответствующий разъем.
- Удерживайте кнопку режима работы, пока не услышите короткий звуковой сигнал
- Spire автоматически определит mp3 файлы.
- Для контроля используйте кнопки “Переключение вперед” и “Переключение назад”.

4. Управление воспроизведением аудио файлов

- Нажмите multifunctional кнопку, чтобы возобновить или поставить воспроизведение на паузу.
- Нажмите кнопку “Переключение вперед” для перехода к следующему треку.
- Нажмите кнопку “Переключение назад” для перехода к предыдущему треку.
- Вы так же можете перейти к следующему треку, качнув динамик слева направо.
- Чтобы выключить звук, переверните динамик вниз головой.

1. Входящие и исходящие звонки

После установления соединения с мобильным телефоном вы можете использовать динамик для совершения входящих и исходящих звонков. Spire можно использовать для голосового набора, если ваш телефон поддерживает такую функцию. Для получения более подробной информации обратитесь к инструкции вашего телефона.

- **Вызов с помощью кнопок телефона:** Наберите номер на телефоне, как обычно. Как только начнется вызов, звук будет автоматически передаваться на Spire.
- **Принять/завершить/отклонить вызов:** Когда Spire включен и есть входящий звонок:
- Один раз нажмите многофункциональную кнопку, чтобы принять вызов.
- Один раз нажмите многофункциональную кнопку, чтобы завершить вызов.
- Удерживайте многофункциональную кнопку в течение 2 секунд, чтобы отклонить вызов
- Удерживать вызов. Нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку в течение 2 секунд, чтобы перевести звонок в режим ожидания и принять еще один. (Будет мигать голубой светодиодный индикатор). Дважды нажмите многофункциональную кнопку, чтобы снова перейти к первому вызову.

2. Настройка громкости

- По часовой стрелке проведите пальцем по сенсорной зоне настройки громкости, чтобы увеличить громкость динамика.
- Против часовой стрелки проведите пальцем по сенсорной зоне настройки громкости, чтобы уменьшить громкость динамика.
- Так же вы можете увеличить/уменьшить громкость звука на своем смартфоне.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ:

- Гарантийный срок начинается с даты продажи (1 год)
- Гарантийное обслуживание предоставляется только при наличии заполненного гарантийного талона с печатью организации-продавца товара;
- Гарантийному ремонту подлежат только неисправности, возникшие по вине производителя

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:

- без предъявления заполненного гарантийного талона;
- при наличие механических повреждений изделия
- на провода питания, кронштейны, упаковку, чехлы;
- при наличии следов неправильной эксплуатации, транспортировки, хранения, воздействия агрессивных сред и высоких (низких) температур, а также попаданием инородных тел внутри прибора (включая песок и воду);
- при наличие следов несанкционированного ремонта, вскрытия гарантийных пломб (стикеров, наклеек) , изменения серийного номера

Название модели

.....

Серийный номер

.....

Дата продажи

.....

Дилер: