



promate.net Lifestyle Technology

Action

Ultra Compact On-Ear Stereo Headphones

WIRELESS • HANDSFREE



User Guide

Introduction

Get optimum superior crystal clear sound quality with Action and experience altogether a next level of music. Designed by keeping all the music fanatics in mind, listen to nonstop music with Action's long lasting 10hrs of music play time. Get optimum comfort and passive noise cancellation with Action's advanced protein leather ear cushion and a streamlined headband. Switch between your favorite tracks with easy navigation buttons. With Action, make a style statement wherever you go

Features

- Crystal Clear Sound Quality
- Sleek and Fashionable design
- Ultra-slim and Lightweight
- Bluetooth Version 4.0
- Stunning Ring-style LED indicator
- Can connect two devices at the same time
- Streamlined Headband
- With Mic-Function
- Hassle-free operation through easy navigation buttons
- Advanced Protein Leather Ear Cushion
- Built-in Rechargeable Battery
- Passive Noise Cancellation
- Long Music Play Time of up to 10hrs
- 10hrs of uninterrupted talk time
- Long lasting stand by time of up to 400hrs
- Operating Distance of up to 10m

Packaging Contents

- Action
- Micro-USB Charging Cable
- User Guide

Specifications


- Bluetooth version: 4.0
- Output: 30mW
- Talk time: 10h
- Stand-by time: 400h
- Music play time: 10h
- Impedance: 32 Ω
- Wireless range: 10m
- Charging Time: 2 hours

Precautions

Please read all safety instructions and warnings thoroughly before using this product. Improper use of this product may result in damage to this or attached products.

- Do not disassemble the device or attempt to fix it.
- Kindly use the included USB Cable to charge the product.
- Do not attempt to replace any part of this product.
- Do not crush, puncture or dispose of in fire.
- Do not store or use the product in a high temperature environment, including intense sunlight or heat.
- Avoid excessive drops, bumps, abrasions and impacts.
- If there is any reason to believe that there is internal damage to the device, discontinue use immediately.
- If you find that the device is too hot, is emitting an odor, or is deformed, punctured or exhibits any suspicious or abnormal behavior, discontinue use immediately and contact our customer service.
- Always charge this product before extended storage.

Appearance & Interface Description

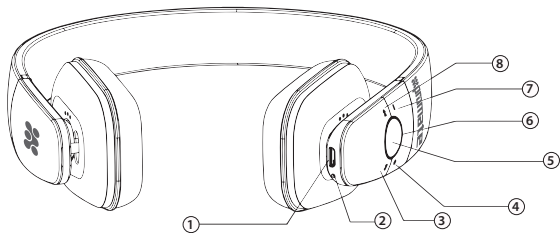

1. Micro-USB Interface
2. Mic
3. Next Track
4. Volume Up
5. Multi-function Button
6. LED Indicator
7. Volume Down
8. Previous Track

Operation Instructions

Turning Action 'On' and 'Off'

- Press the Multi-function button for 2 seconds.
- Once the Blue LED Light flashes twice, Action turns 'on'.
- Again press Multi-function button for 3 seconds and once the Red LED flashes twice, Action turns 'off'.

Pairing Action

Pairing Action with one device

- Make sure the Action's power is 'off'.
- Press and hold the Multi-function button to enter into pairing mode and wait until the Red and Blue LED Light blinks alternatively.
- Turn 'on' your phone or device Bluetooth function and search for "Action". From the list of the scanned devices, select "Action".
- Action is now connected to your device.

Pairing Action with two devices at the same time

- Action supports multi-connection of two devices.
- First, pair one device with Action and turn off Action.
- Then, re-do the pairing procedure with another device.
- Once the pairing is done with the second device, restart Action and it will automatically connect to the last connected device.
- Short press the two volume keys (i.e. '+' and '-') simultaneously which will enable the multipoint connection function.
- From the scanned devices, select 'Action' and connect it.

Play/Pause Function on Action

- Short press the Multi-function button to pause your music.
- Again, short press the Multi-function button to Resume/Play your music.

Navigating between Tracks via Action

- To navigate to the next track, short press the 'Next Track' button.
- To navigate to the previous track, short press the 'Previous Track' button.

Adjusting Volume on Action

- To increase the volume, press 'Volume Up' or '+' button
- Similarly, to decrease the volume, press 'Volume Down' or '-' button


Call Function on Action

- **Answering Calls:** Short press the Multi-function button to answer phone call.
- **Ending Calls:** Short press the Multi-function button to end your ongoing call.
- **Rejecting Calls:** Press 'Volume up' button for 2 seconds to reject an incoming call.
- **Transfer call:** During an ongoing call, press the 'Volume up' button for 2 seconds to switch the call to your mobile phone. Press 'Volume up' button, for 2 seconds again to switch the call back on Action.
- **Redial Function:** Press the Multi-function button twice to redial the last number.
- **Call Mute function:** Press the 'Volume down' button for 2 seconds to mute the ongoing call. Press 'Volume down' button for 2 seconds again, to unmute the ongoing call.

Charging Action

- Connect one end of the Micro-USB Charging Cable to Action and the other end to Laptop or Desktop or any other USB Port.
- Once plugged in, the Red LED Lights up indicating that Action is charging.
- Once Action is fully charged, Red LED turns into Blue.
- It takes around 2 hours to charge Action.

Descripción del Aspecto e Interfaz

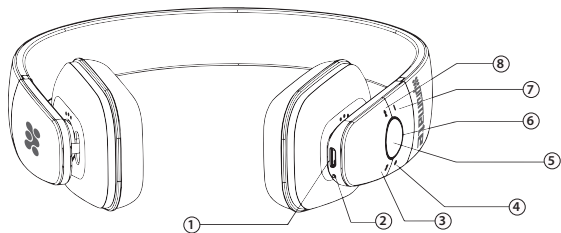

1. Interfaz Micro USB
2. Micrófono
3. Siguiente Pista
4. Subir Volumen
5. Botón Multifunción
6. Indicador LED
7. Bajar Volumen
8. Pista Anterior

Instrucciones de Funcionamiento

Cómo "Encender" y "Apagar" a Action

- Presione el botón Multifunción durante 2 segundos.
- Una vez que la luz LED Azul parpadee dos veces, Action se 'enciende'.
- Presione el botón Multifunción de nuevo durante 3 segundos y una vez que el LED Rojo par-padee dos veces, Action se 'apaga'.

Cómo Enlazar a Action

Cómo enlazar a Action con un dispositivo

- Asegúrese de que Action esté 'apagado'.
- Presione y mantenga el botón Multifunción para ingresar en modo de enlazar y espere hasta que las luces LED Roja y Azul parpadeen alternativamente.
- 'Encienda' la función Bluetooth de su teléfono o dispositivo y busque "Action" Seleccione "Ac-tion" desde la lista de dispositivos escaneados.
- Acción está ahora conectado a su dispositivo.

Cómo enlazar a Action con dos dispositivos al mismo tiempo

- Action respalda la conexión múltiple de dos dispositivos.
- Primero, enlace un dispositivo con Action y apague a Action.
- Después, vuelva a hacer el procedimiento de enlace con otro dispositivo.
- Una vez que se haya hecho el enlace con el segundo dispositivo, reinicie a Action y se conecta-rá automáticamente al dispositivo conectado de último.
- Presione brevemente los dos botones de volumen (i.e. '+' y '-') simultáneamente y se habilita-rá la función de conexión multipunto.
- Seleccione 'Action' desde los dispositivos escaneados y conéctelo.

Función de Reproducir/Pausar en Action

- Presione brevemente el botón multifunción para pausar su música.
- Vuelva a presionar brevemente el botón Multifunción para Reanudar/Reproducir su música.

Navegación entre Pistas mediante Action

- Presione brevemente el botón 'Siguiente Pista' para navegar a la siguiente pista.
- Presione brevemente el botón 'Pista Anterior' para navegar a la pista anterior.

Cómo ajustar el Volumen en Action

- Para subir el volumen, presione el botón 'Subir Volumen' o '+'.
• Similarmente, para bajar el volumen, presione el botón 'Bajar Volumen' o '-'.


Función de Llamada en Action

- **Contestar Llamadas:** Presione brevemente el botón Multifunción para contestar una llamada telefónica.
- **Finalizar Llamadas:** Presione brevemente el botón Multifunción para finalizar su llamada en curso.
- **Rechazar Llamadas:** Presione el botón 'Subir Volumen' durante 2 segundos para rechazar una llamada entrante.
- **Transferencia de llamada:** Durante una llamada en curso, presione el botón 'Subir volumen' durante 2 segundos para pasar la llamada a su teléfono móvil. Presione el botón 'Subir volumen' durante 2 segundos de nuevo para regresar la llamada a Action.
- **Función de Remarcado:** Presione el botón Multifunción dos veces para remarcar el último número.
- **Función de Silenciar Llamada:** Presione el botón 'Bajar volumen' durante 2 segundos para silenciar la llamada en curso. Vuelva a presionar el botón 'Bajar volumen' durante 2 segundos para desilenciar la llamada en curso.

Cómo cargar a Action

- Conecte un extremo del Cable de Carga Micro USB a Action y el otro extremo a una computadora portátil o de escritorio o cualquier otro puerto USB.
- Una vez conectado, el LED Rojo se enciende para indicar que Action se está cargando.
- Una vez que Action está completamente cargado, el LED Rojo se pone Azul.
- Toma alrededor de 2 horas para que Action se cargue.

Description de l'aspect et de l'interface

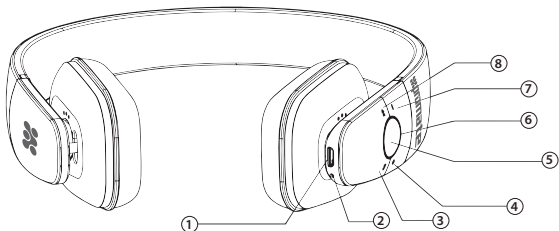

1. Interface micro-USB
2. Microphone
3. Piste suivante
4. Augmentation du volume
5. Bouton multifonction
6. Indicateur LED
7. Diminution du volume
8. Piste précédente

Mode d'emploi

Mise en action ('On') ou à l'arrêt ('Off')

- Appuyer le bouton multifonction pendant 2 secondes.
- Lorsque la lumière LED bleue clignote deux fois, Action démarre.
- Appuyer de nouveau le bouton multifonction pendant 3 secondes et lorsque le LED rouge clignote deux fois, Action s'arrête.

Couplage

Couplage avec un appareil

- S'assurer que Action est à l'arrêt ('Off').
- Appuyer et tenir le bouton multifonction pour qu'il entre en mode de couplage et attendre que les lumières LED rouge et bleue clignotent de manière alternative.
- Activer la fonction Bluetooth de votre mobile ou de votre dispositif et chercher "Action". Dans la liste des dispositifs trouvés, sélectionner "Action"
- Maintenant, Action est connecté à votre dispositif.

Couplage avec deux dispositifs simultanément

- Action supporte une connexion multiple à deux dispositifs.
- Premièrement, coupler un dispositif à Action et éteindre Action.
- Après, refaire la procédure de couplage avec le deuxième dispositif.
- Lorsque le couplage avec le deuxième dispositif est effectué, redémarrer Action et il va se connecter automatiquement au dernier dispositif connecté.
- Appuyer brièvement sur les deux boutons de volume ('+' et '-') simultanément, aura pour effet d'activer la fonction de connexion à des points multiples.
- Dans la liste des dispositifs trouvés, sélectionner 'Action' et le connecter.

Fonction Play/Pause sur Action

- Appuyer brièvement sur le bouton multifonction pour mettre sur pause votre musique.
- Appuyer de nouveau brièvement sur le bouton multifonction pour reprendre ou démarrer votre musique.

Navigation entre les pistes sur Action

- Pour naviguer jusqu'à la piste suivante, appuyer brièvement le bouton 'Piste suivante'.
- Pour naviguer jusqu'à la piste précédente, appuyer brièvement le bouton 'Piste précédente'.

Réglage du volume sur Action

- Pour augmenter le volume, appuyer sur le bouton 'Augmentation du volume', c.-à-d. '+'.
• Pareillement, pour diminuer le volume, appuyer sur le bouton 'Diminution du volume', c.-à-d. '-'.

Fonction d'appel sur Action


- Appels entrants: Appuyer brièvement sur le bouton multifonction pour répondre à un appel téléphonique.
- Terminer un appel: Appuyer brièvement sur le bouton multifonction pour terminer un appel en cours.
- Rejeter des appels entrants: Appuyer sur le bouton 'Augmentation du volume' pendant 2 secondes pour rejeter un appel entrant.
- Transférer un appel: Pendant un appel en cours, appuyer sur le bouton 'Augmentation du volume' pendant 2 secondes pour transférer l'appel vers votre téléphone mobile. Appuyer de nouveau sur le bouton 'Augmentation du volume' pendant 2 secondes pour reprendre l'appel sur Action.
- Fonction 'Recomposer un numéro': Appuyer sur le bouton multifonction pour recomposer le dernier numéro appelé.
- Fonction 'Muet': Appuyer sur le bouton 'Diminution du volume' pendant 2 secondes pour rendre muet un appel en cours. Appuyer de nouveau sur le bouton 'Diminution du volume' pendant 2 secondes pour reprendre l'appel en cours.

Charger Action

- Connecter une des extrémités du câble micro USB de recharge à Action et l'autre extrémité à un ordinateur portable, stationnaire ou quelque autre port USB.
- Une fois branché, la lumière LED rouge s'allume, indiquant que Action est en charge.
- Lorsque Action est complètement chargé, la lumière LED rouge devient bleue.
- La charge de Action dure environ 2 heures.

- **Recharger Impact :**
- Connectez une extrémité du câble de recharge Micro-USB à l'Impact et l'autre extrémité à un ordinateur portable, à un ordinateur de bureau ou tout autre Port USB.
- Une fois branché, le voyant rouge indique que l'Impact est en train de se recharger.
- Lorsque l'Impact est complètement rechargé, le voyant LED Rouge devient Bleu.
- Le processus de chargement dure environ 2 à 3 heures.

Descrierea Aspectului și Interfeței

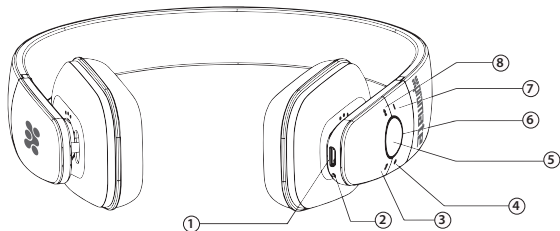

1. Interfața Micro USB
2. Microfon
3. Următoarea piesă
4. Volum mai mare
5. Buton multifuncțional
6. Indicator LED (diodă electroluminescentă)
7. Volum mai mic/scăzut
8. Piesa precedentă

Instrucțiuni de folosire

Pornire și oprire Action

- Apăsați butonul multifuncțional timp de 2 secunde.
- După ce se aprinde intermitent de două ori lumina albastră a LED-ului Action este "Pornit".
- Apăsați din nou butonul multifuncțional timp de 3 secunde și după ce se aprinde intermitent de două ori lumina albastră a LED-ului Action este "Oprit".

Cuplare Action

Cuplare Action cu un dispozitiv

- Asigurați-vă că Action este "Oprit".
- Apăsăți și mențineți apăsat butonul multifuncțional pentru a intra în modul de cuplare și așteptați până când Led-ul roșu și albastru clipește alternativ.
- Porniți telefonul sau dispozitivul dumneavoastră Bluetooth și căutați "Action". Din lista de dispozitive scanate, selectați "Action".
- Action este acum conectat la dispozitivul dumneavoastră.

Cuplați Action cu două dispozitive în același timp

- Action se poate conecta la două dispozitive.
- Mai întâi cuplați un dispozitiv cu Action și opriți Action.
- Apoi repetați procedura cu celălalt dispozitiv.
- După ce s-a completat cuplarea pentru cel de-al doilea dispozitiv, reporniți Action și se va conecta automat la ultimul dispozitiv conectat.
- Apăsăți scurt cele două taste de volum (de ex. "+" și "-") simultan acționând astfel funcția de conectare multipunct.
- Selectați "Action" din dispozitivele scanate și conectați-l.

Funcția Redare/Pauză la Action

- Apăsăți scurt butonul multifuncțional pentru a întrerupe muzica.
- Apăsăți scurt din nou butonul multifuncțional pentru a Relua/Reda muzica dumneavoastră.

Navigarea între piese la Action

- Pentru a naviga la următoarea piesă, apăsați scurt butonul "Next Track" (următoarea piesă).
- Pentru a naviga la piesa precedentă, Apăsăți scurt butonul 'Previous Track' (piesa precedentă).

Reglarea volumului Action

- Pentru a mări volumul, apăsați "Volume Up" (volum mai mare) sau butonul "+".
- La fel, pentru a scădea volumul, apăsați "Volume Down" (volum scăzut) sau butonul "-".


Funcția de apelare Action

- **Preluarea unui apel:** Apăsați scurt butonul multifuncțional pentru a prelua apelul de pe telefon.
- **Încheierea convorbirii:** Apăsați scurt butonul multifuncțional pentru a încheia conversația în curs.
- **Respingerea apelurilor:** Apăsați butonul "Volume up" pentru 2 secunde pentru a respinge un apel.
- **Transfer apel:** În timpul unui apel în curs, apăsați butonul "Volume up" timp de 2 secunde pentru a comuta convorbirea la telefonul dumneavoastră mobil. Apăsați din nou butonul "Volume up" timp de 2 secunde , pentru a comuta apelul înapoi spre Action.
- **Funcție reapelare (redial):** Apăsați butonul multifuncțional de două ori pentru a reapela ultimul număr format.
- **Acționarea funcției surdină:** Apăsați butonul "Volume down" timp de 2 secunde pentru a pune în surdină apelul în curs. Apăsați din nou butonul "Volume down" timp de 2 secunde pentru a încheia funcția de surdină a apelului în curs.

Încărcare Action

- Conectați un capăt al cablului Micro USB de încărcare la Action și celălalt capăt la Laptop sau la PC sau la orice alt port USB.
- Odată conectat, luminile LED-ului roșu indică faptul că Action se încarcă.
- După ce Action s-a încărcat complet, LED-ul roșu lumina devine albastră.
- Pentru încărcarea Action sunt necesare 2 ore.

Описание внешнего вида и интерфейса

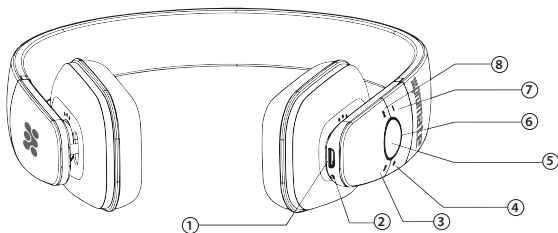

1. Интерфейс Micro-USB
2. Микрофон
3. Следующий трек
4. Увеличение громкости
5. Многофункциональная кнопка
6. ЖК-индикатор
7. Уменьшение громкости
8. Предыдущий трек

Инструкция по эксплуатации

Включение и выключение Action

- Нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку в течение 2 секунд.
- После того как ЖК-индикатор дважды мигнул синим цветом, Action включился.
- Снова нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку в течение 3 секунд. После того как ЖК-индикатор дважды мигнул красным цветом, Action выключился.

Сопряжение Action

Сопряжение Action с одним устройством

- Убедитесь, что питание Action отключено.
- Нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку, чтобы войти в режим сопряжения, и подождите, пока ЖК-индикатор не замигает красным и синим цветами попеременно.
- Включите функцию Bluetooth на своем телефоне или устройстве и выполните поиск "Action". Из списка найденных устройств выберите "Action".
- Теперь Action соединен с вашим устройством.

Сопряжение Action с двумя устройствами одновременно

- Action поддерживает соединение с двумя устройствами.
- Сначала выполните сопряжение одного устройства с Action, после чего выключите Action.
- Затем повторите процедуру сопряжения с другим устройством.
- После того как сопряжение с другим устройством выполнено, перезапустите Action. Он автоматически соединится с последним соединенным устройством.
- Коротко одновременно нажмите на две клавиши громкости (т.е. '+' и '-'). Это активирует функцию многоточечного соединения.
- На соответствующих устройствах выберите 'Action' и подключите его.

Функция воспроизведения/паузы на Action

- Коротко нажмите многофункциональную кнопку, чтобы приостановить прослушивание музыки.
- Снова коротко нажмите многофункциональную кнопку, чтобы возобновить воспроизведение музыки.

Переход между треками через Action

- Чтобы перейти к следующему треку, коротко нажмите кнопку 'Следующий трек'.
- Чтобы перейти к предыдущему треку, коротко нажмите кнопку 'Предыдущий трек'.

Регулировка громкости в Action

- Чтобы увеличить громкость, нажмите кнопку 'Увеличение громкости' или '+'.
• Аналогично, чтобы уменьшить громкость, нажмите кнопку 'Уменьшение громкости' или '-'.

Функция звонков в Action


- **Ответ на звонки:** коротко нажмите многофункциональную кнопку, чтобы ответить на звонок.
- **Завершение звонков:** коротко нажмите многофункциональную кнопку, чтобы завершить текущий звонок.
- **Отклонение звонков:** нажмите и удерживайте кнопку 'Увеличение громкости' в течение 2 секунд, чтобы отклонить входящий звонок.
- **Переадресация звонка:** во время текущего звонка нажмите и удерживайте кнопку 'Увеличение громкости' в течение 2 секунд, чтобы переадресовать звонок на мобильный телефон. Снова нажмите и удерживайте кнопку 'Увеличение громкости' в течение 2 секунд, чтобы переадресовать звонок на Action.
- **Функция повторного набора:** дважды нажмите многофункциональную кнопку, чтобы повторно набрать последний набранный номер.

- **Функция отключения звука звонка:** нажмите и удерживайте кнопку 'Уменьшение громкости' в течение 2 секунд, чтобы отключить звук текущего вызова. Снова нажмите и удерживайте кнопку 'Уменьшение громкости' в течение 2 секунд, чтобы снова включить звук.

Зарядка

- Подключите один конец кабеля для зарядки Micro-USB к Action, а другой конец – к ноутбуку или настольному компьютеру или любому другому порту USB.
- После подключения ЖК-индикатор загорится красным цветом. Это означает, что идет процесс зарядки Action.
- После того как Action полностью зарядится, ЖК-индикатор загорится синим цветом.
- Для зарядки Action требуется около 2 часов.

Görünüm & Arayüz Açıklaması

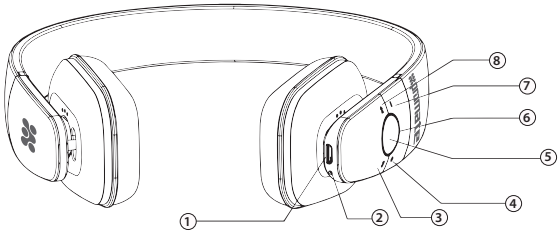

1. Micro-USB Arayüzü
2. Mikrofon
3. Sonraki Parça
4. Sesi Aç
5. Çok İşlevli Düğme
6. LED Göstergesi
7. Sesi Kıs
8. Önceki Parça

Kullanma Talimatları

Action'ı 'Açık' ve 'Kapalı' Hale Getirme

- Çok İşlevli düğmeye 2 saniye boyunca basılı tutun.
- Mavi LED Lambası iki kez yandığında Action 'açık' hale gelir.
- Tekrar Çok İşlevli düğmeye 3 saniye boyunca basılı tutun ve Kırmızı LED iki kez yanıp söndüğünde Action 'kapalı' hale gelir.

Action'ı Eşleştirme

Action'ı tek cihazla Eşleştirme

- Action'ın 'kapalı' olduğundan emin olun.
- Eşleştirme moduna almak için Çok İşlevli düğmeye basılı tutun ve Kırmızı ve Mavi LED Lambası değişimli olarak yanıp sönene kadar bekleyin.
- Telefonunuzun veya cihazınızın Bluetooth işlevini 'açık' hale getirin ve "Action" araması gerçekleştirin. Taranan cihazlar listesinden "Action"ı seçin
- Action artık cihazınıza bağlanmıştır.

Action'ı aynı anda iki cihazla Eşleştirme

- Action iki cihazın çoklu bağlantısını destekler.
- İlk olarak, bir cihazı Action ile eşleştirin ve Action'ı kapatın.
- Daha sonra, eşleştirme prosedürünü başka bir cihazla tekrar gerçekleştirin.
- İkinci cihazla eşleştirme gerçekleştikten sonra Action'ı tekrar başlattığınızda otomatik olarak son bağlanan cihaza bağlanacaktır.
- İki ses tuşuna ('+' ve '-' tuşları) aynı anda kısa basılı tuttuğunuzda çok noktalı bağlantı işlevini etkinleştirecektir.
- Taranan cihazlardan 'Action'ı seçin ve bağlayın.

Action'da Çal/Duraklat İşlevi

- Müziğinizi duraklatmak için Çok İşlevli düğmeye kısa basılı tutun.
- Müziğinizi Devam Ettirmek/Çalmak için de Çok İşlevli düğmeye kısa basılı tutun.

Action ile Parçalar arasında Gezinme

- Bir sonraki parçaya geçmek için, 'Sonraki Parça' düğmesine kısa basılı tutun.
- Bir önceki parçaya geçmek için 'Önceki Parça' düğmesine kısa basılı tutun.

Action'da Ses Ayarlama

- Sesi yükseltmek için 'Sesi Aç' veya '+' butonuna basın.
- Benzer bir şekilde, sesi azaltmak için 'Sesi Kıs' veya '-' butonuna basın.


Action'da Arama İşlevi

- **Çağrılar Yanıtlama:** Çağrıyı yanıtlamak için Çok İşlevli düğmeye kısa basın
- **Çağrılar Sona Erdirme:** Devam eden çağrınızı sona erdirmek için Çok İşlevli düğmeye kısa basın.
- **Çağrıları Reddetme:** Gelen bir çağrıyı reddetmek için 2 saniye boyunca 'Sesi Aç' butonuna basın.
- **Çağrı Yönlendirme:** Devam eden bir çağrı sırasında çağrıyı cep telefonunuza yönlendirmek için 2 saniye boyunca 'Sesi Aç' butonuna basın. Çağrıyı Action'da tekrar aramak için tekrar 2 saniye boyunca 'Sesi Aç' butonuna basın.
- **Tekrar Arama İşlevi:** Son aranan numarayı tekrar aramak için Çok İşlevli düğmeye iki kez basın.
- **Çağrıyı Sessize Alma İşlevi:** Devam eden bir çağrıyı sessize almak için 2 saniye boyunca 'Sesi Kıs' butonuna basın. Devam eden bir çağrının sesini tekrar açmak için tekrar 2 saniye boyunca 'Sesi Kıs' butonuna basın.

Action'ı Şarj Etme

- Micro-USB Şarj Kablosunun bir ucunu Action'a ve diğer ucunu Dizüstü Bilgisayara veya Masaüstü Bilgisayara veya başka bir USB Bağlantı Noktasına bağlayın.
- Bağladıktan sonra Kırmızı LED Işığı Action'ın şarj olduğunu gösterir.
- Action tamamen şarj olduğunda Kırmızı LED Maviye dönüşür.
- Action'ın şarj olması yaklaşık 2 saat sürer.

外观和界面描述

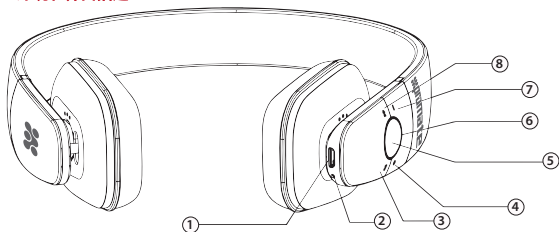

1. Micro-USB接口

2. 麦克风

3. 下一首

4. 增加音量

5. 多功能键

6. LED指示灯

7. 降低音量

8. 上一首

操作说明

“打开”和“关闭” Action

- 按住多功能键2秒。
- 一旦蓝色LED指示灯闪烁了两次，Action就已经“打开”。
- 再次按多功能键3秒，一旦红色LED指示灯闪烁了两次，Action就已经“关闭”。

Action的配对

Action与一台设备配对

- 确保Action的电源是“关闭”的。
- 按住多功能键，进入配对模式，等待，直到红色和蓝色LED指示灯交替闪烁
- “打开”您的手机或设备的蓝牙功能，然后搜索“Action”。从扫描出的设备列表中，选择“Action”。
- Action现在已连接到您的设备。

Action 同时与两个设备配对

- Action支持两个设备的多重连接。
- 首先，用Action与一个设备配对，并关闭Action。
- 然后，重新使用其它设备进行配对操作。
- 一旦与第二设备的配对完成，重新启动Action，它就会自动连接上次连接过的设备。
- 同时短按两个音量键（即“+”和“-”），这将启用多点连接功能。
- 从扫描出的设备中，选择“Action”，并进行连接。

Action上的播放/暂停功能

- 短按多功能键可暂停音乐的播放。
- 再次短按多功能键恢复/播放音乐。

通过 Action 切换曲目

- 要切换到下一首曲目，短按“下一首”键。
- 要切换到上一首曲目，短按“上一首”键。

Action 上的音量调节

- 要增加音量，按“增加音量”或“+”键。
- 同样，要降低音量，按“降低音量”或“-”键。


Action上的呼叫功能

- 应答呼叫：短按多功能键接听电话
- 结束通话：短按多功能键来结束正在进行的通话
- 拒绝来电：按“增加音量”键2秒，拒接来电。
- 转移呼叫：在通话过程中，按“增加音量”键2秒将通话转移到您的手机再按“增加音量”键2秒转移回Action。
- 重拨功能：按多功能键两次重拨最后一次的号码。
- 来电静音功能：按“降低音量”键2秒可以让正在进行的通话静音。再按“降低音量”按钮2秒，取消正在进行的通话的静音。

Action的充电

- Micro-USB充电线的一端连接到Action，另一端连接到笔记本电脑或台式电脑或任何其他USB端口。
- 一旦插入，红色LED指示灯就会亮起，表明Action正在充电。
- 一旦Action充满电，红色LED指示灯会变成蓝色。
- Action的充电需要约2小时。

المظهر & وصف الواجهة

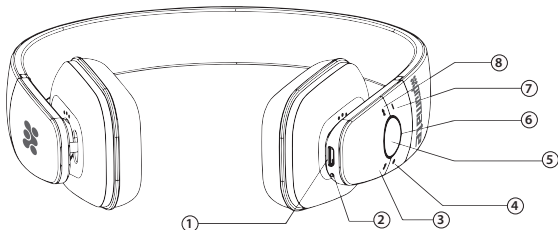

1. واجهة USB المصغرة
2. الميكروفون
3. المسار التالي
4. زيادة الصوت
5. زر متعدد الوظائف
6. مؤشر LED
7. خفض الصوت
8. المسار السابق

تعليمات التشغيل

تشغيل جهاز "تشغيل" و "إيقاف"

- اضغط على زر متعدد الوظائف لمدة ثانيتين.
- بمجرد إضاءة ضوء LED الأزرق مرتين، يتحول التشغيل لوضعية "تشغيل".
- مرة ثانية، اضغط على زر متعدد الوظائف لمدة 3 ثوان ومجرد إضاءة ضوء LED الأحمر مرتين، يتحول التشغيل لوضعية "إيقاف".

عمل مزووجة بواسطة جهاز Action

مزووجة جهاز Action مع جهاز واحد

- تأكد من أن مفتاح تشغيل الطاقة لجهاز Action بوضعية 'إيقاف'.
- اضغط باستمرار على زر متعدد الوظائف للدخول في وضع المزووجة وانتظر حتى تضيء لمبة LED باللون الأحمر والأزرق بالتبادل.
- قم "بتشغيل" الهاتف الخاص بك أو زر جهاز Bluetooth والبحث عن جهاز "Action". من قائمة الأجهزة التي تم مسحها صوتياً، حدد جهاز "Action".
- جهاز Action متصل الآن بالجهاز الخاص بك.

مزووجة جهاز "Action" مع جهازين في نفس الوقت

- يدعم جهاز Action خاصية الاتصال المتعدد بين جهازين.
- أولاً، قم بمزووجة جهاز واحد مع جهاز Action وقم بإغلاق جهاز Action.
- ثم، قم بإعادة تنفيذ إجراء المزووجة مع جهاز آخر.
- بمجرد أن يتم تلك المزووجة مع الجهاز الثاني، أعد تشغيل جهاز Action مرة ثانية، وسوف يتصل تلقائياً بالجهاز الآخر.
- اضغط ضغطة قصيرة على مفتاحي الصوت الاثنين ('+' و '-') في نفس الوقت مما سينتج عنه تمكين وظيفة الاتصال المتعددة النقاط.
- من الأجهزة التي تم مسحها صوتياً، حدد جهاز 'Action' وقم بتوصيله.

وظيفة التشغيل/الإيقاف المؤقت بجهاز Action

- اضغط ضغطة قصيرة على زر متعدد الوظائف لإيقاف الموسيقى الخاصة بك.
- مرة أخرى، اضغط ضغطة قصيرة على زر متعدد الوظائف لاستئناف/تشغيل الموسيقى الخاصة بك.

التنقل بين المسارات في جهاز Action

- للانتقال إلى المسار التالي، اضغط ضغطة قصيرة على زر "المسار التالي".
- للانتقال إلى المسار السابق، اضغط ضغطة قصيرة على زر "المسار السابق".

ضبط الصوت في جهاز Action

- لزيادة مستوى الصوت، اضغط على 'زيادة الصوت' أو زر '+'.
وبالمثل، لتخفيض مستوى الصوت، اضغط على 'تخفيض الصوت' أو زر '-'.

وظيفة الاتصال في جهاز Action

- **الإجابة على المكالمات:** اضغط ضغطة قصيرة على زر متعدد الوظائف للإجابة على مكالمة هاتفية.
- **إنهاء المكالمات:** اضغط ضغطة قصيرة على زر متعدد الوظائف لإنهاء المكالمة الجارية.
- **رفض المكالمات:** اضغط زر "زيادة الصوت" لمدة ثانيتين لرفض مكالمة واردة.
- **تحويل المكالمة:** أثناء مكالمة جارية، اضغط على زر "زيادة الصوت" لمدة ثانيتين لتحويل المكالمة إلى الهاتف الجوال الخاص بك. اضغط زر "زيادة الصوت" ، لمدة ثانيتين مرة أخرى لتحويل المكالمة مرة أخرى على جهاز Action.
- **زر إعادة الطلب:** اضغط على زر متعدد الوظائف مرتين لمعاودة الاتصال بالرقم الأخير.
- **زر كتم الصوت:** اضغط على زر "خفض الصوت" لمدة ثانيتين لكتم صوت المكالمة الجارية. اضغط على زر خفض الصوت 'لمدة ثانيتين مرة أخرى، لإلغاء كتم المكالمة الجارية.

شحن جهاز Action

- قم بتوصيل أحد طرفي "كبل شحن USB الصغير" والطرف الآخر إلى جهاز الكمبيوتر المحمول أو الحاسوب أو أي منفذ USB آخر.
- بمجرد توصيله ، سوف تضيء لمبة LED الحمراء الموجودة في جهاز Action.
- بمجرد انتهاء شحن جهاز Action بالكامل، سيتغير اللون الأحمر إلى اللون الأزرق.
- تستغرق عملية شحن جهاز Action حوالي 2 ساعة.



www.promate.net