Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

BHD176
BHD177

EN	User manual	LV	Lietotāja rokasgrāmata
BG	Ръководство за потребителя	PL	Instrukcja obsługi
CS	Příručka pro uživatele	RO	Manual de utilizare
ET	Kasutusjuhend	RU	Руководство пользователя
HR	Korisnički priručnik	SK	Príručka užívateľa
HU	Felhasználói kézikönyv	SL	Uporabniški priročnik
KK	Қолданушының нұсқасы	SR	Korisnički priručnik
LT	Vartotojo vadovas	UK	Посібник користувача

PHILIPS

Specifications are subject to change without notice
© 2014 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

3140 035 40151

English

Congratulations on your purchase, and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

1 Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and keep it for future reference.

- WARNING: Do not use this appliance near water.
- When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a risk, even when the appliance is switched off.
- WARNING: Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
- Always unplug the appliance after use.
- If the appliance overheats, it switches off automatically. Unplug the appliance and let it cool down for a few minutes. Before you switch the appliance on again, check the grilles to make sure they are not blocked by fluff, hair, etc.
- If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- For additional protection, we advise you to install a residual current device (RCD) in the electrical circuit that supplies the bathroom. This RCD must have a rated residual operating current not higher than 30mA. Ask your installer for advice.
- Do not insert metal objects into the air grilles to avoid electric shock.
- Never block the air grilles.
- Before you connect the appliance, ensure that the voltage indicated on the appliance corresponds to the local power voltage.
- Do not use the appliance for any other purpose than described in this manual.
- Do not use the appliance on artificial hair.
- When the appliance is connected to the power, never leave it unattended.
- Never use any accessories or parts from other manufacturers or that Philips does not specifically recommend. If you use such accessories or parts, your guarantee becomes invalid.
- Do not wind the mains cord round the appliance.
- Wait until the appliance has cooled down before you store it.
- Do not pull on the power cord after using. Always unplug the appliance by holding the plug.

Noise Level: Lc = 85dB [A]

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Environment

This symbol on a product means that the product is covered by European Directive 2012/19/EU. Inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products. Follow local rules and never dispose of the product with normal household waste. Correct disposal of old products helps prevent negative consequences for the environment and human health.

2 Dry your hair

1 Connect the plug to a power supply socket.
2 Select a suitable attachment for drying or styling and attach it to the dryer (①)
3 Adjust the temperature switch (③) and airflow switch (④) to the desired position. Press and hold the cold shot button ❄ (②) for cold airflow to fix your style after drying or styling.

Switch	Setting	Function
Temperature	Hot	Dry shower-wet hair quickly
	Thermoprotect	Dry your hair at a constant caring temperature
	●	Gently dry your hair, when it is almost dry to seal in the shine
Airflow	II	Strong airflow for fast drying thick hair
	I	Gentle airflow for styling thin hair
	○	Switch off

↳ When the appliance is powered on, ions are automatically and continuously dispensed, reducing frizz and providing additional shine. (BHD177 provides with 4X more ions)

4 **(BHD176 only)** Press and hold the cold shot button ❄ (②) for cold airflow to fix your style after drying or styling.
(BHD177 only) Press **ONCE** the cold shot button ❄ (②) for cold airflow to fix your style after drying or styling. The blue LED will light up. Press **ONCE** again to turn off the cold shot feature. The blue LED will be switched off as well.

Concentrator (⑥)
- **To straighten your hair (Fig.2-C)**

1 Select a hair strand that is not wider than 5cm.
2 Start with the round brush near the roots of the hair and lift the hair upward while blow drying along the hair from roots to ends with full tension.
- **To create flicks at hair ends**

1 Straighten your hair refer to the first section " To straighten your hair" until it reaches the hair ends.
2 Slightly twist your wrist and turn the round brush underneath half inwards (or outwards) to create flicks.

Diffuser (⑤)
- To enhance your natural volume and maintain your curls, hold the hairdryer vertically and place the hair in a circular motion in between pins and move towards scalp slowly. **(Fig.2-A)**
- To add volume at the roots, insert the pins into your hair by making rotating movements. It helps to dry your hair roots and scalp without hotspot. **(Fig.2-B)**

3 Guarantee and service

If you need information e.g. about replacement of an attachment or if you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com/welcome or contact the Philips Consumer Care Center in your country.The phone number is in the worldwide guarantee leaflet. If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.

Български

Поздравяваме ви за покупката и добре дошли във Philips! За да се възползвате изцяло от предлаганата от Philips поддръжка, регистрирайте продукта си на www.philips.com/welcome.

1 Важно

Преди да използвате уреда, прочетете внимателно това ръководство за потребителя и го запазете за справка в бъдеще.

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не използвайте уреда близо до вода.
- Ако уредът се използва в банята, след употреба го изключвайте от контакта. Близостта до вода води до риск, дори когато уредът не работи.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не използвайте уреда близо до вани, душове, мивки или други съдове с вода.
- След употреба винаги изключвайте уреда от контакта.
- При прегряване уредът се изключва автоматично. Изключете уреда и го оставете да изстива няколко минути. Преди да включите отново уреда, проверете дали решетките не са задръстени с пух, косми и др.
- С оглед предотвратяване на опасност, при повреда в захранващия кабел той трябва да бъде сменен от Philips, оторизиран от Philips сервиз или квалифициран техник.
- Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и от хора с намалени физически възприятия или умствени недостатъци или без опит и познания, ако са инструктирани за безопасна употреба на уреда и са под наблюдение с цел гарантиране на безопасна употреба и ако са им разяснени евентуалните опасности. Не позволявайте на деца да си играят с уреда. Не позволявайте на деца да извършват почистване или поддръжка на уреда без надзор.
- За допълнителна защита ви съветваме да инсталирате в електрозахранващата мрежа на банята дефектно-токова защита (RCD). Тази RCD трябва да е с обявен работен ток на утечка не повече от 30 mA. Обърнете се за съвет към квалифициран електротехник.
- За избягване на токов удар не пъхайте метални предмети през решетките за въздух.
- Никога не блокирайте притока на въздух през решетката.
- Преди да включите уреда в контакта, проверете дали посоченото върху уреда напрежение отговаря на това на местната електрическа мрежа.
- Не използвайте уреда за цели, различни от указаното в това ръководство.
- Не използвайте уреда на изкуствена коса.
- Никога не оставяйте уреда без надзор, когато е включен в електрическата мрежа.
- Никога не използвайте аксесоари или части от други производители или такива, които не са специално препоръчвани от Philips. При използване на такива аксесоари или части вашата гаранция става невалидна.
- Не навивайте захранващия кабел около уреда.
- Изчакайте уреда да изстине, преди да го приберете.
- Не дърпайте захранващия кабел след използване. Винаги изключвайте уреда от контакта, като държите щепсела.

Ниво на шума: Lc = 85 dB [A]

Електромагнитни полета (EMF)

Този уред на Philips е в съответствие с нормативната уредба и всички действащи стандарти, свързани с излагането на електромагнитни излъчвания.

Околна среда

Този символ върху даден продукт означава, че изделието отговаря на европейската директива 2012/19/ЕС. Осведомете се относно местната система за разделно събиране на отпадъци за електрическите и електронните продукти. Следвайте местните правила и не изхвърляйте продукта заедно с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на старите продукти предотвратява потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

2 Подсушете косата си

1 Включете щепсела в контакта.
2 Изберете подходяща приставка за сушене и оформяне и я поставете на сешоара (①)
3 Регулирайте превключвателя за температура (③) и превключвателя за въздушен поток (④) до желаната позиция. Натиснете и задръжте бутона за студена струя ❄ (②) за студен въздушен поток, който фиксира прическата ви след сушене и оформяне.

Превключвателя	Настройка	Функция
Температура	Горещо	Бързо сушене на коса, мокра след душа
	Термозащита	Изсушете косата при постоянна щадяща температура
	●	Внимателно изсушете косата си, когато е почти суха, за да запечатате блясъка
Въздушна струя	II	Силна въздушна струя за бързо изсушаване на гъста коса
	I	Лека въздушна струя за оформяне на тънка коса
	○	Изключване

↳ Когато уредът е включен, йоните се отделят автоматично и постоянно, като намаляват къдравването на косата и придават повече блясък.(BHD177 осигурява 4 пъти повече йони)

4 **(Само за BHD176)** Натиснете и задръжте бутона за студена струя ❄ (②) за студен въздушен поток, за да фиксирате прическата си след сушене или оформяне.
(Само за BHD177) Натиснете ВЕДНЪЖ бутона за студена струя ❄ (②) за студен въздушен поток, за да фиксирате прическата си след сушене или оформяне. Синият светодиод ще светне.
Натиснете бутона ОЩЕ ВЕДНЪЖ, за да изключите функцията за студена струя. Синият светодиод също ще бъде изключен.

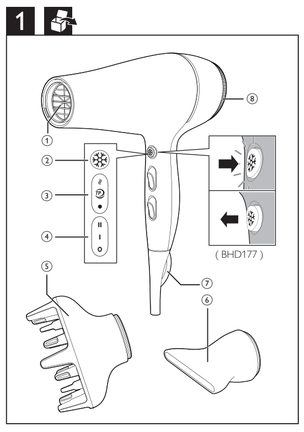

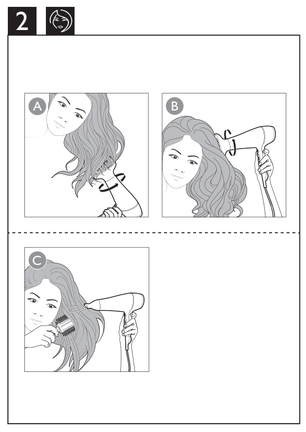

Концентратор (⑥)
- **За да изправите косата си (Фиг. 2-C)**

1 Изберете кичур коса, който не е по-широк от 5 см.
2 Започнете с кръглата четка близо до корените на косата и повдигнете косата нагоре, докато сушите по дължината ѝ от корените към краищата, отвявайки изцяло.
- **За да създадете камшичета в краищата на косата**

1 Изправете косата си, както е описано в първия раздел "За да изправите косата си", докато достигнете краищата.
2 Леко извийте китката си и завъртете кръглата четка отдолу наполовина навътре (или навън), за да създадете камшичета.

Дифузер (⑤)
- За да подсилите естествения обем и да запазите къдриците си, дръжте сешоара вертикално и поставете с кръгови движения между зъбците, след което движете бавно към скалпа. **(Фиг. 2-A)**
- За да добавите обем при корените на косата, вмъкнете зъбците в косата с въртеливи движения. Това помага за изсушаването на корените на косата ви и скалпа без създаване на горещи точки. **(Фиг. 2-B)**

След употреба:
1 Изключете уреда и извадете щепсела от контакта.
2 Оставете уреда върху топлоустойчива повърхност, докато се охлади.
3 За да махнете приставката, издърпайте я от сешоара.
4 Махнете решетката за приток на въздух (⑧) от уреда, за да отстраните космите или праха.
5 Почистете уреда с влажна кърпа.
6 Приберете уреда на безопасно и сухо място без прах. Можете също да го окачите на халката за окачване (⑦).

3 Гаранция и обслужване

Ако се нуждаете от информация, например за замяна на приставка, или имате проблем, посетете уеб сайта на Philips на адрес www.philips.com/welcome или се свържете с Центъра за обслужване на потребители на Philips във вашата страна. Телефонния му номер ще намерите в международната гаранционна карта. Ако във вашата страна няма Център за обслужване на потребители, обърнете се към местния търговец на уреди на Philips.

Čeština

Gratulujeme k nákupu a vítáme vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www.Philips.com/welcome.

1 Důležité

Před použitím tohoto přístroje si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.

- VAROVÁNÍ: Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
- Pokud je přístroj používán v koupelně, odpojte po použití jeho síťovou zástrčku ze zásuvky, neboť blízkost vody představuje riziko i v případě, že je přístroj vypnutý.
- VAROVÁNÍ: Nepoužívejte přístroj v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných nádob s vodou.
- Po použití přístroj vždy odpojte ze sítě.
- Pokud se přístroj přehřeje, automaticky se vypne. Odpojte přístroj a nechte ho několik minut vychladnout. Než přístroj znovu zapnete, přesvědčte se, že mřížky vstupu a výstupu vzduchu nejsou blokovány například prachem, vlasy apod.
- Pokud by byl poškozen napájecí kabel, musí jeho výměnu provést společnost Philips, autorizovaný servis společnosti Philips nebo obdobně kvalifikovaní pracovníci, aby se předešlo možnému nebezpečí.
- Děti od 8 let věku a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí mohou tento přístroj používat v případě, že jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a chápou rizika, která mohou hrozit. Děti si s přístrojem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Jako dodatečnou ochranu doporučujeme instalovat do elektrického obvodu koupelny proudový chránič. Jmenovitý zbytkový provozní proud tohoto proudového chrániče nesmí být vyšší než 30 mA. Více informací vám poskytne elektrikář.
- Nevkládejte kovové předměty do mřížek pro vstup a výstup vzduchu. Předejdete tak úrazu elektrickým proudem.
- Mřížky pro vstup vzduchu udržujte trvale volné.
- Před zapojením přístroje se ujistěte, zda napětí uvedené na přístroji odpovídá místnímu napětí.
- Nepoužívejte přístroj pro jiné účely než uvedené v této příručce.
- Přístroj nepoužívejte na umělé vlasy.
- Je-li přístroj připojen k napájení, nikdy jej neponechávejte bez dozoru.
- Nikdy nepoužívejte příslušenství nebo díly od jiných výrobců nebo takové, které nebyly doporučeny společností Philips. Použijete-li takové příslušenství nebo díly, pozbývá záruka platnosti.
- Nenavíjejte napájecí kabel okolo přístroje.
- Před uložením přístroje počkejte, až zcela vychladne.
- Po použití netahejte za napájecí kabel. Přístroj odpojte vždy vytažením zástrčky.

Hladina hluku: Lc = 85 dB [A]

Elektromagnetické pole (EMP)

Tento přístroj Philips odpovídá všem platným normám a předpisům týkajícím se elektromagnetických polí.

Životní prostředí

Symbol na výrobku znamená, že výrobek splňuje evropskou směrnici 2012/19/EU. Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků. Dodržujte místní předpisy a nikdy nelikvidujte výrobek společně s běžným domácím odpadem. Správnou likvidací starých výrobků pomůžete předejít negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

2 Vysoušení vlasů

1 Zapojte zástrčku do zásuvky.
2 Vyberte vhodný nástavec na vysoušení a styling a nasaďte jej na vysoušeč (①)
3 Upravte přepínač teploty (③) a přepínač proudu vzduchu (④) do požadované polohy. Stiskněte a podržením tlačítka Cold Shot ❄ (②) aktivujete studený proud vzduchu a můžete po vysoušení nebo stylingu zpevnit svůj účes.

Přepnout	Nastavení	Funkce
Teplota	Horká	Rychlé vysoušení vlasů vlhkých ze sprchy
	Thermoprotect	Vysoušení vlasů při stálé šetrné teplotě
	●	Jemné vysoušení vlasů, když jsou již téměř suché, s cílem zachovat jejich lesk
Proud vzduchu	II	Silný proud vzduchu pro rychlé vysoušení hustých vlasů
	I	Šetrný proud vzduchu pro úpravu řídkých vlasů
	○	Vypnutí

↳ Když je přístroj zapnutý, neustále generuje ionty, které usnadňují rozčesávání a dodávají vlasům lesk. (Zařízení BHD177 poskytuje 4x více iontů)

4 **(pouze model BHD176)** Stiskněte a podržením tlačítka Cold Shot ❄ (②) aktivujete studený proud vzduchu a můžete zpevnit svůj účes po vysoušení nebo stylingu.
(pouze model BHD177) JEDNÍM stisknutím tlačítka Cold Shot ❄ (②) aktivujete studený proud vzduchu a můžete zpevnit svůj účes po vysoušení nebo stylingu. Rozsvítí se modrá kontrolka LED.
JEDNÍM stisknutím vypnete funkci Cold Shot. Modrá kontrolka LED rovněž zhasne.

Koncentrátor (⑥)
- **Narovnávání vlasů (obr. 2-C)**

1 Vezměte pramen vlasů, který není širší než 5 cm.
2 Začněte s kulatým kartáčem od kořínků vlasů, zvedejte vlasy nahoru a přitom je vysoušejte od kořínků ke konečkům.
- **Zatočené konečky**

1 Narovnávejte vlasy podle první části „Narovnávání vlasů", dokud se nedostanete ke konečkům.
2 Za půlkou lehce otočte zápěstím a kulatý kartáč nasměrujte k sobě (nebo od sebe), čímž vytvoříte zatočené konečky.

Difuzér (⑤)
- Chcete-li zvětšit přirozený objem vlasů a ochránit lokny, držte vysoušeč vertikálně, umístěte vlasy krouživými pohyby mezi kolíky a pohybujte vysoušečem směrem k hlavě. **(obr. 2-A)**
- Chcete-li zvětšit objem vlasů u kořínků, vsuňte kolíky do vlasů a provádějte kroužové pohyby. Pomáhá to vysoušení kořínků vlasů a pokožky na hlavě bez přepálených míst.**(obr. 2-B)**

Po použití:
1 Vypněte přístroj a odpojte jej ze sítě.
2 Položte jej na žáruvzdornný povrch, dokud nevychladne.
3 Chcete-li nástavec odpojit, stáhněte jej z vysoušeče.
4 Sejměte z přístroje mřížku vstupu vzduchu (⑧) a odstraňte vlasy nebo prach.
5 Přístroj čistěte vlhkým hadříkem.
6 Skladujte jej na bezpečném, suchém a bezprašném místě. Přístroj lze také zavěsit za smyčku (⑦).

3 Záruka a servis

Pokud byste měli jakýkoliv problém (např. s výměnou nástavce) nebo pokud potřebujete jakékoli informace, navštivte webovou stránku společnosti Philips www.philips.com/welcome nebo kontaktujte střediska péče o zákazníky společnosti Philips ve vaší zemi. Telefonní číslo najdete v záručním listu s celosvětovou platností. Pokud se ve vaší zemi střediska péče o zákazníky společnosti Philips nenachází, obraťte se na místního prodejce výrobků Philips.

Eesti

Õnnitleme ostu puhul ja tervitame Philipsi poolt! Philipsi pakutava toetetoe eeliste täielikuks kasutamiseks registreerige oma toode veebisaidil www.philips.com/welcome.

1. Tähtis

Enne seadme kasutamist lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt ja hoidke see edaspidiseks alles.

- HOIATUS: ärge kasutage seda seadet vee läheduses.
- Pärast seadme kasutamist vannitoas võtke pistik kohe pistikupesast välja, kuna vee lähedus kujutab endast ohtu ka väljalülitatud seadme korral.
- HOIATUS: ärge kasutage seda seadet vannide, duššide, basseinide või teiste vettsisaldavate anumate läheduses.
- Võtke seade alati pärast kasutamist vooluvõrgust välja.
- Ülekuumenemisel lülitub seade automaatselt välja. Lülitage seade vooluvõrgust välja ja laske mõned minutid jahtuda. Enne kui lülitate seadme uuesti sisse, kontrollige, ega õhuavad pole ebemete, juuste vms ummistunud.
- Kui toitejuhe on rikutud, siis ohtlike olukordade vältimiseks tuleb lasta toitejuhe vahetada Philipsis, Philipsi volitatud hoolduskeskuses või samasugust kvalifikatsiooni omaval isikul.
- Seda seadet võivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ning füüsiliste puuete ja vaimuhäiretega isikud või isikud, kellel puuduvad kogemused ja teadmised, kui neid valvatakse või neile on antud juhendid seadme ohutu kasutamise kohta ja nad mõistavad sellega seotud ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi seadet ilma järelevalveta puhastada ega hooldada.
- Täiendavaks kaitseks soovitame vannitoa elektrisüsteemi paigaldada rikkevoolukaitsme (RCD). Rikkevoolukaitsme (RCD) rakendusvool ei tohi ületada 30 mA. Küsige elektrikult nõu.
- Elektrilöögi ärahoidmiseks ärge sisestage õhuava vahelt seadmesse metallesemeid.
- Ärge kunagi katke õhuavasid kinni.
- Enne seadme sisselülitamist kontrollige, kas seadmele märgitud pinge vastab kohaliku elektrivõrgu pingele.
- Ärge kasutage seadet muuks, kui selles kasutusjuhendis kirjeldatud otstarbeks.
- Ärge rakendage seadet kunstjuustel.
- Ärge jätke kunagi elektrivõrku ühendatud seadet järelevalveta.
- Ärge kunagi kasutage teiste tootjate poolt tehtud tarvikuid või osi, mida Philips ei ole eriliselt soovitanud. Selliste tarvikute või osade kasutamisel kaotab garantii kehtivuse.
- Ärge kerige toitejuhet ümber seadme.
- Enne hoiukohta panekut laske seadmel täielikult maha jahtuda.
- Ärge sikutage toitejuhet pärast kasutamist. Alati eemaldage seade vooluvõrgust pistikust kinni hoides.

Müratase: Lc = 85 dB (A)

Elektromagnetilised väljad (EMF)

See Philipsi seade vastab kõikidele kokkupuudet elektromagnetiliste väljadega käsitlevatele kohaldatavatele standarditele ja õigusnormidele.

Keskkond

See tootel olev sümbol tähendab, et tootele kehtib Euroopa Liidu direktiiv 2012/19/EL. Viige ennast kursi elektriliste ja elektrooniliste toodete lahuskogumise kohaliku süsteemiga. Järgige kohalikke eeskirju ja ärge visake seda toodet tavaliste olmejäätmete hulka. Kasutatud toodete õigel viisil kasutusest kõrvaldamine aitab ära hoida võimalikke kahjulikke tagajärgi keskkonnale ja inimese tervisele.

2 Kuivatage oma juukseid

1 Sisestage pistik elektrivõrgu seinakontakti.
2 Valige kuivatamiseks või soengukujundamiseks sobiv otsak ja kinnitage see fööni (①) külge.
3 Reguleerige temperatuurinüüti (③) ja õhuvoo lüliti (④) soovitud asendisse. Vajutage ja hoidke külma õhuvoo nuppu ❄ (②) et kuivatamise või kujundamise järel soeng külma õhuvooga fikseerida.

Lüliti	Seadistus	Funktsioon
Temperatuur	Kuum	Kuivatage märjad juuksed kiiresti
	Termokaitse	Kuivatage juukseid ühtlasel temperatuuril.
	●	Kuivatage juukseid õrnalt, kuni need on sära hoidmiseks peaaegu kuivad.
Õhuvoog	II	Tugev õhuvoog paksude juuste kiireks kuivatamiseks
	I	Õrn õhuvoog õhukeste juuste soengusse seadmiseks
	○	Väljalülitamine

↳ Kui seade on sisse lülitatud, väljuvad automaatselt ja pidevalt ioonid täiendava läike andmiseks ning juuste kõharuse vähendamiseks. (Mudelil BHD177 on neli korda rohkem ioone)

4 **(Üksnes mudelil BHD176)** Vajutage ja hoidke all külma õhuvoo nuppu ❄ (②), et kuivatamise või kujundamise järel soeng külma õhuvooga fikseerida.
(Üksnes mudelil BHD177) Vajutage ÜKS KORD külma õhuvoo nuppu ❄ (②), et kuivatamise või kujundamise järel soeng külma õhuvooga fikseerida. Süttib sinine LED-tuli.
Külma õhuvoo funktsiooni väljalülitamiseks vajutage uuesti ÜKS KORD. Ka sinine LED-tuli kustub.

Õhuvoo koondaja (⑥)
- **Juuste sirgendamine (joonis 2-C)**

1 Valige juukselsalk laiusega kuni 5 cm.
2 Alustage ümara harjaga juuksejuurte juurest ja tõstke juukseid ülespoole, fööniotades samal ajal pingule tõmmatud juukseid juurtest otsteni.
- **Juukseotstesse püstsalkude tegemine**

1 Sirgendage juukseid vastavalt juuste sirgendamise juhendile, kuni jõuate juukseotsteni.
2 Püstsalkude tegemiseks painutage kergelt oma rannet ja pöörake ümarat harja altpoolt pooleldi sissepoole (või väljapoole).

Hajuti (⑤)
- Juuste loomuliku kohevuse rõhutamiseks ja lokkide säilitamiseks hoidke fööni vertikaalselt, paigutage juukseid ringikujuliste liigutustega piide vahele ja liigutage seadet aeglaselt peaaha suunas. **(Joonis 2-A)**
- Juuste juurte lähedalt kohevaks muutmiseks asetage otsaku piid juustesse, tehes samal ajal ringlevaid liigutusi. See aitab kuivatada juuksejuuri ja peanahka, tekitamata kuumasid kohti. **(Joonis 2-B)**

Pärast kasutamist:
1 Lülitage seade välja ja eemaldage toitejuhe seinakontaktist.
2 Asetage see kuumuskindlale pinnale jahtuma.
3 Otsaku äravõtmiseks tõmmake see fööni küljest ära.
4 Juuksekarvade või tolmu eemaldamiseks võtke õhu sissevoolu ava rest (⑧) ära.
5 Puhastage seade niiske lapiga.
6 Hoiustage see ohutus ja kuivas tolmuvabas kohas. Selle võite ka riputusaasa (⑦) abil üles riputada.

3 Garantii ja hooldus

Kui vajate teavet, nt mõne tarviku vahetamise kohta, aga ka probleemide korral, külastage palun Philipsi veebisaiti www.philips.com/welcome või võtke ühendust oma riigi Philipsi klienditeeninduskeskusega. Telefoninumbri leiate ülemaailmselt garantiilehelt. Kui teie riigis ei ole klienditeeninduskeskust, pöörduge Philipsi toodete kohaliku müügisiendaja poole.

Hrvatski

Čestitamo vam na kupnji i dobro došli u Philips! Kako biste potpuno iskoristili podršku koju nudi Philips, registrirajte svoj proizvod na www.philips.com/welcome.

1 Važno

Prije uporabe aparata pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik i spremite ga za buduće potrebe.

- UPOZORENJE: Ovaj aparat nemojte koristiti blizu vode.
- Kada aparat koristite u kupaonici, iskopčajte ga nakon korištenja jer blizina vode predstavlja opasnost, čak i kada je aparat isključen.
- UPOZORENJE: Aparat nemojte koristiti blizu kada, tuševa, umivaonika ili posuda s vodom.
- Aparat obavezno iskopčajte nakon uporabe.
- Ako se aparat pregrije, automatski će se isključiti. Isključite aparat te ga nekoliko minuta ostavite da se ohladi. Prije no što ponovo uključite aparat provjerite rešetke kako biste se uvjerili da nisu blokirane nakupinama prašine, kose itd.
- Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti tvrtka Philips, ovlašteni Philips servisni centar ili neka druga kvalificirana osoba kako bi se izbjegle opasne situacije.
- Ovaj aparat mogu koristiti djeca iznad 8 godina starosti i osobe sa smanjenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima te osobe koje nemaju dovoljno iskustva i znanja, pod uvjetom da su pod nadzorom ili da su primili upute u vezi rukovanja aparatom na siguran način te razumiju moguće opasnosti. Djeca se ne smiju igrati aparatom. Ako nisu pod nadzorom, djeca ne smiju čistiti aparat niti ga održavati.
- Kao dodatnu zaštitu savjetujemo montiranje zaštitne strujne sklopke (RCD) u strujni krug koji opskrbljuje kupaonicu. Ta sklopka mora imati preostalu radnu električnu energiju koja ne prelazi 30 mA. Savjet zatražite od montažera.
- Nemojte umetati metalne predmete u rešetke za propuštanje zraka kako biste izbjegli opasnost od strujnog udara.
- Nikada ne blokirajte rešetke za propuštanje zraka.
- Prije no što priključite aparat provjerite odgovara li mrežni napon naveden na aparatu naponu lokalne električne mreže.
- Aparat koristite isključivo za svrhu opisanu u ovim uputama.
- Nemojte koristiti aparat na umjetnoj kosi.
- Dok je aparat priključen na napajanje, nikada ga nemojte ostavljati bez nadzora.
- Nikada nemojte upotrebljavati dodatke ili dijelove drugih proizvođača ili proizvođača koje tvrtka Philips nije izričito preporučila. Ako upotrebljavate takve dodatke ili dijelove, vaše jamstvo prestaje vrijediti.
- Kabel za napajanje nemojte omotavati oko aparata.
- Prije pohrane pričekajte da se aparat ohladi.
- Nakon upotrebe nemojte potezati kabel za napajanje. Aparat obavezno iskopčajte držeći utikač.

Razina buke: Lc = 85 dB [A]

Elektromagnetska polja (EMF)

Ovaj aparat tvrtke Philips sukladan je svim primjenjivim standardima i propisima koji se tiču izloženosti elektromagnetskim poljima.

Okoliš

Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod obuhvaćen direktivom Europske unije 2012/19/EU. Upoznajte se s lokalnim sustavom odvojenog prikupljanja električnih i elektroničkih proizvoda. Slijedite lokalne propise i nikada ne odlažite na proizvod s normalnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda pridonosi sprječavanju negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

2 Sušenje kose

1 Umetnite utikač u utičnicu.
2 Odaberite odgovarajući nastavak za sušenje ili oblikovanje i postavite ga na sušilo (①)
3 Postavite prekidač za temperaturu (③) i prekidač za protok zraka (④) u željeni položaj. Pritisnite gumb za hladni zrak ❄ (②) i zadržite pritisak kako biste fiksirali frizuru nakon sušenja ili oblikovanja.

Prekidač	Postavka	Funkcija
Temperatura	Vruće	Brzo sušenje netom oprane kose
	Zaštita od topline	Sušite kosu pri konstantnoj niskoj temperaturi
	●	Nježno osušite kosu kada bude gotovo suha kako biste osigurali sjaj
Protok zraka	II	Snažan protok zraka za sušenje guste kose
	I	Nježan protok zraka za oblikovanje rijetke kose
	○	Isključivanje

↳ Dok je aparat uključen, ioni se automatski i kontinuirano raspršuju, smanjujući statički električitet i pružajući dodatni sjaj. (BHD177 pruža 4 puta više iona)

4 **(samo BHD176)** Pritisnite i zadržite gumb za hladni zrak ❄ (②) kako biste fiksirali frizuru nakon sušenja ili oblikovanja.
(samo BHD177) JEDNOM pritisnite gumb za hladni zrak ❄ (②) kako biste fiksirali frizuru nakon sušenja ili oblikovanja. Plavi LED počet će svijetliti.
Ponovo JEDNOM pritisnite kako biste isključili značajku za hlaz hladnog zraka. Isključit će se i plavi LED indikator.

Usmjerivač (⑥)
- **Ravnanje kose (slika 2-C)**

1 Odaberite pramen ne širi od 5 cm.
2 Započnite s okruglom četkom blizu korijena kose i podignite kosu prema gore dok ju propuhujete od korijena prema vrhovima, uz potpuno zatezanje.
- **Za oblikovanje uvojaka na vrhovima kose**

1 Izravnajte kosu (pogledajte prvi odjeljak, "Ravnanje kose") sve dok ne dođete do vrhova kose.
2 Lagano zakrenite zglob i okruglu četku stavite ispod kose te je okrenite dopola prema unutra (ili prema van) kako biste oblikovali uvojke.

Nastavak za volumen (⑤)
- Kako biste povećali prirodni volumen i održali kovrče, sušilo držite okomito i kosu namotajte između vrhova te ga polagano približavajte tjemenu **(slika 2-A).**
- Za bujnost pri korijenu kose umetnite vrhove nastavka u kosu i pravite kružne pokrete.Tako ćete lakše osušiti korijen kose i tjeme bez vrućih točaka **(slika 2-B).**

Nakon uporabe:
1 Isključite aparat i iskopčajte ga.
2 Stavite ga na površinu otpornu na toplinu dok se ne ohladi.
3 Kako biste odvojili nastavak, povucite ga sa sušila za kosu.
4 Rešetku za propuštanje zraka (⑧) odvojite od aparata kako biste uklonili dlake i prašinu.
5 Očistite aparat vlažnom krpom.
6 Čuvajte aparat na sigurnom i suhom mjestu gdje nema prašine. Možete ga i objesiti pomoću petlje za vješanje (⑦).

3 Jamstvo i servis

Ako trebate informacije o zamjeni nastavaka ili ako imate problem, posjetite web-stranicu tvrtke Philips www.philips.com/welcome ili se obratite centru za potrošače tvrtke Philips u svojoj državi.Telefonski broj nalazi se u međunarodnom jamstvenom listu. Ako u vašoj državi ne postoji centar za potrošače, obratite se lokalnom prodavaču proizvoda tvrtke Philips.

Magyar

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözöljük a Philips világában! A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon.

1 Fontos tudnivalók

A készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el a felhasználói kézikönyvet, és őrizze meg későbbi használatra.

- FIGYELMEZTETÉS: Soha ne használja a készüléket víz közelében.
- Ha fürdőszobában használja a készüléket, használat után húzza ki a csatlakozódugót a fali aljzatból, mivel a víz még kikapcsolt készülék esetén is veszélyforrást jelent.
- FIGYELMEZTETÉS: Soha ne használja a készüléket fürdőkád, zuhanyzó, mosdókagyló, vagy egyéb folyadékkal teli edény közelében.
- Használat után mindig húzza ki dugót az aljzatból.
- Túlhevülés esetén a készülék automatikusan kikapcsol. Húzza ki a készülék csatlakozódugóját a fali aljzatból, és néhány percig hagyja hűlni. Mielőtt újra bekapcsolná a készüléket, ellenőrizze a szellőzőrácsot, hogy haj, szösz stb. nem akadályozza-e a levegő áramlását.
- Ha a hálózati kábel meghibásodott, a kockázatok elkerülése érdekében azt egy Philips szakszervizben, vagy hivatalos szakszervizben ki kell cserélni.
- A készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkező, vagy a készülék működtetésében járatlan személyek is használhatják, amennyiben ezt felügyelet mellett teszik, illetve ismerik a készülék biztonságos működtetésének módját és az azzal járó veszélyeket. Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel. Gyermekek felügyelet nélkül nem tisztíthatják a készüléket és nem végezhetnek felhasználói karbantartást rajta.
- A még nagyobb védelem érdekében ajánlott egy hibaáram-védőkapcsoló (RCD) beépítése a fürdőszobát ellátó áramkörbe. Ez a kapcsoló max. 30 mA névleges hibaáramot nem lépheti túl. További tanácsot szakembertől kaphat.
- Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne helyezzen fémtárgyat a levegőrácsokba.
- Soha ne fedje le a levegő bemeneti rácsot.
- Mielőtt csatlakoztatná a készüléket, ellenőrizze, hogy az azon feltüntetett feszültség megegyezik-e a helyi hálózati feszültséggel.
- Csak a kézikönyvben meghatározott rendeltetés szerint használja a készüléket.
- Ne használja a készüléket műhajhoz vagy parókához.
- Ha a készülék csatlakoztatva van a feszültséghez, soha ne hagyja azt felügyelet nélkül.
- Ne használjon más gyártótól származó, vagy a Philips által jóvá nem hagyott tartozékot vagy alkatrészt. Ellenkező esetben a garancia érv

1

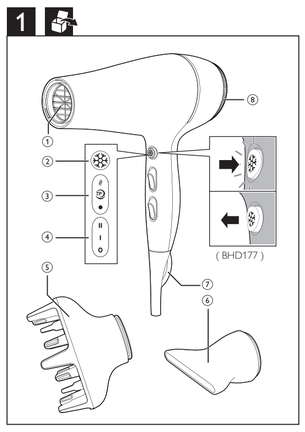

2

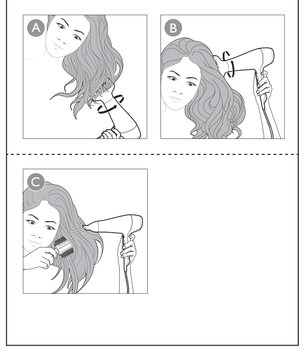

- Pirms novietojat ierīci glabāšanā, pagaidiet, līdz tā atdziest.
- Pēc lietošanas neraujiet aiz strāvas vada. Vienmēr atvienojiet ierīci, turot aiz kontaktdakšas.

Trokšņa līmenis: Lc = 85 dB [A]

Elektromagnētiskie lauki (EMF)

Šī Philips ierīce atbilst visiem piemērojamiem standartiem un noteikumiem, kas attiecas uz elektromagnētisko lauku iedarbību.

Vides aizsardzība

Šis simbols uz produkta nozīmē, ka uz šo produktu attiecas Eiropas direktīva 2012/19/ES. Lūdzu, uzziniet par elektrisko un elektronisko produktu vietējo atsevišķo savākšanas sistēmu. Ievērojiet vietējos likumus un nekad neatbrīvojieties no produkta kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Pareiza veco produktu utilizācija palīdz novērst negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

2 Matu žāvēšana

1 Ievietojiet kontaktdakšu elektrības kontaktligzdā.
2 Izvēlieties piemērotu ugunī žāvēšanai vai ieveidošanai uz piestipriniet to pie fēna (①).
3 Noregulējiet temperatūras slēdzi (③) un gaisa plūsmas slēdzi (④) vēlamajā pozīcijā. Nospiediet un turiet vēsā gaisa plūsmas pogu ❄ (②), lai ar vēsu gaisu nofiksētu savu matu sakārtojumu pēc žāvēšanas vai ieveidošanas.

Slēdzis	Iestādījums	Funkcija
Temperatūra	Karsta	Slapju matu ātra žāvēšana
	Termoaizsardzība	Žāvējiet matus ar nemainīgu saudzējošu temperatūru
	●	Saudzīgi žāvējiet matus, līdz tie ir gandrīz sausi, lai iegūtu mirdzumu
Gaisa plūsma	II	Spēcīga gaisa plūsma ātrai biezu matu žāvēšanai
	I	Saudzīga gaisa plūsma plānu matu ieveidošanai
	○	Izslēgt

↳ Ja ierīce ir ieslēgta, joni tiek automātiski un nepārtraukti izdalīti, samazinot sprogošanos un nodrošinot papildu mirdzumu. (BHD177 nodrošina 4X vairāk jonu)

4 **(Tikai BHD176)** Nospiediet un turiet vēsā gaisa plūsmas pogu ❄ (②), lai ar vēsu gaisu nofiksētu savu matu sakārtojumu pēc žāvēšanas vai ieveidošanas.

(Tikai BHD177) VIENREIZ nospiediet un turiet vēsā gaisa plūsmas pogu ❄ (②), lai ar vēsu gaisu nofiksētu savu matu sakārtojumu pēc žāvēšanas vai ieveidošanas. Iedegas zilā LED diode.

Nospiediet VIENREIZ vēlreiz, lai izslēgtu vēso gaisa plūsmu. Zilā LED diode nodzisīs.

Šaurs uzgalis (⑥)

- **Lai iztaisnotu jūsu matus (2-C att.)**

1 Satveriet matu šķipsnu, kas nav platāka par 5 cm.
2 Sāciet ar apakšu suku tuvu matu saknēm un celiet matus uz augšu, vienlaikus žāvējot matus no saknēm līdz galiem ar maksimālo jaudu.

- **Loku ieveidošana matu galos**

1 Iztaisnojiet matus, skatiet sadaļu "Lai iztaisnotu matus", līdz mati ir pilnībā iztaisnoti.
2 Mazliet pagrieziet locītavu un pagrieziet apakšu suku daļēji uz iekšpusi (vai ārpusi), lai ieveidotu lokas.

Difuzors (⑤)

- Lai padarītu matus kuplākus un saglabātu cirtas, turiet fēnu vertikāli un ievietojiet matus ar lokveida kustību starp zariem un lēni virzieties uz galvas ādu. **(2-A att.)**
- Lai kuplinātu matus pie saknēm, ievietojiet zarus savos matos, veicot lokveida kustības. Tādējādi varat izžāvēt matu saknes un galvas ādu bez karstajiem punktiem.**(2-B att.)**

Pēc lietošanas:

1 Izslēdziet ierīci un atvienojiet to no elektrotīkla.
2 Novietojiet to uz karstumizturīgas virsmas, līdz tā atdziest.
3 Lai noņemtu piederumu, pavelciet to nost no fēna.
4 Noņemiet ierīces gaisa ieplūdes restītes (⑧), lai iztīrītu matus un putekļus.
5 Notīriet ierīci ar mitru drāniņu.
6 Uzglabājiet to drošā un sausā vietā, kas pasargāta no putekļiem. Varat to arī pakārt aiz cilpiņas (⑦).

3 Garantija un serviss

Ja nepieciešama informācija, piem., par piederuma nomaiņu, vai radusies kāda problēma, apmeklējiet Philips tīmekļa vietni www.philips.com/welcome vai sazinieties ar Philips Klientu apkalpošanas centru savā valstī. Tālruņa numurs ir norādīts pasaules garantijas brošūrā. Ja jūsu valstī nav klientu apkalpošanas centra, vērsieties pie vietējā Philips preču izplatītāja.

Polski

Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips! Aby uzyskać pełny dostęp do obsługi świadczonej przez firmę Philips, zarejestruj zakupiony produkt na stronie www.philips.com/welcome.

1 Ważne

Przed pierwszym użyciem urządzenia zapoznaj się dokładnie z niniejszą instrukcją obsługi i zachowaj ją na przyszłość.

- OSTRZEŻENIE: Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu wody.
- Jeśli korzystasz z urządzenia w łazience, po zakończeniu stosowania wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego. Obecność wody stanowi zagrożenie nawet wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone.
- OSTRZEŻENIE: Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu wanny, prysznica, umywalki ani innych naczyń napełnionych wodą.
- Zawsze po zakończeniu korzystania z urządzenia wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
- Jeśli dojdzie do przegrzania urządzenia, wyłączy się ono automatycznie. Wyjmij wtyczkę urządzenia z gniazdka elektrycznego i poczekaj kilka minut, aż urządzenie ostygnie. Przed ponownym włączeniem urządzenia sprawdź, czy kratki nie są zatkane kłaczkami kurzu, włosami itp.
- Ze względów bezpieczeństwa wymianę uszkodzonego przewodu sieciowego zleć autoryzowanemu centrum serwisowemu firmy Philips lub odpowiednio wykwalifikowanej osobie.
- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia w bezpieczny sposób oraz zostaną poinformowane o potencjalnych zagrożeniach. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci chcące pomóc w czyszczeniu i obsłudze urządzenia zawsze powinny to robić pod nadzorem dorosłych.
- Jako dodatkowe zabezpieczenie zalecamy zainstalowanie w obwodzie elektrycznym, zasilającym gniazdka elektryczne w łazience, bezpiecznika różnicowo-prądowego (RCD). Wartość znamionowego prądu pomiarowego tego bezpiecznika nie może przekraczać 30 mA. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z monterem.
- Aby uniknąć porażenia prądem, nie umieszczaj metalowych przedmiotów w kratkach nadmuchu powietrza.
- Nigdy nie blokuj kratek nadmuchu powietrza.
- Przed podłączeniem urządzenia upewnij się, że napięcie podane na urządzeniu jest zgodne z napięciem w domowej instalacji elektrycznej.
- Urządzenia używaj zgodnie z jego przeznaczeniem, opisanym w tej instrukcji obsługi.
- Nie używaj urządzenia na sztucznych włosach.
- Nigdy nie pozostawiaj bez nadzoru urządzenia podłączonego do zasilania.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych.
- Nie zakrywaj urządzenia podczas użytkowania.
- Nie wkładaj do urządzenia żadnych przedmiotów innych niż dostarczone lub zalecane przez firmę Philips.
- Nie korzystaj z akcesoriów ani części innych producentów, ani takich, których nie zaleca w wyraźny sposób firma Philips. Wykorzystanie tego typu akcesoriów lub części spowoduje unieważnienie gwarancji.
- Nie zawijaj przewodu sieciowego wokół urządzenia.
- Przed schowaniem urządzenia odczekaj, aż ostygnie.
- Po zakończeniu korzystania nie ciągnij za przewód zasilający. Zawsze odłączaj urządzenie od gniazdka elektrycznego, trzymając za wtyczkę.

Poziom hałasu: Lc = 85 dB [A]

Pola elektromagnetyczne (EMF)

To urządzenie firmy Philips spełnia wszystkie normy i jest zgodne z wszystkimi przepisami dotyczącymi narażenia na działanie pól elektromagnetycznych.

Środowisko

Ten symbol na produkcie oznacza, że produkt podlega postanowieniom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/UE. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi składowania zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych. Należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami i nigdy nie należy wyrzucać produktu ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Prawidłowa utylizacja zużytych produktów pomaga chronić środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie.

2 Suszenie włosów

1 Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka elektrycznego.
2 Wybierz odpowiednią nasadkę do suszenia lub stylizacji i załóż ją na suszarkę (①)
3 Ustaw przełącznik temperatury (③) i przełącznik regulacji strumienia powietrza (④) w wybranej pozycji. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zimnego nadmuchu ❄ (②), aby uzyskać chłodny strumień powietrza utrwalający fryzurę po suszeniu lub stylizacji.

Przełącznik	Ustawienie	Funkcja
Temperatura	Wysoka temperatura	Szybkie suszenie mokrych włosów
	Funkcja Thermoprotect	Suszenie włosów strumieniem powietrza o stałej, łagodnej temperaturze
	●	Delikatne suszenie włosów; nadaje połysk prawie całkowicie wysuszonym włosom
Nadmuch	II	Silny strumień powietrza zapewniający szybkie suszenie grubych włosów
	I	Delikatny strumień powietrza do układania cienkich włosów
	○	Wyłączanie

↳ Przy włączonym urządzeniu jony są uwalniane automatycznie i bez przerwy. Funkcja jonizacji pozwala zapanować nad skręcającymi się włosami i nadać im dodatkowy blask. (Model BHD177 zapewnia 4 razy więcej jonów)

4 **(Tylko model BHD176)** Naciśnij i przytrzymaj przycisk zimnego nadmuchu ❄ (②), aby uzyskać chłodny strumień powietrza utrwalający fryzurę po suszeniu lub stylizacji.

(Tylko model BHD177) Naciśnij JEDEN RAZ przycisk zimnego nadmuchu ❄ (②), aby uzyskać chłodny strumień powietrza utrwalający fryzurę po suszeniu lub stylizacji. Zaświeci się niebieski wskaźnik LED.

Naciśnij ponownie JEDEN RAZ, aby wyłączyć funkcję zimnego nadmuchu. Niebieski wskaźnik LED również zostanie wyłączony.

Koncentrator (⑥)

- **Prostowanie włosów (rys. 2-C)**

1 Wybierz pasmo włosów o szerokości nie większej niż 5 cm.
2 Najpierw użyj okrągłej szczotki u nasady włosów. Unieś włosy, suszące je od nasady do końcówek i maksymalnie je napinając.

- **Podwijanie lub wywijanie końcówek włosów**

1 Wyprostuj włosy na całej długości, postępując zgodnie z instrukcją zawartą w pierwszej części „Prostowanie włosów".
2 Zegnij lekko nadgarstek i skieruj okrągłą szczotkę o pół obrotu do wewnątrz (lub na zewnątrz), aby podwinąć lub wywinąć włosy.

Dyfuzor (⑤)

- Aby zwiększyć naturalną objętość włosów i zachować loki, trzymaj suszarkę pionowo. Umieść włosy między wypustkami i wykonuj ruchy okrężne, powoli przesuwając się w kierunku skóry głowy **(rys. 2-A)**.
- Aby zwiększyć objętość fryzury u nasady włosów, wkładaj wypustki dyfuzora we włosy, wykonując ruchy okrężne. Pomaga to wysuszyć nasadę włosów i skórę głowy bez przegrzewania **(rys. 2-B)**.

Po użyciu:

1 Wyłącz urządzenie i wyjmij jego wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
2 Umieść je na odpornej na wysokie temperatury powierzchni i pozostaw do ostygnięcia.
3 Aby zdjąć nasadkę, ściągnij ją z urządzenia.
4 Aby usunąć włosy i kurz, zdejmij z urządzenia kratkę wlotu powietrza (⑧).
5 Wyczyść urządzenie wilgotną ściereczką.
6 Przechowuj urządzenie w bezpiecznym i suchym miejscu, z dala od kurzu. Możesz też powiesić urządzenie za uchwyt do zawieszania (⑦).

3 Gwarancja i serwis

W razie jakichkolwiek pytań lub problemów, np. w przypadku konieczności wymiany nasadki, odwiedź naszą stronę internetową www.philips.com/welcome lub skontaktuj się z lokalnym Centrum Obsługi Klienta firmy Philips. Numer telefonu znajduje się w ulotce gwarancyjnej. Jeśli w Twoim kraju nie ma Centrum Obsługi Klienta, zwróć się o pomoc do sprzedawcy produktów firmy Philips.

Română

Felicitări pentru achiziție și bun venit la Philips! Pentru a beneficia pe deplin de asistența oferită de Philips, înregistrați-vă produsul la www.philips.com/welcome.

1 Important

Citiți cu atenție acest manual de utilizare înainte de a utiliza aparatul și păstrați-l pentru consultare ulterioară.

- AVERTISMENT: Nu utilizați acest aparat în apropierea apei.
- Când aparatul este utilizat în baie, scoateți-l din priză după utilizare deoarece apa reprezintă un risc chiar și când aparatul este oprit.
- AVERTISMENT: Nu utilizați acest aparat în apropierea căzilor, dușurilor, bazinelor sau altor recipiente cu apă.
- Scoateți întotdeauna aparatul din priză după utilizare.
- Aparatul se oprește automat în cazul supraîncălzirii. Scoateți aparatul din priză și lăsați-l să se răcească pentru câteva minute. Înainte de a porni aparatul din nou, verificați grilajul pentru a vă asigura că nu este blocat cu puf, păr etc.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit întotdeauna de Philips, de un centru de service autorizat de Philips sau de personal calificat în domeniu, pentru a evita orice accident.
- Acest aparat poate fi utilizat de către copii începând de la vârsta de 8 ani și persoane care au capacități fizice, mentale sau senzoriale reduse sau sunt lipsite de experiență și cunoștințe, dacă sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la utilizarea în condiții de siguranță a aparatului și înțeleg pericolele pe care le prezintă. Copii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie realizate de către copii nesupravegheați.
- Pentru o protecție suplimentară, vă sfătuim să instalați un dispozitiv pentru curent rezidual (RCD) în circuitul electric care alimentează baia. Acest RCD trebuie să acționeze la o intensitate reziduală maximă specificată de 30 mA. Cereți sfatul instalatorului.
- Nu introduceți obiecte metalice în grilajele pentru aer, pentru a evita electrocutarea.
- Nu blocați niciodată grilajul pentru aer.
- Înainte de a conecta aparatul, asigurați-vă că tensiunea indicată pe aparat corespunde tensiunii rețelei locale.
- Nu utilizați aparatul pentru alt scop decât cel descris în acest manual.
- Nu utilizați aparatul pe păr artificial.
- Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat când este conectat la sursa de alimentare.
- Nu utilizați niciodată accesorii sau componente de la alți producători sau nerecomandate explicit de Philips. Dacă utilizați aceste accesorii sau componente, garanția se anulează.
- Nu înfășurați cablul de alimentare în jurul aparatului.
- Înainte de a depozita aparatul, așteptați să se răcească.
- Nu trageți de cablul de alimentare după utilizare. Întotdeauna scoateți aparatul din priză ținând de ștecher.

Nivel de zgomot: Lc = 85 dB [A]

Câmpuri electromagnetice (EMF)

Acest aparat Philips respectă toate standardele și reglementările aplicabile privind expunerea la câmpuri electromagnetice.

Mediu

Acest simbol pe un produs înseamnă că produsul este acoperit de Directiva Europeană 2012/19/UE. Informați-vă cu privire la sistemul separat de colectare locală pentru produse electrice și electronice. Urmați reglementările locale și nu eliminate niciodată produsul cu gunoiul menajer normal. Eliminarea corectă a produselor vechi ajută la prevenirea consecințelor negative asupra mediului și sănătății umane.

2 Uscarea părului

1 Conectați ștecherul la o priză de alimentare.
2 Selectați un accesoriu adecvat pentru uscare sau coafare și atașați-l la uscător (①)
3 Reglați comutatorul pentru temperatură (③) și comutator pentru fluxul de aer (④) în poziția dorită. Mențineți apăsat butonul Jet de aer rece ❄ (②) pentru debit de aer rece pentru fixarea coafurii după uscare sau coafare.

Comutator	Poziție	Funcție
Temperatură	Fierbinte	Uscați rapid părul ud
	ThermoProtect	Uscați-vă părul la temperatură constantă de îngrijire
	●	Uscați-vă delicat părul atunci când este aproape uscat pentru a capta strălucirea
Flux de aer	II	Debit de aer puternic pentru uscarea rapidă a părului cu fir gros
	I	Debit de aer delicat pentru coafarea părului cu fir subțire
	○	Oprire

↳ Atunci când aparatul este pornit, se vor genera automat și continuu ioni, reducând aspectul creț și oferind un plus de strălucire. (BHD177 oferă de 4 ori mai mulți ioni)

4 **(Numai BHD176)** Mențineți apăsat butonul Jet de aer rece ❄ (②) pentru debit de aer rece pentru fixarea coafurii după uscare sau coafare.

(Numai BHD177) Apăsați O SINGURĂ dată butonul Jet de aer rece ❄ (②) pentru debit de aer rece pentru fixarea coafurii după uscare sau coafare. LED-ul albastru se va aprinde.

Mai apăsați O dată pentru a dezactiva funcția pentru jet de aer rece. LED-ul albastru se va stinge.

Concentrator (⑥)

- **Pentru a vă îndrepta părul (Fig. 2-C)**

1 Selectați un o șuviță de păr cu lățimea mai mică de 5 cm.
2 Începeți cu pieptănul rotund de lângă rădăcina părului și ridicați părul în sus în timpul uscării de-a lungul firelor, de la rădăcini până la vârfuri, întinzând complet.

- **Pentru a crea spirale la vârful părului**

1 Îndreptați-vă părul așa cum se descrie în prima secțiune „Pentru a vă îndrepta părul", până când ajungeți la vârfuri.
2 Răsuciți ușor înspre interiorul mâinii și rotiți peria rotundă pe jumătate în interior (sau exterior) pentru a crea spirale.

Difuzor (⑤)

- Pentru a îmbunătăți volumul natural și a vă menține buclele, țineți uscătorul vertical și poziționați părul cu o mișcare circulară între vârfurile difuzorului și orientați-l încet spre scalp. **(Fig. 2-A)**
- Pentru a conferi volum la rădăcini, introduceți vârfurile difuzorului în păr și efectuați mișcări circulare. Aceasta ajută la uscarea rădăcinilor părului și a scalpului fără crearea de puncte fierbinți. **(Fig. 2-B)**

După utilizare:

1 Opriți aparatul și scoateți ștecherul din priză.
2 Așezați-l pe o suprafață termorezistentă până la răcire.
3 Pentru a demonta accesoriul, trageți-l de pe uscător.
4 Scoateți grilajul de admisie a aerului (⑧) de pe aparat, pentru a elimina firele de păr sau praful.
5 Curățați aparatul cu o cârpă umedă.
6 Depozitați-l într-un loc sigur și uscat, fără praf. De asemenea, îl puteți suspenda de la agățătoare (⑦).

3 Garanție și service

Dacă aveți nevoie de informații de ex. despre înlocuirea unui accesoriu sau dacă aveți o problemă, vizitați site-ul Web Philips la www.philips.com/welcome sau contactați Centrul de asistență pentru clienți Philips din țara dvs. Puteți găsi numărul de telefon în garanția internațională. Dacă în țara dvs. nu există nicun centru de asistență pentru clienți, contactați distribuitorul Philips local.

Русский

Фен

Поздравляем с покупкой, и добро пожаловать в клуб Philips! Чтобы воспользоваться всеми преимуществами поддержки Philips, зарегистрируйте устройство на веб-сайте www.philips.com/welcome.

1 Важная информация

Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с руководством пользователя и сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного материала.

- ВНИМАНИЕ! Не используйте прибор вблизи воды.
- Выньте вилку шнура питания прибора из розетки электросети после использования прибора в ванной комнате. Близость воды представляет риск, даже если прибор выключен.
- ВНИМАНИЕ! Не используйте прибор в ванной, душе, бассейне или других помещениях с повышенной влажностью.
- После завершения работы отключите прибор от розетки электросети.
- Прибор автоматически отключается при перегреве. Выключите прибор и дайте ему остыть в течение нескольких минут. Перед повторным включением прибора убедитесь, что решетка не засорена пылью, волосами и т.п.
- В случае повреждения сетевого шнура его необходимо заменить. Чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора, заменяйте шнур только в авторизованном сервисном центре Philips или в сервисном центре с персоналом высокой квалификации.
- Дети старше 8 лет и лица с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными умственными или физическими способностями, а также лица с недостаточным опытом и знаниями могут пользоваться этим прибором под присмотром или после получения инструкций о безопасном использовании прибора и потенциальных опасностях. Не позволяйте детям играть с прибором. Дети могут осуществлять очистку и уход за прибором только под присмотром взрослых.
- Для обеспечения дополнительной защиты рекомендуется установить ограничитель остаточного тока (RCD), предназначенный для электропитания ванной комнаты. Номинальный остаточный рабочий ток не должен превышать 30 мА. Посоветуйтесь с электриком, выполняющим электромонтаж.
- Во избежание поражения электрическим током не просовывайте металлические предметы через вентиляционную решетку прибора.
- Никогда не блокируйте вентиляционные решетки.
- Перед подключением прибора убедитесь, что указанное на нем напряжение соответствует напряжению местной электросети.
- Не используйте прибор для целей, отличных от описанных в данном руководстве.
- Не используйте прибор для искусственных волос.
- Не оставляйте включенный в сеть прибор без присмотра.
- Запрещается пользоваться какими-либо аксессуарами или деталями других производителей, не имеющих специальной рекомендации Philips. При использовании таких аксессуаров и деталей гарантийные обязательства теряют силу.
- Не обматывайте сетевой шнур вокруг прибора.
- Прежде чем убрать прибор, дайте ему остыть.
- Не тяните на себя шнур питания после использования. Держитесь только за вилку при отключении прибора от сети.

Уровень шума: Lc = 85 дБ [A]

Электромагнитные поля (ЭМП)

Этот прибор Philips соответствует всем применимым стандартам и нормам по воздействию электромагнитных полей.

Защита окружающей среды

Этот символ на изделии означает, что оно подпадает под действие Директивы Европейского парламента и Совета 2012/19/ЕС. Узнайте о правилах местного законодательства по раздельной утилизации электротехнических и электронных изделий. Действуйте в соответствии с местным законодательством и не выбрасывайте изделие вместе с бытовым мусором. Правильная утилизация отслуживших изделий поможет предотвратить негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

2 Сушка волос

1 Вставьте вилку в розетку электросети.
2 Выберите подходящую насадку для сушки или укладки и установите ее на фен (①).
3 Установите переключатели температурного режима (③) и интенсивности воздушного потока (④) в нужное положение. Нажмите и удерживайте кнопку холодного обдува ❄ (②), чтобы зафиксировать прическу после сушки или укладки с помощью потока холодного воздуха.

Положение	Установленное значение	Функциональные возможности
Температура	Высокая	Быстрая сушка волос после душа
	Функция ThermoProtect	Сушка волос при постоянной щадящей температуре
	●	Бережная сушка почти сухих прядей для придания дополнительного блеска
Поток воздуха	II	Сильный поток для быстрой сушки густых волос
	I	Слабый поток для укладки тонких волос
	○	Выключение

↳ Пока прибор включен, автоматически и непрерывно генерируются ионы, что придает волосам дополнительный блеск и уменьшает спутывание. (Модель BHD177 обеспечивает в 4 раза больше ионов)

4 **(Только для BHD176.)** Нажмите и удерживайте кнопку холодного обдува ❄ (②), чтобы зафиксировать прическу после сушки или укладки с помощью потока холодного воздуха.

(Только для BHD177.) ОДИН РАЗ нажмите кнопку холодного обдува ❄ (②), чтобы зафиксировать прическу после сушки или укладки с помощью потока холодного воздуха. Загорится синий светодиодный индикатор.

Снова нажмите кнопку ОДИН РАЗ для выключения функции холодного обдува. Синий светодиодный индикатор погаснет.

Насадка-концентратор (⑥)

- **Выпрямление волос (рис. 2-C)**

1 Возьмите прядь волос толщиной не более 5 см.
2 Включите фен и начните укладку круглой щеткой, приподнимая волосы и перемещая щетку вверх от корней к кончикам.

- **Локоны на кончиках волос**

1 Выпрямите волосы до самых кончиков, как указано в первом разделе "Выпрямление волос".
2 Дойдя до середины, немного подкрутите круглую щетку внутрь (или наружу), чтобы создать локоны.

Диффузор (⑤)

- Чтобы придать волосам дополнительный объем и создать локоны, удерживайте фен в вертикальном положении и медленно перемещайте его к коже головы, совершая круговые движения и накручивая волосы на пальчики. **(Рис. 2-A)**
- Для создания объема у корней необходимо погрузить пальчики диффузора в волосы и совершать круговые движения. Это поможет равномерно высушить волосы у корней без перегрева. **(Рис. 2-B)**

После завершения работы:

1 Выключите прибор и отключите его от электросети.
2 Положите прибор на термостойкую поверхность для остывания.
3 Чтобы снять насадку, потяните ее с прибора.
4 Снимите с прибора вентиляционную решетку (⑧) для очистки от волос и пыли.
5 Очистите прибор влажной тканью.
6 Храните прибор в безопасном и сухом месте, защищенном от пыли. Можно также подвесить прибор за специальную петельку (⑦).

3 Гарантия и обслуживание

Для получения информации о замене насадки или консультации специалиста посетите сайт www.philips.com/welcome или свяжитесь с центром поддержки потребителей Philips в вашей стране. Номер телефона указан в гарантийном талоне. Если в вашей стране нет центра поддержки потребителей Philips, обратитесь по месту приобретения изделия.

Для бытовых нужд

Изготовитель: "Филипс Консьюмер Лайфстайл Б.В.", Туссендиепен 4, 9206 АД, Драхтен, Нидерланды.

Импортер на территорию России и Таможенного Союза: ООО «Филипс», Россия, Москва, ул. Сергея Макеева, 13, тел. +7 495 961 1111

Импортер на территорию России и Таможенного Союза принимает претензии потребителей в случаях, предусмотренных Законом РФ «О защите прав потребителей» 07.02.1992 N 2300-1», в отношении товара, приобретенного на территории Российской Федерации

Model: BHD176
Input rating: 220-240V~ 50-60 Hz 1850-2200 W
Model: BHD177
Input rating: 220-240V~ 50-60 Hz 1930-2300 W

Class II appliance

Slovensky

Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi zákaznými spoločnosti Philips. Ak chcete naplno využívať podporu, ktorú spoločnosť Philips ponúka, zaregistrujte svoj výrobok na webovej stránke www.philips.com/welcome.

1 Dôležité informácie

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod na použitie a ponechajte si ho pre prípad potreby v budúcnosti.

- VAROVANIE: Nepoužívajte zariadenie v blízkosti vody.
- Ak zariadenie používate v kúpeľni, hneď po použití ho odpojte zo siete, pretože voda v jeho blízkosti predstavuje nebezpečenstvo, aj keď je zariadenie vypnuté.
- VAROVANIE: Toto zariadenie nepoužívajte v blízkosti vaní, sprch, umývadiel ani iných nádob obsahujúcich vodu.
- Po použití vždy odpojte zariadenie zo siete.
- Ak sa zariadenie prehreje, automaticky sa vypne. Odpojte zariadenie zo siete a nechajte ho niekoľko minút vychladnúť. Pred opätovným zapnutím zariadenia skontrolujte, či nie sú mriežky upchaté chuchvalcami prachu, vlasmi a pod.
- V prípade poškodenia elektrického kábla je potrebné si ho dať vymeniť v spoločnosti Philips, servisnom stredisku spoločnosti Philips alebo u podobne kvalifikovaných osôb, aby sa predišlo možným rizikám.
- Toto zariadenie môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby, ktoré majú obmedzené telesné, zmyslové alebo mentálne schopnosti alebo nemajú dostatok skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo im bolo vysvetlené bezpečné používanie tohto zariadenia a za predpokladu, že rozumejú príslušným rizikám. Deti sa nesmú hrať s týmto zariadením. Deti bez dozoru nesmú čistiť ani vykonávať údržbu tohto zariadenia.
- Ak chcete zabezpečiť zvýšenú ochranu, odporúčame vám namontovať do elektrického obvodu, ktorý privádza elektrickú energiu do kúpeľne, zariadenie zvyškového prúdu (RCD). Toto zariadenie RCD nesmie mať nominálny zostatkový prevádzkový prúd vyšší ako 30 mA. Požiadajte o radu inštalatéra.
- Do mriežok na vstup a výstup vzduchu nezasúvajte kovové objekty. Predídete tak zásahu elektrickým prúdom.
- Nikdy neblokujte mriežku na vstup vzduchu.
- Pred pripojením zariadenia sa presvedčte, či napätie udávané na zariadení zodpovedá napätiu v miestnej elektrickej sieti.
- Zariadenie nepoužívajte na iné účely, ako tie, ktoré sú opísané v tomto návode na použitie.
- Zariadenie nepoužívajte na úpravu umelých vlasov.
- Keď je zariadenia pripojené k elektrickej sieti, nikdy ho nenechávajte bez dozoru.
- Nikdy nepoužívajte príslušenstvo ani súčiastky od iných výrobcov ani príslušenstvo, ktoré spoločnosť Philips výslovne neodporučila. Ak takéto príslušenstvo alebo súčiastky použijete, záruka stráca platnosť.
- Sieťový kábel nenavíjajte okolo zariadenia.
- Predtým, ako zariadenie odložíte, nechajte ho vychladnúť.
- Po použití neťahajte za napájací kábel. Zariadenie vždy odpojte od siete uchopením a potiahnutím za zástrčku.

Deklarovaná hodnota emisie hluku je 85 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.

Elektromagnetické polia (EMF)

Tento spotrebič značky Philips vyhovuje všetkým príslušným normám a smerniciam týkajúcim sa vystavenia elektromagnetickým poliam.

Životné prostredie

Tento symbol na výrobku znamená, že sa na daný výrobok vzťahuje Európska smernica 2012/19/EÚ. Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických zariadení. Postupujte podľa miestnych predpisov a nikdy nelikvidujte výrobok s bežným komunálnym odpadom. Správna likvidácia starých výrobkov pomáha zabrániť negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.

2 Sušenie vlasov

1 Pripojte zástrčku do sieťovej zásuvky.
2 Vyberte vhodný nástavec na sušenie alebo styling a pripevnite ho k sušiču (①)
3 Nastavte prepínač teploty (③) a prepínač prúdu vzduchu (④) do požadovanej polohy. Ak chcete studeným vzduchom fixovať účes po sušení alebo stylingu, stlačte a podržte tlačidlo studeného vzduchu ❄ (②).

Prepínač	Nastavenie	Funkcia
Teplota	Horúca	Rýchle sušenie vlhkých vlasov po osprchovaní
	Tepelná ochrana Thermoprotect	Sušenie vlasov pri konštantnej a šetrnej teplote
	●	Jemne presušte vlasy, keď sú už takmer suché, aby ste uchovali ich lesk
Prúd vzduchu	II	Silný prúd vzduchu na rýchle sušenie hustých vlasov
	I	Jemný prúd vzduchu na tvarovanie účesov z riedkych vlasov
	○	Vypnutie

↳ Keď je zariadenie zapnuté, nepretržite automaticky uvoľňuje ióny, čím redukuje poškodenie a dodáva vlasom ešte viac lesku. (Model BHD177 so 4-násobným množstvom iónov.

4 **(Len model BHD176)** Ak chcete po vysušení alebo tvarovaní zafixovať účes prúdom studeného vzduchu, stlačte a podržte tlačidlo studeného vzduchu ❄ (③).

(Len model BHD177) Ak chcete po vysušení alebo tvarovaní zafixovať účes prúdom studeného vzduchu, JEDENKRÁT stlačte tlačidlo studeného vzduchu ❄ (②). Modrý LED indikátor sa rozsvieti.

OPÄTOVNÝM STLAČENÍM vypnete funkciu prúdu studeného vzduchu. Modrý LED indikátor sa tiež vypne.

Koncentrátor (⑥)

- **Vyrovnanie vlasov (Obr. 2-C)**

1 Zoberte prameň vlasov nie širší ako 5 cm.
2 Začnite s okrúhlou kefou pri korienkoch vlasov, zdvihnite vlasy smerom nahor, držte ich napnuté a vysušte ich smerom od korienkov ku končekom.

- **Vytváranie zahnutých končekov vlasov**

1 Vyrovnajte si vlasy podľa pokynov v časti „Vyrovnanie vlasov" až po končeky.
2 Na vytvorenie vlny pri končekoch otočte zápästím a otočte tak okrúhlou kefou do polovice smerom dovnútra (alebo von).

Difúzer (⑤)

- Na udržanie prirodzeného objemu a kučier, držte sušič v zvislej polohe a kruhovým pohybom umiestnite vlasy smerom hore a otočte nimi smerom k pokožke hlavy. **(Obr. 2-A)**
- Aby ste zväčšili objem pri korienkoch, vložte hroty do vlasov kruhovými pohybmi. Takto si vysušíte korienky vlasov a pokožku hlavy bez horúcich bodov. **(Obr. 2-B)**

Po použití:

1 Vypnite zariadenie a odpojte ho zo siete.
2 Umiestnite ju na teplovzdorný podklad a počkajte, kým vychladne.
3 Ak chcete nástavec odpojiť, potiahnutím ho oddeľte od sušiča.
4 Zložte mriežku na vstup vzduchu (⑧) zo zariadenia a odstráňte vlasy alebo prach.
5 Zariadenie očistite navlhčenou tkaninou.
6 Zariadenie skladujte na bezpečnom, suchom a bezprašnom mieste. Môžete ho tiež zavesiť za očko na zavesenie (⑦).

3 Záruka a servis

Ak potrebujete informácie, napríklad o výmene nástavca, alebo máte akýkoľvek problém, pozrite si webovú stránku spoločnosti Philips na adrese www.philips.com/welcome alebo sa obráťte na stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips vo vašej krajine. Telefónne číslo nájdete v celosvetovo platnom záručnom liste. Ak sa vo vašej krajine toto stredisko nenachádza, obráťte sa na miestneho predajcu výrobkov Philips.

Slovenščina

Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri Philipsu! Da bi izkoristili vse prednosti Philipsove podpore, izdelek registrirajte na www.philips.com/welcome.

1 Pomembno

Pred uporabo aparata natančno preberite ta uporabniški priročnik in ga shranite za poznejšo uporabo.

- OPOZORILO: Aparata ne uporabljajte v bližini vode.
- Ko aparat uporabljate v kopalnici, ga po uporabi vedno izključite iz om