

# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

## ВВЕДЕНИЕ

Благодарим Вас за покупку системы противоугонной сигнализации CENMAX Vigilant ST-6A, которая соответствует всем современным требованиям охраны автотранспорта. Перед использованием изделия и для правильного монтажа внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством пользователя и инструкцией по монтажу.

Охранная система CENMAX Vigilant ST-6A предназначена для повышения надежности штатных охранных комплексов и систем Вашего автомобиля и оповещения о каких-либо физических действиях совершенных в отношении него.

Так же противоугонная сигнализация CENMAX Vigilant ST-6A предоставляет Вам широкий выбор разнообразных сервисных функций, обеспечивающих повышенную комфортность эксплуатации Вашего автомобиля.



**ВНИМАНИЕ!** При покупке убедитесь в комплектности поставки, работоспособности охранной системы, проверьте правильность заполнения гарантийного талона.

Охранная система устанавливается стационарно на автотранспортном средстве и подключается к штатной проводке с напряжением +12В и общим отрицательным выводом аккумуляторной батареи, соединенным на массу.

Система имеет климатическое исполнение УХЛ2 по ГОСТ 15150-69 и рассчитана на эксплуатацию при температуре окружающей среды от -40 до +85°C.

Основные компоненты, входящие в комплект, должны устанавливаться только в салоне автомобиля.

## CENMAX Vigilant ST-6A

---

Устройство соответствует по электромагнитной совместимости требованиям ГОСТ Р 50789-95

Противоугонная сигнализация CENMAX Vigilant ST-6A является сложным электронным устройством и и предназначена только для профессиональной установки.



**ВНИМАНИЕ!** После установки проверьте правильность заполнения свидетельства установки с подробным описанием мест установки компонентов сигнализации.

Товар подлежит обязательной сертификации.



### Комплектация системы

1. Индивидуальная упаковка
2. Основной модуль
3. Брелок с LCD-дисплеем
4. Брелок стандартного типа, влагозащищенный (дополнительный)
5. Приемопередающая антенна с индикатором состояния системы
6. Двухуровневый датчик удара
7. Кнопка «Valet»
8. Датчик температуры
9. Реле блокировки двигателя
10. Разъем(сокет) подключения реле блокировки
11. Жгут подключения основного модуля
12. Жгут подключения реле дистанционного запуска
13. Жгут подключения центрального замка
14. Жгут подключения антенны
15. Концевой выключатель
16. Провод концевого выключателя
17. Руководство пользователя и инструкция по установке

## Руководство пользователя и инструкция по установке

---

### Функциональные возможности системы

- 5 зон охраны (капот, багажник, двери, замок зажигания, датчик удара)
- автопостановка на охрану
- автоперепостановка на охрану
- аварийное снятие с охраны
- аварийная постановка на охрану
- режим «тихой охраны»
- блокировка кнопок LCD-брелока
- возврат к заводским установкам
- возможность подключения штатного клаксона
- визуальное, звуковое подтверждение выполняемых функций управления системой
- двушаговое отключение режима охраны
- дистанционное управление сиреной в режиме охраны (ночной режим охраны)
- дистанционное позонное отключение датчика удара
- дистанционное открывание багажника / 1-й дополнительный канал
- защита от ложных срабатываний
- интеллектуальная защита от электронного взлома
- индикация состояния системы / автомобиля на LCD-брелоке
- индикация количества прописанных в систему брелоков
- изменение PIN-кода аварийного снятия с охраны
- измерение температуры двигателя автомобиля
- контроль зоны приема LCD-брелока (1200 м от а/м к брелоку)
- контроль температуры двигателя

## CENMAX Vigilant ST-6A

---

- обход неисправной зоны охраны
- отображение изменений состояния системы на всех запрограммированных LCD-брелоках
- охрана с работающим двигателем
- пассивный иммобилайзер
- поиск автомобиля
- память срабатываний, память состояний системы
- прописывание дополнительных брелоков в систему (до 4-х)
- режим «комфорт» (программируемый импульс центрального замка) / 2-й дополнительный канал
- режим «Паника»
- режим «Anti-hijack»
- режим «Valet»
- турботаймер
- учет задержки салонного освещения
- управление центральным замком при заведенном двигателе
- функция «вызов водителя»
- функция предупреждения о незакрытой двери во время движения
- защищенный дистанционный запуск/глушение двигателя автомобиля
- почасовой автоматический запуск двигателя автомобиля
- автоматический прогрев двигателя автомобиля по заданной температуре
- учет типа КПП (автоматическая/механическая) при организации автозапуска
- учет типа двигателя (бензиновый/дизельный) при организации автозапуска

## Руководство пользователя и инструкция по установке

### Технические характеристики системы

Наименование параметра	Значение
Номинальное напряжение, В	+12
Ток потребления при выключенном зажигании, мА	Не более 16
Напряжение питания базового блока, В	9...15
Частота радиоканала, МГц	433,92
Мощность излучения, мВт	менее 10
Диапазон рабочих температур	От-40°Сдо+85°С
Тип кода двустороннего брелока	Динамический Keeloq®
Тип кода одностороннего брелока	Динамический Keeloq®
<b>Максимальный ток нагрузки, коммутируемый по выходу:</b>	
- Цепь питания (красный провод, ограничена предохранителем), А	30
- Выход питания сирены "+" (серый провод), А	1,5
- Цепь питания световой сигнализации (ограничена предохранителями), А	7,5+7,5
- Цепь контактов реле управления центральным замком (ограничена предохранителем), А	2x10А
- Выход дополнительного канала №1, "-"(желто-черный провод), А	0,3
- Выход дополнительного канала №2/управления вежливой подсветкой или стеклоподъемниками, "-" (синий провод, программируется), А	0,3
- Контакты выносного реле блокировки, А	30
- Выход управления реле дополнительной блокировки, "-", (черно-желтый провод), А	0,3
- Выход включения стартера, "+", (толстый черно-желтый провод в силовом разьеме), А	30

## CENMAX Vigilant ST-6A

Наименование параметра	Значение
- ACC/+, (синий провод в силовом разъеме), А	20
- IGN1,"+", (желтый провод в силовом разъеме), А	30
- IGN2,"+", (зеленый провод в силовом разъеме), А	20
- IGN3,"-" (черно-красный провод), А	0,3
Количество кнопок на брелоках	четыре
Дальность действия двустороннего брелока (зависит от заряда батареи и других факторов), м	700
Дальность приема оповещений на двусторонний брелок, м	1200
Дальность действия дополнительного брелока (зависит от заряда батареи и других факторов), м	30
Датчик удара	Двухуровневый, внешний
Защита электрических цепей:	
- Цепи питания	Автомобильные предохранители
- Выходные цепи	Автомобильные предохранители и схемная защита от короткого замыкания на массу
- Входные цепи	Схемная защита от перенапряжения, короткого замыкания на массу
- Переполюсовка	Схемная защита от переполюсовки
Содержание драгоценных металлов	Нет
Элемент питания двустороннего брелока	AAA, 1,5 В
Элемент питания одностороннего брелока	CR2032.3В

## Руководство пользователя и инструкция по установке

### Режим работы светодиодного индикатора состояния системы

Светодиод системы встроенный в антенный модуль многофункционален. При помощи сигналов светодиода Вы можете определить, в каком состоянии сейчас находится охранная система:

- одиночные короткие вспышки - система в режиме охраны (зажигание выкл.);
- непрерывно светится - включен иммобилайзер (зажигание вкл.);
- непрерывно светится - включен режим «Valet» (зажигание выкл.);
- погашен - система снята с охраны, иммобилайзер отключен;
- двойные короткие вспышки - включен режим автоматического почасового запуска двигателя;
- тройные короткие вспышки - включен режим прогрева двигателя по заданной температуре;
- четверные короткие вспышки - включены одновременно режимы прогрева двигателя по времени и по температуре;
- одиночные короткие вспышки - активированы 1 -й и 2-й этапы режима Anti-hijack (зажигание вкл.).

### Виды сигналов системы

Наименование сигнала	Описание
Режим «тревога», посредством сирены и световой сигнализации	30 сек. непрерывно, не более 8 раз от одного датчика в одном цикле охраны
Режим «паника», посредством сирены и световой сигнализации	30 сек. непрерывно
«Постановка на охрану», посредством сирены и световой сигнализации	1 звук. сигнал /1 свет. сигнал

## CENMAX Vigilant ST-6A

Наименование сигнала	Описание
«Постановка на охрану с работающим двигателем», посредством сирены и световой сигнализации	1 звук. сигнал /1 свет, сигнал
«Автопостановка на охрану», посредством сирены	1 звук. сигнал
Сигнал о неисправности какого-либо датчика при постановке на охрану, посредством сирены	4 звук. сигнала
«Снятие с охраны», посредством сирены и световой сигнализации	2 звук. сигнала / 2 свет. сигнала
«Сигнал о срабатывании датчиков при снятии с охраны», посредством сирены и брелока с LCD-дисплеем	3 звук. сигнала /1 длинный звук, сигнал
«Сигнал о срабатывании предупредительного уровня датчика в режиме охраны», посредством сирены и световой сигнализации	3 звук. сигнала / 6 свет. сигналов
«Дистанционный запуск двигателя», посредством световой сигнализации	моргают или горят постоянно (см. стр. 24)
«Дистанционный опрос состояния а/м», посредством световой сигнализации	3 световых сигнала
«Открытие багажника посредством брелока », посредством световой сигнализации	3 световых сигнала
«Поиск автомобиля», посредством сирены и посредством световой сигнализации	6 звук. сигналов / 6 свет. сигналов
«Вызов водителя», посредством световой сигнализации	6 световых сигналов
«Включение режима Valet» посредством световой сигнализации	4 световых сигнала
«Выключение режима Valet» посредством световой сигнализации	3 световых сигнала
«Включение режима Anti-hijack», посредством световой сигнализации	1 световой сигнал

## Руководство пользователя и инструкция по установке

### Брелоки дистанционного управления

Охранная система комплектуется двумя типами брелоков.

Рисунок 1 — брелок с LCD-дисплеем (Liquid Crystal Display - жидкокристаллический дисплей) отображает информацию о состоянии автомобиля при помощи пиктограмм (иконок).

Рисунок 2 — брелок стандартного типа влагозащищенный (дополнительный).

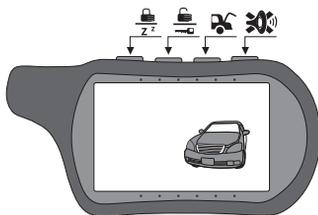


Рис. 1

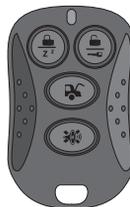


Рис. 2

Брелок с LCD представляет собой миниатюрный приемопередатчик, работающий от батареи типа AAA-1.5 В, срок службы которой зависит от условий эксплуатации.



**ВНИМАНИЕ!** Не забывайте заблаговременно менять элемент питания!

Брелоки имеют четыре кнопки управления: кн. [  ], кн. [  ], кн. [  ] и кн. [  ].

При нажатии одной кнопки или комбинации кнопок встроенный процессор формирует закодированную команду, которая выполняется основным блоком. Каждый следующий код отличается от предыдущего (антиграббер). После выполнения команды основной блок посылает сообщение о выполнении на все запрограммированные в память брелоки с LCD-дисплеем.

## CENMAX Vigilant ST-6A

### Индикация LCD-дисплея

Индикация	Описание
	Режим охраны включен
	Режим тихой охраны включен
	Центральный замок закрыт
	Центральный замок открыт
	Дверь(и) открыта(ы)
	Капот открыт
	Багажник открыт
	Срабатывание предупредительной зоны датчика удара
	Срабатывание основной зоны датчика удара

## Руководство пользователя и инструкция по установке

Индикация	Описание
	Предупредительная зона датчика удара отключена
	Датчик удара отключен
	Зажигание включено
	Двигатель заведен
	Вспышки парковочных огней
	Режим «Anti-hijack»
	Стояночный тормоз выключен
	Режим «Valet» включен
	Иммобилайзер включен

## CENMAX Vigilant ST-6A

Индикация	Описание
	Автопостановка в режим охраны включена
	Режим почасового запуска двигателя
	Режим прогрева двигателя по заданной температуре
	Блокировка кнопок включена
	Турботаймер включен
	Часы
	Таймер
	Будильник
	Индикация температуры двигателя
	Индикация работы приемопередатчика
	Уровень заряда батареи питания брелока

## Руководство пользователя и инструкция по установке

### Функции брелока с LCD- дисплеем

Используемые кнопки	Выполняемые функции	Примечания
 + 	Включение блокировки кнопок брелока-пейджера	
 + 	Выключение блокировки кнопок брелока-пейджера	
 удерживать 5 с	Режим настройки часов, будильника и таймера	Режим настройки часов, будильника и таймера При входе в режим настройки брелок-пейджер издает двойной звуковой сигнал
 1 раз	Настройка часов - часы	 - перевод вперед
 2 раза	Настройка часов - минуты	 - перевод назад
 3 раза	Настройка будильника - часы	
 3 раза	Настройка будильника - минуты	
 4 раза	Будильник вкл./выкл.	 - вкл.  - выкл.
 5 раз	Настройка таймера - часы	 - перевод вперед
 6 раз	Настройка таймера - минуты	 - перевод назад
 7 раз	Таймер вкл./выкл.	 - вкл.  - выкл.



**ВНИМАНИЕ!** Режим настройки часов, будильника и таймера выключается автоматически через 10 сек. после последнего нажатия кнопки брелока-пейджера.

## CENMAX Vigilant ST-6A

### Функции системы, выполняемые с брелока с LCD-дисплеем и дополнительного брелока

Комбинации кнопок	Система снята с охраны		Система на охране	
	Зажигание выкл.	Зажигание вкл.	Зажигание выкл.	Зажигание вкл.
 (коротко)	Постановка на охрану со звуковым подтверждением	Закрывание ц. замка дверей без постановки на охрану		
 (коротко)	Постановка на охрану без звукового подтверждения*			
 (коротко)			Вкл./выкл. режима «тихая охрана»	
 (коротко)			Снятие с охраны со звуковым подтверждением	
 (коротко)		Открытие ц. замка дверей		
 2с → 	Открытие замка багажника доп. канал №1			
 → 	Постановка на охрану с заведенным двигателем			
 (коротко)				Отключение режима с заведенным двигателем
 x2			Отключение датчика удара	
 2с → 	Турботаймер вкл./выкл.			
 (коротко)	Проверка состояния системы			
 x2	Поиск автомобиля			

## Руководство пользователя и инструкция по установке

Комбинации кнопок	Система снята с охраны		Система на охране	
	Зажигание выкл.	Зажигание вкл.	Зажигание выкл.	Зажигание вкл.
	Иммобилайзер вкл./выкл.			
		Подготовка к дистанционному запуску двигателя		
	Дистанционный запуск двигателя (АКПП)		Дистанционный запуск двигателя	
				Дистанционная остановка двигателя
	Автоматический почасовой запуск двигателя вкл./выкл.			
	Прогрев двигателя по заданной температуре. вкл./выкл			
	Режим тех обслуживания (Valet) вкл./выкл.			
	Режим «паника»		Режим «паника»	
		Дистанционный Anti-hijack вкл.		


- \* Данную функцию можно использовать только тогда, когда режим «тихой охраны» не включен. После активации режима «тихой охраны» беззвучную постановку и снятие с охраны необходимо осуществлять кнопками  и  соответственно;
- + нажать кнопки одновременно;
- нажать кнопки последовательно
- x2 нажать кнопку 2 раза в течении секунды;
- 2c удерживать кнопку нажатой до подачи звукового сигнала брелоком-пейджером (или вкл. Зеленого светодиода на доп. брелоке).

## CENMAX Vigilant ST-6A

### Постановка на охрану

Для того чтобы включить режим охраны необходимо нажать кнопку . Парковочные огни вспыхнут 1 раз, сирена издаст 1 звуковой сигнал, подтверждающая включения режима охраны, двери и окна закроются (если подключено).

Индикация LCD:

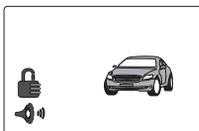


**ВНИМАНИЕ!** В случае, если при постановке в охрану сирена издаст 4 звуковых сигнала, это означает, что система обнаружила и отключила неисправную зону охраны (открыта дверь, капот, багажник, не включен стояночный тормоз). На LCD брелока-пейджера отобразится неисправная зона охраны. Система автоматически возьмет её под охрану, как только она будет восстановлена (дверь, капот, багажник будут закрыты, стояночный тормоз будет включен).

### Постановка в режим «тихой охраны»

Для постановки автомобиля на «тихую охрану» без звуковых оповещений сирены (все сообщения и подтверждения посылаются системой только на брелоки с LCD-дисплеем) необходимо нажать кнопку  один раз.

При этом парковочные огни вспыхнут 1 раз, подтверждая включение режима охраны, двери и окна закроются (если подключено). В режиме тревоги парковочные огни вспыхивают в том же режиме, что и в охране со звуковыми подтверждающими сигналами

Индикация LCD:

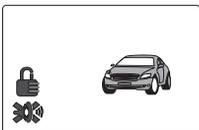

**Примечание:** Также Вы можете включать и выключать звуковое оповещение в то время, когда а/м находится в режиме охраны нажатием кнопки.

## Руководство пользователя и инструкция по установке

### Постановка на охрану с работающим двигателем


В данной модели автосигнализаций CENMAX предусмотрена возможность охраны а/м с работающим двигателем с ключом в замке зажигания и без него. Для включения режима охраны с ключом в замке зажигания необходимо:

1. Завести двигатель.
2. Выйти из автомобиля, закрыть двери, капот, багажник.
3. Нажать кнопку  z<sup>z</sup>, замки дверей закроются.
4. В течение 3-х сек. после выполнения шага №3 нажать кнопку  z<sup>z</sup> еще раз, сирена издаст 1 звуковой сигнал, парковочные огни вспыхнут 1 раз.

Для включения режима охраны с заведенным двигателем без ключа в замке зажигания необходимо:

1. Завести двигатель
2. Открыть дверь 
3. Нажать кнопку 
4. Вынуть ключ из замка зажигания, двигатель при этом продолжает работать
5. Выйти из автомобиля, закрыть двери, капот, багажник
6. Нажать кнопку  z<sup>z</sup>, сирена издаст 1 звуковой сигнал, парковочные огни вспыхнут 1 раз.

Индикация LCD:

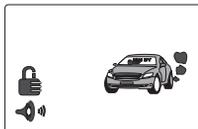


**ВНИМАНИЕ!** В этом режиме охраны датчик удара отключен

## CENMAX Vigilant ST-6A

Для отключения режима охраны с работающим двигателем нажмите кнопку , двери откроются, режим охраны будет отключен.

Индикация LCD:

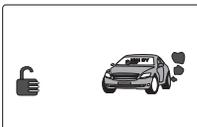


### Автопостановка на охрану

Если функция автопостановки активирована, то, после выключения зажигания и закрытия всех дверей а/м, система оповестит владельца 1 звуковым сигналом, и через 10 сек. включит режим охраны.

Данная функция включается и выключается удержанием кнопки  до подачи звукового сигнала брелоком-пейджером (или включения зеленого светодиода на дополнительном брелоке) и последующим нажатием кнопки .

Индикация LCD:

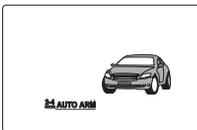

**Примечание:** Запирание дверей при автоматической постановке на охрану программируется (см. таблицу программирования охранных функций).

### Автоперепостановка на охрану

Если Вы отключили режим охраны, или это произошло случайно, то в течение 30-ти секунд система автоматически вернется в режим охраны при условии, что Вы не открывали дверь, капот, багажник и не включали зажигание.

**Примечание:** Запирание дверей при автоперепостановке на охрану программируется (см. таблицу программирования охранных функций).


## Руководство пользователя и инструкция по установке

### Снятие с охраны

Для того чтобы снять автомобиль с охраны необходимо нажать кнопку  1 раз.

Парковочные огни вспыхнут 2 раза, сирена издаст 2 звуковых сигнала (если система не находится в режиме охраны с отключенной сиреной), двери откроются, вежливая подсветка салона включится (если подключено).

Индикация LCD:

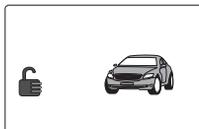

**Примечание:** Если при отключении режима охраны, сирена издаст 3 звуковых сигнала, а брелок с LCD дисплеем - длинный звуковой сигнал, значит какой-либо датчик сработал. LCD-дисплей отобразит сработавший датчик.

### Двухшаговое отключение режима охраны

Если охранная система находится в режиме тревоги, т.е. сирена работает, парковочные огни вспыхивают, то первое нажатие кнопки  возвращает систему в состояние «покоя» (режим охраны), и только повторное нажатие кнопки  снимает систему с охраны.

### Режим иммобилайзера


Если данная функция активирована, то режим иммобилайзера включается автоматически спустя 30 сек. после выключения зажигания. При этом включается блокировка двигателя. При включенном режиме иммобилайзера светодиодный индикатор состояния системы непрерывно светится при включенном зажигании.

Данная функция активируется и деактивируется удерживанием кнопки  до подачи звукового сигнала брелоком-пейджером (или вклю-

## CENMAX Vigilant ST-6A

чения зеленого светодиода на дополнительном брелоке) и последующим нажатием кнопки .

Индикация LCD:

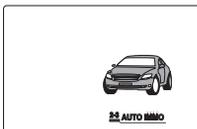


Для отключения режима иммобилайзера нажмите кнопку , блокировка двигателя отключится, светодиод погаснет.

**Примечание:** Аварийное отключение иммобилайзера:  
1. Выключите зажигание.  
2. Нажмите кнопку «Valet» 1 раз.


### Отпирание /запирание дверей при заведенном двигателе

Когда зажигание автомобиля включено (не в режиме дистанционного запуска), Вы можете управлять центральным замком автомобиля путем нажатия кнопки  для закрывания дверей и кнопки  для открывания дверей.

Индикация LCD:

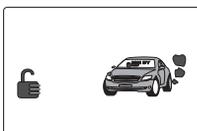

Ц.З. открыт

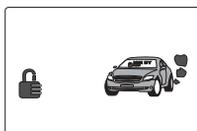

Ц.З. закрыт

### Функция безопасного вождения

Если данная функция активирована, то система автоматически запирает двери а/м после включения зажигания и отпирает при выключении зажигания. Предусмотрено 4 варианта настройки этой функции (см. табл. программирования охранных функций).

## Руководство пользователя и инструкция по установке

**Примечание:** При выборе 2-го варианта в таблице программирования охранных функций автоматическое запираение будет отключено, если после включения зажигания в течение 10 сек. двери автомобиля открывались.

### Турботаймер

Для автомобилей с турбированным двигателем предусмотрена функция турботаймера.

Если эта функция активирована, то для того, чтобы после выключения зажигания двигатель продолжал работать определенное время необходимо произвести следующую процедуру. При заведенном двигателе поставить а/м на стояночный тормоз, открыть любую дверь а/м, после чего выключить зажигание. Время работы турботаймера программируется (см. табл. программирования функций дистанционного запуска).

Данная функция активируется и деактивируется удержанием кнопки  до подачи звукового сигнала брелоком-пейджером (или включения зеленого светодиода на дополнительном брелоке) и последующим нажатием кнопки .

Индикация LCD:



**ВНИМАНИЕ!** Если выполняется процедура подготовки к дистанционному запуску (на автомобилях с механической трансмиссией), то вышеописанная процедура не проводится, а турботаймер включается автоматически.

## CENMAX Vigilant ST-6A

### Дистанционный опрос состояния системы

Для выполнения дистанционного опроса состояния а/м нажмите кнопку . Парковочные огни вспыхнут 3 раза, брелок-пейджер отобразит состояние а/м. Также дисплей брелока-пейджера при этом индицирует температуру двигателя.


**Примечание:** Если после нажатия кнопки  (или любой другой кнопки) в течение 3-х секунд нет подтверждения о выполнении команды и брелок-пейджер издает 2 коротких звуковых сигнала (иконка "Y" исчезнет) значит а/м находится вне зоны действия передатчика брелока с LCD дисплеем.

### Дистанционное отключение датчика удара

Если Вы оставили кого-либо внутри охраняемого автомобиля или автомобиль припаркован на обочине проезжей части с оживленным движением, то имеется возможность временного отключения датчика удара.


Для отключения предупредительной зоны датчика удара после включения режима охраны нажмите кнопку  2 раза в течение 1 секунды.

Индикация LCD:

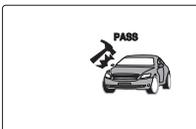

Последующее двукратное нажатие этой кнопки отключит основную зону датчика удара.

Индикация LCD:

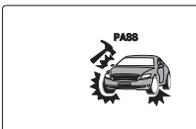

Для включения датчика удара необходимо повторить эту процедуру.

**Примечание:** При следующей постановке а/м в режим охраны датчик удара будет включен.

## Руководство пользователя и инструкция по установке

### Дистанционное открывание багажника/дополнительный канал №1


Дополнительный канал дает возможность дистанционно управлять штатными устройствами автомобиля: открывать багажник, включать фары автомобиля для подсветки пути в темное время суток, управлять стеклоподъемниками и т.д. Для реализации этих функций на многих автомобилях требуется установка дополнительного оборудования.

Время активации дополнительного канала программируется (см. табл. программирования охранных функций).

Использовать дополнительный канал при организации функции дистанционного открывания багажника можно в любом режиме. Если в момент открывания багажника система находилась на охране, то автоматически отключаются датчик багажника и датчик удара до закрытия багажника.

Для активирования дополнительного канала необходимо нажать и удерживать кнопку  брелока до подачи звукового сигнала брелоком-пейджером (или включения зеленого светодиода на дополнительном брелоке), после чего в течение 3-х сек. нажать кнопку  еще раз. Выполнение команды будет сопровождаться 3-мя вспышками парковочных огней,

Индикация LCD:

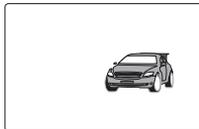

### Подготовка к дистанционному запуску двигателя

Для обеспечения возможности дистанционного запуска двигателя на автомобилях оснащенных механической коробкой передач необходимо перед каждым выходом из автомобиля проводить процедуру подготовки к последующему дистанционному запуску.

Перед тем как заглушить двигатель переведите рычаг переключения передач в нейтральное положение и выполните следующую процедуру для подготовки к дистанционному запуску.

1. Активируйте стояночный тормоз (двигатель должен быть заведен).

## CENMAX Vigilant ST-6A

2. Нажмите и удерживайте кнопку  до подачи звукового сигнала брелоком-пейджером (или включения зеленого светодиода на дополнительном брелоке) и в течение 3-х сек. нажмите кнопку  еще раз.
3. Выключите зажигание (двигатель продолжит работать).
4. В течение 30 сек. откройте дверь, выйдите из автомобиля и закройте дверь.


Если все шаги выполнены правильно, система автоматически заглушит двигатель, активирует режим охраны, двери и окна закроются (если подключено).

**Примечание:** Для автомобилей с АКПП, процедуру подготовки к дистанционному запуску двигателя выполнять не надо. При установке системы на автомобили с АКПП данная функция активируется на весь период эксплуатации.

### Дистанционный запуск двигателя

Для того чтобы дистанционно запустить двигатель Вашего автомобиля необходимо нажать и удерживать кнопку  до подачи звукового сигнала брелоком-пейджером (или включения зеленого светодиода на дополнительном брелоке) и в течение 3 сек. нажать кнопку  еще раз. Двери автомобиля закроются (если запрограммировано), двигатель запустится и будет работать в течение предварительно запрограммированного времени (см. таблицу программирования функций дистанционного запуска), после чего автоматически заглушится. Светодиодный индикатор системы будет гореть постоянно, парковочные огни будут включены (если запрограммировано).

Индикация LCD:

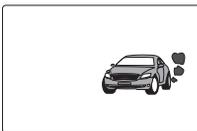

## Руководство пользователя и инструкция по установке



**ВНИМАНИЕ!** Дистанционный запуск не может быть осуществлен в случае если:

1. Рычаг коробки передач находится не в нейтральном положении.
2. Зажигание включено.
3. Капот открыт.
4. Стояночный тормоз выключен.
5. Включен режим «Valet».

### Дистанционная остановка двигателя

В случае, если двигатель автомобиля был заведен с помощью дистанционного запуска или его работа поддерживается функцией турботаймера, Вы можете остановить его при помощи брелока. Для этого необходимо нажать и удерживать кнопку  до подачи звукового сигнала брелоком-пейджером (или включения зеленого светодиода на дополнительном брелоке) и в течение 3 сек. нажать кнопку  еще раз. Двигатель заглухнет, брелок-пейджер отобразит состояние системы.


### Прогрев двигателя по заданной температуре

В системе CENMAX Vigilant ST-6A предусмотрен датчик температуры, который крепится к двигателю или устанавливается под капотом а/м. Если функция активирована, то при достижении температуры заданного значения для включения автоматического прогрева, двигатель запустится за заранее запрограммированное время. Включение данного режима сигнализируется тройными вспышками светодиодного индикатора системы при включенном зажигании. Значение температуры программируется (см. табл. программирования охранных функций).

Данная функция активируется и деактивируется удержанием кнопки  до подачи звукового сигнала брелоком-пейджером (или смены цвета светодиода на дополнительном брелоке на зеленый) и последующим нажатием кнопки .

## CENMAX Vigilant ST-6A

Индикация LCD:

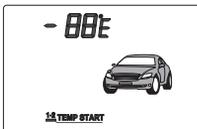

**Примечание:** Автоматический прогрев двигателя позаданной температуре выполняется не более 1 раза в течение часа.


### Автоматический почасовой запуск двигателя

Данная функция позволяет производить автоматический запуск двигателя с интервалом 1,2,4 или 24 ч (программируется, см. таблицу программирования функций дистанционного запуска).

Активируется и деактивируется данная функция путем удержания кнопки  до подачи звукового сигнала брелоком-пейджером (или включения зеленого светодиода на дополнительном брелоке) и последующим нажатием кнопки .

Включение данного режима сигнализируется двойными вспышками светодиода индикатора системы при выключенном зажигании.

Индикация LCD:

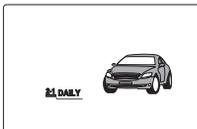

### Поиск автомобиля

В темное время суток Вы можете воспользоваться функцией «Поиск автомобиля». Для этого необходимо нажать кнопку брелока  2 раза в течение 1 секунды. Парковочные огни вспыхнут одновременно со звуковыми сигналами sireны 6 раз.

## Руководство пользователя и инструкция по установке

### Функция вызов водителя

Для активации данной функции необходимо нажать кнопку вызова, расположенную на антенне. Парковочные огни вспыхнут 6 раз, на брелоке-пейджере прозвучит мелодия.

Индикация LCD:



### Режим «паника»

Этот режим используется для привлечения внимания к автомобилю. Для его включения необходимо при выключенном зажигании нажать и удерживать кнопки  и , система включит режим охраны, сирена будет работать одновременно с парковочными огнями 30 сек.

**Примечание:** LCD -дисплей обновит информацию о состоянии автомобиля.

### Режим «Valet»

Режим «Valet» используется владельцем автомобиля в случае, если автомобиль передается третьем лицам, например, для технического обслуживания. После активации этого режима система может выполнять только сервисные функции такие, как управление дополнительным каналом или центральным замком.

Включение и выключение режима «Valet» производится при выключенной охране удерживанием кнопки  брелока до подачи звукового сигнала брелоком-пейджером (или включения зеленого светодиода на дополнительном брелоке), и повторным ее нажатием в течение 3-х сек. Включение режима подтверждается 4-мя вспышками парковочных огней, выключение 3-мя вспышками.


## CENMAX Vigilant ST-6A

---

Для включения и выключения режима «Valet» при помощи кнопки «Valet» необходимо:

1. Включить зажигание;
2. Нажать и удерживать кнопку «Valet» в течение 3-х сек. (сирена издаст 3 звуковых сигнала);
3. Выключить зажигание.

Индикация LCD:

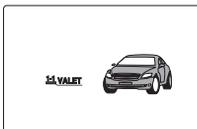

**Примечание:** В режиме «Valet» светодиодный индикатор системы горит постоянно.

### Защита отложных срабатываний

Охранная система CENMAX Vigilant ST-6A относится к высокоинтеллектуальным устройствам охраны автомобиля, поэтому используется сложный, многоуровневый алгоритм защиты от ложных срабатываний.

#### **Первый уровень.**

В момент включения режима охраны центральный модуль тестирует все зоны охраны. Если какой-либо датчик признан дефектным, то система автоматически отключает его и сообщает Вам об этом при помощи 4-х звуковых сигналов сирены.

Индикация LCD: отображается иконка соответствующего триггера.

#### **Второй уровень.**

Во время охраны система анализирует работу датчиков, если датчик удара сработал 8 раз подряд, то он будет отключен.

## Руководство пользователя и инструкция по установке

### Режим «Anti-hijack»

Этот режим предназначен для возврата автомобиля в случае его насильственного захвата. Для активации данного режима необходимо при включенном зажигании нажать и удерживать кнопки  и  брелока одновременно. Режим «Anti-hijack» также можно активировать при помощи кнопки «Valet». Для этого при включенном зажигании нажмите кнопку «Valet» 1 раз, откройте и закройте дверь.

В подтверждение включения режима габаритные огни вспыхнут один раз, светодиодный индикатор системы начнет моргать.

Индикация LCD:



Режим «Anti-hijack» имеет 3 этапа работы:

#### Этап 1

Первые 30 сек. после активации режима «Anti-hijack» система никак не проявляет себя, дает возможность злоумышленнику несколько удалиться от Вас.

***Примечание:** На первом этапе возможно отключение режима с брелока, для этого необходимо нажать кнопку  брелока или удерживать кнопку «Valet» в течение 3-х сек. при включенном зажигании.*

#### Этап 2

Следующие 30 сек. сирена издает предупредительные звуковые сигналы, парковочные огни моргают.

## CENMAX Vigilant ST-6A

### Этап 3

Заключительный этап. Наступает спустя 60 сек. после активации режима «Anti-hijack».

Включается сирена, двигатель блокируется.



**ВНИМАНИЕ!** Для отключения режима «Anti-hijack» на 2-м и 3-м этапах необходимо:

1. При закрытых дверях включить зажигание.
2. Нажать и удерживать кнопку «Valet» в течение 3-х сек. Сирена издаст 3 звуковых сигнала и продолжит работать.
3. Выключить зажигание.
4. Режим «Anti-hijack» отключится, а/м останется в режиме охраны.

**Примечание:** Если запрограммировано аварийной отключение с помощью PIN-кода (см. табл. программирования охранных функций), то отключение режима «Anti-hijack» осуществляется только путем введения PIN-кода.

### Аварийная постановка/снятие с охраны

Если Ваш брелок не функционирует или утерян, у Вас сохраняется возможность включить или отключить режим охраны при помощи кнопки «Valet».

#### Аварийная постановка в охрану.

1. Откройте дверь и включите зажигание.
2. Нажмите кнопку «Valet» 3 раза.
3. Выключите зажигание (сирена издаст 1 звуковой сигнал, парковочные огни вспыхнут 1 раз). Через 20 сек. система включит режим охраны без запираания дверей.

**Примечание:** Если Вы воспользовались аварийной постановкой в охрану, то система включит 20-ти секундную задержку режима тревоги при срабатывании, обеспечив тем самым возможность воспользоваться аварийным снятием с охраны не включая режим тревоги.

#### Аварийное снятие с охраны.

1. Откройте дверь и включите зажигание
2. Нажмите кнопку «Valet» 3 раза.

## Руководство пользователя и инструкция по установке

3. Выключите зажигание (сирена издаст 2 звуковых сигнала, парковочные огни вспыхнут 2 раза). Режим охраны будет отключен.

**Примечание:** Если Вы запрограммировали аварийное отключение системы с помощью PIN-кода, то для аварийного снятия системы с охраны необходимо воспользоваться процедурой ввода PIN-кода.

### Информация о запрограммированных брелоках

В целях безопасности в охранной системе CENMAX Vigilant ST-6A предусмотрена функция просмотра количества запрограммированных в память системы брелоков. Для отображения этой информации:

1. Включите зажигание.
2. Нажмите кнопку .
3. Количество вспышек светодиодного индикатора системы укажет количество уже запрограммированных в систему брелоков.

### Информация о работоспособности датчиков

Для проверки работоспособности датчиков включите зажигание и активируйте датчик, работоспособность которого Вы хотите проверить (например, откройте дверь, капот, багажник). Если датчик исправен светодиодный индикатор системы начнет медленно моргать, и гаснуть при деактивации (закрытии двери, капота, багажника), указывая на работоспособность датчика.

### Замена батареи питания брелока с LCD-дисплеем

Брелок-пейджер имеет индикатор уровня заряда элемента питания (тип AAA, 1.5 В) .



**ВНИМАНИЕ!** Если индикатор показывает низший уровень заряда, то необходимо срочно заменить батарейку.

Порядок замены элемента питания:

1. Откройте крышку батареи брелока-пейджера.
2. Извлеките старую батарею.

## CENMAX Vigilant ST-6A

---

3. Нажмите кнопку .
4. Установите новый элемент питания, соблюдая полярность.
5. Закройте крышку батареи брелока-пейджера.
6. Нажмите кнопку .

### Персональный PIN-код

Данный код, если он запрограммирован (см. таблицу программирования охранных функций), позволяет владельцу отключить режим охраны без брелока, а также отключить режим Anti-hijack на 2-м и 3-м этапах.

PIN-код состоит из двух цифр: 1 -ая цифра - X, 2-ая - Y.

**Примечание:** Заводская установка PIN-кода 1:1

Для отключения режима охраны или режима Anti-hijack на 2-м и 3-м этапах:

1. Откройте дверь и включите зажигание.
2. Нажмите кнопку «Valet» количество раз равное X (первой цифре PIN-кода).
3. Выключите зажигание.
4. Снова включите зажигание.
5. Нажмите кнопку-Valet» количество раз равное Y (второй цифре PIN-кода).
6. Выключите зажигание. Если значение PIN-кода введено корректно, то режим охраны будет отключен.

**Примечание:** Повторите процедуру в случае неудачного введения PIN-кода.

### Программирование нового PIN-кода

**Примечание:** Программирование нового PIN-кода возможно только если предварительно запрограммировано «Аварийное отключение системы с помощью PIN-кода» (см. табл. программирования охранных функций).

## Руководство пользователя и инструкция по установке

Для изменения PIN-кода необходимо:

1. Выключить зажигание.
2. Нажать кнопку Valet 4 раза.
3. Включить зажигание, сирена издаст 4 звуковых сигнала.
4. Нажать кнопку Valet 1 раз для включения режима программирования первой цифры PIN-кода.
5. При помощи действующего брелока ввести значение первой цифры PIN-кода.

Цифра 1 - , цифра 2 - , цифра 3 - , цифра 4 - .

**Примечание:** Сирена количеством звуковых сигналов подтвердит новое значение первой цифры PIN-кода.

6. Нажать кнопку Valet 1 раз для включения режима программирования второй цифры PIN-кода.
7. При помощи действующего брелока ввести значение второй цифры PIN-кода.

Цифра 1 - , цифра 2 - , цифра 3 - , цифра 4 - .

**Примечание:** Сирена количеством звуковых сигналов подтвердит новое значение второй цифры PIN-кода.



**ВНИМАНИЕ!** Рекомендуем записать новое значение PIN-кода.

### Программирование дополнительных брелоков

В память основного блока можно записать до 4-х брелоков, для этого необходимо:

1. Выключить зажигание.
2. Нажать кнопку «Valet» 7 раз.

## CENMAX Vigilant ST-6A

3. Включить зажигание. Сирена издаст 7 звуковых сигналов подтверждающих вход в режим программирования брелоков.
4. Нажать и удерживать кнопки  и  нового брелока, пока не услышите звуковые сигналы сирены, подтверждающие запоминание нового брелока (1 - для первого, 2 - для второго, 3 - третьего и 4 - для четвертого).
5. Выключите зажигание. Парковочные огни вспыхнут 5 раз, подтверждая выход из режима программирования.



**ВНИМАНИЕ!** Все утерянные брелоки будут стерты из памяти системы, поэтому процедуре программирования необходимо подвергнуть (на этапе 4) все брелоки, которые Вы собираетесь использовать в будущем.

**Примечание:** Если в течение 10-ти секунд не совершались действия по программированию брелоков, то режим программирования автоматически выключится.

### Программирование охранных функций системы

Для обеспечения наибольшего удобства пользования системой многие функции системы CENMAX Vigilant ST-6A являются программируемыми и настраиваются по Вашему желанию.

Для входа в режим программирования охранных функций выполните следующие действия:

1. Выключите зажигание.
2. Нажмите кнопку «Valet» 5 раз, каждое нажатие подтверждается вспышкой светодиодного индикатора системы.
3. Включите зажигание. Система подтвердит вход в режим программирования 5-ю звуковыми сигналами сирены. Далее используйте кнопку «Valet» для выбора необходимой функции.

Каждое нажатие - переход к следующей функции (см. табл. программирования охранных функций).

## Руководство пользователя и инструкция по установке

Система укажет выбранную функцию звуковыми сигналами сирены и вспышками светодиодного индикатора системы: короткий звуковой сигнал - 1, длинный звуковой сигнал - 5.

### Пример:

7 нажатий кнопки «Valet»: 1 длинный звуковой сигнал и 2 коротких - выбрана функция № 7.

Выбор конкретного значения параметра функции осуществляется путем нажатия одной из кнопок брелока (см. таблицу).

Для выхода из режима программирования охранных функций выключите зажигание. Если в течение 10-ти сек. не производилось никаких действий, система выйдет из этого режима автоматически, сохранив все внесенные изменения.

Номера и описание функций смотрите в таблице программирования охранных функций.

### Таблица программирования охранных функций

Кол-во нажатий кн. «Valet»	Функция	Кнопка 	Кнопка 	Кнопка 	Кнопка 
1 раз	Длина импульса открывания/закрывания центрального замка (сек.)	откр. 0,8 с закр. 0,8 с	откр. 3,6 с закр. 3,6 с	откр. 2х0,8 с закр. 0,8 с	откр. 0,8 с закр. 30 с
2 раз	Функция безопасного вождения	вар. 1	вар. 2	вар. 3	выкл.
3 раз	Учет задержки салонного освещения или задержка постановки в охрану.	вар. 1	вар. 2	вар. 3	вар. 4
4 раз	Запирание дверей при автоматической постановке в охрану	вкл.			выкл.
5 раз	Аварийное отключение системы с помощью PIN-кода	выкл.			вкл.

## CENMAX Vigilant ST-6A

Кол-во нажатий кн. «Valet»	Функция	Кнопка  Z z	Кнопка 	Кнопка 	Кнопка 
6 раз	Вежливая подсветка или закрывание стекол (синий провод)	вежливая подсветка 20 с	вежливая подсветка 30 с	закрывание стекол 20 с	закрывание стекол 30 с
7 раз	Автоперепостановка в охрану/запирающие двери при автоперепостановке в охрану.	Вкл./вкл.	Вкл./выкл.	выкл.	
8 раз	Сирена или клаксон	сирена 1	сирена 2	клаксон	
9 раз	Длительность импульса доп. канала	открытие багажника 0.8 с	10 с	30 с	Вкл./выкл.
10 раз	Температура, при которой включается автоматический прогрев двигателя (°C)	-10	-15	-20	-25
11 раз	Функция предупреждения об открытой двери	10с	20 с	30 с	выкл.
12 раз	Единицы измерения температуры	°C	°F		

**Примечание:** Заводские установки выделены цветом.

### Описание программируемых охранных функций

#### 1. Длина импульса активации центрального замка:

- 1) Закрывающий импульс - 0,8 сек., открывающий импульс - 0,8 сек.
- 2) Закрывающий импульс - 3,6 сек., открывающий импульс - 3,6 сек.
- 3) Закрывающий импульс - 0,8 сек., открывающий импульс - двойной по 0,8 сек.
- 4) Закрывающий импульс - 30 сек., открывающий импульс - 0,8 сек

#### 2. Функция безопасного вождения:

- 1) Двери запираются при включении стояночного тормоза и включенном зажигании, отпираются при выключении зажигания

## Руководство пользователя и инструкция по установке

---

- 2) Двери запираются через 10 сек. после включения зажигания, отпираются при выключении
- 3) Двери не запираются при включении зажигания, и отпираются при выключении
- 4) Двери не запираются при включении зажигания, и не отпираются при выключении

### **3. Учет задержки салонного освещения или задержка постановки в охрану:**

- 1) Учет задержки салонного освещения включен
- 2) Учет задержки салонного освещения выключен
- 3) Задержка постановки в охрану 30 сек
- 4) Задержка постановки в охрану 45 сек

### **4. Запирание дверей при автоматической постановке в охрану:**

- 1) Двери запираются
- 2) Двери не запираются

### **5. Аварийное отключение системы с помощью PIN-кода.**

- 1) Аварийное отключение системы без PIN-кода
- 2) Аварийное отключение системы только с помощью PIN-кода

### **6. Вежливая подсветка или закрывание стекол:**

- 1) Вежливая подсветка. Импульс длительностью 20 сек. появляется при снятии с охраны
- 2) Вежливая подсветка. Импульс длительностью 30 сек. появляется при снятии с охраны
- 3) Закрывание стекол. Импульс длительностью 20 сек. появляется при постановке на охрану
- 4) Закрывание стекол. Импульс длительностью 30 сек. появляется при постановке на охрану

## CENMAX Vigilant ST-6A

---

### **7. Автоперепостановка в охрану / запираание дверей при автоперепостановке в охрану:**

- 1) Автоперепостановка включена, двери запираются
- 2) Автоперепостановка включена, двери не запираются
- 3) Автоперепостановка выключена

### **8. Сирена или клаксон:**

- 1) сирена подает звуковой сигнал при постановке и снятии с охраны
- 2) сирена подает звуковой сигнал при постановке в охрану и не подает звуковой сигнал при снятии
- 3) клаксон

### **9. Длительность импульса дополнительного канала:**

- 1) Дистанционное отпирание багажника, 0,8 сек.
- 2) 10 сек.
- 3) 30 сек.
- 4) После активации включен постоянно. Выключается повторным нажатием кнопок активации канала

### **10. Температура, при которой включается автоматический прогрев двигателя (°C):**

- 1) -10
- 2) -15
- 3) -20
- 4) -25

### **11. Функция предупреждения об открытой двери. Программируется время, в течение которого будут вспыхивать парковочные огни, если открыть дверь при включенном зажигании:**

- 1) 10 сек.
- 2) 20 сек.

## Руководство пользователя и инструкция по установке

---

- 3) 30 сек.
- 4) Функция отключена

### 12. Единицы измерения температуры

- 1) °C
- 2) °F

### Программирование функций дистанционного запуска

Для входа в режим программирования функций дистанционного запуска выполните следующие действия:

1. Выключите зажигание.
2. Нажмите кнопку «Valet» 6 раз, каждое нажатие подтверждается вспышкой светодиодного индикатора системы.
3. Включите зажигание. Система подтвердит вход в режим программирования 6-ю звуковыми сигналами sireны.

Далее используйте кнопку «Valet» для выбора необходимой функции.

Каждое нажатие - переход к следующей функции (см. табл. программирования функций дистанционного запуска).

Система укажет выбранную функцию звуковыми сигналами sireны и вспышками светодиодного индикатора системы: короткий звуковой сигнал - 1, длинный звуковой сигнал - 5.

#### Пример:

7 нажатий кнопки «Valet»: 1 длинный звуковой сигнал и 2 коротких - выбрана функция № 7.

Выбор конкретного значения параметра функции осуществляется путем нажатия одной из кнопок брелока. (см. таблицу)

Для выхода из режима программирования функций дистанционного выключите зажигание.

Если в течение 10 сек. не производилось никаких действий, система выйдет из этого режима автоматически, сохранив все внесенные изменения.

Номера и описание функций смотрите в таблице программирования функций дистанционного запуска.

## CENMAX Vigilant ST-6A

Таблица программирования функций дистанционного запуска

Кол-во нажатий кн. «Valet»	Функция	Кнопка  z z	Кнопка 	Кнопка 	Кнопка 
1 раз	Включение провода ACC в режиме дистанционного запуска	ACC	IGN	Стартер 2	Стартер 3
2 раз	Контроль работы двигателя по сигналу	Датчик давления масла	Датчик давления масла	програм. тахометр	тахометр
3 раза	Время работы стартера (сек.)	0,8	1,2	2,0	3,6
4 раза	Тип коробки передач	автомат.	механическая		
5 раз	Тип двигателя	Бензиновый	Дизельный		
6 раз	Турботаймер	1 мин.	2 мин.	3мин.	6 мин.
7 раз	Время работы двигателя после выполнения процедуры дистанционного запуска	5 мин.	10 мин.	15 мин.	20 мин.

## Руководство пользователя и инструкция по установке

Кол-во нажатий кн. «Valet»	Функция	Кнопка  Z Z	Кнопка 	Кнопка 	Кнопка 
8 раз	Интервал почасового запуска	1 час	2 часа	4 часа	24 часа
9 раз	Постановка в охрану с запираем дверей при дистанционном запуске	выкл.	вкл.	выкл.	вкл.
	Запирание дверей в режиме охраны после дистанционного глушения двигателя	выкл	вкл.	вкл.	Выкл.
10 раз	Включение парковочных огней при дистанционном запуске	моргают	горят постоянно	выкл.	

*Примечание:* Заводские установки выделены цветом.

### Описание программируемых функций дистанционного запуска

#### 1. Включение провода АСС в режиме дистанционного запуска:

- 1) АСС. Включается одновременно с IGN 1 и временно отключается при работе стартера
- 2) IGN. Включается одновременно с IGN 1 и не отключается при работе стартера
- 3) Стартер 2. Включается при работе стартера
- 4) Стартер 3. Включается до работы стартера

#### 2. Контроль работы двигателя по сигналу:

- 1) Датчик давления масла
- 2) Датчик давления масла
- 3) Программируемый тахометр (время работы стартера не более 3,6 сек.)
- 4) Тахометр (время работы стартера не более 3,6 сек.)

## CENMAX Vigilant ST-6A



**ВНИМАНИЕ!** Если выбран 3-ий вариант контроля работы двигателя, необходимо провести процедуру программирования оборотов холостого хода:

1. Выключите зажигание
2. Нажать кнопку «Valet» 8 раз
3. Включить зажигание
4. Сирена издаст 8 звуковых сигналов
5. Дождитесь, пока не загорится светодиод
6. Заведите двигатель, отключив потребители электроэнергии такие как: кондиционер, магнитола, усилитель и пр.
7. После того, как обороты двигателя достигнут 500-1200 об/мин и двигатель достаточно прогреется переходите к следующему шагу
8. Нажмите и удерживайте кнопку «Valet». Если процедура прошла успешно, сирена издаст 1 звуковой сигнал, в противном случае сирена издаст 4 звуковых сигнала, оповестив о необходимости повторного проведения процедуры.

### 3. Время работы стартера (при контроле заведенного двигателя по сигналу датчика давления масла), сек.:

- 1) 0,8
- 2) 1,2
- 3) 2,0
- 4) 3,6

### 4. Тип коробки передач:

- 1) Автоматическая
- 2) Механическая

### 5. Тип двигателя:

- 1) Бензиновый
- 2) Дизельный

### 6. Турботаймер:

- 1) 1 мин.
- 2) 2 мин.

## Руководство пользователя и инструкция по установке

---

- 3) 3 мин.
- 4) 6 мин.

### **7. Время работы двигателя после выполнения процедуры дистанционного запуска:**

- 1) 5 мин.
- 2) 10 мин.
- 3) 15 мин.
- 4) 20 мин.

### **8. Интервал почасового запуска:**

- 1) 1 час
- 2) 2 часа
- 3) 4 часа
- 4) 24 часа

### **9. Постановка в охрану с запираем дверей при дистанционном запуске (только для а/м с автоматической коробкой передач) / запираем дверей в режиме охраны после дистанционного глушения двигателя:**

- 1) Постановка в охрану выключена / двери НЕ запираются
- 2) Постановка в охрану включена / двери запираются
- 3) Постановка в охрану выключена / двери запираются
- 4) Постановка в охрану включена / двери НЕ запираются

### **10. Включение парковочных огней при дистанционном запуске:**

- 1) Парковочные огни вспыхивают
- 2) Парковочные огни включены постоянно
- 3) Парковочные огни выключены

## CENMAX Vigilant ST-6A

---

### Возврат к заводским установкам системы

Для того, чтобы вернуться к заводским установкам программируемых охранных функций:

1. Выключите зажигание.
2. Нажмите кнопку «Valet» 9 раз.
3. Включите зажигание (подтверждение 9 звуковых сигналов сирены).
4. Нажмите кнопку «Valet» 1 раз (подтверждение 1 звуковой сигнал сирены).
5. Нажмите кнопку  z z.
6. Выключите зажигание. Парковочные огни вспыхнут 5 раз.

Для того, чтобы вернуться к заводским установкам программируемых функций дистанционного запуска:

1. Выключите зажигание.
2. Нажмите кнопку «Valet» 10 раз.
3. Включите зажигание (подтверждение 10 звуковых сигналов сирены).
4. Нажмите кнопку «Valet» 1 раз (подтверждение 1 звуковой сигнал сирены).
5. Нажмите кнопку  z z.
6. Выключите зажигание. Парковочные огни вспыхнут 6 раз.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

### Основные принципы установки

Перед началом инсталляции необходимо отключить бортовое питание а/м (отсоедините «+» клемму аккумулятора). Для выбора мест установки блоков охранной системы руководствуйтесь следующими принципами:

- Скрытность установки.
- Отсутствие вблизи блоков источников выделения тепла и влаги.
- Предусмотрите минимальное влияние друг на друга штатной электроники и блоков сигнализации.

**Примечание:** Излучающая антенна должна быть установлена вдали от блоков управления сигнализации и а/м.

### Выбор места расположения основных блоков

1. Электронный блок управления сигнализации устанавливается внутри салона а/м.
2. Приемо-передающую антенну системы для получения максимальной дальности действия необходимо расположить максимально высоко, не соприкасаясь с металлическими предметами, жгутами проводки и пр.
3. Сирена устанавливается в моторном отсеке, в недоступном месте. Если Вы используете автономную сирену, обеспечьте доступ к скважине сервисного ключа.
4. Сирена должна быть установлена рупором вниз, это исключит попадание влаги.  
Места соединений проводов лучше спланировать внутри салона для меньшего окисления.
5. Датчик температуры крепится к двигателю автомобиля или располагается под капотом.

## CENMAX Vigilant ST-6A

---

6. Все силовоточные цепи (питание, парковочные огни, центральный замок и т.д. должны быть защищены плавкими предохранителями соответствующего номинала.
7. Концевики капота, багажника врезаются в защищенные от влаги места, недоступные при закрытом капоте, багажнике. Периодически концевики необходимо смазывать во избежания коррозии.
8. Датчик удара устанавливается в салоне, идеальным можно считать центр а/м, приклеивается к металлу кузова.
9. Контакты в местах разрывов цепей зажигания, стартера и т.д. рекомендуется пропаять.

### Подключение проводов силового разъема

1. Красный провод — «+» 12 В, питание системы, ограничен предохранителем 30А.
2. Черно-желтый провод (толстый) — «+» выход на стартер.
3. Желтый провод — «+» IGN1. Подключается к проводу на замке зажигания, где появляется +12 В в положении ключа зажигания «Зажигание вкл.», и не пропадает в положении ключа зажигания «Стартер»
4. Синий провод — «+» АСС. Используется для организации дополнительных цепей зажигания в режиме дистанционного запуска двигателя (выход программируется).
5. Зеленый провод — «+» IGN2. Подключается к проводу на замке зажигания, где появляется +12 В в положении ключа зажигания «Зажигание вкл.», и пропадает в положении ключа зажигания «Стартер», если этот провод присутствует в а/м, на который устанавливается система.
6. Черно-желтый провод (тонкий) — «+» вход блокировки включения стартера ключом в режиме дистанционного запуска двигателя. Подключить к проводу стартера на замке зажигания.

## Руководство пользователя и инструкция по установке

---

### Подключение проводов разъема центрального замка

1. Синий провод — общий контакт реле отпирания центрального замка, ограничен предохранителем 10 А.
2. Зеленый провод — общий контакт реле запираания центрального замка, ограничен предохранителем 10 А.
3. Черно-красный провод — нормально разомкнутый контакт реле отпирания Ц.З.
4. Черно-красный провод — нормально разомкнутый контакт реле запираания Ц.З.
5. Сине-черный провод — нормально замкнутый контакт реле отпирания Ц.З.
6. Зелено-черный провод — нормально замкнутый контакт реле запираания Ц.З.

### Подключение проводов основного разъема

1. Серо-черный провод — вход контроля заведенного двигателя. Присоединить к датчику давления масла или тахометру (см. таблицу программирования функций дистанционного запуска).
2. Зелено-черный провод — выход «+» контактов реле габаритных огней (подсоединение через предохранитель 7.5А).
3. Черный провод — питание «-» системы (обеспечьте прочный, уверенный контакт).
4. Зелено-желтый провод — выход «+» контактов реле габаритных огней (подсоединение через предохранитель 7.5А).
5. Синий провод — выход «->» управление вежливой подсветкой или управление стеклоподъемниками (300mA max).
6. Черно-красный провод IGN 3 — «->» 300mA в режиме дистанционного запуска для обхода датчиков штатной охранной системы или иммобилайзера.
7. Черно-желтый провод — выход «->» 300mA управление на реле дополнительной блокировки двигателя.

## CENMAX Vigilant ST-6A

---

8. Серый провод — выход «+» управление сиреной или штатным клаксоном (1,5А max, программируется).
9. Оранжево-фиолетовый провод — провод ручного тормоза. Присоединение к «-» выключателя ручного тормоза при механической коробке передач или к стоп сигналам при автоматической коробке передач.
10. Желто-черный провод — выход «-» дополнительного канала, появляется при активации с брелока (300mA max, программируется).
11. Сине-красный провод — вход «+» датчиков дверей.
12. Сине-черный провод — вход «-» датчиков дверей.
13. Оранжево-белый провод — вход «-» датчика багажника.
14. Оранжево-серый провод — вход «-» датчика капота.

### Подключение устройств к блоку

Разъем 4 PIN для подключения датчика удара

Разъем 2 PIN для подключения кнопки «Valet»

Разъем 6 PIN для подключения антенны.


## Руководство пользователя и инструкция по установке

### Подключение центрального замка

Система CENMAX Vigilant ST-6A имеет встроенные силовые реле управления центральным замком. Выходы для подключения центрального замка выведены в отдельный разъем 6 PIN. Цвета проводов и схемы подключения описаны на страницах 49-56.


**Примечание:** Помните, что длительность импульса управления центральным замком является программируемой функцией

### Общая схема подключения

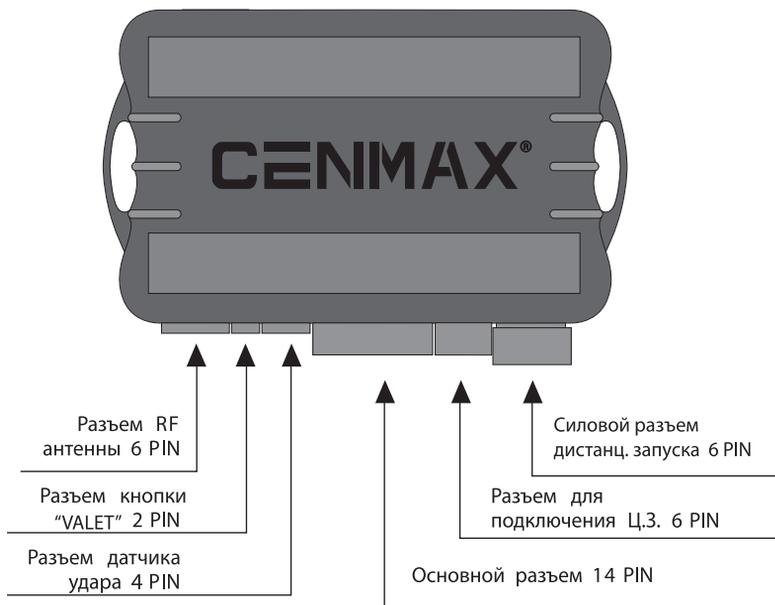


## CENMAX Vigilant ST-6A

### Схема подключения силового разъема (вид со стороны проводов)

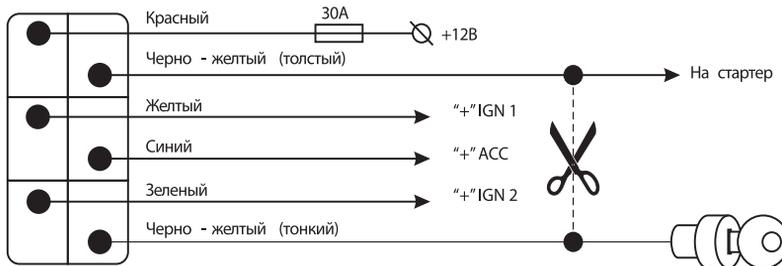


### Схема подключения основного разъема (вид со стороны проводов)

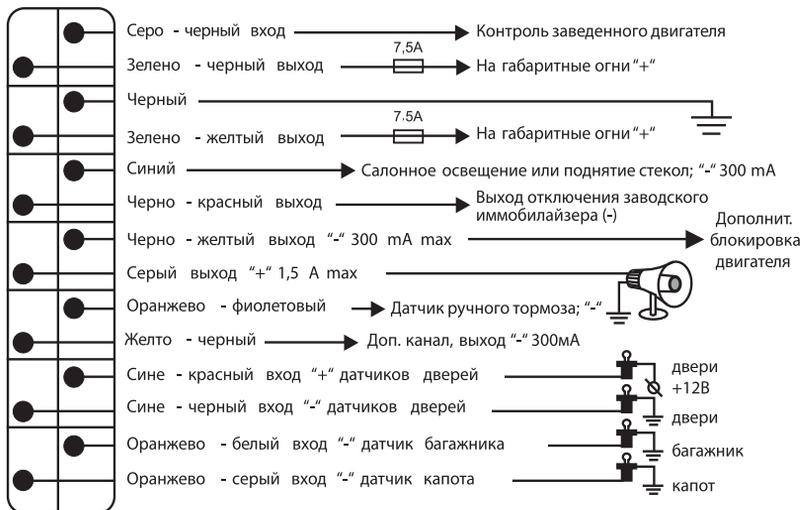


## Руководство пользователя и инструкция по установке

### Схемы подключения входа стояночного тормоза (подключение обязательно)


При установке на а/м с механической коробкой передач:

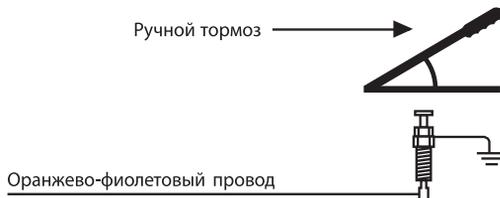

При установке на а/м с автоматической коробкой передач:

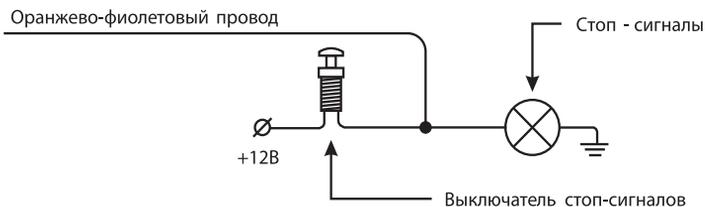


### Схема подключения температурного датчика

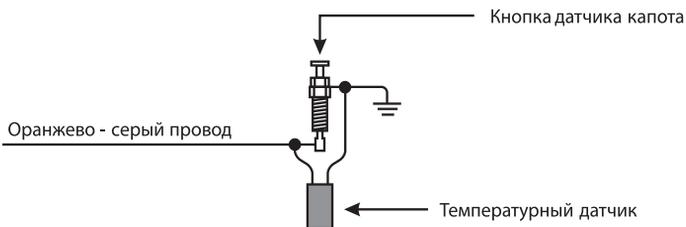


# CENMAX Vigilant ST-6A

## Схемы подключения Ц.З.

Подключение дополнительного электропривода (импульс 0.8 с)

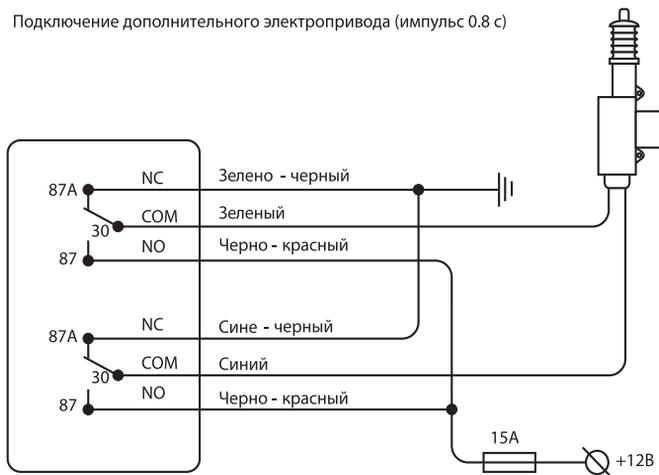


Подключение к штатному блоку с управлением положительным (+12 В) импульсом 0.8 с

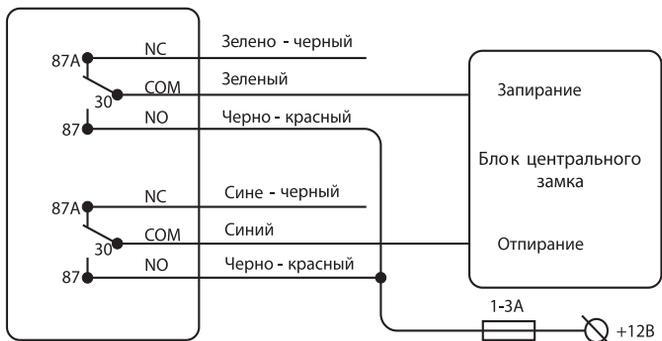

## Руководство пользователя и инструкция по установке


Подключение к штатному блоку с управлением отрицательным импульсом 0.8 с

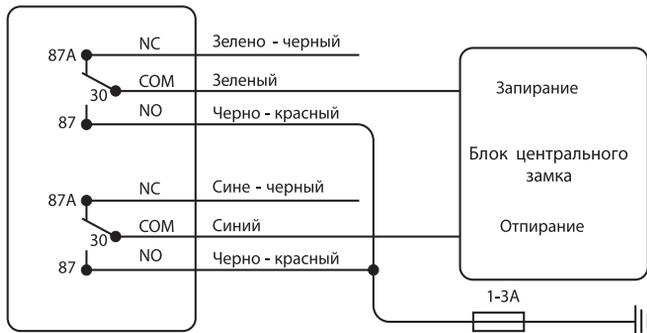

### Схема подключения вежливой подсветки

Независимо от того оснащен ли Ваш а/м функцией вежливой подсветки, при помощи CENMAX Vigilant ST-6A у Вас есть возможность подключить или организовать эту сервисную функцию.


Подключение вежливой подсветки:

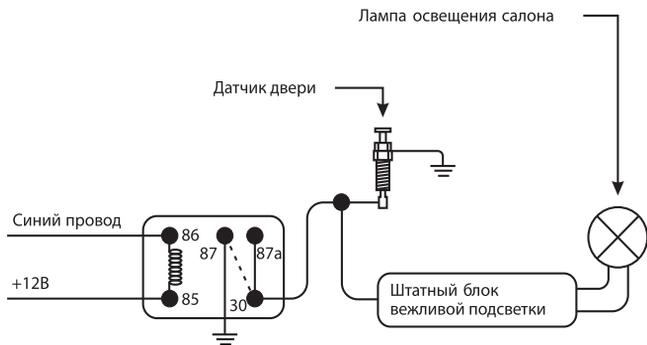


## CENMAX Vigilant ST-6A

Организация вежливой подсветки:

Вариант 1  
Минусовые концевики дверей

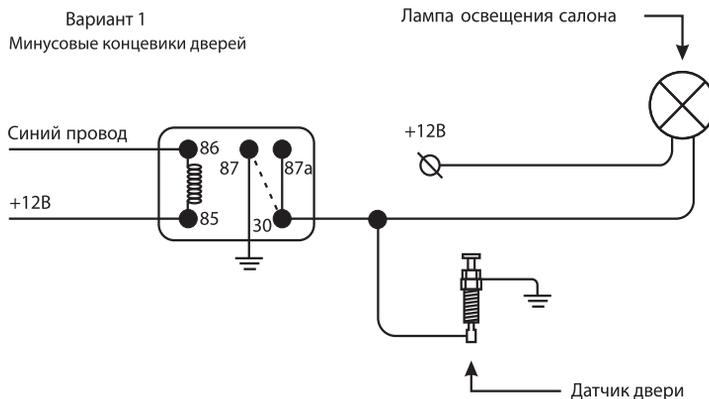


Вариант 2  
Плюсовые концевики дверей

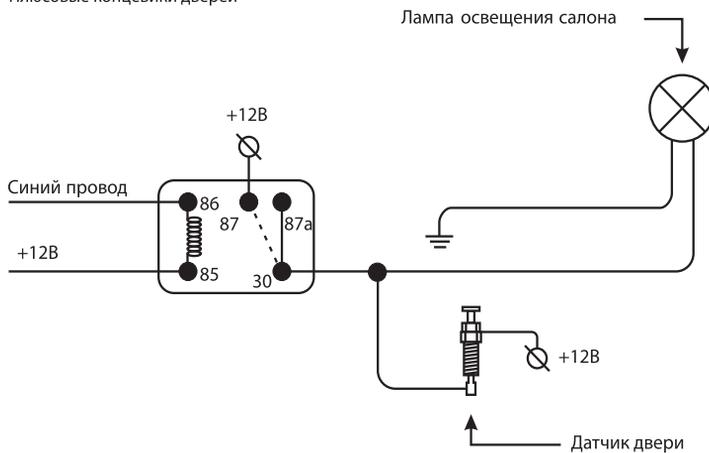


## Руководство пользователя и инструкция по установке

### Схема подключения дополнительной блокировки двигателя

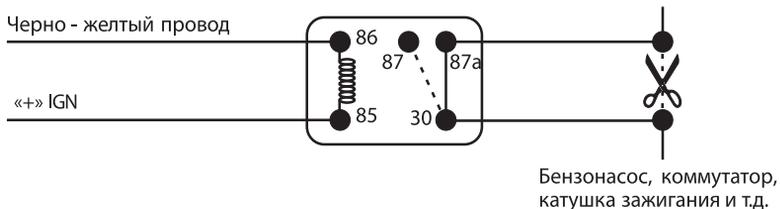


### Схема подключения штатного клаксона

CENMAX Vigilant ST-6A допускает подключение как обычной сирены, так и штатного клаксона, вариант использования звукового оповещающего устройства выбирается программно(см. таблицу программирования охранных функций).

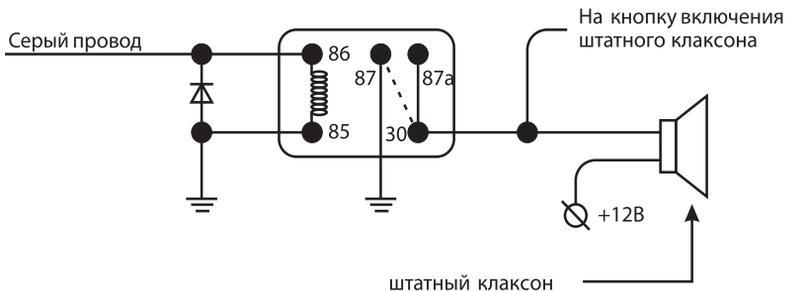

# CENMAX Vigilant ST-6A

## Схема подключения базового блока CENMAX Vigilant ST-6A

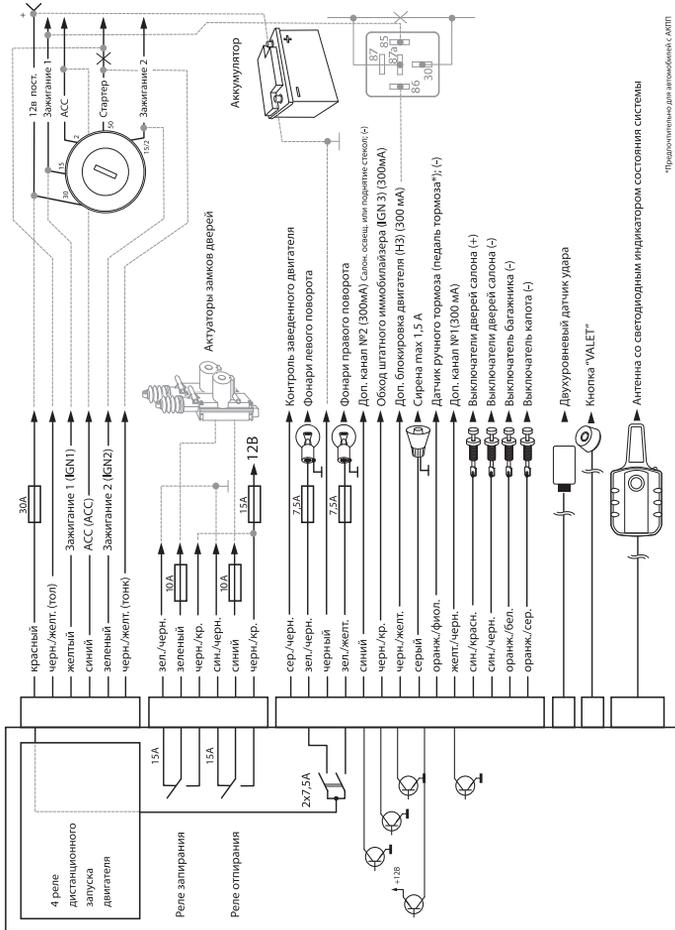


\*Предназначено для автомобилей с АКПП

## Руководство пользователя и инструкция по установке

### Схема расположения компонентов сигнализации

Сведения об установщике

Ф.И.О. продавца	
Ф.И.О. установщика	

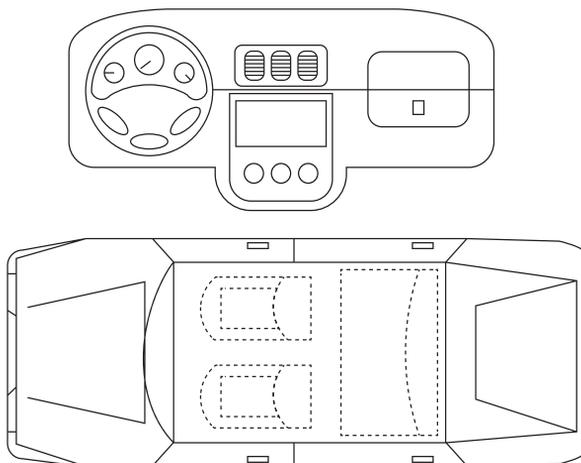

	Элемент системы	Место расположения
1	Блок управления	
2	Предохранители	
3	Кнопка Valet	
4	Датчик удара	
5	Реле блокировки	
6		
7		

CENIMAX®

## Руководство пользователя и инструкция по установке

---

---

# CENIMAX®

CENIMAX®