

StarLine®
ДИАЛогоВАЯ ЗАЩИТА АВТОМОБИЛЯ



ИНСТРУКЦИЯ
по эксплуатации

Благодарим Вас за выбор
автомобильной охранной системы

StarLine A92 Dialog CAN

и желаем Вам успешных и безопасных поездок!

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ

8-800-333-80-30

по России звонок бесплатный





МП06

ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО!

Установка автосигнализации должна производиться квалифицированными специалистами. Автосигнализация является сложным техническим устройством, предполагающим подключение к цепям автомобиля, связанным с работой двигателя.

Мы настоятельно НЕ рекомендуем носить брелок от автосигнализации на одной связке с ключами от автомобиля.

Если на дисплее брелка появилась иконка , предупреждающая о разряде элемента питания брелка, заблаговременно примите меры к замене элемента питания. Рекомендуем хранить новый запасной элемент питания в автомобиле, сохраняя его заводскую упаковку.

Прочитайте внимательно данную инструкцию, обратив особое внимание на разделы, отмеченные знаком  (ВНИМАНИЕ!).

Обязательные меры безопасности при использовании функции запуска двигателя:

Необходимо помнить, что автомобиль является средством повышенной опасности. Раздел 12.8. правил дорожного движения гласит: “Водитель может покинуть свое место или оставлять транспортное средство, если им приняты необходимые меры, исключающие самопроизвольное движение транспортного средства или использование его в отсутствие водителя”.

Перед эксплуатацией автосигнализации A92 Dialog CAN внимательно ознакомьтесь с мерами безопасного использования функции дистанционного или автоматического запуска двигателя, изложенными ниже:

1. Всегда паркуйте автомобиль на открытой, хорошо проветриваемой площадке.
2. Всегда ставьте автомобиль на стояночный тормоз, который должен находиться в исправном состоянии и исключать возможность движения автомобиля.
3. Оставляя автомобиль, обязательно устанавливайте рычаг управления автоматической трансмиссии в положении “PARK”, а рычаг переключения ручной коробки передач – в нейтральное положение.
4. Если в Вашем автомобиле используется ручная коробка передач, то перед включением функции дистанционного или автоматического запуска двигателя обязательно выполняйте процедуру подготовки к запуску двигателя – “программную нейтраль”.
5. Никогда не запускайте двигатель автомобиля в отсутствие водителя, если кто-либо находится перед автомобилем или позади него.
6. Никогда не передавайте брелки управления автосигнализацией детям, а также другим лицам без их предварительного ознакомления с инструкцией по эксплуатации.
7. На автомобилях с ручной коробкой передач не рекомендуется производить дистанционный или автоматический запуск двигателя, если автомобиль находится вне зоны видимости, и пользователь автосигнализации не в состоянии контролировать процесс запуска двигателя.
8. Перед тем как включить функцию дистанционного или автоматического запуска двигателя:
 - убедитесь в исправном состоянии автомобиля
 - убедитесь в наличии достаточного количества топлива, масла, охлаждающей жидкости и т.д.
 - выключите стеклоочистители
 - установите параметры работы отопителя салона (кондиционера), обогрева стекол и других аксессуаров на необходимые уровни
 - установите регулятор обдува салона на циркуляцию воздуха, что позволит более эффективно прогреть или охладить воздух в автомобиле

Содержание

| | |
|---|----|
| Введение | 7 |
| Комплект поставки..... | 8 |
| Технические характеристики | 10 |
| Охранные и сервисные функции сигнализации..... | 11 |
| Управление сигнализацией с помощью брелков | |
| Брелки управления сигнализацией | 14 |
| Продолжительность нажатия кнопок брелков..... | 15 |
| Основные команды брелков..... | 15 |
| Жидкокристаллический дисплей брелка..... | 19 |
| Индикация режимов и функций..... | 19 |
| Индикация состояния сигнализации и автомобиля..... | 20 |
| Меню функций основного брелка..... | 21 |
| Курсорный способ управления сигнализацией..... | 24 |
| Перечень функций и режимов, активируемых курсорным способом..... | 25 |
| Охранные и противоугонные функции автосигнализации | |
| Включение охраны со звуковыми сигналами подтверждения..... | 26 |
| Включение охраны без звуковых сигналов подтверждения..... | 27 |
| Включение бесшумной охраны..... | 28 |
| Автоматическое включение охраны..... | 29 |
| Включение охраны с работающим двигателем..... | 30 |
| Дистанционная остановка двигателя без выключения режима охраны..... | 32 |
| Включение охраны без брелка..... | 33 |
| Автоматический возврат в режим охраны..... | 34 |
| Обход салонного света (задержка активации датчиков)..... | 34 |
| Самодиагностика при включении охраны..... | 35 |
| Выключение охраны со звуковыми сигналами подтверждения..... | 36 |
| Выключение охраны без звуковых сигналов подтверждения..... | 37 |
| Выключение охраны без использования брелка..... | 38 |
| Выключение охраны с работающим двигателем..... | 39 |
| Самодиагностика при выключении охраны..... | 40 |
| Сигналы тревоги..... | 41 |
| Отображение сигналов тревоги на дисплее брелка..... | 42 |
| Прерывание сигналов тревоги без выключения режима охраны..... | 43 |
| Защищенность сигнализации от отключения питания..... | 44 |

| | |
|--|----|
| Режим антиограбления..... | 45 |
| Включение режима антиограбления брелком..... | 45 |
| Скрытое включение режима антиограбления..... | 46 |
| Выключение режима антиограбления | 48 |
| Режим «паника»..... | 49 |
| Режим иммобилайзера..... | 49 |

Сервисные функции сигнализации

| | |
|---|----|
| Контроль состояния автомобиля, напряжения АКБ и температуры салона..... | 50 |
| Поиск автомобиля на стоянке и контроль температуры двигателя..... | 51 |
| Временное отключение датчика удара..... | 52 |
| Автоматическое управление замками дверей..... | 53 |
| Дистанционное управление замками дверей | 54 |
| Управление дополнительным каналом «открытие багажника)..... | 55 |
| Управление дополнительным каналом №1..... | 57 |
| Управление дополнительным каналом №2..... | 59 |
| Управление дополнительным каналом №3..... | 60 |
| Режим турботаймера..... | 61 |
| Программирование режима турботаймера..... | 61 |
| Включение турботаймера..... | 61 |
| Вызов из автомобиля | 63 |
| Световая индикация открытых дверей..... | 63 |
| Контроль заряда элемента питания брелка с ЖКИ..... | 63 |
| Контроль исправности концевых выключателей..... | 64 |
| Режим сервисного обслуживания..... | 65 |
| Блокировка кнопок брелка..... | 66 |
| Запись кодов брелков..... | 67 |
| Контроль количества брелков, записанных в систему..... | 68 |
| Персональный код экстренного выключения охраны..... | 68 |
| Алгоритм ввода персонального кода экстренного выключения охраны | 69 |

Дистанционный запуск двигателя

| | |
|--|----|
| Особенности работы дистанционного запуска двигателя..... | 70 |
| Подготовка к дистанционному запуску на автомобилях с ручной КПП..... | 71 |
| Выполнение программной нейтрали..... | 71 |
| Дистанционный запуск двигателя брелком | 74 |
| Дистанционная остановка двигателя..... | 75 |
| Дистанционное продление работы двигателя..... | 76 |
| Подготовка к движению после дистанционного запуска..... | 77 |

Автоматический запуск двигателя

| | |
|--|----|
| Автоматический запуск двигателя по будильнику..... | 78 |
| Периодический запуск двигателя..... | 79 |
| Автоматический запуск двигателя по температуре..... | 80 |
| Выключение автоматических запусков..... | 81 |
| Индикация работающего двигателя после автоматического запуска..... | 81 |

Программирование функций

| | |
|--|----|
| Программирование охранных и сервисных функций (таблица № 1)..... | 82 |
| Программирование параметров запуска двигателя (таблица № 2)..... | 84 |
| Элементы питания брелков и их замена | 86 |

Введение

StarLine A92 Dialog CAN - современная автомобильная охранная система. Защитные свойства системы реализованы по инновационным технологиям.



ДИАЛОГОВАЯ
ЗАЩИТА

Для передачи команд управления в A92 Dialog CAN применен уникальный алгоритм авторизации «Быстрый диалог» с криптостойким кодом и индивидуальным для каждого изделия ключом шифрования, исключающий интеллектуальный электронный взлом.



МУЛЬТИКАНАЛЬНАЯ
СИСТЕМА

Применение многоканального радиотракта, реализованного на узкополосном интегральном FM трансивере, спроектированном по специальному заказу, обеспечивает повышенную дальность и помехозащищенность в условиях современного мегаполиса.




ЗАЩИТА ОТ ПОМЕХ

Система устойчива к промышленным помехам и позволяет получать на брелок извещения о происходящих с автомобилем событиях на расстоянии более 1 км. в условиях городской зашумленности радиозфира.



АВТОЗАПУСК

Система дистанционного запуска обеспечивает запуск двигателя на автомобилях с механической и автоматической трансмиссией, с дизельным или бензиновым двигателем.



CAN ИНТЕРФЕЙС

Интегрированный CAN интерфейс. Простая и быстрая установка автосигнализации. Минимальное вмешательство в электронику автомобиля.

Комплект поставки

- 1, 2 - инструкции по установке и эксплуатации;
- 3, 4 - гарантийный талон и памятка;
- 5 - брелок дистанционного управления с обратной связью и жидкокристаллическим (ЖК) дисплеем;
- 6 - центральный процессорный блок;
- 7 - модуль приемопередатчика с антенной;
- 8 - брелок дистанционного управления без ЖК-дисплея;
- 9 - двухуровневый датчик удара;
- 10 - элемент питания для брелка с ЖК-дисплеем;
- 11 - кнопка капота;
- 12 - датчик температуры двигателя;
- 13 - сервисная кнопка;
- 14 - кабель датчика удара;
- 15 - светодиодный индикатор;
- 16 - кабель подключения датчика температуры двигателя
- 17 - кабель приемопередатчика;
- 18 - силовой кабель питания и цепей запуска двигателя;
- 19 - основной кабель с 18-контактным разъемом;
- 20 - провода подключения концевых выключателей;
- 21 - кабель центрального замка с 6-контактным разъемом;
- 22 - кабель подключения к CAN шине автомобиля;





Технические характеристики

- Несущая частота радиосигнала управления от 433,05 до 434,79 МГц
- Количество частотных каналов управления128
- Максимальный радиус действия основного брелка:
 - в режиме передачи команд блоку сигнализации 800 м*
 - в режиме приема сигналов от блока сигнализации 2000 м*
- Максимальный радиус действия дополнительного брелка 15 м*
- Тип датчика удара пьезоэлектрический
- Рабочая температура от -40 до +85 °С
- Напряжение питания постоянного тока9 - 18 В
- Ток, потребляемый сигнализацией в режиме охраны ...не более 25 мА

Максимально допустимый ток на выходах:

- подключения сирены 2 А
- подключения световых сигналов 2х 7,5 А
- управления электроприводами замков дверей 15 А
- включения зажигания 25/30 А
- включения аксессуаров 25/30 А
- включения стартера 25/30 А
- встроенной блокировки двигателя 15 А
- управления блокировкой двигателя 200 мА
- дополнительных каналов управления 200 мА
- альтернативного управления CAN интерфейса 200 мА
- Питание основного брелка 1,5В (1 элемент питания типа «AAA»)
- Питание дополнительного брелка...3В (1 элемент питания типа «CR2450»)

** Дальность действия брелков может уменьшаться в зависимости от места установки приемопередатчика, месторасположения автомобиля и пользователя, радиочастотных помех, погодных условий, напряжения автомобильного аккумулятора и напряжения элемента питания брелка.*

StarLine A92 Dialog CAN разрешена к использованию на территории РФ и соответствует всем требованиям нормативных документов РФ. Срок службы StarLine A92 Dialog CAN составляет 5 лет при условии, что изделие устанавливается и эксплуатируется в соответствии с инструкциями по установке и эксплуатации.

Охранные и сервисные функции сигнализации

Охраняемые зоны автомобиля и способы их контроля

- Двигатель — реле блокировки
- Двери, капот, багажник, стояночный тормоз — концевые выключатели
- Кузов — двухуровневый датчик удара
- Зажигание — вход контроля цепи зажигания

Защищенность сигнализации

- Диалоговый код управления «Быстрый диалог» с индивидуальными ключами шифрования исключает интеллектуальный электронный взлом
- Запатентованный 128 канальный узкополосный трансивер обеспечивает надежную работу в условиях городских помех
- Запоминание исходного состояния при отключении питания и возврат в то же состояние при восстановлении питания
- Ограничение количества циклов сигналов тревоги от датчиков
- Прерывание сигналов тревоги без выключения режима охраны

Защитные и противоугонные функции сигнализации

- Режим охраны со звуковыми и световыми сигналами тревоги
- Подача сигналов оповещения о тревоге на брелок с обратной связью
- Режим бесшумной охраны
- Режим охраны с работающим двигателем
- Бесшумное включение / выключение режима охраны
- Автоматическое включение режима охраны
- Включение / выключение режима охраны без использования брелка
- Автоматический возврат в режим охраны при случайном выключении

- Режим иммобилайзера
- Режим антиограбления
- Режим «паника»
- Сохранение блокировки двигателя при демонтаже сигнализации
- Программируемый персональный код экстренного отключения

Самодиагностика и индикация режимов работы

- Информативный брелок с жидкокристаллическим дисплеем
- Светодиодная подсветка дисплея брелка
- Автоматический контроль охранных датчиков с отключением неисправных и сообщением об отключении
- Индикация состояния сигнализации светодиодом и на дисплее брелка
- Индикация состояния и причин срабатывания сигнализации по 7 зонам охраны
- Индикация неисправной зоны при включении режима охраны
- Индикация факта срабатывания сигнализации звуковыми сигналами
- Светодиодная индикация исправности концевых выключателей

Сервисные функции сигнализации

- Встроенный интерфейс шины CAN
- Обход зоны дверей на время задержки погасания салонного света
- Дистанционное отключение датчиков по уровням в режиме охраны
- Дистанционное управление центральным замком
- Управление центральным замком от замка зажигания
- Двухшаговое отпирание замков дверей
- Двухимпульсное отпирание замков дверей
- Возможность реализации функции «комфорт»
- 4 канала управления дополнительным оборудованием
- Управление освещением салона автомобиля

- Режим поиска автомобиля
- Сервисный режим
- Режим вызова из автомобиля (поиск брелка)
- Защита от случайного нажатия кнопок брелка
- Звуковой и вибро режимы работы основного брелка
- Раздельная индикация температуры в салоне и под капотом автомобиля
- Индикация напряжения АКБ автомобиля
- Программирование новых и стирание утерянных брелков
- Дистанционное программирование режимов и функций сигнализации
- Индикация текущего времени, будильник

Функции запуска двигателя

- Дистанционный запуск / остановка двигателя
- Дистанционное продление работы запущенного двигателя
- Автоматический запуск двигателя по температуре, по будильнику, периодический запуск каждые 2, 3, 4 или 24 часа.
- Выбор типа двигателя: бензин / дизель
- Выбор типа трансмиссии: автоматическая / ручная
- Контроль работы двигателя по сигналам таходатчика, генератора или по изменению напряжения бортовой сети
- Автоматическая защита от перекрутки стартера при запуске двигателя
- Индикация оставшегося времени работы запущенного двигателя на дисплее брелка

Управление сигнализацией с помощью брелков

Брелки управления сигнализацией

Система комплектуется двумя брелками управления:

основной брелок:



4-х кнопочный брелок с обратной связью и жидкокристаллическим (ЖК) дисплеем

дополнительный брелок:



3-х кнопочный брелок без дисплея

Основной и дополнительный брелки равноценны по криптостойкости. Для передачи команд управления в обоих брелках используется специальный алгоритм шифрования «Быстрый диалог», исключающий интеллектуальный электронный взлом.

Информация о состоянии охранной системы передается на основной брелок при

- срабатывании датчиков и возникновении тревоги
- выполнении команд, переданных с других брелков
- изменении режимов работы и функций сигнализации

при этом на дисплее отображается текущее состояние сигнализации, включаются звуковые, вибросигналы и подсветка дисплея.

Кроме этого на ЖК-дисплей брелка выводится информация о текущем времени, включенном будильнике, напряжении АКБ и температуре в салоне автомобиля.

Для того, чтобы максимально использовать возможности, предоставляемые охранной системой, мы рекомендуем использовать основной брелок управления.

Дополнительный брелок мы рекомендуем использовать только при отсутствии возможности работы с основным. Функции пейджера в дополнительном брелке не реализованы, он предназначен только для передачи основных команд управления.


Продолжительность нажатия кнопок брелков



В этом разделе и далее используются следующие определения продолжительности и последовательности нажатия кнопок брелков:





- **Кратковременное нажатие** — одно нажатие кнопки (или двух кнопок) продолжительностью менее 0,5 секунды.
- **Длительное нажатие** — нажатие и удержание кнопки (или двух кнопок) до появления мелодичного звукового сигнала.
- **Двойное нажатие** — два нажатия одной кнопки в течение 0,5 секунд.
- **Последовательное нажатие** — два нажатия одной или разных кнопок. Первое нажатие должно быть длительным (до появления звукового сигнала), второе нажатие - кратковременным (после отпускания первой кнопки).

Основные команды брелков


| Управление функциями охраны | | | | | |
|--|--|------------------|-----------|---|--------|
| КОМАНДА | НАЖАТЬ КНОПКИ | | УСЛОВИЯ | | |
| | Основной брелок | Дополнит. брелок | Зажигание | иконки | охрана |
| Включить охрану (со звуковым подтверждением) | 1 коротко | 1 коротко | выкл. | любые кроме  | выкл. |
| |  + 3 коротко | | | | |

| КОМАНДА | НАЖАТЬ КНОПКИ | | УСЛОВИЯ | | |
|--|--|--------------------|-----------|---|--------|
| | Основной брелок | Дополнит. брелок | Зажигание | Иконки | Охрана |
| Выключить охрану (со звуковым подтверждением) | 1 коротко | 2 коротко | выкл. | любые кроме  | вкл. |
| |  + 2 коротко | | | | |
| Включить охрану (без звукового подтверждения) | 1 двойное | 1 двойное | выкл. | любые кроме  | выкл. |
| Выключить охрану (без звукового подтверждения) | 1 двойное | 2 двойное | выкл. | любые кроме  | вкл. |
| Включить бесшумную охрану |  + 3 коротко | | выкл. | любые кроме  | выкл. |
| Выключить бесшумную охрану |  + 2 коротко | | выкл. | любые кроме  | вкл. |
| Прервать сигналы тревоги | 1 коротко | 2 коротко | выкл. | любые | вкл. |
| |  + 2 коротко | | | | |
| |  + 2 коротко | | | | |
| Включить режим антиграбления | 1 + 3 длительно  | 1 + 2 длительно | вкл. | любые кроме  | выкл. |
| |  + 3 коротко | | | | |







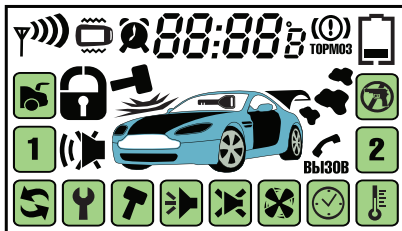





| КОМАНДА | НАЖАТЬ КНОПКИ | | УСЛОВИЯ | | |
|---|--|----------------------|------------|---|------------|
| | Основной брелок | Дополнит. брелок | Зажигание | иконки | охрана |
| Включить режим “ПАНИКА” | 1 + 3 длительно до  | 1 + 2 длительно | выкл. | любые кроме  | не зависит |
| Отключение (включение) датчика удара по уровням |  + 2 или 3 коротко | 2 + 1 последоват. | выкл. | любые | вкл. |
| Управление двигателем | | | | | |
| Запуск двигателя, продление работы уже запущенного двигателя на 5 минут |  + 3 коротко | 1 + 3 последоват. | выкл. | любые кроме  | не зависит |
| Остановка двигателя |  + 2 коротко | 1 + 2 последоват. | выкл. | любые кроме  | не зависит |
| Управление оборудованием | | | | | |
| Управление каналом “открытие багажника” |  + 2 или 3 коротко | 3 двойное | не зависит | любые | не зависит |
| Управление (канал № 1) | 1 + 2 или 3 коротко | 3 + 2 последоват. | не зависит | любые | не зависит |
| Управление (канал № 2) | 2 + 2 или 3 коротко | 3 + 3 последоват. | не зависит | | |

| Сервисные функции | | | | | |
|---|---|-------------------------|------------------|---------------|---------------|
| КОМАНДА | НАЖАТЬ КНОПКИ | | УСЛОВИЯ | | |
| | Основной брелок | Дополнит. брелок | Зажигание | Иконки | Охрана |
| Запрос состояния сигнализации, напряжения АКБ автомобиля и температуры в салоне | 3 двойное | | не зависит | любые | не зависит |
| |  + 2 или 3 коротко | | | | |
| Поиск автомобиля и проверка температуры двигателя | 1 + 1 последоват. | 3 коротко | не зависит | любые | не зависит |
| Открыть (закрыть) замки | 1 коротко | 2 (1) коротко | вкл | любые | выкл. |
| |  + 2 (3) коротко | | | | |
| |  + 2 (3) коротко | | | | |
| Включение (выключение) сервисного режима |  + 3 (2) коротко | | не зависит | любые | выкл. |

Жидкокристаллический дисплей брелка




Индикация режимов и функций


-  Активация дополнительного канала «открытие багажника»
-  Активация дополнительного канала №1
-  Проверка состояния сигнализации
-  Режим сервисного обслуживания
-  Отключение датчика по уровням
-  Постановка и снятие с охраны с сигналами подтверждения
-  Включение/выключение бесшумного режима охраны
-  Запуск и остановка двигателя
-  Включение режима автоматического периодического запуска
-  Включение режима автоматического запуска по температуре
-  Активация дополнительного канала №2
-  Включение режима антиограбления


Индикация состояния сигнализации и автомобиля

 Включен режим охраны со звуковыми сигналами тревоги

 Включен режим бесшумной охраны


 Замки дверей закрыты


 Замки дверей открыты

 Зажигание включено


 Открыты двери , капот , багажник 

 Не затянут стояночный тормоз / нажат ножной тормоз

 Двигатель работает


 Требуется замена элемента питания брелка


 Включен будильник

 Вызов из автомобиля

 Передача команд управления

 Бесшумный режим брелка

 **dy - !** Сработал 1-й уровень датчика удара

 **dy - !** Сработал 2-й уровень датчика удара

Меню функций основного брелка



Меню функций основного брелка позволяет сделать следующие настройки:

- установить текущее время
- установить время будильника
- включить или выключить будильник
- выбрать бесшумный режим брелка (виброрежим)

Для входа в меню функций брелка нажмите и удерживайте кнопку 4 до появления 1 мелодичного, затем 2-х коротких сигналов



брелок



- цифры часов текущего времени начнут мигать
- в течение 8 секунд приступите к установке часов:
кнопка 2 — увеличивает показания
кнопка 3 — уменьшает показания

1

Коротко нажмите кнопку 4 для перехода к установке минут текущего времени



брелок

12:58 :

- цифры минут текущего времени начнут мигать:
- кнопка 2 — увеличивает показания
 - кнопка 3 — уменьшает показания

2

Коротко нажмите кнопку 4 для
перехода к установке часов
будильника

**брелок**

цифры часов будильника мигают:
кнопка 2 — увеличивает показания
кнопка 3 — уменьшает показания

3

Коротко нажмите кнопку 4 для
перехода к установке минут
будильника

**брелок**

цифры минут будильника мигают:
кнопка 2 — увеличивает показания
кнопка 3 — уменьшает показания

4

Коротко нажмите кнопку 4 для
перехода к включению/выключению
будильника

**брелок**

иконка будильника мигает:
кнопка 2 — включает будильник (ON)
кнопка 3 — выключает будильник (OFF)

5

Коротко нажмите кнопку 4 для
перехода к включению/выключению
бесшумного режима

**брелок**

on 5

иконка бесшумного режима мигает:

кнопка 2 — включение режима



off 5

кнопка 3 — выключение режима

(в бесшумном режиме звуковые сигналы брелка отсутствуют)



Если в течение 8 секунд отсутствуют нажатия на кнопки
- произойдет автоматический выход из режима
программирования функций брелка.

Курсорный способ управления сигнализацией



Управление сигнализацией (включение/выключение различных функций и режимов) осуществляется курсорным способом. Курсор - это мигающая подсветка одной из иконок на дисплее брелка. Режим или функция, которая может быть включена (или выключена) в данный момент, определяется иконкой, на которой находится курсор.

Для того, чтобы выбрать требуемую функцию необходимо переместить курсор на соответствующую иконку:

1

Коротко нажмите кнопку 4 2 или более раз для начала движения курсора


брелок

- курсор начнет перемещаться с иконки на иконку
- пауза и повторное нажатие изменяют направление движения курсора


2

Короткими нажатиями кнопки 4 переместите мигающий курсор на требуемую иконку


3а

Для включения выбранной функции или режима нажмите коротко кнопку 3 брелка


3б

Для выключения выбранной функции или режима нажмите коротко кнопку 2 брелка



Если в течение 2 секунд отсутствуют нажатия на кнопку 4, то произойдет автоматический выход из режима передвижения курсора.

Перечень функций и режимов, активируемых курсорным способом



Активация дополнительного канала «открытие багажника»



Активации дополнительного канала №1



Проверка состояния сигнализации, контроль напряжения АКБ и температуры салона автомобиля



Режим сервисного обслуживания (предназначен для временного отключения охранных и противоугонных функций)



Отключение датчика удара по уровням



Постановка на охрану со звуковыми сигналами подтверждения



Включение режима «тихой» охраны



Запуск двигателя



Режим запуска двигателя по будильнику
Режим периодического запуска



Режим запуска двигателя по температуре



Активация дополнительного канала № 2



Включение режима «антиграбления»



Подробнее о работе перечисленных режимов и функций смотрите в соответствующих разделах инструкции.

Охранные и противоугонные функции автосигнализации

Включение охраны со звуковыми сигналами подтверждения



Перед включением охраны убедитесь, что

- зажигание выключено
- стояночный тормоз включен
- двери, капот и багажник закрыты.

Нажмите коротко кнопку 1 брелка



ИЛИ

Установите курсор на иконку  и нажмите коротко кнопку 3 брелка



автомобиль

- 1 сигнал sireны
- 1 световой сигнал
- замки дверей закроются
- светодиодный индикатор начнёт мигать



брелок

- 1 звуковой сигнал
- появится индикация включенного режима охраны



Если двери, капот, багажник окажутся плохо закрытыми, а стояночный тормоз не затянутым (или ножной тормоз нажатым), или неисправен (постоянно замкнут) один из концевых выключателей дверей, капота, багажника, то сигнализация предупредит об этом

4 сигналами sireны и 4 световыми сигналами (см. «Самодиагностика при включении охраны», стр. 35).

Включение охраны без звуковых сигналов подтверждения



Перед включением охраны убедитесь, что

- зажигание выключено
- стояночный тормоз включен
- двери, капот и багажник закрыты

Нажмите коротко 2 раза кнопку 1 брелка



автомобиль

- 1 световой сигнал
- замки дверей закроются
- светодиодный индикатор начнёт мигать



брелок

- 1 звуковой сигнал
- появится индикация включенного режима охраны




Если двери, капот, багажник окажутся плохо закрытыми, а стояночный тормоз не затянутым (или ножной тормоз нажатым), или неисправен (постоянно замкнут) один из концевых выключателей дверей, капота, багажника, то сигнализация предупредит об этом

4 сигналами sireны и 4 световыми сигналами
(см. «Самодиагностика при включении охраны», стр. 35).

Включение бесшумной охраны



В режиме **бесшумной охраны** при срабатывании любого из охранных датчиков сигналы сирены автомобиля отсутствуют. Состояние «тревога» сопровождается только световыми сигналами.

Установите курсор на иконку  и нажмите коротко кнопку 3 брелка




автомобиль

- 1 световой сигнал
- замки дверей закроются
- светодиодный индикатор начнёт мигать



брелок

- 1 звуковой сигнал
- появится индикация включенного режима бесшумной охраны

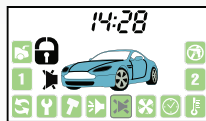

Если двери, капот, багажник окажутся плохо закрытыми, а стояночный тормоз не затянутым (или ножной тормоз нажатым), или неисправен (постоянно замкнут) один из концевых выключателей дверей, капота, багажника, то сигнализация предупредит об этом

4 сигналами сирены и 4 световыми сигналами (см. «Самодиагностика при включении охраны», стр. 35).

Автоматическое включение охраны



Для автоматического включения охраны функция 4 таб. №1 должна быть запрограммирована на вариант 1 или 2.

1

При закрытых дверях выключите зажигание, выйдите из автомобиля и закройте все двери



автомобиль

при закрытии последней двери:

- прозвучит 1 сигнал сирены
- световые сигналы вспыхнут 1 раз

Через 10 секунд после закрытия последней двери автоматически включится режим охраны



автомобиль

- 1 световой сигнал
- 1 сигнал сирены
- замки дверей закроются (зависит от состояния функции 4 таб. №1)



брелок

- 1 звуковой сигнал
- появится индикация включенного режима охраны



Если запрограммировано автоматическое включение охраны **НЕ ЗАБЫВАЙТЕ** ключи и брелок в автомобиле, когда покидаете его!



Если неисправен (постоянно замкнут) один из кнопочных выключателей дверей, то **автоматического включения режима охраны не произойдет** (см. “Контроль исправности концевых выключателей”, стр. 64).

Если не включен стояночный тормоз, открыты капот или багажник, то после включения охраны последуют **4 сигнала сирены и 4 световых сигнала.**

Включение охраны с работающим двигателем





Перед включением охраны убедитесь, что

- капот закрыт
- автомобиль стоит на нейтральной передаче (либо в режиме PARK при автоматической трансмиссии)
- двигатель работает

1

Включите стояночный тормоз и откройте дверь

2

Установите курсор на иконку  или  и нажмите коротко кнопку 2 брелка



автомобиль

- светодиодный индикатор начнёт гореть постоянно



брелок

- прозвучит мелодичный сигнал
- отобразится оставшееся время работы двигателя (r10, (r20, r30, или r99)



3

Извлеките ключ из замка зажигания, выйдите из машины, закройте все двери и нажмите на брелке кнопку 1



автомобиль

- 1 сигнал сирены
- 1 световой сигнал
- будет отключен датчик удара и контроль зоны зажигания
- замки дверей закроются
- по истечении заданного времени работы двигатель будет остановлен без выключения режима охраны



брелок

- 1 звуковой сигнал
- появится индикация включенного режима охраны
- останется индикация работающего двигателя и оставшегося времени работы двигателя




Если не включен стояночный тормоз или открыт капот, то после нажатия на брелке кнопки 2 (пункт 2) индикации оставшегося времени работы двигателя (r10, r20, r30, или r99) на дисплее брелка **НЕ появится** (последуют два звуковых сигнала брелка).



Время работы двигателя определяется функцией 2 таб. №2. Если выбраны значения 10, 20 и 30 минут - индикация оставшегося времени работы двигателя обновляется каждую минуту (например r10, r09, r08, ... r00). Если выбрано значение «без ограничения» - на дисплее постоянно индицируется «r99».

Дистанционная остановка двигателя без выключения режима охраны

Установите курсор на иконку  и нажмите коротко кнопку 2 брелка



автомобиль

- 3 световых сигнала
- светодиодный индикатор начнёт мигать
- двигатель будет остановлен
- режим охраны останется включенным



брелок

- прозвучит мелодичный сигнал
- индикация работающего двигателя исчезнет
- останется индикация включенного режима охраны



Включение охраны без брелка



Перед включением охраны без брелка убедитесь, что

- зажигание выключено
- стояночный тормоз включен
- двери, капот и багажник закрыты

1

Откройте дверь водителя и включите зажигание



автомобиль

- светодиодный индикатор состояния начнет мигать

2

Нажмите сервисную кнопку 3 раза и выключите зажигание



автомобиль

- последуют: 1 сигнал сирены и 1 световой сигнал
- начнётся отсчет 20 - секундного интервала, по истечении которого автоматически включится режим охраны

3

Выйдите из автомобиля и закройте все двери



автомобиль

через 20 секунд после выключения зажигания автоматически включится режим охраны:

- прозвучит 1 сигнал сирены, световые сигналы вспыхнут 1раз
- замки дверей закроются



Если на момент включения охраны окажется, что двери, капот или багажник плохо закрыты, либо неисправен (постоянно замкнут) один из кнопочных выключателей дверей, капота, багажника, то сигнализация отключит охрану этой зоны, последуют **4 сигнала сирены и 4 световых сигнала.**

Автоматический возврат в режим охраны



Если запрограммирован автоматический возврат в режим охраны (функция 5 таб №1) и в течение 30 секунд после выключения охраны двери автомобиля не открывались, сигнализация автоматически вновь включит режим охраны.

Внимание! Запирание замков дверей произойдет если они подключены к сигнализации и запрограммирован вариант автовозврата в режим охраны с запиранием замков дверей (функция 5 таб. №1). Повторное включение охраны подтвердится 1 сигналом sireны и 1 вспышкой световых сигналов; последует 1 звуковой сигнал брелка. Двигатель будет заблокирован. Светодиодный индикатор начнет мигать, показывая, что автомобиль охраняется. Если неисправны концевые выключатели дверей, капота или багажника, то после повторного включения охраны последуют 4 световых сигнала и 4 сигнала sireны. Прозвучит 1 сигнал брелка.

Обход салонного света (задержка активации датчиков)



Задержка активации датчиков может быть необходима для обхода зоны дверей на время плавного погасания салонного света автомобиля или для успокоения датчиков удара или объема. В противном случае, при включении режима охраны могут последовать ложные предупредительные сигналы. В зависимости от программирования (функция 3 таб. №1) может быть установлена 5, 30 или 60 - секундная задержка.

Самодиагностика при включении охраны

При включении охраны сигнализация автоматически проверяет все зоны, которые должны быть взяты на охрану.



автомобиль

- двери, капот или багажник плохо закрыты
- не включен стояночный тормоз
- неисправен (постоянно замкнут) один из концевых выключателей дверей, капота или багажника

Включите режим охраны нажатием кнопки 1 брелка



автомобиль

- 4 сигнала sireны
- 4 световых сигнала
- соответствующая зона временно исключается из контура охраны



брелок

- 1 звуковой сигнал
- появится индикация не взятой на охрану зоны



Закройте двери, капот, багажник



автомобиль

- соответствующая зона будет взята на охрану
- при закрытии дверей замки будут повторно закрыты



брелок

- 1 звуковой сигнал
- появится индикация взятой на охрану зоны




В случае самопроизвольного устранения неисправности при включенном режиме охраны сигнализация сразу автоматически возьмет эту зону на охрану.

Выключение охраны со звуковыми сигналами подтверждения

Нажмите на брелке кнопку 1



ИЛИ

Установите курсор на иконку  и нажмите коротко кнопку 2 брелка



автомобиль

- 2 сигнала сирены
- 2 световых сигнала
- замки дверей откроются
- светодиодный индикатор погаснет



брелок

- 2 звуковых сигнала
- появится индикация выключенного режима охраны




Если при выключении охраны последуют **3 сигнала сирены и 3 световых сигнала**, это означает, что в режиме охраны происходило срабатывание датчиков (см. «Самодиагностика при выключении охраны», стр. 40).

Выключение охраны без звуковых сигналов подтверждения

Нажмите 2 раза коротко кнопку 1 брелка



ИЛИ

Установите курсор на иконку  и нажмите кнопку 2 брелка



автомобиль

- 2 световых сигнала
- замки дверей откроются
- светодиодный индикатор погаснет



брелок

- 2 звуковых сигнала
- появится индикация выключенного режима охраны



Если при выключении охраны последуют **3 сигнала сирены и 3 световых сигнала**, это означает, что в режиме охраны произошло срабатывание датчиков (см. «Самодиагностика при выключении охраны», стр. 40).

Выключение охраны без использования брелка

1 Откройте дверь автомобиля ключом



автомобиль

- начнутся сигналы тревоги (если режим охраны был включен брелком)
- световые сигналы вспыхнут 4 раза (если режим охраны был включен без брелка)

2 В течение 20 секунд включите зажигание и введите персональный код (см. стр. 69)



автомобиль

После ввода последней цифры кода и выключения зажигания:

- 2 сигнала sireны
- 2 световых сигнала
- режим охраны выключится



Если при выключении охраны последуют **3 сигнала sireны и 3 световых сигнала**, это означает, что в режиме охраны происходило срабатывание датчиков (см. «Самодиагностика при выключении режима охраны», стр. 40).

Выключение охраны с работающим двигателем

- 1** Выключите режим охраны одним из способов (см. стр. 36)



- 2** Откройте дверь водителя и включите зажигание ключом



автомобиль

- двигатель продолжает работать



брелок

- индикация работающего двигателя и выключенного режима охраны



- 3** Выключите стояночный тормоз



автомобиль

- 3 световых сигнала
- двигатель продолжает работать



брелок

- 4 звуковых сигнала
- отобразятся иконки отключенного ручного тормоза и включенного зажигания



Автомобиль готов к движению

Самодиагностика при выключении охраны



При выключении охраны сигнализация информирует о происшедших во время охраны срабатываниях датчиков

Выключите режим охраны одним из способов (см. стр. 36)



- Если сигналы тревоги **прерывались** с брелка:



автомобиль

- 2 сигнала сирены
- 2 световых сигнала



брелок

- 2 звуковых сигнала
- если причина срабатывания датчика не устранена, отобразится зона сработавшего датчика



- Если сигналы тревоги **НЕ прерывались** с брелка:



автомобиль

- 3 сигнала сирены
- 3 световых сигнала



брелок








- 3 звуковых сигнала
- отобразятся зоны сработавших датчиков



Сигналы тревоги



Если в режиме охраны произойдет срабатывание любого из охранных датчиков, это вызовет автоматическое включение сигналов тревоги: сигналов сирены и световых сигналов. Брелок будет подавать звуковые сигналы тревоги, а на дисплее отобразится причина срабатывания сигнализации. Во время звучания сирены на дисплее брелка будет мигать иконка, соответствующая причине срабатывания. Сигналы тревоги подаются циклами. Длительность одного цикла тревоги и максимально возможное количество циклов для различных причин срабатывания сигнализации указаны в таблице ниже.

| Причина тревоги | Иконка на дисплее | Длительность 1 цикла тревоги | Кол-во циклов при постоянном сигнале от датчика | Кол-во циклов при многократных срабатываниях датчика |
|-------------------------|---|---------------------------------------|---|--|
| 1 уровень датчика удара |  | 3 звуков. сигнала 6 свет. сигналов | 1 | 8 |
| 2 уровень датчика удара |  | 20 сек. звуковых и световых сигналов | 1 | 8 |
| Двери |  | 30 сек. звук 35 сек. свет | 1 | не ограничено |
| Капот |  | 30 сек. звук 35 сек. свет | 1 | не ограничено |
| Багажник |  | 30 сек. звук 35 сек. свет | 1 | не ограничено |
| Зажигание |  | 30 сек. звук 35 сек. свет | не ограничено | не ограничено |
| Тормоз |  | 30 сек. звук 35 сек. свет | 1 | не ограничено |

- 1) Пока мигают световые сигналы автомобиля, на дисплее брелка также будут мигать фары автомобиля.
- 2) Если после окончания цикла тревоги причина срабатывания сигнализации не будет устранена (например, двери остались открытыми), то соответствующая зона будет временно исключена из контура охраны до момента устранения причины срабатывания (например, до закрытия дверей). При этом, на дисплее брелка индикация причины срабатывания сохраняется.
- 3) Если сигналы тревоги прерывались с брелка, то отсчет количества циклов тревоги при периодически срабатывающем датчике начинается заново.

Отображение сигналов тревоги на дисплее брелка

- сработал 1-й уровень датчика удара



- сработал 2-й уровень датчика удара



- сработал ручной тормоз



- открывались двери



- открывался капот



- открывался багажник



- включалось зажигание



Прерывание сигналов тревоги без выключения режима охраны



автомобиль

- включены сигналы тревоги
- сработал датчик какой-либо из охранных зон



брелок



- включены сигналы тревоги
- индикация зоны сработавшего датчика



Нажмите на брелке кнопку 1



ИЛИ

Установите курсор на иконку  или  и нажмите кнопку 2 (или 3) брелка



автомобиль

- сигналы тревоги прекратятся
- сработавший датчик будет временно исключен из контура охраны



брелок

- сигналы тревоги прекратятся
- индикация зоны сработавшего датчика
- режим охраны сохраняется



Защищенность сигнализации от отключения питания



Кратковременное отключение питания сигнализации (например, сброс клеммы аккумулятора) не приводит к снятию с охраны. Сигнализация запоминает свое состояние и при восстановлении питания снова окажется в том же режиме, при котором произошло отключение (см. таблицу состояний ниже).

При восстановлении питания

- последуют 3 световых сигнала
- брелок подаст мелодичный звуковой сигнал

Если к системе подключена сирена с автономным питанием, то при отключении клеммы аккумулятора сирена включит звуковые сигналы тревоги.

| Состояние системы до отключения питания | Состояние системы при восстановлении питания |
|--|--|
| Режим охраны выключен | Режим охраны выключен |
| Режим охраны включен | Режим охраны включен |
| Режим тревоги, причина срабатывания устранена | Режим охраны включен |
| Режим тревоги, причина срабатывания не устранена | Режим тревоги включен |
| Режим иммобилайзера включен | Режим иммобилайзера включен |
| Режим антиграбления включен | Режим антиграбления включен |
| Сервисный режим включен | Сервисный режим включен |

Режим антиграбления

Включение режима антиграбления брелком



Внимание !!! После включения режима антиграбления брелком выключить его брелком **НЕВОЗМОЖНО**. Для выключения необходимо ввести персональный код.

При включенном зажигании или при работающем двигателе нажмите и удерживайте одновременно кнопки 1 и 3 брелка (до появления звукового сигнала)



автомобиль

- включатся постоянные звуковые и световые сигналы тревоги
- замки дверей закроются
- начнется прерывистая блокировка двигателя; в течение первых 45 секунд блокировка происходит импульсно, затем двигатель будет заблокирован постоянно.



брелок

- будет звучать сигнал тревоги
- будет включен вибросигнал
- на дисплее появится иконка режима антиграбления



Скрытое включение режима антиграбления



Скрытое включение режима антиграбления может быть применено в ситуации, когда противодействовать другими способами затруднительно или невозможно.

Режим активируется при открывании дверей в случае покидания владельцем автомобиля, после чего система действует автоматически по определенному алгоритму, состоящему из нескольких этапов.

1 этап:

Закройте двери автомобиля. При работающем двигателе или при включенном зажигании нажмите сервисную кнопку на 2 секунды



После нажатия сервисной кнопки активируется режим ожидания в котором сигнализация ожидает открытия дверей. Какая-либо индикация включения режима ожидания отсутствует. Режим ожидания может продолжаться неограниченное время. Пока все двери остаются закрытыми сигнализация не оказывает никакого влияния на функции автомобиля. После открывания одной из дверей автоматически активируется второй этап алгоритма антиграбления

2 этап: откройте одну из дверей



Какие - либо сигналы тревоги на этом этапе отсутствуют, блокировки выключены. С момента открытия двери начался отсчет 60-ти секундного интервала времени, по истечении которого будут включены сигналы тревоги. Убедиться в том что включен второй этап режима антиграбления можно сделав двойное нажатие кнопки 3 брелка. На дисплее будет мигать иконка режима антиграбления.

3 этап: Истекло 60 секунд после открытия дверей**автомобиль**

- начнутся прерывистые сигналы сирены и световые сигналы тревоги, которые будут продолжаться 30 секунд

4 этап: Истекло 30 секунд после начала прерывистых звуковых сигналов**автомобиль**

- включатся постоянные сигналы сирены
- начнется прерывистая блокировка двигателя
- продолжают световые сигналы тревоги

5 этап: Истекло 45 секунд после начала прерывистой блокировки двигателя**автомобиль**

- продолжают постоянные звуковые и световые сигналы тревоги
- включится постоянная блокировка двигателя



Внимание!!! Если Вам необходимо высадить пассажиров, а режим антиграбления включен, прежде чем открывать двери - выключите режим антиграбления (см. стр. 48).

В противном случае через 1 минуту после открывания любой двери начнутся сигналы тревоги. Даже если Вы забыли об этом, выключить режим антиграбления брелком можно и на 1, 2 и 3 этапах (пока не включена прерывистая блокировка двигателя) (см. стр. 48).

Выключение режима антиграбления



Внимание !!! Если режим антиграбления был включен брелком - выключить его можно **только вводом персонального кода:**

Откройте дверь автомобиля
и введите персональный код (см. стр. 69)



автомобиль

- 2 световых сигнала
- 2 сигнала сирены
- замки дверей откроются



брелок

- 2 звуковых сигнала
- иконка антиграбления исчезнет





Внимание !!! Если режим антиграбления был включен сервисной кнопкой, то на 1, 2 и 3 этапах (пока не началась прерывистая блокировка двигателя) его можно отключить брелком:

Нажмите на брелке кнопку 1 два раза
(с интервалом более 1 секунды)



ИЛИ

Установите курсор на иконку  или 
и коротко нажмите кнопку 2 брелка



После начала прерывистой блокировки двигателя выключить режим антиграбления можно **только вводом персонального кода** (см. стр. 69).

Режим «паника»

При выключенном зажигании одновременно и длительно нажмите кнопки 1 и 3 брелка



автомобиль

- на 15 секунд включатся звуковые и световые сигналы тревоги
- замки дверей закроются
- включится режим охраны (если охрана была выключена)





брелок

- 1 звуковой сигнал
- появится индикация включенного режима охраны



После окончания световых и звуковых сигналов тревоги режим охраны останется включенным.

Для прерывания сигналов тревоги установите курсор на иконку  или  и коротко нажмите кнопку 2 (см. стр. 43). Световые и звуковые сигналы тревоги прекратятся. Режим охраны останется включенным.

Режим иммобилайзера



Для использования режима иммобилайзера функция б таб. №1 должна быть запрограммирована на вариант 2, 3 или 4.

При запрограммированном режиме иммобилайзера двигатель будет блокироваться автоматически, через 30 секунд после каждого выключения зажигания.

Для выключения блокировки двигателя, возникшей в режиме иммобилайзера - нажмите сервисную кнопку на 2 с, затем включите зажигание

Сервисные функции сигнализации

Контроль состояния автомобиля, напряжения АКБ, температуры салона




Эту команду Вы можете использовать в любом режиме для проверки текущего состояния сигнализации, проверки напряжения АКБ и температуры в салоне автомобиля:

Нажмите 2 раза коротко
кнопку 3 брелка



ИЛИ

Установите курсор на иконку 
и нажмите кнопку 2 (или 3) брелка



брелок



- прозвучит мелодичный сигнал
- на дисплее кратковременно отобразится сначала значение напряжения АКБ автомобиля, затем - значение температуры в салоне автомобиля
- если температура окажется ниже - 40°C или выше +70°C, индикация будет выглядеть как это показано на стр. 51



Датчик температуры салона расположен в центральном блоке сигнализации. Поэтому температура, отображенная на дисплее брелка, может отличаться от реальной температуры в салоне, так как она зависит от места установки центрального блока.

Поиск автомобиля на стоянке и контроль температуры двигателя



Эту команду Вы можете использовать в любом режиме для поиска автомобиля на стоянке и контроля температуры двигателя

Нажмите кнопку 1 брелка сначала длительно, до появления звукового сигнала, затем коротко



автомобиль

- сигнализация укажет местоположение автомобиля шестью световыми сигналами
- прозвучат 6 сигналов sireны



брелок

- прозвучит мелодичный сигнал
- на дисплее одновременно отобразится температура двигателя



брелок

- Индикация при температуре ниже -40°C




- Индикация при температуре выше $+70^{\circ}\text{C}$



Температура, отображенная на дисплее брелка, может отличаться от реальной температуры двигателя так как она зависит от места крепления датчика температуры.

Временное отключение датчика удара

1

В режиме охраны установите курсор на иконку  и нажмите коротко кнопку 2 или 3



- 2 световых сигнала
- отключится первый уровень датчика удара




брелок



- прозвучит мелодичный сигнал
- появится индикация отключения первого (предупредительного) уровня датчика удара

2

В режиме охраны установите курсор на иконку  и нажмите коротко кнопку 2 или 3



- 3 световых сигнала
- отключатся оба уровня датчика удара




брелок



- 3 звуковых сигнала
- появится индикация отключения обоих уровней датчика удара

3

В режиме охраны установите курсор на иконку  и нажмите коротко кнопку 2 или 3. Датчик удара будет снова включен



В течение одного цикла охраны можно производить отключение датчика удара по уровням и его обратное включение неограниченное число раз.

Автоматическое управление замками дверей



В качестве дополнительных функций комфорта и безопасности, возможен выбор четырех вариантов автоматического управления замками дверей при включении (выключении) зажигания.

Варианты управления определяются программируемой функцией 2 таб. №1.

Вариант 1 - замки закрываются при отключении стояночного тормоза (при включенном зажигании)
- открываются при выключении зажигания

Вариант 2 - замки закрываются через 10 секунд после включения зажигания
- открываются при выключении зажигания

Вариант 3 - замки закрываются через 10 секунд после включения зажигания



Вариант 4 - автоматическое управление замками **выключено**

Дистанционное управление замками дверей

- 1** При включенном зажигании нажмите на брелке кнопку 1



ИЛИ

- 1** При включенном зажигании установите курсор на иконку  или  и коротко нажмите кнопку 3



- замки дверей закроются



брелок



- 1 звуковой сигнал
- индикация закрытых замков дверей и включенного зажигания



- 2** При включенном зажигании нажмите на брелке кнопку 1



ИЛИ

- 2** При включенном зажигании установите курсор на иконку  или  и коротко нажмите кнопку 2



- замки дверей откроются



брелок

- 2 звуковых сигнала
- индикация открытых замков дверей и включенного зажигания




Управление дополнительным каналом «открытие багажника»()



Варианты работы данного канала определяются программируемой функцией 12 таб. №1.

Активация канала осуществляется одинаковыми действиями, независимо от выбранного варианта:

Установите курсор на иконку  и нажмите коротко кнопку 2 или 3



автомобиль

- 3 световых сигнала



брелок

- 3 звуковых сигнала

Вариант 1:

открытие багажника

- если охрана выключена:



автомобиль

- 3 световых сигнала
- откроется замок багажника



брелок

- 3 звуковых сигнала

- если охрана включена:



автомобиль

- 3 световых сигнала
- откроется замок багажника
- будет отключен датчик удара



брелок

- 3 звуковых сигнала
- индикация открытого багажника и отключенного датчика удара



После погрузки (выгрузки) вещей закройте багажник

- если режим охраны включен



автомобиль

- зона багажника и датчиков удара будут взяты на охрану через 5 секунд



брелок

- 1 звуковой сигнал
- исчезнет индикация открытого багажника и отключенного датчика удара



Если при активации канала багажник не откроется, то индикации открытого багажника и отключенных датчиков на дисплее брелка не последует. Через 20 секунд зона багажника будет снова взята на охрану.

Вариант 2: длительность сигнала от 1 до 120 сек


Вариант 3: длительность сигнала от 1 до 120 сек



Для вариантов 2 или 3 канал может быть запрограммирован на любую фиксированную продолжительность работы от 1 до 120 сек. Если выбран вариант 2, то на время работы дополнительного канала датчик удара отключается. Если выбран вариант 3 - датчик удара НЕ отключается.

Вариант 4: режим «защелка»



В режиме «защелка» управление каналом осуществляется следующим образом: установите курсор на иконку , кнопка 3 - включение канала, кнопка 2 - выключение канала.



Вид дополнительного оборудования, подключаемого к данному каналу уточняется при установке сигнализации.

Управление дополнительным каналом №1



Варианты работы дополнительного канала №1 определяются программируемой функцией 13, таблицы №1.

Вариант 1: двухшаговое отпирание замков дверей

Выключите режим охраны одним из способов (см. стр. 36)



автомобиль

- светодиодный индикатор погаснет
- 2 сигнала сирены
- 2 световых сигнала
- будет открыт замок **только водительской двери**



брелок

- 2 звуковых сигнала
- появится индикация выключенного режима охраны

Для отпирания остальных дверей установите курсор на иконку или и нажмите коротко кнопку 2



автомобиль

- 2 световых сигнала
- откроются замки остальных дверей



брелок

- 2 звуковых сигнала



Для двухшагового отпирания активатор двери водителя и активаторы остальных дверей должны быть подключены в соответствии со схемой двухшагового отпирания (см. инструкцию по установке).

Вариант 2: длительность сигнала от 1 до 120 сек

Вариант 3: длительность сигнала от 1 до 120 сек



Для вариантов 2 или 3 канал может быть запрограммирован на любую фиксированную продолжительность работы от 1 до 120 сек. Если выбран вариант 2, то на время работы дополнительного канала датчик удара отключается. Если выбран вариант 3 - датчик удара HE отключается.

Для активации канала в случае вариантов 2 или 3 установите курсор на иконку **1** и коротко нажмите кнопку 2 или 3



автомобиль

- 3 световых сигнала



брелок

- 3 звуковых сигнала

Вариант 4: режим «защелка»



В режиме «защелка» управление каналом осуществляется следующим образом: установите курсор на иконку **1**, кнопка 3 - включение канала, кнопка 2 - выключение канала.



Вид дополнительного оборудования подключенного к каналу №2, уточняется при установке сигнализации.

Управление дополнительным каналом №2



Варианты работы дополнительного канала №2 определяются программируемой функцией 14 таб. №1.

Для вариантов 1, 2 или 3 активация канала осуществляется следующим образом:

Установите курсор на иконку **2** и нажмите коротко кнопку 2 или 3



автомобиль

- 3 световых сигнала



брелок

- 3 звуковых сигнала

Вариант 1: длительность сигнала фиксирована: 0.8 сек

Вариант 2: длительность сигнала от 1 до 120 сек

Вариант 3: длительность сигнала от 1 до 120 сек



Для вариантов 2 или 3 канал может быть запрограммирован на любую фиксированную продолжительность работы от 1 до 120 сек. Если выбран вариант 2, то на время работы дополнительного канала датчик удара отключается.

Если выбран вариант 3 - датчик удара НЕ отключается.

Вариант 4: режим «защелка»



В режиме «защелка» управление каналом осуществляется следующим образом: установите курсор на иконку **2**, кнопка 3 - включение канала, кнопка 2 - выключение канала.



Вид дополнительного оборудования, подключаемого к каналу №2, уточняется при установке сигнализации.

Управление дополнительным каналом №3



Варианты работы дополнительного канала определяются программируемой функцией 11 таб. №1. Канал может быть запрограммирован на любую фиксированную продолжительность работы от 1 до 120 с. Активация канала производится автоматически. Возможны 4 варианта работы дополнительного канала №3:

Вариант 1: Канал активируется при включении охраны

Вариант 2: Канал активируется при выключении охраны

Вариант 3: Канал активируется при включении и выключении охраны

Вариант 4: Канал активируется при выключении охраны или при выключении зажигания



Вид дополнительного оборудования, подключаемого к каналу №3, уточняется при установке сигнализации.

Режим турботаймера



Для машин с турбонаддувом предусмотрен специальный режим турботаймера, который позволяет поддерживать работу двигателя после выключения зажигания ключом в течение некоторого времени, необходимого для снижения скорости вращения турбины.

Программирование режима турботаймера



Для использования режима турботаймера

- функция 1 таб. №2 должна быть запрограммирована на варианты 2, 3 или 4
- функция 10 таб. №2 должна быть запрограммирована на один из способов поддержки зажигания.

Включение турботаймера



Убедитесь, что

- автомобиль стоит на нейтральной передаче (либо в режиме «PARK» при автоматической трансмиссии)
- капот закрыт, двигатель работает



1

В зависимости от выбранного способа поддержки зажигания (функция 10 таб. №2) включение турботаймера возможно следующими способами:

“АВТОМАТИЧЕСКИ”:

- включите стояночный тормоз и выключите зажигание

“С БРЕЛКА”:

при закрытых дверях
- включите стояночный тормоз и нажмите кнопку 2 брелка (курсор должен быть установлен на иконку  или )

“ВКЛЮЧЕНИЕМ ТОРМОЗА”

- включите стояночный тормоз

**автомобиль**

- светодиодный индикатор начнет гореть постоянно

**брелок**

- прозвучит мелодичный сигнал
- отобразится оставшееся время работы двигателя:
r01, r03
или r06

**2****Извлеките ключ из замка зажигания**

Если необходимо включить охрану - выйдите из автомобиля, закройте все двери и включите режим охраны одним из способов (см. стр. 26)

**автомобиль**

- 1 сигнал sireны
- 1 световой сигнал
- будет отключен датчик удара и контроль зоны зажигания
- замки дверей закроются

**брелок**

- 1 звуковой сигнал
- индикация работающего двигателя и включенного режима охраны



После окончания заданного времени работы турботаймера (функция 1 таб. №2) двигатель будет выключен, а зоны зажигания и датчика удара будут взяты на охрану.

Вызов из автомобиля



Для передачи сигнала вызова из автомобиля на брелок сигнализации нажмите кнопку «ВЫЗОВ», расположенную на корпусе модуля приемопередатчика




- 3 световых сигнала



брелок

- появится индикация вызова
- 20 секунд будет звучать сигнал вызова

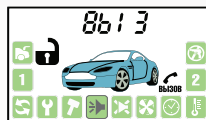

Чтобы прервать сигнал вызова нажмите любую кнопку брелка

Световая индикация открытых дверей



Если программируемая функция 9 таб. 1 включена, то вспышки световых сигналов будут предупреждать Вас о том, что двери открыты. Продолжительность световых сигналов предупреждения может быть запрограммирована на 10, 20 или 30сек.

Контроль заряда элемента питания брелка с ЖКИ

Контроль заряда элемента питания брелка производится при каждом нажатии кнопок брелка



брелок



- при разряде элемента питания брелка до критического уровня появится иконка
- необходимо заменить элемент питания

Контроль исправности концевых выключателей



В сигнализации предусмотрена возможность контроля исправности концевых выключателей дверей, капота и багажника при выключенном режиме охраны. Открывание дверей, капота и багажника при включенном зажигании должно сопровождаться периодическими вспышками светодиодного индикатора состояния.

Если при их открывании вспышек индикатора не наблюдается, значит соответствующий концевой выключатель неисправен.



Исправность концевых выключателей, а так же правильность подключения цепи «зажигание» можно проверить используя индикацию на брелке:

Откройте дверь, капот, багажник, выключите стояночный тормоз и включите зажигание. Два раза коротко нажмите кнопку 3 брелка



брелок

- на дисплее отобразится состояние вышеперечисленных зон охраны



Последовательно проведите проверку всех зон:

- закройте двери, два раза коротко нажмите кнопку 3
- закройте капот, два раза коротко нажмите кнопку 3
- закройте багажник, два раза коротко нажмите кнопку 3
- включите ручной тормоз, два раза коротко нажмите кнопку 3
- выключите зажигание, два раза коротко нажмите кнопку 3

При каждой проверке состояния на брелке должны исчезать иконки соответствующих зон охраны.

Режим сервисного обслуживания



Для временного отключения противоугонных и охранных функций сигнализации, например, при передаче автомобиля на станцию технического обслуживания рекомендуется включить режим сервисного обслуживания

Для включения режима установите курсор на иконку и нажмите коротко кнопку 3



автомобиль

- 1 световой сигнал



брелок

- прозвучит мелодичный сигнал
- иконка будет отображаться постоянно



В режиме сервисного обслуживания продолжают работать функции дистанционного управления замками дверей и управления дополнительными каналами. Запись брелков, программирование и изменение персонального кода запрещены. Режим сервисного обслуживания **НЕЛЬЗЯ** активировать при включенной охране.

Для выключения режима установите курсор на иконку и нажмите коротко кнопку 2



автомобиль

- 2 световых сигнала



брелок

- прозвучит мелодичный сигнал
- постоянное отображение иконки прекратится

Блокировка кнопок брелка

Для включения блокировки кнопок брелка одновременно коротко нажмите кнопки 2 и 4 брелка



брелок

- прозвучит короткий звуковой сигнал
- в течение 2 секунд на дисплее будет отображаться: *БЛОК*
- блокировка включится



Для выключения блокировки кнопок брелка одновременно коротко нажмите кнопки 1 и 4 брелка



брелок

- 1 звуковой сигнал
- короткий вибросигнал
- блокировка выключится



Запись кодов брелков



Запись кодов брелков производится при выключенном режиме охраны в следующем порядке:

- 1 Нажмите сервисную кнопку 7 раз и включите зажигание



автомобиль

- прозвучат 7 сигналов sireны, подтверждающие вход в режим записи кодов брелков

- 2 Нажмите одновременно и коротко кнопки 1 и 2 брелка



автомобиль

- 1 сигнал sireны



брелок

- 1 звуковой сигнал



Повторите пункт 2 для всех записываемых брелков. Интервал между записью каждого брелка не должен превышать 5 секунд. Успешная запись каждого нового брелка подтверждается соответствующим количеством сигналов sireны.

- 3 Выключите зажигание



автомобиль


- последуют 3 световых сигнала



Внимание! Всего в память сигнализации можно записать до 4 брелков. При записи новых брелков необходимо перезаписать и старые, иначе они будут удалены из памяти сигнализации. Для записи 3-х кнопочного брелка без дисплея так же используется комбинация кнопок 1 и 2.

Контроль количества брелков, записанных в систему

При включенном зажигании и закрытых дверях

- два раза коротко нажмите кнопку 3 брелка
- или: установите курсор на иконку  и нажмите коротко кнопку 2 (или 3) брелка

- количество вспышек светодиодного индикатора состояния будет соответствовать количеству брелков, записанных в память сигнализации.

Персональный код экстренного выключения охраны



Персональный код экстренного выключения режима охраны или режима антиограбления может состоять из 1, 2 или 3-х цифр, каждая из которых может принимать значение от 1 до 6 включительно. Порядок программирования персонального кода описан в инструкции по установке.



При поставке (или после сброса на «заводские установки») персональный код равен «3» (см. функцию 9 таб. №1).

Алгоритм ввода персонального кода экстренного выключения

Откройте дверь ключом и оставьте её открытой

- начнутся сигналы тревоги (если охрана была включена брелком)
- вспыхнут 4 световых сигнала (если охрана была включена без брелка)
- никаких сигналов не последует (если режим охраны выключен)

1

ВВОД 1-Й ЦИФРЫ:

Включите зажигание. Нажмите сервисную кнопку число раз, равное первой цифре кода. Выключите зажигание

- если код 1-значный и он набран верно, то сигнализация **ВЫКЛЮЧИТ** режим охраны, последуют 2 световых сигнала
- в случае 2-х или 3-х значного кода - введите следующую цифру:

2

ВВОД 2-Й ЦИФРЫ:

Включите зажигание. Нажмите сервисную кнопку число раз, равное второй цифре кода. Выключите зажигание

- если код 2-х значный и он набран верно, то сигнализация **ВЫКЛЮЧИТ** режим охраны, последуют 2 световых сигнала
- в случае 3-х значного кода - введите следующую цифру:

3

ВВОД 3-Й ЦИФРЫ:

Включите зажигание. Нажмите сервисную кнопку число раз, равное третьей цифре кода. Выключите зажигание

- если код 3-х значный и он набран верно, то сигнализация **ВЫКЛЮЧИТ** режим охраны, последуют 2 световых сигнала

Дистанционный запуск двигателя



Перед тем как запускать двигатель брелком или активировать автоматические запуски в обязательном порядке ознакомьтесь со следующими особенностями работы функций запуска двигателя:

Особенности работы дистанционного запуска двигателя



Дистанционный запуск двигателя **не может быть осуществлен** в следующих случаях:

- включено зажигание
- открыт капот
- выключен стояночный тормоз или нажат ножной тормоз
- не выполнена подготовка к запуску двигателя на автомобилях с РКПП

За один цикл запуска система может предпринять 4 попытки пуска двигателя. Если после 4-ой попытки двигатель не запустится, то на дисплее брелка с обратной связью (при условии, что он находится в зоне приема) отобразится «**02 7**» и брелок подаст 4 звуковых сигнала, индицируя окончание попыток запуска двигателя. Последуют 4 световых сигнала.

Если запущенный двигатель заглохнет до окончания запрограммированного времени прогрева, то будет предпринят новый цикл запуска двигателя.

Функция автоматического запуска двигателя по температуре может быть включена независимо от состояния функций автозапуска двигателя по будильнику или по таймеру.

Подготовка к дистанционному запуску на автомобилях с ручной КПП



Перед тем как запускать двигатель на автомобилях с РКПП необходимо выполнить процедуру «**программной нейтрали**». Программная нейтраль - это определенный порядок действий водителя, гарантирующий, что дистанционный запуск **не произойдет при включенной передаче**.

Выполнение программной нейтрали



Для выполнения программной нейтрали

- функция 10 таб. №2 должна быть запрограммирована на один из возможных способов поддержки зажигания
- двигатель должен работать



1

В зависимости от выбранного способа поддержки зажигания возможны следующие варианты выполнения программной нейтрали:

“АВТОМАТИЧЕСКИ”:

- Включите стояночный тормоз.
- Выключите зажигание.

“С БРЕЛКА”:

при закрытых дверях
- включите стояночный тормоз и нажмите кнопку 2 брелка (курсор должен быть установлен на иконку  или )

“ВКЛЮЧЕНИЕМ ТОРМОЗА”

- Включите стояночный тормоз



- 1 световой сигнал
- светодиодный индикатор начнёт гореть постоянно
- двигатель продолжает работать



брелок



- прозвучит мелодичный сигнал
- на дисплее отобразится: r99
- если запрограммирован режим турботаймера то отобразится: r01, r03 или r06

2

Выключите зажигание и извлеките ключ из замка.
Двигатель продолжает работать.
Выйдите из машины и закройте все двери

3

Включите режим охраны
одним из способов (см. стр. 26)



- если режим турботаймера **не запрограммирован**:



автомобиль

- 1 сигнал сирены
- 1 световой сигнал
- замки дверей закроются
- двигатель остановится



брелок

- 1 звуковой сигнал
- появится индикация включенного режима охраны



двигатель готов к дистанционному запуску

- если режим турботаймера **запрограммирован**:



автомобиль

- двигатель продолжает работать



брелок

- появится индикация включенного режима охраны
- индикация работающего двигателя и оставшегося времени работы турботаймера




После окончания работы турботаймера двигатель готов к дистанционному запуску.

Дистанционный запуск двигателя брелком



Перед дистанционным запуском убедитесь, что

- капот закрыт, стояночный тормоз включен
- для автомобилей с ручной коробкой выполнена процедура «программной нейтрали»
- для автомобилей с автоматической коробкой - рычаг управления в положении «PARK»

Для дистанционного запуска двигателя установите курсор на иконку  и нажмите коротко кнопку 3



автомобиль

- 1 сигнал sireны
- 1 световой сигнал
- замки дверей закроются
- включится режим охраны (зависит от состояния функции 5 таб. №2)
- начнется цикл запуска двигателя



брелок

- прозвучит мелодичный сигнал
- появится индикация начала цикла запуска двигателя:



затем - индикация работающего двигателя и оставшегося времени работы двигателя :
(r10, r20, r30 или r99)





Оставшееся время работы двигателя обновляется каждую минуту (например: r10, r09, r08, r07...).

За 1 минуту до окончания прогрева двигателя отобразится надпись r01 и прозвучат 2 серии по 4 звуковых сигнала брелка. После окончания времени прогрева двигателя и его автоматической остановки световые сигналы вспыхнут 4 раза. На дисплее брелка кратковременно отобразится иконка r00, прозвучат 4 звуковых сигнала брелка.




За один цикл запуска система может предпринять 4 попытки пуска двигателя. Если после 4-ой попытки двигатель не запустится, то на дисплее брелка с обратной связью (при условии, что он находится в зоне приема) отобразится надпись «0E 7-», и брелок подаст 4 звуковых сигнала, индицируя окончание попыток запуска двигателя. Последуют 4 световых сигнала.

Дистанционная остановка двигателя



При необходимости, двигатель, запущенный автоматически или с брелка можно в любой момент остановить с брелка:

Установите курсор на иконку  и нажмите коротко кнопку 2



- 4 световых сигнала
- двигатель будет остановлен
- режим охраны останется включенным



брелок

- прозвучит мелодичный сигнал
- исчезнет индикация работающего двигателя
- индикация включенного режима охраны



Дистанционное продление работы двигателя



При необходимости время работы двигателя, запущенного автоматически или с брелка можно продлить.




- двигатель работает



брелок



- индикация оставшегося времени работы двигателя

Для продления работы двигателя установите курсор на иконку  и нажмите коротко кнопку 3



- 1 световой сигнал
- двигатель продолжает работать



брелок



- прозвучит мелодичный сигнал
- оставшееся время работы двигателя увеличится на 5 мин



Продлевать работу двигателя можно неограниченное число раз. Максимальное время, которое может быть задано на брелке несколькими попытками продления - 30 минут.

Подготовка к движению после дистанционного запуска

- 1** Выключите режим охраны одним из способов (см. стр. 36)



- 2** Войдите в автомобиль и включите зажигание ключом



автомобиль

- двигатель продолжает работать



брелок

- отобразится выключенный режим охраны



- 3** Выключите стояночный тормоз



автомобиль

- 3 световых сигнала
- двигатель продолжает работать



брелок

- 4 звуковых сигнала
- появится индикация отключенного ручного тормоза и включенного зажигания



Автомобиль готов к движению

Автоматический запуск двигателя

Автоматический запуск двигателя по будильнику



Перед включением режима автоматического запуска двигателя по будильнику брелка

- проверьте правильность установки текущего времени на брелке
- запрограммируйте будильник на требуемое время запуска и включите будильник (см. стр.22).

Включенный режим будильника на дисплее брелка будет индцироваться иконкой

Для включения автозапуска по будильнику установите курсор на иконку и нажмите коротко кнопку 3



- 1 световой сигнал




брелок

- прозвучит мелодичный сигнал
- в течение 5 секунд будет отображаться время, оставшееся до момента запуска
- постоянно отображающиеся иконки и будут обозначать включенный режим автоматического запуска по будильнику
- через 5 секунд возобновится индикация текущего времени




Примечание:

- 1) Наличие брелка в зоне действия приемо-передатчика на момент выполнения автозапуска двигателя по будильнику не требуется.
- 2) Время запуска двигателя может отличаться от запрограммированного времени будильника в пределах 3 минут.
- 3) Функция автозапуска по будильнику включается на один цикл запуска. Для нового пуска необходимо каждый раз снова активизировать автозапуск с брелка («включать» иконку ).

Периодический запуск двигателя



Длительность прогрева и период запуска двигателя (2,3,4 или 24 часа) определяются программируемыми функциями 2 и 3 таб. №2. Будильник должен быть выключен.



Для включения периодического запуска двигателя установите курсор на иконку  и нажмите коротко кнопку 3



- 1 световой сигнал
- через несколько секунд произойдет запуск двигателя и его прогрев в течение запрограммированного времени

**брелок**

- прозвучит мелодичный сигнал
- иконка  будет постоянно “включена” на дисплее брелка
- через несколько секунд - индикация начала цикла запуска двигателя:
- после успешного запуска на дисплее появится индикация работающего двигателя:

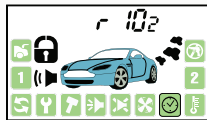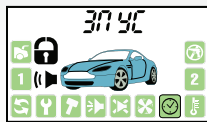


Автоматический запуск двигателя по температуре



Сигнализация позволяет автоматически запускать двигатель при регистрации внешним температурным датчиком, закрепленным на двигателе, температуры ниже запрограммированной (-5°C, -10°C, -20°C или -30°C, функция 4 таб. №2). Длительность прогрева двигателя определяется функцией 2 таб. №2.

Сигнализация отслеживает показания датчика сразу с момента активации функции.

Минимальный интервал между повторными автозапусками, отсчитываемый с момента предыдущего запуска без учета времени прогрева двигателя — 1 час. После активации функции температурного запуска количество автозапусков двигателя по температуре не ограничивается.


Для включения запуска двигателя по температуре установите курсор на иконку  и нажмите коротко кнопку 3




- 1 световой сигнал





брелок



- прозвучит мелодичный сигнал
- иконка  будет индицироваться непрерывно
- 5 секунд будет отображаться температура, при которой двигатель будет запущен
- затем снова будет индицироваться текущее время



Выключение автоматических запусков

Для **ВЫКЛЮЧЕНИЯ** автоматического запуска по будильнику или периодического запуска установите курсор на иконку  и нажмите коротко кнопку 2. Иконка  исчезнет



Для **ВЫКЛЮЧЕНИЯ** автоматического запуска двигателя по температуре установите курсор на иконку  и нажмите коротко кнопку 2. Иконка  исчезнет



Индикация работающего двигателя после автоматического запуска



Режим автоматического запуска по температуре может быть включен одновременно с режимом запуска по будильнику или периодическим запуском.

Для удобства определения режима, в котором произошел автоматический запуск, индикация работающего после запуска двигателя имеет некоторые различия:



брелок

- автоматический запуск по будильнику (1):



- автоматический периодический запуск (2):



- автоматический запуск по температуре (3):



Программирование охранных и сервисных функций (таблица №1)



Некоторые охранные и сервисные функции, а так же параметры работы сигнализации могут быть изменены с помощью сервисной кнопки и брелка без необходимости доступа к центральному блоку. Перечень функций приведен в таблицах. Порядок программирования подробно описан в инструкции по установке сигнализации.

Мы не рекомендуем самостоятельно проводить программирование. Если возникнет такая необходимость - обратитесь к специалистам, проводившим установку сигнализации. Изменение параметров программирования или сброс на заводские установки может вызвать блокировку двигателя при штатном запуске, а также неправильную работу штатного электрооборудования и самой сигнализации.

ТАБЛИЦА ПРОГРАММИРОВАНИЯ № 1

| Программируемая функция | Одинарное нажатие кнопки 1 | Одинарное нажатие кнопки 2 | Одинарное нажатие кнопки 3 | Длительное + короткое нажатие кнопки 1 |
|--|--|-----------------------------|---|--|
| | 1 сигнал | 2 сигнала | 3 сигнала | 4 сигнала |
| №1 – длительность импульсов управления замками дверей | 0,8 / 0,8 сек | 3,6 / 3,6 сек | двойной импульс запирания 0,8 / 0,8 сек | комфорт 30 / 0,8 сек |
| №2 – автоматическое управление замками дверей | от педали тормоза/зажигания | от зажигания вкл (10с)/выкл | от зажигания вкл (10с) | отключено |
| №3 – обход салонного света и задержка активизации датчиков при включении охраны | до выключения подсветки салона (60 сек макс) | без задержки | 30 сек | 5 сек |
| №4 – автоматическое включение режима охраны | с запиранием замков | без запирания замков | выключено | выключено |

| Программируемая функция | Одинарное нажатие кнопки 1 | Одинарное нажатие кнопки 2 | Одинарное нажатие кнопки 3 | Длительное + короткое нажатие кнопки 1 |
|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| | 1 сигнал | 2 сигнала | 3 сигнала | 4 сигнала |
| №5 – автоматический возврат в режим охраны | с запираем замков | без запираения замков | выключено | выключено |
| №6 – функция иммобилайзера | выключено | включено | включено | включено |
| №7 – уровень громкости сирены (сигналов подтверждения) | максимальный | средний | минимальный | без сигналов подтверждения |
| №8 – персональный код отключения режима охраны или антиграбления | 1-значный код = 3 | 1-значный код | 2-значный код | 3-значный код |
| №9 – световая индикация открытых дверей | 10 сек | 20 сек | 30 сек | отключено |
| №10 – активация выхода на блокировку двигателя (черно/белый провод) | НЗ | НР | НЗ | НР |
| №11 – алгоритм работы дополнительного канала №3 (синий провод) | 1-120 сек при включении охраны | 1-120 сек. при выключении охраны | 1-120 сек при вкл. и выкл. охраны | 1-120 сек. при выкл. охраны или выкл зажигания |
| №12 – алгоритм работы дополнительного канала “открытие багажника” (желто - черный провод) | 0,8 сек (открытие багажника) | 1-120 сек (с отключ. датчика удара) | 1-120 сек (без откл. датчика удара) | защелка (вкл/выкл брелком) |
| №13 – алгоритм работы дополнительного канала №1 (желто-красный провод) | 0,8 сек (2-х шаговое отпирание замков) | 1-120 сек (с откл. датчика удара) | 1-120 сек (без откл. датчика удара) | защелка (вкл/выкл брелком) |
| №14 – алгоритм дополнительного канала №2 (желто-синий провод) | 0,8 сек | 1-120 сек (с откл. датчика удара) | 1-120 сек (без откл. датчика удара) | защелка (вкл/выкл брелком) |
| №15 – алгоритм обработки сигналов педали тормоза и стояночного тормоза | вариант 1 | вариант 1 | вариант 2 | вариант 2 |

Серым цветом выделены заводские предустановки.

Программирование параметров запуска двигателя (таблица №2)



Мы не рекомендуем самостоятельно проводить программирование. Обратитесь к специалистам, проводившим установку сигнализации. Изменение параметров программирования или сброс на заводские предустановки может вызвать блокировку двигателя при штатном запуске, а также неправильную работу штатного электрооборудования и самой сигнализации.

ТАБЛИЦА ПРОГРАММИРОВАНИЯ № 2

| Программируемая функция | Одинарное нажатие кнопки 1 | Одинарное нажатие кнопки 2 | Одинарное нажатие кнопки 3 | Длительное + короткое нажатие кнопки 1 |
|--|--|---|---|---|
| | 1 сигнал | 2 сигнала | 3 сигнала | 4 сигнала |
| №1 – продолжительность работы режима турботаймера | выключено | 1 мин | 3 мин | 6 мин |
| №2 – продолжительность работы двигателя после дистанционного запуска | 10 мин | 20 мин | 30 мин | без ограничения времени |
| №3 – интервалы периодического запуска двигателя | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 24 ч |
| №4 – автоматический запуск двигателя по температуре | - 5°C | - 10°C | - 18°C | - 25°C |
| №5 – режим дистанционного запуска двигателя | с включением режима охраны и запираем замков | без включения режима охраны и запираем замков | без включения режима охраны и запираем замков | без включения режима охраны и запираем замков |
| №6 – алгоритм работы выхода (синий провод б- конт. разьема) | ACC (за 2 сек до вкл IGN) | дублирование зажигания | дублирование стартера | 1 импульс |
| №7 – длительность прокрутки стартера | 0,8 сек | 1,2 сек | 2,0 сек | 3,6 сек |
| №8 – тип двигателя | бензин (2 сек) | дизель (5 сек) | дизель (10 сек) | дизель (20 сек) |

| Программируемая функция | Одиарное нажатие кнопки 1 | Одиарное нажатие кнопки 2 | Одиарное нажатие кнопки 3 | Длительное + короткое нажатие кнопки 1 |
|---|---------------------------|---------------------------|----------------------------|--|
| | 1 сигнал | 2 сигнала | 3 сигнала | 4 сигнала |
| №9 – контролирование работы двигателя по: | по напряжению | по генератору (+) | по генератору (-) | по тахометру |
| №10 – активация поддержки зажигания при работающем двигателе | автоматически | с брелка | включением ручного тормоза | выключено |
| №11 – алгоритм работы выхода (зелен. провод 6-конт разъема) | дублирование зажигания | дублирование АСС | дублирование АСС | ддублирование АСС |

Серым цветом выделены заводские предустановки.

Элементы питания брелков и их замена


В брелках используются различные элементы питания:

- в брелке с ЖК дисплеем используется 1 элемент питания «AAA» 1,5 В
- в брелке без дисплея используется 1 элемент питания «CR2450» 3,0 В

Время работы элементов питания брелков зависит от частоты пользования брелком, частоты передачи информации по каналу обратной связи, от типа установленного элемента питания. Емкости элементов питания, имеющихся в продаже, могут отличаться в несколько раз.

Среднее время работы элементов питания составляет:

- для брелка с ЖК дисплеем - от 6 до 9 месяцев
- для брелка без ЖК дисплея - от 9 до 12 месяцев

При разряде элемента питания основного брелка на его дисплее появится иконка  - необходима замена элемента питания.

Замена элемента питания в брелке с ЖКИ

1. Откройте крышку батарейного отсека брелка и извлеките старый элемент питания:



2. Установите новый элемент питания, соблюдая его полярность. Правильное положение элемента питания указано на корпусе брелка под крышкой. Закройте крышку брелка.
3. После замены элемента питания откорректируйте показания текущего времени.

Замена элемента питания в брелке без ЖКИ

1. Сдвиньте крышку батарейного отсека брелка и извлеките старый элемент питания.
2. Установите новый, соблюдая полярность. Правильное положение элемента питания указано на контакте держателя
3. Установите крышку на место.

StarLine®
ДИАЛоговая ЗАЩИТА АВТОМОБИЛЯ

CAN
A92
DIALOG



ИНСТРУКЦИЯ
по установке

Благодарим Вас за выбор
автомобильной охранной системы
StarLine A92 Dialog CAN
и желаем Вам безопасных поездок!

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ


8-800-333-80-30

по России звонок бесплатный



МП06

ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО!

1. Установка автосигнализации должна производиться квалифицированными специалистами. Автосигнализация является сложным техническим устройством, предполагающим подключение к цепям автомобиля, связанным с работой двигателя.
2. Мы настоятельно НЕ рекомендуем носить брелок от автосигнализации на одной связке с ключами от автомобиля.
3. Если вы услышите сигнал, предупреждающий о разряде элемента питания брелка, заблаговременно примите меры к замене элемента. Рекомендуем хранить новый запасной элемент питания в автомобиле, сохраняя его заводскую упаковку.
4. Прочитайте внимательно данную инструкцию, обратите особое внимание на разделы, **отмеченные знаком** 
5. На сайте **www.starline-alarm.ru**, в разделе «Поддержка» вы можете ознакомиться с картами монтажа автосигнализаций StarLine на различные автомобили.

Обязательные меры безопасности при использовании функции запуска двигателя

Необходимо помнить, что автомобиль является средством повышенной опасности. Раздел 12.8. правил дорожного движения гласит: «Водитель может покидать свое место или оставлять транспортное средство, если им приняты необходимые меры, исключающие самопроизвольное движение транспортного средства или использование его в отсутствие водителя».

Перед эксплуатацией автосигнализации StarLine A92 Dialog CAN внимательно ознакомьтесь с мерами безопасного использования функции дистанционного или автоматического запуска двигателя, изложенными ниже:

- 1.** Всегда паркуйте автомобиль на открытой, хорошо проветриваемой площадке.
- 2.** Всегда ставьте автомобиль на стояночный тормоз, который должен находиться в исправном состоянии и исключать возможность движения автомобиля.
- 3.** Оставляя автомобиль, обязательно устанавливайте рычаг управления автоматической трансмиссии в положении «PARK», а рычаг переключения ручной коробки передач – в нейтральное положение.
- 4.** Если в Вашем автомобиле используется ручная коробка передач, то перед включением функции дистанционного или автоматического запуска двигателя обязательно выполняйте процедуру подготовки к запуску двигателя «программную нейтраль»
- 5.** Никогда не запускайте двигатель автомобиля в отсутствие водителя, если кто-либо находится перед автомобилем или позади него.
- 6.** Никогда не передавайте брелки управления автосигнализацией детям, а также другим лицам без их предварительного ознакомления с инструкцией по эксплуатации.
- 7.** На автомобилях с ручной коробкой передач не рекомендуется производить дистанционный или автоматический запуск двигателя, если автомобиль находится вне зоны видимости, и пользователь автосигнализации не в состоянии контролировать процесс запуска двигателя.
- 8.** Перед тем как включать функцию дистанционного или автоматического запуска двигателя необходимо:
 - убедиться в исправном состоянии автомобиля;
 - убедиться в наличии достаточного количества топлива, масла, охлаждающей жидкости и т.д.;
 - установить параметры работы отопителя салона (кондиционера), обогрева стекол и других аксессуаров на необходимые уровни;
 - установить регулятор обдува салона на циркуляцию воздуха, что позволит более эффективно прогреть или охладить воздух в автомобиле.

Содержание

| | |
|---|-----------|
| Технические характеристики | 6 |
| Комплект поставки | 7 |
| Общие требования по монтажу | 9 |
| Размещение компонентов автосигнализации | 10 |
| Подключение автосигнализации | 12 |
| Подключение цепей питания | 14 |
| Подключение к CAN-шине автомобиля | 15 |
| Подключение цепей к системе центрального запираения | 16 |
| Подключение цепей блокировки двигателя | 20 |
| Подключение внешней цепи блокировки двигателя с использованием обычных реле | 20 |
| Подключение встроенной цепи блокировки двигателя | 21 |
| Подключение концевых выключателей | 22 |
| Подключение световой сигнализации | 25 |
| Подключение sireны | 26 |
| Подключение к стояночному тормозу или педали тормоза | 27 |
| Подключение дополнительных каналов | 28 |
| Дополнительный канал — отпирание багажника | 29 |
| Дополнительный канал 1 — двухшаговое отпирание дверей. | 29 |
| Дополнительный канал 2 — Управление дополнительным оборудованием. . | 30 |
| Дополнительный канал 3 — подключение к салонному освещению и реализация функции «световая дорожка». | 30 |
| Подключение датчика температуры двигателя | 31 |
| Подключение модуля обхода штатного иммобилайзера | 32 |
| Подключение датчика удара и дополнительных датчиков | 33 |
| Подключение сервисной кнопки | 34 |
| Подключение светодиода — индикатора состояния | 34 |
| Подключение приемопередатчика (антенного модуля) | 35 |
| Подключение цепей запуска двигателя | 36 |
| Контроль работы двигателя | 37 |
| Классическое подключение входа контроля работы двигателя. | 38 |
| Общие рекомендации по выбору контроля работы двигателя | 39 |
| Определение работы двигателя по сигналам тахометра. | 39 |
| Программирование параметров запуска двигателя | 41 |
| Контроль правильного детектирования работающего двигателя | 42 |
| Пробный запуск | 44 |

| | |
|--|-----------|
| Типовая схема подключения сигнализации StarLine A92 Dialog CAN | 46 |
| Программирование охранных и сервисных функций сигнализации | 48 |
| Таблица №1 — Программируемые охранные и сервисные функции | 50 |
| Описание охранных и сервисных программируемых функций | 51 |
| Таблица №2 — Программируемые функции запуска | 61 |
| Описание программируемых функций запуска | 62 |
| Сброс настроек на заводские установки | 65 |
| Программирование CAN интерфейса | 67 |
| Возврат настроек CAN интерфейса на заводские установки | 72 |
| Программное отключение/включение CAN интерфейса | 73 |
| Временная диаграмма работы сигнализации при дистанционном запуске двигателя | 75 |
| Запись кодов брелков | 76 |
| Программирование персонального кода экстренного отключения | 78 |
| Алгоритм экстренного выключения режима охраны введением персонального кода | 82 |
| Элементы питания брелков и их замена | 83 |
| После установки и настройки | 88 |
| Параметры настройки дополнительных каналов | 88 |
| Карта размещения установленных компонентов автосигнализации | 89 |

Технические характеристики

| | |
|--|-------------------------|
| Несущая частота радиосигнала управления | от 433,05 до 434,79 МГц |
| Количество радиоканалов управления | 128 |
| Максимальная дальность передачи брелком сигналов управления .. | 800 м* |
| Максимальная дальность приема сигналов оповещения | 2000 м* |
| Максимальная дальность действия дополнительного брелка | 15 м* |
| Тип датчика удара | пьезоэлектрический |
| Рабочая температура | от -40 до +85 °С |
| Напряжение питания постоянного тока | 9-18 В |
| Ток, потребляемый сигнализацией в режиме охраны | не более 25 мА |

Максимально допустимый ток на выходах:

- цепи подключения sireны
- цепей подключения световых сигналов
- цепей управления электроприводами замков дверей
- цепи включения зажигания
- цепи включения аксессуаров
- цепи включения стартера
- цепи внешней блокировки двигателя
- цепей дополнительных каналов управления

Питание брелка с обратной связью

Питание брелка без обратной связи

** Дальность действия брелков может уменьшаться в зависимости от места установки приемопередатчика, месторасположения автомобиля и пользователя, радиочастотных помех, погодных условий, напряжения автомобильного аккумулятора и напряжения элемента питания брелка.*

StarLine A92 Dialog CAN разрешена к использованию на территории РФ и соответствует всем требованиям нормативных документов РФ. Срок службы StarLine A92 Dialog CAN составляет 5 лет при условии, что изделие устанавливается и эксплуатируется в соответствии с данной инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию данного изделия, не ухудшающие его технические характеристики без предварительного уведомления.

Комплект поставки

- 1, 2, 3, 4 - инструкции по установке, эксплуатации, гарантийный талон и памятка пользователя;
- 5 - основной брелок дистанционного управления с жидкокристаллическим (ЖК) дисплеем;
- 6 - центральный процессорный блок;
- 7 - модуль приемопередатчика с антенной;
- 8 - дополнительный брелок дистанционного управления;
- 9 - двухуровневый датчик удара;
- 10 - батарейка для брелка с ЖК дисплеем;
- 11 - концевой выключатель капота;
- 12 - датчик температуры двигателя;
- 13 - сервисная кнопка;
- 14 - кабель датчика удара;
- 15 - светодиодный индикатор;
- 16 - кабель подключения датчика температуры двигателя;
- 17 - кабель приемопередатчика;
- 18 - силовой кабель питания и цепей запуска двигателя;
- 19 - основной кабель с 18-контактным разъемом;
- 20 - провода подключения концевых выключателей
- 21 - кабель центрального замка с 6-контактным разъемом;
- 22 - кабель подключения к CAN-шине автомобиля





Общие требования по монтажу

Система StarLine A92 Dialog CAN предназначена для установки на автомобили с напряжением бортового питания 12В.

- Перед монтажом автосигнализации убедитесь в исправности цепей электрооборудования автомобиля, к которым будет подключена охранная система. А также в отсутствии индикации ошибок штатного оборудования автомобиля на приборной панели («Check engine» и др).
- Прокладку проводов производите как можно дальше от источников электрических помех: катушки зажигания, высоковольтных проводов и т.п. Обратите внимание на то, чтобы провода не соприкасались с движущимися частями конструкции автомобиля – педалями, рулевыми тягами и т.п.
- Неиспользуемые при подключении провода автосигнализации должны быть обрезаны около разъемов! Не допускается сматывание свободных проводов в кольцо, петлю, или укладка их с вдоль остальных задействованных проводов.
- Не следует прокладывать шлейф приемопередатчика и жгуты датчиков удара параллельно друг другу.
- Центральный блок и другие компоненты сигнализации подключайте к разъемам кабелей только после завершения монтажа.
- Для корректной работы автосигнализации все дополнительно установленные реле должны быть шунтированы диодами.
- Монтаж сигнализации производите в соответствии со схемой подключения.
- Запрещается крепить датчик температуры двигателя вблизи выпускного коллектора, так как это может вызвать перегрев датчика.
- При установке концевых выключателей под капотом и в багажнике, проверьте правильность их работы. При закрытом капоте или багажнике зазор между контактами в выключателе должен быть не менее 3 мм. Неправильная установка концевых выключателей часто является причиной ложных тревог.

Размещение компонентов автосигнализации

Центральный блок разместите в салоне в скрытом месте, например под приборной панелью. Для предотвращения попадания в блок влаги рекомендуется установить его таким образом, чтобы исключить стекание капель конденсата по проводам внутрь корпуса. Закрепите блок на плоской поверхности с помощью саморезов или двухстороннего скотча так, чтобы исключить его перемещение при вибрациях. Так же при установке следует учесть, что в центральном блоке находится измеритель температуры салона, поэтому размещать его нужно как можно дальше от источников тепла, в противном случае показания температуры могут отличаться от реальной температуры в салоне.

Модуль приемопередатчика (антенный модуль) закрепите на лобовом стекле автомобиля или под приборной панелью так, чтобы от антенны до металлических деталей кузова, датчика дождя или освещенности было не менее 5 см. В этом случае обеспечивается максимальная дальность действия брелков. Не следует размещать модуль приемопередатчика на лобовом стекле в местах нанесения солнцезащитной полосы или тонировки, так как это может снизить дальность управления и оповещения автосигнализации. Шлейф от центрального блока к модулю приемопередатчика запрещается прокладывать рядом и заматывать в один жгут с кабелями датчиков удара и входами концевых выключателей дверей, капота и багажника.

Сирену (в комплект не входит) разместите под капотом как можно дальше от источников тепла и влаги. Рупор сирены направьте вниз, чтобы избежать накопления воды. Убедитесь, что сирена и ее провода недоступны из-под машины, а также не касаются движущихся частей автомобиля. Если сирена автономная (имеет встроенный аккумулятор), то необходимо обеспечить легкий доступ к замочной скважине ее отключения. При подключении рекомендуем устанавливать дополнительный предохранитель (3 А) для защиты цепи питания автономной сирены.

Датчик удара необходимо разместить на металлической поверхности, обеспечив надежную фиксацию. Для этого можно использовать двусторонний скотч или пластиковую стяжку. Не рекомендуется размещать датчик на пластике из-за его деформации, что приводит к ложным срабатываниям датчика. После установки датчик необходимо настроить - см. стр. 33.

Датчик температуры двигателя закрепите с помощью кабельных стяжек на патрубке системы охлаждения непосредственно рядом с блоком двигателя или с помощью болта М6 на металлических деталях, примыкающих к двигателю. Правильно выбранное место расположения датчика в значительной степени определяет корректность считывания системой истинной температуры двигателя и, тем самым, способствует своевременному запуску двигателя по температуре.




Запрещается:

- крепить датчик температуры двигателя вблизи выпускного коллектора, так как это может привести к выходу датчика из строя.
- при креплении болтом запрещается сдавливать металлический корпус датчика.

Светодиодный индикатор закрепите на видимом месте на приборной панели.


Сервисную кнопку установите в скрытом, но доступном для пользователя месте.

Подключение автосигнализации

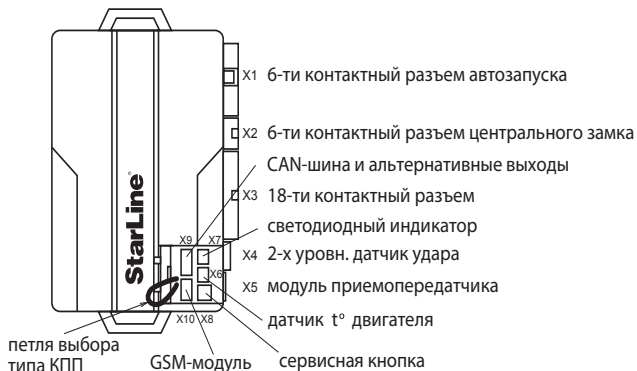


*подробную схему подключения см. на стр. 45


Назначение контактов разъема «X1»

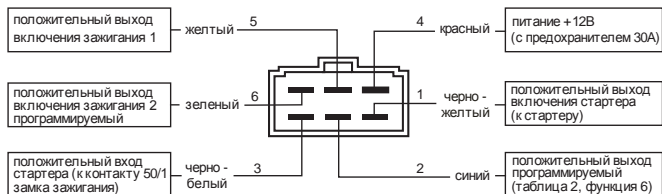

Назначение контактов разъема «X9»



Назначение контактов разъема «Х3»

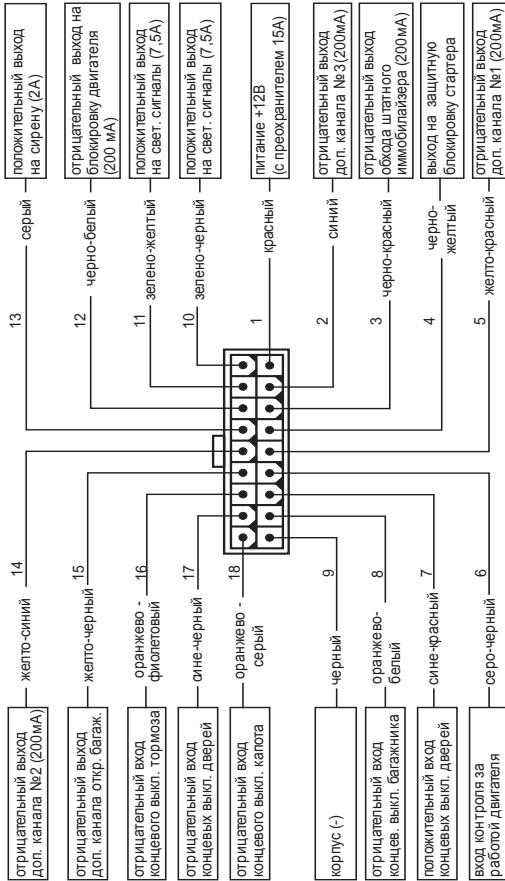



ВНИМАНИЕ! Для подключения данной автомобильной охранной системы в общем случае достаточно подключения цепей питания, CAN шины, и проводов силового разъема запуска двигателя. В зависимости от каждой конкретной модели автомобиля, некоторые сигналы и функции в его CAN шине могут отсутствовать. В этом случае необходимо использовать обычное подключение цепей, контроль и управление которыми невозможно реализовать через CAN шину.

Перед подключением данной автосигнализации обязательно ознакомьтесь:

- 1. С особенностями подключения на конкретный автомобиль, с помощью справочно-информационной программы «Integrator». Данную программу можно загрузить с сайта www.starline-alarm.ru.**
- 2. С разделом «Программирование CAN интерфейса» на стр. 68.**

Данная охранная система также может быть подключена и БЕЗ использования встроенного интерфейса CAN шины (к автомобилям не имеющим CAN шины). В этом случае необходимо запрограммировать функцию 15, таблицы 1 в вариант 2(стр. 52) и выполнить программное отключение CAN интерфейса (подробнее см. на стр.74).

Подключение цепей питания

Для подключения цепей питания используются два провода: +12В и масса (красный и черный провода сигнализации).

В первую очередь подключите провод массы автосигнализации:

Для подключения к массе, (черный провод 18-ти контактного разъема «Х3») рекомендуется использовать штатный болт (гайку) массы. При этом на провод необходимо обжать клемму под соответствующий болт. Запрещается подключать провод массы к кузову с помощью самореза из-за недостаточной надежности соединения. При использовании штатного болта или гайки необходимо убедиться, что между клеммой провода массы и кузовом нет пластмассы. Например, если болт крепит к кузову элемент торпедо. При наличии пластмассы контакт не будет надежным, что может привести к блокировке двигателя и повреждению сигнализации. Если подключение к массе произведено под капотом, то рекомендуется обработать место соединения антикоррозионным составом.

Для подключения +12В (Красный провод (6-ти контактного силового разъема «Х1») необходимо выбрать штатный провод соответствующего сечения (не менее 6мм²) или подключить непосредственно к аккумулятору. При подключении к штатному проводу электропроводки необходимо учесть номинал штатного предохранителя. Можно подключиться к проводу питания монтажного блока, блока управления кузовным оборудованием («ВСМ») или замку зажигания.

При подключении непосредственно к аккумулятору необходимо установить дополнительный предохранитель 30 А в цепь красного провода не далее, чем в 40 см от «+» клеммы аккумулятора.

Подключение к CAN-шине автомобиля

Подключение осуществляется с помощью разъема «Х9». Назначение контактов указано на стр. 12.

Подключение к шине CAN может осуществляться как 2-мя, так и 1-м проводом, в зависимости от модели автомобиля. Подробности об особенностях подключения к конкретному автомобилю содержатся в программе «Integrator».

При отсутствии возможности управления аварийной сигнализацией и центральным замком автомобиля через CAN шину, для управления

этим оборудованием могут быть использованы альтернативные выходы (Разъем «Х9»). Данные выходы активируются автоматически при детектировании модели автомобиля сигнализацией. Информация об особенностях подключения к конкретному автомобилю содержится в программе «Integrator».

(программу «Integrator» можно найти на сайте www.starline-alarm.ru).

Подключение цепей к системе центрального запираения

В общем случае StarLine A92 CAN управляет центральным замком через CAN шину и дополнительных подключений не требуется.

Если CAN шина не поддерживает полноценное управление ЦЗ, и поддерживает только отпирание, то можно задействовать выход альтернативного управления ЦЗ(разъем «Х9»). Подробности подключения на конкретный автомобиль см. в программе «Integrator».

Если CAN шина вообще не позволяет управлять штатным ЦЗ автомобиля, то можно использовать классическую схему подключения, приведенную далее. При этом необходимо программно выключить соответствующую функцию CAN интерфейса (см. стр. 69).

Классическое подключение к системе центрального запирания

Автосигнализация имеет встроенные реле управления центральным замком. Цепи контактов реле выведены на 6-контактный разъем «X2». Нагрузочная способность встроенных реле 15А. Длительность управляющих импульсов программируется (см. функцию 1, таблицы №1, стр. 49)

Назначение контактов разъема «X2»:

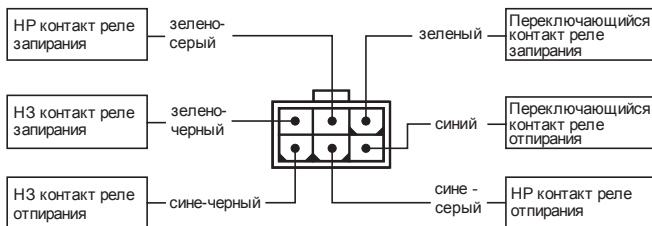


Схема (классическая) подключения к системе записания с положительным или отрицательным управлением

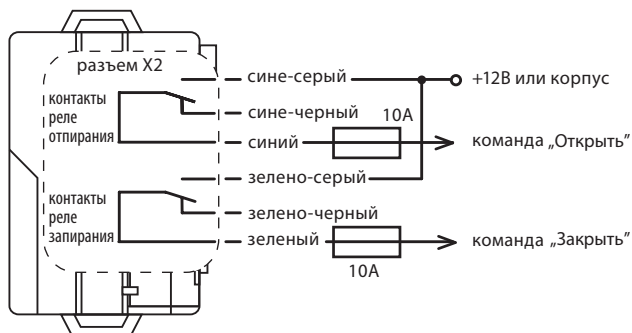


Схема (классическая) подключения к двухпроводным приводам системы записания

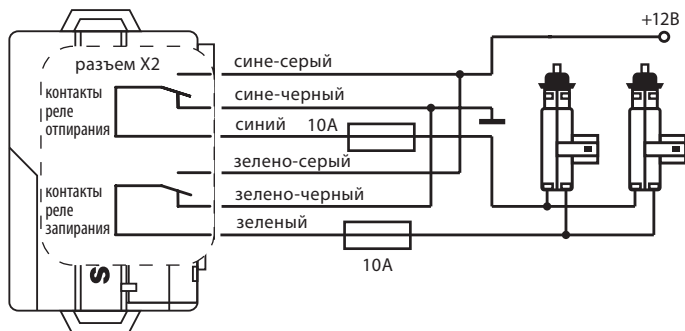


Схема (классическая) подключения к пневматической системе запирания


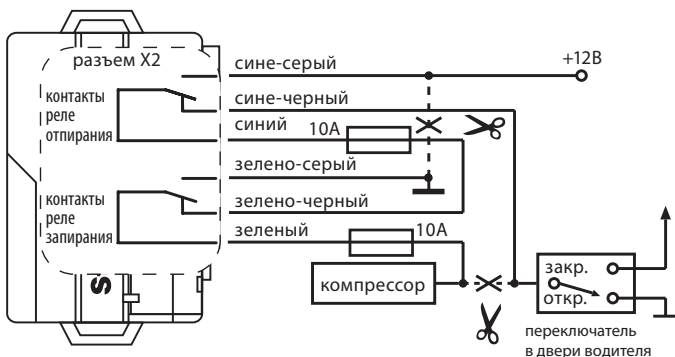


Схема (классическая) подключения активатора двери водителя для двухшагового отпирания дверей

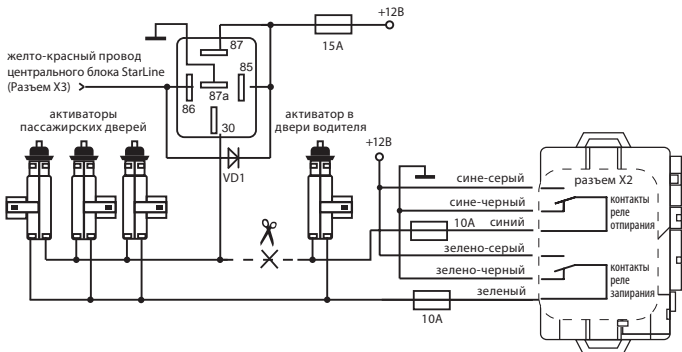


Для реализации этой функции необходимо запрограммировать функцию двухшагового отпирания дверей (функция №13, таблица №1, режим 1, см. стр. 57)


Подключение цепей блокировки двигателя

Подключение внешней цепи блокировки двигателя с использованием обычных реле


Разорвите одну из штатных цепей обеспечения работы двигателя и в разрыв цепи подключите дополнительное реле. Алгоритм работы реле блокировки НР (нормально разомкнутые) или НЗ (нормально замкнутые) программируется (функция 10, таблица №1, см. стр. 49). Заводская установка — НЗ тип контактов реле. Пример подключения показан на рисунке:

Для нормально замкнутого (НЗ) режима работы

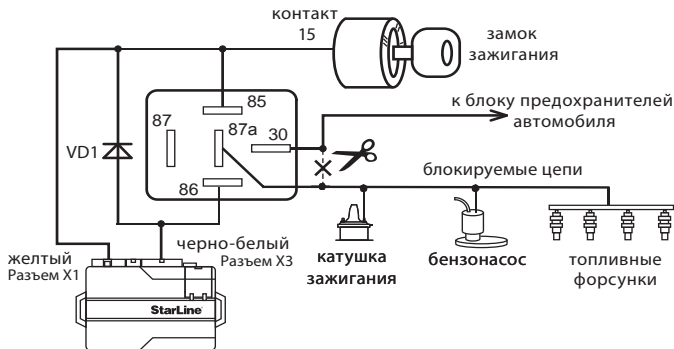

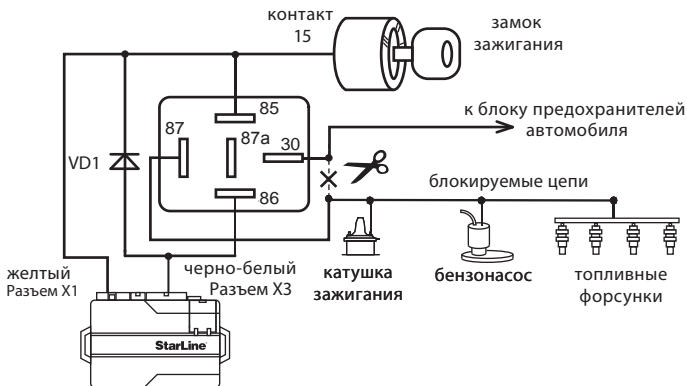Для нормально разомкнутого (НР) режима работы**Подключение встроенной цепи блокировки двигателя**

Разорвите цепь между замком зажигания и стартером. В разрыв цепи подключите черно-белый провод 6-контактного разъема «X1» со стороны замка зажигания и черно-желтый провод 6-контактного разъема «X1» со стороны стартера. Максимальный ток встроенного реле блокировки — 25А.

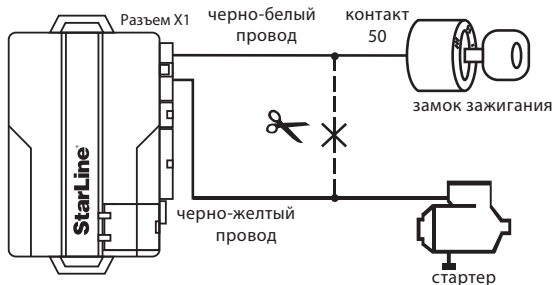

Подключение концевых выключателей

В общем случае StarLine A92 Dialog CAN получает информацию о состоянии концевых выключателей дверей капота и багажника от CAN шины автомобиля, и дополнительных подключений не требуется.

При использовании CAN шины в качестве источника сигнала, соответствующие провода разъема «Х3» необходимо обрезать около разъема.

Если CAN шина не несет информации о некоторых концевых выключателях (на некоторых автомобилях отсутствует заводской концевик капота), то необходимо использовать классическую схему подключения, описанную ниже. При этом необходимо программно выключить соответствующую функцию CAN интерфейса (см. стр. 69).

Классическое подключение к концевым выключателям

Концевые выключатели дверей

При монтаже автосигнализации можно подключать входы сигнализации непосредственно к концевым выключателям дверей или к плафону освещения салона следующим образом:


Сине-черный провод 18-ти контактного разъема «Х3» подключите к кнопочным выключателям дверей, замыкающимся на корпус при открывании дверей.

Сине-красный провод 18-ти контактного разъема «Х3» подключите к кнопочным выключателям дверей, замыкающимся на +12В при открывании дверей.



В ряде современных автомобилей происходит опрос электрооборудования штатными системами и в этом случае необходимо использовать диодную развязку. При наличии в автомобиле вежливой подсветки салона также необходимо использовать диодную развязку.


Схема диодной развязки для отрицательной полярности

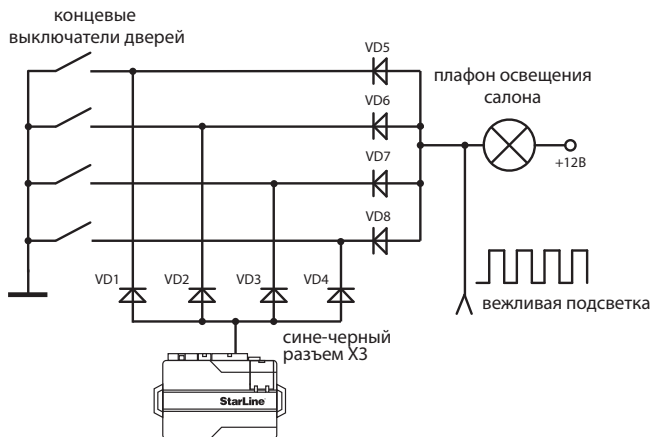

В качестве VD1–VD4 рекомендуется использовать диоды типа 1N4007 или подобные.

Диоды VD5 - VD8 должны быть рассчитаны на соответствующий ток, который определяется количеством и мощностью ламп освещения салона.

Схема диодной развязки для положительной полярности

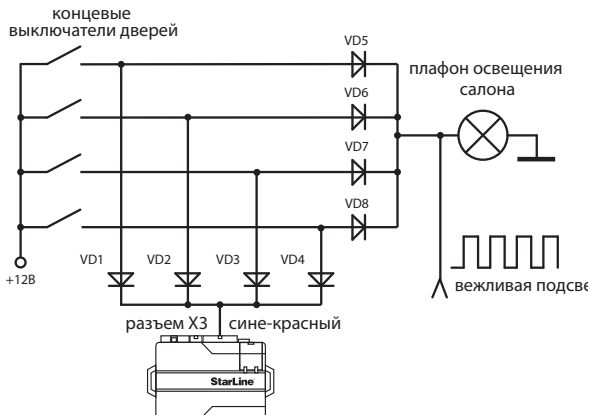

В качестве VD1–VD4 рекомендуем использовать диоды типа 1N4007 или подобные.

Диоды VD5–VD8 должны быть рассчитаны на соответствующий ток, который определяется количеством и мощностью ламп освещения салона.

Концевой выключатель капота

Оранжево-серый провод 18-ти контактного разъема «X3» подключите к концевому выключателю капота, замыкающемуся на массу при открывании капота. При отсутствии штатного концевого выключателя необходимо его установить (входит в комплект поставки).

Концевой выключатель багажника

Оранжево-белый провод 18-ти контактного разъема «X3» подключите к концевому выключателю багажника, замыкающегося на корпус при его открывании.

Подключение световой сигнализации

В общем случае StarLine A92 Dialog CAN управляет аварийной сигнализацией через CAN шину и дополнительных подключений не требуется.

Если CAN шина не поддерживает управление аварийной сигнализацией, то можно задействовать выход альтернативного управления (разъем «X9»), подключив данный выход к кнопке аварийной сигнализации автомобиля (Подробности подключения на конкретный автомобиль см. в программе «Integrator»).

Если конструкция автомобиля не позволяет управлять световыми сигналами через CAN шину, то можно использовать классическую схему подключения, описанную ниже. При этом необходимо программно выключить соответствующую функцию CAN интерфейса (см. стр. 69).

Классическое подключение к световой сигнализации


В автомобилях, у которых в штатном электрооборудовании автомобиля для указателей поворота используются только два провода, возможно прямое подключение выходов автосигнализации:

Зелено-черный провод 18-ти контактного разъема «X3» подключите к лампам указателей поворота (один борт). Максимальный ток нагрузки 7,5А.

Зелено-желтый провод 18-ти контактного разъема «X3» подключите к лампам указателей поворота (другой борт). Максимальный ток нагрузки 7,5А.



Если в штатной проводке автомобиля для указателей поворота задействовано больше проводов (4 или 6), то необходимо использовать диодную развязку:

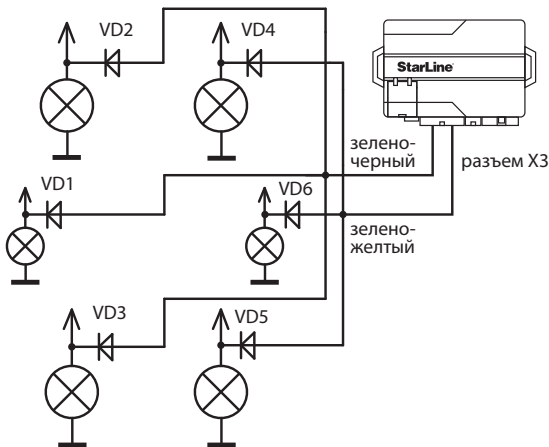

Диоды VD1–VD6 должны быть рассчитаны на соответствующий ток, который определяется мощностью ламп указателей поворота (рекомендуется не менее 3 А, например 1N5401).

Подключение сирены

Для подключения сирены используется серый провод (16-контактный разъем «X3») — положительный выход управления сиреной. Максимальный ток нагрузки 2 А.


При подключении автономной сирены рекомендуем устанавливать дополнительный предохранитель (3 А) для защиты цепи питания автономной сирены.

Громкость коротких сигналов подтверждения выдаваемых сиреной может быть отрегулирована с помощью функции 7, таблицы №1 (см. стр. 54). Для уменьшения громкости сирены запрограммируйте вариант 2 или 3. При выборе варианта 4 сигналы подтверждения будут отключены.



- Данная функция НЕ может быть реализована при использовании автономной сирены.

- Если при выборе вариантов 2 или 3 сирена звучать не будет, то установите дополнительный диод (рассчитанный на соответствующий ток потребления сирены) в цепь сирены как показано на рисунке:

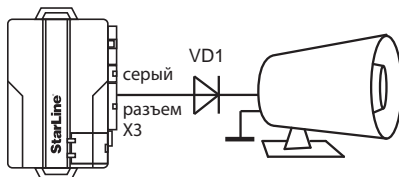

При подключении провода массы сирены необходимо обеспечить надежный контакт.

Подключение к стояночному тормозу или педали тормоза

В общем случае StarLine A92 Dialog CAN получает информацию о состоянии концевого выключателя стояночного тормоза из CAN шины автомобиля, и дополнительных подключений не требуется.

Если CAN шина не несет информации о состоянии ручного тормоза или педали тормоза, и используется непосредственное подключение к стояночному тормозу, то необходимо запретить прием сигналов (от CAN шины автомобиля) ручного тормоза или педали тормоза соответственно (запрограммировать функции 4 или 5, таблицы 3 в режим 2(см. стр. 69)).

Подробности о наличии сигнала педали и ручного тормоза в CAN шине конкретной модели автомобиля см. в программе «Integrator».

Классическое подключение к педали или ручному тормозу:

Вход (оранжево-фиолетовый провод 18 - контактного разъема «X3»

необходимо подключить к стояночному тормозу (при РКПП) или к педали тормоза (при АКПП).

При подключении к стояночному тормозу необходимо подключить диод в разрыв штатного провода стояночного тормоза и подсоединить вход автосигнализации между катодом диода и концевым выключателем.

Схема подключения к ручному тормозу на автомобилях с РКПП:


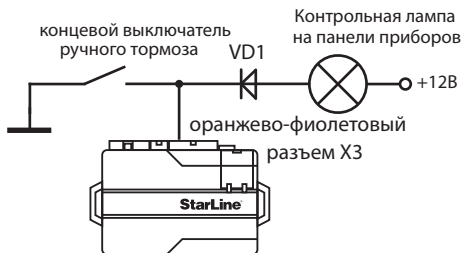


Схема подключения к педали тормоза на автомобилях с АКПП:

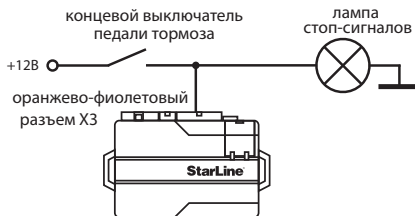

Подключение дополнительных каналов

Дополнительные каналы (выходы) могут быть использованы для расширения охранных и сервисных функций автосигнализации. Некоторые типичные варианты использования дополнительных каналов приведены ниже, эти каналы подключаются независимо от CAN интерфейса.

При использовании дополнительных каналов следует помнить, что схемотехнически они используют схему включения типа «открытый коллектор», и максимально допустимый ток составляет 200мА на каждый канал.

Дополнительный канал — отпирание багажника


В общем случае StarLine A92 Dialog CAN может управлять отпиранием багажника через CAN интерфейс, и дополнительных подключений не требуется.

Если CAN шина автомобиля не позволяет управлять замком багажника, то можно использовать классическую схему подключения, описанную ниже.

Подробности о возможности управления отпиранием багажника через CAN шину для конкретной модели автомобиля см. в программе «Integrator».

Сигнализация имеет выход для дистанционного отпирания багажника (желто-черный провод). При подключении необходимо использовать дополнительное реле. Пример схемы подключения показан на рисунке:

Классическая схема подключения дополнительного канала отпирания багажника.

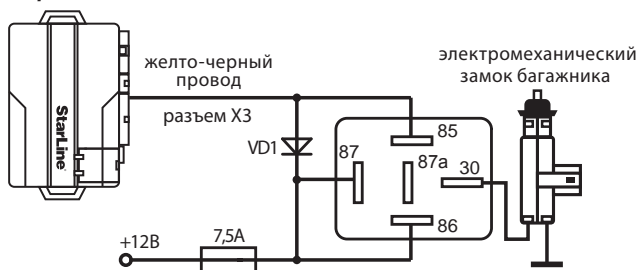

Дополнительный канал 1 — двухшаговое отпирание дверей.

StarLine A92 CAN может управлять двухшаговым отпиранием дверей через CAN интерфейс на автомобилях, где данная функция заложена в CAN шину. Дополнительных подключений в этом случае не требуется.

Узнать поддерживает ли CAN шина вашего автомобиля двухшаговое отпирание дверей можно из программы «Integrator». Если да, то ее необходимо включить - см. раздел программирование настроек CAN интерфейса, стр. 69

Если CAN шина не позволяет управлять последовательным отпиранием замков, то можно использовать классическую схему подключения, описанную ниже. При этом необходимо программно выключить соответствующую функцию CAN интерфейса (см. стр. 69).

Для реализации двухшагового отпирания дверей по классической схеме необходимо подключить выход дополнительного канала 1 (желто-красный провод 18-контактного разъема «X3») согласно схеме, приведенной на стр. 17

Дополнительный канал 2 — Управление дополнительным оборудованием.


Данный выход может быть использован для управления различным дополнительным оборудованием (например: модулем поднятия стекол или автономным предпусковым подогревателем). Канал активируется с брелка, либо на заданное время от 0,8 до 120 сек., либо работает в режиме «защелка», т.е. включается и выключается принудительно с брелка.

Дополнительный канал 3 — подключение к салонному освещению и реализация функции «световая дорожка».

Автосигнализация имеет выход, который может быть использован для подключения к салонному освещению и реализации функции «вежливой подсветки салона» (синий провод, 18-контактный разъем


«Х3»). При подключении необходимо использовать дополнительное реле.

Схема реализации функции «вежливая подсветка салона»:

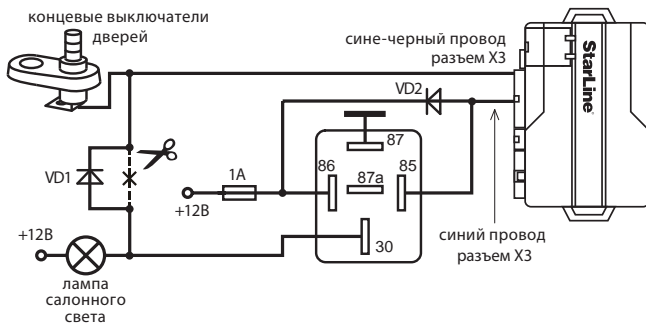

Дополнительный канал 3 также может быть использован для подключения к ближнему свету фар и реализации функции «световая дорожка». При подключении необходимо использовать дополнительное реле. Пример схемы подключения для дополнительного канала №3 (синий провод, 18-контактный разъем «Х3»).

Схема реализации функции «световая дорожка».

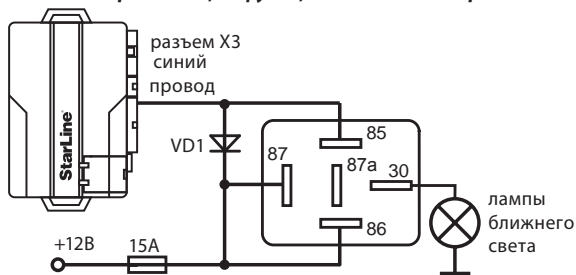


Подключение датчика температуры двигателя

Датчик температуры необходимо подключить к двухконтактному разъему «Х6» центрального блока, с помощью входящего в комплект кабеля с 2-х контактным разъемом. Рекомендации по размещению датчика см. на стр. 11.

Подключение модуля обхода штатного иммобилайзера


В большинстве современных автомобилей присутствуют штатные иммобилайзеры. Штатный иммобилайзер препятствует запуску двигателя без ключа или запуску с использованием ключа, который не прописан в него. Поэтому при автозапуске необходимо обеспечить имитацию считывания ключа штатным иммобилайзером. Для этого необходимо использовать модуль обхода иммобилайзера, например StarLine BP-02 или BP-03 (см. схему далее). Модуль представляет собой две антенны-катушки, соединенные друг с другом, и коммутируемые с помощью реле. Внутри одной катушки необходимо расположить ключ, а другую надеть на замок зажигания. При автозапуске сигнализация включит реле, которое соединит обе катушки. В этот момент штатный иммобилайзер получит сигнал от ключа и не будет препятствовать запуску двигателя. Необходимо обеспечить максимально скрытое расположение модуля обхода.

Подключение модуля обхода штатного иммобилайзера BP-02 (в комплект не входит)

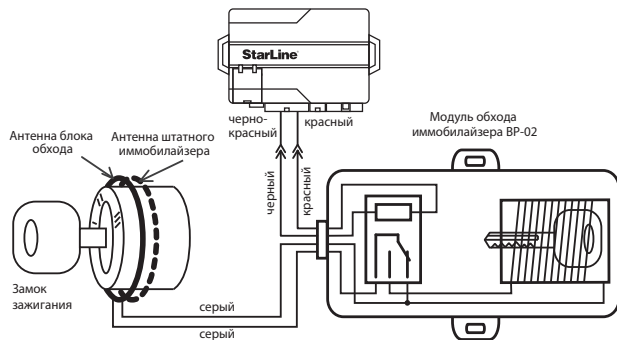

Для включения модуля необходимо использовать отрицательный выход сигнализации для обхода штатного иммобилайзера (розовый провод 18-контактного разъема «Х3»). Внутри модуля необходимо расположить ключ или чип ключа. Антенна модуля одевается на замок зажигания рядом с штатной антенной иммобилайзера.


Если требуется подключить модуль обхода в разрыв антенны штатного иммобилайзера, то рекомендуем использовать эту схему включения:

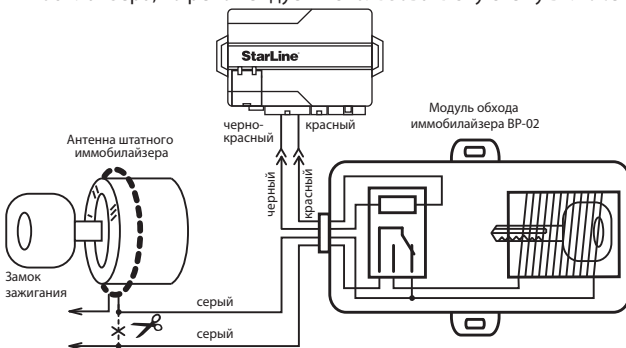

Подключение датчика удара и дополнительных датчиков


Двухуровневый датчик удара, входящий в комплект поставки подключается к 4-х контактному разъему «X4» центрального блока. Используя разветвляющийся кабель из комплекта сигнализации, к системе можно подключить дополнительный датчик параллельно датчику удара. В качестве дополнительного датчика можно использовать микроволновый датчик (он протисигнализирует при проникновении в салон автомобиля через окно), или датчик наклона и давления. (он сработает при наклоне автомобиля, например при попытке поддомкрачивания или погрузки на эвакуатор) и при открывании двери (разбитии стекла).

Назначение контактов разъема «X4»

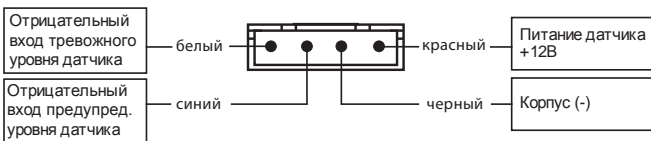

Настройка датчика удара:

Для начала необходимо уменьшить чувствительность обоих уровней датчика, повернув регуляторы чувствительности против часовой стрелки до упора.

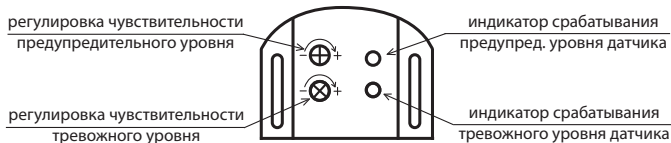

Первым настраивается предупредительный уровень. Для настройки необходимо открыть дверь автомобиля, включить режим охраны. Затем поочередно поворачивая регулировочный винт датчика по часовой стрелке и нанося легкие удары по кузову автомобиля (например на

стыке рамок окон боковых дверей) добиться желаемого порога срабатывания. Далее аналогичным образом необходимо настроить тревожный уровень.

Подключение сервисной кнопки

Подключите сервисную кнопку к 2-х контактному разъему «X8» центрального блока.

Подключение светодиода — индикатора состояния

Светодиод-индикатор необходимо подключить к 2-х контактному разъему «X7» центрального блока.

Подключение приемопередатчика (антенного модуля)

Модуль приемопередатчика с антенной подключается к 5-ти контактному разъему «X5» с помощью кабеля, входящего в комплект сигнализации. Рекомендации по размещению приемопередатчика см. на стр. 10

Реализация запуска двигателя

Подключение цепей запуска двигателя

Для реализации функции запуска двигателя подключите нижеперечисленные провода следующим образом:

Выбор типа коробки переключения передач (КПП) — Автоматическая/Ручная

Для автомобилей с автоматической КПП — петля (черный провод) на центральном блоке под крышкой с разъемами сохранена.

Для автомобилей с ручной КПП — необходимо разрезать петлю (черный провод) на центральном блоке под крышкой с разъемами.

6-контактный силовой разъем «Х1» центрального блока


Красный провод — плюс питания +12В, рекомендуется подключить непосредственно к аккумулятору. При этом необходимо разместить дополнительный предохранитель номиналом 30А не далее 40 см от «+» клеммы аккумулятора. При прямом подключении к аккумулятору автомобиля необходимо использовать провод сечением не менее 6 мм². Если прямое подключение к аккумулятору невозможно, для подключения необходимо выбрать штатный провод электропроводки автомобиля соответствующего сечения. При этом необходимо учесть чтобы номинал штатного предохранителя этой цепи был не менее 30А. Так же можно подключиться к проводу питания монтажного блока, блока управления кузовным оборудованием (BCM) или замку зажигания.

Желтый провод — выход для включения зажигания, подключите к клемме IGN1 (15/1) замка зажигания. Выход является одновременно и выходом контроля зажигания.

Зеленый провод — выход для включения аксессуаров или дублирования выхода включения зажигания, алгоритм работы выхода программируется функцией №11, таблицы 2.

Синий провод — дополнительный программируемый выход. Алгоритм работы выхода программируется функцией №6, таблицы 2. Подключите

к соответствующей клемме замка зажигания, в зависимости от выбранного алгоритма работы выхода. В некоторых автомобилях присутствуют две и более цепи зажигания и стартера. В этом случае необходимо запрограммировать этот выход, в режим дублирования выхода на аксессуары, зажигание или стартер, или использовать дополнительные реле для дублирования выхода сигнализации согласно схеме:

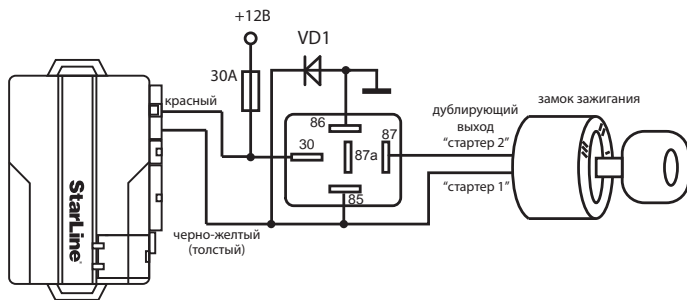

Черно-желтый провод — выход на стартер. Подключите к проводу реле стартера.

Черно-белый провод — вход управления блокировкой стартера в режиме охраны и защиты стартера от случайного включения при работающем двигателе в режиме автозапуска. Для осуществления только автозапуска подключение не обязательно. Разорвите штатную цепь между клеммой СТАРТЕР (50/1) замка зажигания и цепью управления стартером (точкой подключения черно-желтого толстого провода). Черно-белый тонкий провод подключите к клемме СТАРТЕР (50/1) замка зажигания. После реализации данного подключения питание штатной цепи стартера будет осуществляться через встроенное реле сигнализации (схему подключения см. на стр. 45).

Контроль работы двигателя

В общем случае StarLine A92 Dialog CAN получает информацию о

состоянии двигателя из CAN шины автомобиля и дополнительных подключений не требуется. В настройках параметров запуска двигателя предустановлен вариант контроля «по генератору (+)» - это соответствует настройкам CAN интерфейса, и изменять данную настройку не следует.

Внимание: не на всех автомобилях в CAN шине присутствует информация о состоянии двигателя. Подробнее о каждом конкретном автомобиле можно посмотреть в программе «Integrator».

Если CAN шина не несет информации о состоянии двигателя, то необходимо использовать классическую схему подключения, описанную ниже. При этом необходимо программно выключить соответствующую функцию CAN интерфейса (см. стр. 69).

Классическое подключение входа контроля работы двигателя.

18-контактный разъем «Х3» центрального блока

Серо-черный провод — универсальный вход контроля работы двигателя. Входное сопротивление входа не менее 200 кОм. Контроль может осуществляться по сигналу таходатчика или генератора.

- При контроле работы двигателя по сигналу таходатчика серо-черный провод подключается к проводу, на котором присутствует импульсный сигнал изменяющейся частоты в зависимости от оборотов работы двигателя.
- При контроле работы двигателя по сигналу генератора серо-черный провод подключается к выходу генератора, который соединен с лампой «заряд аккумулятора» на приборной панели. Полярность сигнала генератора программируется (функция 9, таблицы №2). Успешный запуск двигателя будет контролироваться по изменению напряжения на выходе генератора после успешного запуска двигателя.
- При контроле работы двигателя по напряжению бортовой сети серо-черный провод не подключается и его необходимо изолировать. Подтверждение запуска произойдет автоматически после начала работы двигателя.



Внимание! Для правильной работы стартера без перекрутки потребуется подобрать необходимую длительность, выбрав одно из значений программируемой функции 7, таблицы №2.

Общие рекомендации по выбору контроля работы двигателя


Для безопасной эксплуатации автомобиля и безопасного пользования функцией дистанционного запуска необходимо чтобы автосигнализация правильно определяла — запущен двигатель или остановлен.

Определение работы двигателя по сигналам тахометра.


Цепь, к которой будет подключаться серо-черный провод, должна содержать импульсы, пропорциональные скорости вращения двигателя. В качестве такой цепи лучше всего использовать сигнал тахометра, присутствующий на одном из контактов разъема диагностики, или на приборной панели. Этот сигнал обычно имеет амплитуду 12В.

Типичная форма сигнала тахометра приведена ниже на рисунке(слева). Определение момента прекращения прокручивания стартера сигнализация определяет по резкому возрастанию частоты сигнала в момент начала работы двигателя. Подключение серо-черного провода к такой цепи гарантирует правильное отключение стартера.

Сигнал тахометра

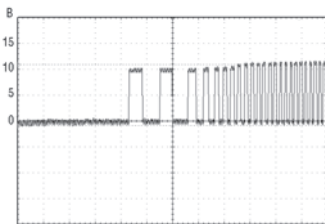

Сигнал форсунок

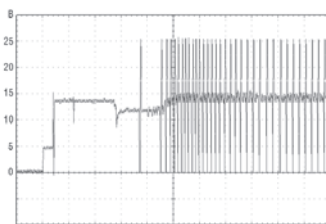


В качестве сигнала, пропорционального скорости вращения двигателя также может быть взят сигнал от цепи управления форсунками. В большинстве случаев он позволяет надежно определять состояние работающего двигателя.

Определение работы двигателя по сигналу генератора.

Цепь, к которой подключается серо-черный провод, должна изменять свое состояние от потенциала корпуса, когда двигатель не работает, на потенциал 9-12В, когда двигатель работает. В случае инверсного сигнала, от потенциала +12В, когда двигатель не работает, на потенциал корпуса, когда двигатель запустился. Этот сигнал можно получить при подключении к лампе «заряда аккумулятора» на приборной панели, которая погасает при начале работы двигателя. Для указанных двух вариантов в сигнализации предусмотрен выбор контроля работы двигателя: генератор «+» или генератор «-» соответственно, функция 9, таблицы №2 (см. стр. 58)

Типичная форма сигнала при запуске двигателя в цепи генератора приведена на рисунке:

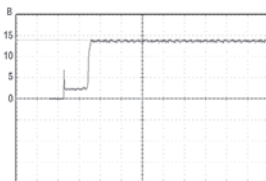

На некоторых автомобилях сигнал генератора изменяется на соответствующий работающему двигателю уже при прокручивании стартера. В данном случае, гарантировать корректное прекращение работы стартера невозможно и этот способ контроля неприменим.

Определение работы двигателя по напряжению.

При работающем двигателе напряжение бортовой сети автомобиля выше, чем при остановленном. Данный способ контроля двигателя считается вспомогательным и его можно использовать только в том случае, когда не удалось определить цепи сигнала тахометра или генератора. При данном способе контроля серо-черный провод не подключается и его необходимо изолировать.

Программирование параметров запуска двигателя

Если StarLine A92 Dialog CAN получает информацию о состоянии двигателя из CAN шины автомобиля, при этом заводскую настройку параметра контроля «по генератору (+)» изменять нельзя.

Для успешного запуска автомобиля с помощью автосигнализации необходимо запрограммировать следующие параметры:

1. Тип двигателя автомобиля — бензиновый или дизельный. Для этого войдите в режим программирования функции 8, таблицы №2, и в зависимости от типа двигателя установите требуемое время задержки включения стартера после включения зажигания при первой попытке запуска двигателя. Для дизельных двигателей задержка включения стартера, необходимая для прогрева свечей — 5, 10 или 20 секунд. Для бензиновых двигателей задержка — 2 секунды.

2. Задайте максимальное время первой попытки прокрутки стартера. Оно может быть запрограммировано при установке сигнализации для любого способа контроля работы двигателя. Время каждой последующей попытки прокрутки стартера в течение одного цикла запуска автоматически увеличивается на 0,2 секунды.

Если двигатель будет запущен до истечения максимального времени прокрутки стартера, то стартер выключается досрочно.



За один цикл запуска система может предпринять 4 попытки пуска двигателя. Если после 4-ой попытки двигатель не запустится, то на дисплее брелка с обратной связью (при условии, что он находится в зоне приема) отобразится надпись «ОСТ», и

брелок подаст 4 звуковых сигнала, индицируя окончание попыток запуска двигателя. Последуют 4 вспышки световых сигналов.

Если запущенный двигатель заглохнет до окончания запрограммированного времени прогрева, то будет предпринят новый цикл запуска двигателя. Суммарное количество попыток запуска за один цикл запуска не превышает 4.



Дистанционный запуск двигателя не может быть осуществлен в случаях когда включено зажигание, открыт капот, выключен стояночный тормоз или нажат ножной тормоз, не выполнена подготовка к запуску двигателя на автомобилях с РКПП.

Просадки напряжения питания ниже +6В (при разряженной АКБ) в момент запуска двигателя отменяют все автоматические пуски двигателя. Для оценки степени просадки напряжения требуется осциллограф или мультиметр с функцией запоминания минимального значения.

Контроль правильного детектирования работающего двигателя

В связи с большим многообразием способов подключения и возможными изменениями в схемах даже известных автомобилей, надо обязательно убедиться в правильности работы системы после установки. От этого будет зависеть сама возможность дистанционного запуска двигателя, своевременное отключение стартера (отсутствие перекручивания) и безопасность при запуске двигателя.


Для проверки используется штатный брелок сигнализации с ЖК дисплеем. Необходимо проверить 2 состояния автомобиля и убедиться, что их правильно различает сигнализация. Если это будет происходить, то все остальные режимы работы будут обеспечиваться автоматически.

Состояние 1 (слева) — зажигание включено, двигатель не работает

Нажмите кнопку 3 брелка. Должна появиться иконка ключа на лобовом стекле на дисплее брелка и не должно быть иконки дыма.

Состояние 2 (справа) — двигатель работает

Нажмите кнопку 3 брелка. Должна появиться иконка ключа зажигания за лобовым стеклом на дисплее и иконки дыма, имитирующие работающий двигатель

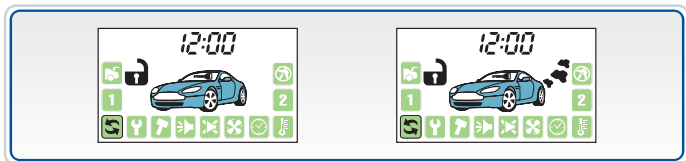

Оценка результатов проверки:

Если брелок будет показывать не соответствующее сочетание иконок ключа зажигания и дыма, то это свидетельствует о неправильном подключении серо-черного провода. Таким образом, сигнализация или не сможет заводить двигатель или наоборот позволит оставить автомобиль на включенной передаче и в дальнейшем дистанционно запустить двигатель, что создаст аварийно опасную ситуацию. При неправильном подключении Вы можете получить несколько возможных вариантов индикации:

Вариант 1 — в обоих случаях индикация соответствует работающему двигателю.

Вариант 2 — в обоих случаях индикация соответствует остановленному двигателю, но зажигание включено.

Возможные причины: При контроле по генератору перепутана полярность сигнала. При контроле по тахометру амплитуда сигнала недостаточна и сигнализация его «не видит». При контроле по напряжению неисправен генератор.

Возможные последствия:

- Сигнализация не будет выполнять дистанционный запуск двигателя;
- Сигнализация не будет выполнять подхват зажигания, необходимый для выполнения «программной нейтрали» для автомобилей с ручной КПП;

- Сигнализация не будет выполнять подхват зажигания в режимах турботаймера и охраны с заведенным двигателем;
- Сигнализация будет обманута и позволит выполнить программную нейтраль при неработающем двигателе и соответственно автомобиль может остаться с включенной передачей и в дальнейшем при запуске начнет двигаться на передаче;
- Сигнализация будет получать сигнал о работающем двигателе (при контроле по генератору) почти мгновенно после запуска и соответственно при теплом двигателе старт будет происходить успешно, а при низких температурах длительности прокрутки стартера не будет хватать для успешного старта;
- Двигатель будет запускаться и мгновенно глохнуть. Это будет происходить, если перепутана полярность сигнала генератора.

Пробный запуск

1. Подготовка к дистанционному запуску

Для автомобилей с автоматической КПП: перевести рычаг КПП в положение «Паркинг», закрыть все двери, капот, багажник.

Для автомобилей с ручной КПП: перевести рычаг КПП в нейтральное положение, закрыть все двери, капот, багажник. Затем выполнить «программную нейтраль». Для этого:

Вариант 1 — (автоматическая активация поддержки работы двигателя при выключении зажигания: режим 1 функции 10, таблицы №2).

Затянуть ручной тормоз. Извлечь ключ из замка зажигания, выйти из автомобиля. Закрыть все двери, капот и багажник. Затем нажатием кнопки 1 на брелке включить режим охраны. Двигатель при этом остановится. Программная нейтраль будет выполнена.

Вариант 2 — (ручная активация поддержки зажигания с брелка: режим 2 функции 10, таблицы №2). При работающем двигателе и закрытых дверях затянуть ручной тормоз и затем нажать на брелке кнопку 2. Затем извлечь ключ из замка зажигания, выйти из автомобиля. Закрыть все двери, капот и багажник. Затем нажатием кнопки 1 на брелке включить режим охраны. Двигатель при этом остановится.

Программная нейтраль будет выполнена.

Вариант 3 — (автоматическая активация поддержки зажигания при затягивании ручного тормоза: режим 3 функции 10, таблицы №2). При работающем двигателе затянуть ручной тормоз. Затем извлечь ключ из замка зажигания, выйти из автомобиля и нажатием кнопки 1 на брелке включить режим охраны. Двигатель при этом остановится. Программная нейтраль будет выполнена.


2. Пробный запуск


Нажмите на брелке длительно кнопку 1, затем коротко кнопку 3. Двигатель должен запуститься. Заглушите двигатель нажатием кнопок 1 длительно, затем 4 коротко.

3. Если запуск не произошел:

| Симптомы | Возможные причины |
|---|--|
| Произошло 4 попытки запуска, но двигатель так и не завелся | Не работает модуль обхода иммобилайзера. Проверить его можно так: извлечь ключ или чип ключа из модуля обхода, и при дистанционном запуске приложить его к замку зажигания для считывания. Если автомобиль заведется, значит проблема в модуле обхода: недостаточно витков в катушке модуля обхода, возможно в автомобиле установлен дополнительный иммобилайзер |
| Двигатель заводится и тут же глохнет | Неправильно запрограммирован контроль работы двигателя |
| Двигатель не заводится (не включается стартер), и на экране брелка отображается надпись "ОСТ" | Не выполнена программная нейтраль или открыт капот, АКПП не в положении «паркинг», |
| Двигатель не заводится, на экране брелка отображается заведенный двигатель | Неправильно подключен провод входа контроля работы двигателя |

Типовая схема подключения сигнализации StarLine A92 Dialog CAN

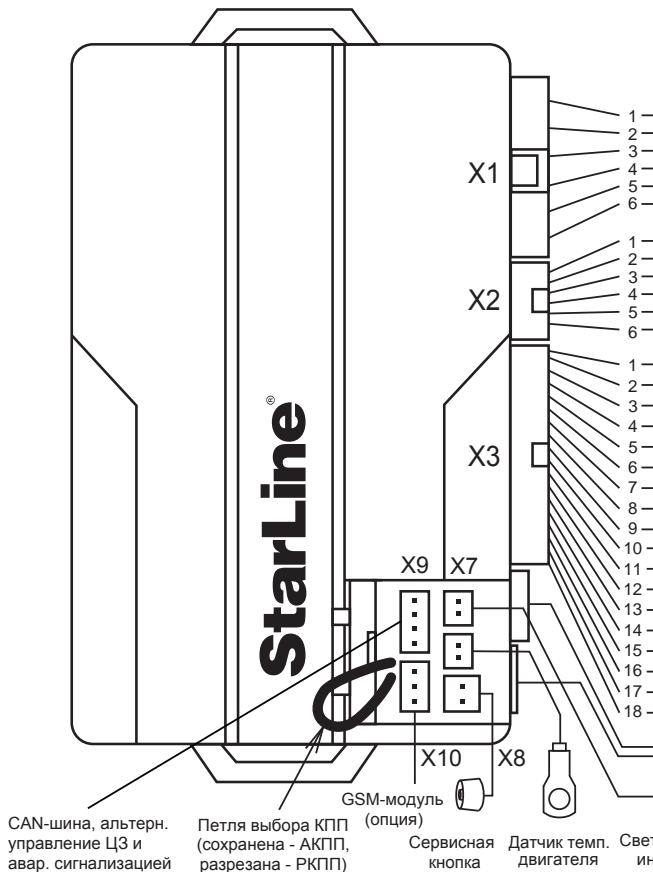

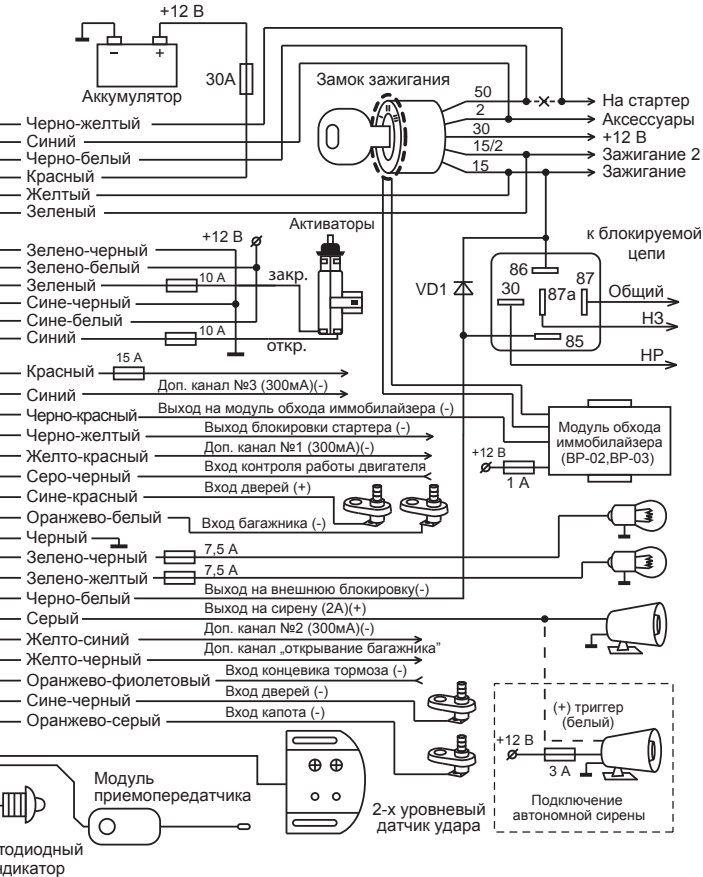

Программирование охранных и сервисных функций сигнализации

Охранные и сервисные функции сигнализации могут быть изменены с помощью сервисной кнопки и брелка без необходимости доступа к центральному блоку. Перечень функций приведен в таблице — см. стр. 45.

Порядок программирования:

1 При выключенном зажигании нажмите сервисную кнопку 5 раз

2 Включите зажигание



автомобиль

- Прозвучит 5 сигналов сирены, подтверждающих вход в режим программирования.

3 Нажимайте сервисную кнопку для продвижения по функциям от 1 до 15

Каждое короткое нажатие сервисной кнопки выбирает следующую по номеру функцию. После выбора функции 15, при очередном нажатии на кнопку система снова перейдет к программированию первой функции. Длительное нажатие сервисной кнопки позволяет программировать функции в обратном порядке.

Номер выбранной функции и ее режим работы отображается на дисплее основного брелка, а так же соответствующими вспышками светодиода и сигналами сирены. Расшифровка сигналов сирены и вспышек приведена в таблице далее:

| Функция | Коротко нажать сервисную кнопку | Сигнал sireны и светодиода |
|---------|---------------------------------|----------------------------|
| №1 | 1 раз | 1 короткий |
| №2 | 2 раза | 2 коротких |
| №3 | 3 раза | 3 коротких |
| №4 | 4 раза | 4 коротких |
| №5 | 5 раз | 1 длинный |
| №6 | 6 раз | 1 длинный + 1 короткий |
| №7 | 7 раз | 1 длинный + 2 коротких |
| №8 | 8 раз | 1 длинный + 3 коротких |
| №9 | 9 раз | 1 длинный + 4 коротких |
| №10 | 10 раз | 2 длинных |
| №11 | 11 раз | 2 длинных + 1 короткий |
| №12 | 12 раз | 2 длинных + 2 коротких |
| №13 | 13 раз | 2 длинных + 3 коротких |
| №14 | 14 раз | 2 длинных + 4 коротких |
| №15 | 15раз | 3 длинных |

4

В течение 15 секунд нажмите одну из кнопок брелка в зависимости от желаемого состояния программируемой функции

В подтверждение последуют 1, 2, 3 или 4 звуковых сигнала sireны и брелка. Номер программируемой функции и новое запрограммированное состояние отобразятся на дисплее брелка.

i

Кнопкой 1 выбираются два варианта функции в зависимости от вида нажатия на кнопку — короткое(1-й вариант) или сначала длительное, затем короткое (4-й вариант). Кнопками 2 и 3 выбираются варианты настройки 2 и 3 соответственно.

5

Для выхода из режима программирования выключите зажигание или дождитесь автоматического выхода системы

В подтверждение последуют 5 вспышек световых сигналов.

Таблица №1 — Программируемые охранные и сервисные функции

| Программируемая функция | Одинарное нажатие кнопки 1 | Одинарное нажатие кнопки 2 | Одинарное нажатие кнопки 3 | Длительное + короткое нажатие кнопки 1 |
|--|---|--|--|--|
| | 1 сигнал | 2 сигнала | 3 сигнала | 4 сигнала |
| №1 – длительность импульсов управления замками дверей | 0,8 / 0,8 сек | 3,6 / 3,6 сек | двойной импульс запираения 0,8 / 0,8 сек | комфорт 30 / 0,8 сек |
| №2 – автоматическое управление замками дверей | от педали тормоза/выкл. зажигания | от зажигания вкл/выкл (задержка 10с) | только закрытие от зажигания (задержка 10с) | отключено |
| №3 – обход салонного света и задержка активизации датчиков при включении охраны | до выключения подсветки салона (60 сек макс.) | без задержки | 30 сек | 5 сек |
| №4 – автоматическое включение режима охраны | с запираением замков | без запираения замков | выключено | выключено |
| №5 – автоматический возврат в режим охраны | с запираением замков | без запираения замков | выключен | выключен |
| №6 – функция иммобилайзера | выключено | включено | включено | включено |
| №7 – уровень громкости sireн (сигналов подтверждения) | максимальный | средний | минимальный | без сигналов подтверждения |
| №8 – персональный код отключения (включения) сигнализации | 1-значный код = 3 (заводской) | 1-значный код | 2-значный код | 3-значный код |
| №9 – световая индикация открытых дверей | 10 сек | 20 сек | 30 сек | отключено |
| №10 – режим работы выхода на блокировку двигателя (черно/белый провод) | НЗ | НР | НЗ | НР |

| Программируемая функция | Одинарное нажатие кнопки 1 | Одинарное нажатие кнопки 2 | Одинарное нажатие кнопки 3 | Длительное + короткое нажатие кнопки 1 |
|---|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| | 1 сигнал | 2 сигнала | 3 сигнала | 4 сигнала |
| №11 – алгоритм работы дополнительного канала №3 (синий провод) | 1-120 сек при включении охраны | 1-120 сек. при выключении охраны | 1-120 сек при вкл. и выкл. охраны | 1-120 сек. при выкл. охраны или выкл. зажиг. |
| №12 – алгоритм работы дополнительного канала “открытие багажника” | 0,8 сек (открытие. багажника) | 1-120 сек (с отключ. датчика удара) | 1-120 сек (без откл. датчика удара) | защелка (вкл/выкл брелком) |
| №13 – алгоритм работы дополнительного канала №1 (желто-красный провод) | 0,8 сек (2-х шаговое отпирание замков) | 1-120 сек (с откл. датчика удара) | 1-120 сек (без откл. датчика удара) | защелка (вкл/выкл брелком) |
| №14 – алгоритм дополнительного канала №2 (желто-синий провод) | 0,8 сек | 1-120 сек (с откл. датчика удара) | 1-120 сек (без откл. датчика удара) | защелка (вкл/выкл брелком) |
| №15 – алгоритм обработки сигнала педали и ручного тормоза | Вариант 1 | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 2 |

Серым цветом в таблице выделены заводские установки.



Сброс на заводские установки уже установленной и работающей сигнализации может привести к невозможности дистанционного и автоматического запуска двигателя, а также невозможности запуска двигателя в штатном режиме из-за изменения алгоритма работы выходов блокировки с НР на НЗ.

Описание охранных и сервисных программируемых функций

Функция №1 — длительность импульсов управления замками дверей

Вариант 1 — 1 импульс 0,8 сек на запираение / отпирание обычных активаторов;

Вариант 2 — 1 импульс 3,6 сек на запираение / отпираение пневмозамков дверей;

Вариант 3 — 2 импульса по 0,8 сек на запираение / 1 импульс 0,8 сек на отпираение;

Вариант 4 — 1 импульс 30 сек для реализации функции «комфорт» / 1 импульс 0,8 сек на отпираение замков дверей.

Функция №2 — автоматическое управление замками дверей при включении и выключении зажигания

Вариант 1 — запираение при включении тормоза (нажатии на педаль тормоза) при условии включенного зажигания/ отпираение при выключении зажигания;

Вариант 2 — запираение через 10 сек после включения зажигания (открывание двери отменяет запираение замков)/ отпираение при выключении зажигания;

Вариант 3 — только запираение через 10 сек после включения зажигания;

Вариант 4 — автоматическое управление замками отключено.

Функция №3 — обход салонного освещения и задержка активизации датчиков при включении охраны

Задержка активизации датчиков может быть необходима для обхода зоны дверей на время плавного погасания салонного света автомобиля или для успокоения датчиков удара или объема. В противном случае, при включении режима охраны могут последовать ложные предупредительные сигналы.

Вариант 1 — задержка на время действия вежливой подсветки салона, максимум 1 минута;

Вариант 2 — без задержки;

Вариант 3 — 30 сек;

Вариант 4 — 5 сек

| Реакция системы | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 | Вариант 4 |
|---|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Максимальная задержка | 60 сек максимум | без задержки | 30 сек | 5 сек |
| Обход салонного света и открытых дверей | есть без индикации | есть с индикацией | есть без индикации | есть без индикации |
| Индикация открытых дверей или салонного света на момент включения охраны | нет | 4 сигнала сирены, 4 вспышки | нет | нет |
| Индикация и сигналы если двери останутся открытыми на момент окончания задержки | 4 сигнала сирены, 4 вспышки | нет, зона временно отключена | 4 сигнала сирены, 4 вспышки | 4 сигнала сирены, 4 вспышки |
| Индикация открытых капота или багажника на момент включения охраны | 4 сигнала сирены, 4 вспышки | 4 сигнала сирены, 4 вспышки | 4 сигнала сирены, 4 вспышки | 4 сигнала сирены, 4 вспышки |
| Начало опроса датчика удара и дополнительного датчика | через 60 сек | сразу | через 30 сек | через 45 сек |

Серым цветом в таблице выделены заводские установки.

Функция №4 — автоматическое включение режима охраны

Вариант 1 — включение с запираем замков дверей;

Вариант 2 — без запираения замков дверей;

Вариант 3,4 — выключено.

Функция №5 — автоматический возврат в режим охраны

Вариант 1 — автовозврат с запираем замков дверей;

Вариант 2 — автовозврат без запираения замков дверей;

Вариант 3, 4 — автовозврат в режим охраны выключен.

Функция №6 — режим автоматического иммобилайзера

При включенном режиме по истечении 30 сек. после выключения зажигания двигатель будет заблокирован.

Вариант 1 — режим выключен;

Вариант 2, 3, 4 — режим включен.

Функция №7 — уровень громкости звуковых сигналов подтверждения

Это громкость коротких сигналов сирены, подаваемых при подтверждении выполнения команд с брелка.

Вариант 1 — максимальная громкость;

Вариант 2 — средняя громкость;

Вариант 3 — минимальная громкость;

Вариант 4 — звуковые сигналы подтверждения отключены.

Реализовать настройку громкости возможно только при использовании сирен без встроенного источника питания, и с наличием защитного диода. Подробнее — см. стр. 23.

Функция №8 — персональный код экстренного отключения сигнализации

Вариант 1 — с набором 1-значного персонального кода, равного 3;

Вариант 2 — с набором 1-значного персонального кода;

Вариант 3 — с набором 2-значного персонального кода;

Вариант 4 — с набором 3-значного персонального кода.

Функция №9 — световая индикация открытых дверей

Вариант 1 — световая индикация открытых дверей в течение 10 сек;

Вариант 2 — световая индикация открытых дверей в течение 20 сек;

Вариант 3 — световая индикация открытых дверей в течение 30 сек;

Вариант 4 — световая индикация открытых дверей отключена.

Функция №10 — активизация выходов на блокировку двигателя (черно-желтый провод и встроенное реле блокировки)

Вариант 1, 3 — Выход на внешнее реле блокировки активируется (низкий уровень) при включении режима охраны, при этом встроенное реле блокировки включается при включении зажигания в режиме охраны (НЗ тип контактов реле);

Вариант 2, 4 — Выход на внешнее реле блокировки активен (низкий уровень) при выключенном режиме охраны, при этом встроенное реле блокировки включается при включении зажигания (НР тип контактов реле);

Функция №11 — алгоритм работы дополнительного канала №3 (синий провод)

Вариант 1 — канал активизируется на время от 1 сек до 120 сек при включении режима охраны.

Программирование длительности: (на примере варианта 1) выбрать функцию 11. Длительность работы канала определяется интервалом между нажатиями кнопки 1 брелка в процессе программирования функции. Нажмите кнопку 1 — включится отсчет времени, второе нажатие кнопки 1 останавливает отсчет времени. Максимальное время работы канала 120 секунд.

Индикация на дисплее брелка при программировании длительности



нажать
кнопку 1
брелка



повторно
нажать
кнопку 1
брелка

Вариант 2 — канал активизируется на время от 1 сек до 120 сек при выключении режима охраны.

Вариант 3 — канал активизируется на время от 1 сек до 120 сек при включении и выключении режима охраны.

Вариант 4 — канал активизируется на время от 1 сек до 120 сек при выключении зажигания и при выключении режима охраны.

Функция №12 — алгоритм работы дополнительного канала «открытие багажника» (желто-черный провод)

Вариант 1 — продолжительность работы канала 0,8 сек. Используется для отпираания замка багажника независимо от состояния режима охраны.


Вариант 2 — канал активизируется на время от 1 сек до 120 сек при

управлении брелком. На время работы канала в режиме охраны датчик удара отключается.


Вариант 3 — канал активизируется на время от 1 сек до 120 сек при управлении брелком. На время работы канала в режиме охраны датчик удара не отключается.

Программирование длительности: (на примере варианта 3) выбрать функцию 12. Длительность работы канала определяется интервалом между нажатиями кнопки 3 брелка в процессе программирования функции. Нажмите кнопку 3 — включится отсчет времени, второе нажатие кнопки 3 останавливает отсчет времени. Максимальное время работы канала 120 секунд.

Индикация на дисплее брелка при программировании длительности



нажать
кнопку
брелка



нажать
эту же
кнопку
еще раз

Вариант 4 — работа канала в режиме «защелка», когда включение / выключение канала осуществляется дистанционно с брелка. На время работы канала в режиме охраны датчик удара и дополнительные датчики не отключаются.


Функция №13 — алгоритм работы дополнительного канала №1 (желто-красный провод)

Вариант 1 — продолжительность работы канала 0,8 сек. Используется для 2-шагового отпирания замков дверей при выключении режима охраны.

Вариант 2 — канал активизируется на время от 1 сек до 120 сек при управлении брелком. На время работы канала в режиме охраны датчик удара отключается.

Программирование длительности: (на примере варианта 2) выбрать функцию 14. Длительность работы канала определяется интервалом между нажатиями кнопки 2 брелка в процессе программирования функции. Нажмите кнопку 2 — включится отсчет времени, второе нажатие кнопки 2 останавливает отсчет времени. Максимальное время работы канала 120 секунд.

Индикация на дисплее брелка при программировании длительности

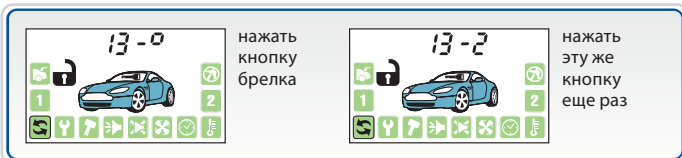

Вариант 3 — канал активизируется на время от 1 сек до 120 сек при управлении брелком. На время работы канала в режиме охраны датчик удара не отключается.

Вариант 4 — работа канала в режиме «защелка», когда включение / выключение канала осуществляется дистанционно с брелка. На время работы канала в режиме охраны датчик удара и дополнительные датчики не отключаются.

Функция №14 — алгоритм работы дополнительного канала №2 (желто-синий провод)

Вариант 1 — канал активизируется на 0,8 сек при управлении брелком.

Вариант 2 — канал активизируется на время от 1 сек до 120 сек при управлении брелком. На время работы канала в режиме охраны датчик удара отключается.

Вариант 3 — канал активируется на время работы световых сигналов (Режим 1 - активен в течении всего времени работы световых сигналов). Этот режим предназначен для подключения автосигнализации к кнопке аварийной сигнализации автомобиля.

Вариант 4 — работа канала в режиме «защелка», когда включение /

выключение канала осуществляется дистанционно с брелка. На время работы канала в режиме охраны датчик удара и дополнительные датчики не отключаются.

Функция №15 — алгоритм обработки сигнала педали и ручного тормоза.

| Вариант | Вариант 1 (при использовании CAN шины) | | Вариант 2 (без использования CAN шины) | |
|---|--|--------------------|--|--------------------|
| | от педали | от ручного тормоза | от педали | от ручного тормоза |
| Запирание дверей при включенном зажигании | + | | | + |
| Тревога в режиме охраны | + | + | | + |
| Включение турбо-таймера | | + | | + |
| Опрос входа при автозапуске | | + | | + |

Серым цветом в таблице выделены заводские установки.

Программирование параметров запуска двигателя

Параметры запуска двигателя могут быть изменены с помощью сервисной кнопки и брелка без необходимости доступа к центральному блоку. Перечень функций приведен в таблице на стр. 55.

Порядок программирования:

1 При выключенном зажигании нажмите сервисную кнопку 6 раз

2 Включите зажигание



автомобиль

- Прозвучит 6 сигналов сирены, индицирующих вход в режим программирования.

3 Нажимайте сервисную кнопку для продвижения по функциям от 1 до 11

Каждое короткое нажатие сервисной кнопки выбирает очередную по номеру функцию. После выбора функции 11, при очередном нажатии на кнопку система снова перейдет к программированию функции 1.

Длительное нажатие сервисной кнопки кнопки позволяет запрограммировать функции в обратном порядке.

Номер выбранной функции и ее режим работы отображается на дисплее основного брелка, а так же соответствующими вспышками светодиода и сигналами сирены. Расшифровка сигналов сирены и вспышек приведена в таблице.

| Функция | Коротко нажать сервисную кнопку | Сигнал сирены и светодиода |
|---------|---------------------------------|----------------------------|
| №1 | 1 раз | 1 короткий |
| №2 | 2 раза | 2 коротких |
| №3 | 3 раза | 3 коротких |
| №4 | 4 раза | 4 коротких |
| №5 | 5 раз | 1 длинный |
| №6 | 6 раз | 1 длинный + 1 короткий |
| №7 | 7 раз | 1 длинный + 2 коротких |
| №8 | 8 раз | 1 длинный + 3 коротких |
| №9 | 9 раз | 1 длинный + 4 коротких |
| №10 | 10 раз | 2 длинных |
| №11 | 11 раз | 2 длинных + 1 короткий |

4

В течение 15 секунд нажмите одну из кнопок брелка в зависимости от желаемого состояния программируемой функции

В подтверждение последуют 1, 2, 3 или 4 звуковых сигнала сирены и брелка. Номер программируемой функции и запрограммированное состояние отобразятся на дисплее брелка.

i

Кнопкой 1 выбирается два варианта функции в зависимости от вида нажатия на кнопку — короткое или сначала длительное затем короткое. Кнопками 2 и 3 выбираются варианты настройки 2 и 3 соответственно.

5

Для выхода из режима программирования выключите зажигание или дождитесь автоматического выхода системы через 5 секунд

В подтверждение последуют 5 вспышек световых сигналов.

Таблица №2 — Программируемые функции запуска

| Программируемая функция | Одинарное нажатие кнопки 1 | Одинарное нажатие кнопки 2 | Одинарное нажатие кнопки 3 | Длительное + короткое нажатие кнопки 1 |
|--|--|---|---|---|
| | 1 сигнал | 2 сигнала | 3 сигнала | 4 сигнала |
| №1 – продолжительность работы режима турботаймера | выключено | 1 мин | 3 мин | 6 мин |
| №2 – продолжительность работы двигателя после дистанционного запуска | 10 мин | 20 мин | 30 мин | без ограничения времени |
| №3 – интервалы периодического запуска двигателя | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 24 ч |
| №4 – автоматический запуск двигателя по температуре | - 5°C | - 10°C | - 20°C | - 30°C |
| №5 – режим дистанционного запуска двигателя | с включением режима охраны и запириением замков | без включения режима охраны и запириения замков | без включения режима охраны и запириения замков | без включения режима охраны и запириения замков |
| №6 – алгоритм работы выхода (синий провод б- конт. разъема) | дублирование аксессуаров (за 2 сек. до вкл. зажигания) | дублирование зажигания | дублирование стартера | 1 импульс |
| №7 – длительность прокрутки стартера | 0,8 сек | 1,2 сек | 2,0 сек | 3,6 сек |
| №8 – тип двигателя | бензин задержка 2 сек | дизель задержка 5 сек | дизель задержка 10 сек | дизель задержка 20 сек |
| №9 – контролирование работы двигателя по: | по напряжению | по генератору « + » | по генератору « - » | по тахометру |
| №10 – активация поддержки зажигания при работающем двигателе | автоматически | с брелка | включением ручного тормоза | выключено |
| №11 – выключение выхода зажигания 2 при прокрутке стартера (зеленый провод) | включено | выключено | выключено | выключено |



Внимание! Сброс на заводские установки уже установленной и работающей сигнализации может привести к невозможности дистанционного и автоматического запуска двигателя.

Описание программируемых функций запуска

Функция №1 — Продолжительность работы режима турботаймера

Вариант 1 — выключен;

Вариант 2 — 1 минута;

Вариант 3 — 3 минуты;

Вариант 4 — 6 минут.

Функция №2 — Продолжительность работы двигателя после автоматического или дистанционного запуска

Вариант 1 — 10 минут;

Вариант 2 — 20 минут;

Вариант 3 — 30 минут;

Вариант 4 — без ограничения времени.

Функция №3 — Интервалы периодического автозапуска двигателя

Вариант 1 — каждые 2 часа;

Вариант 2 — каждые 3 часа;

Вариант 3 — каждые 4 часа;

Вариант 4 — каждые 24 часа.

Функция №4 — Автоматический запуск двигателя по его датчику температуры

Вариант 1 — запуск двигателя при температуре минус 5°C;

Вариант 2 — запуск двигателя при температуре минус 10°C;

Вариант 3 — запуск двигателя при температуре минус 18°C;

Вариант 4 — запуск двигателя при температуре минус 25°C.

Необходимо учитывать, что указанный порог соответствует температуре в месте крепления датчика.

Функция №5 — Режим запуска двигателя

Вариант 1 — запуск двигателя с включением режима охраны и запираем дверей;

Вариант 2, 3, 4 — запуск двигателя без включения режима охраны и запираем дверей.

Функция №6 — Режим работы синего провода во время авто и дистанционного запуска двигателя

Вариант 1 — выход на аксессуары, активизируется за 2 сек до появления сигнала на выходе АСС (зеленый провод);

Вариант 2 — дублирует выход на зажигание активизируется синхронно с появлением сигнала на выходе IGN1 (желтый провод);

Вариант 3 — дублирует выход на стартер;

Вариант 4 — активизируется один раз в течение одного цикла запуска двигателя при первой попытке пуска стартера синхронно с появлением сигнала на выходе АСС и остается активным до момента первого включения стартера.

Функция №7 — Длительность прокрутки стартера

Вариант 1 — 0,8 сек;

Вариант 2 — 1,2 сек;

Вариант 3 — 2 сек;

Вариант 4 — 3,6 сек.

При каждой последующей попытке пуска стартера в течение одного цикла запуска двигателя (суммарно 4 попытки) продолжительность работы стартера автоматически увеличивается на 0,2 сек.

Функция №8 — Тип двигателя

Вариант 1 — бензиновый (задержка включения стартера 2 сек);

Вариант 2 — дизельный (задержка включения стартера 5 сек);

Вариант 3 — дизельный (задержка включения стартера 10 сек);

Вариант 4 — дизельный (задержка включения стартера 20 сек).

Данная функция определяет только задержку между включением зажигания и началом прокручивания стартера. При необходимости большие задержки по вариантам 2, 3 или 4 могут быть использованы и для бензиновых двигателей.

Функция №9 — Способ контроля за работой двигателя

Вариант 1 — контроль по напряжению бортовой сети автомобиля;

Вариант 2 — контроль по сигналу генератора («плюс» при работающем двигателе), этот вариант контроля работы двигателя используется при получении сигнала «двигатель заведен», при подключении к CAN шине автомобиля;

Вариант 3 — контроль по сигналу генератора («корпус» при работающем двигателе);

Вариант 4 — контроль по сигналу тахо-датчика.

Функция №10 — Способ активации поддержки зажигания при работающем двигателе (при включении режима турботаймера, при активизации «программной нейтрали» на автомобилях с ручной КПП)

Вариант 1 — автоматическая (при выключении зажигания ключом при затянутом ручном тормозе);

Вариант 2 — с брелка (при нажатии на кнопку 2 брелка при работающем двигателе и затянутом ручном тормозе);

Вариант 3 — автоматическая активация поддержки зажигания при работающем двигателе, по затягиванию ручного тормоза;

Вариант 4 — активация поддержки зажигания отключена.

Функция №11 — Настройка выхода дублирующего зажигания (зеленый провод 6-контактного разъема «X1»)

Вариант 1 — дублирует выход на зажигание;

Вариант 2, 3, 4 — дублирует выход на аксессуары, включается одновременно с зажиганием;

Сброс настроек на заводские установки

Существует возможность сброса всех программируемых функций на заводские установки, отмеченные в таблице серым цветом.



Внимание! Сброс на заводские установки уже установленной и работающей сигнализации может привести к невозможности дистанционного и автоматического запуска двигателя, а также невозможности запуска двигателя в штатном режиме из-за изменения типа блокировки с НР на НЗ.

Для этого необходимо:

1 При выключенном зажигании нажать сервисную кнопку 9 раз для сброса таблицы №1, или 10 раз - для сброса таблицы №2

2 Включите зажигание



автомобиль

- Прозвучат 9 или 10 сигналов sireны (в зависимости от номера таблицы), индицирующих вход в режим сброса на заводские установки.

3 Нажмите сервисную кнопку 1 раз



автомобиль

- Прозвучит 1 сигнал sireны

4 Нажмите кнопку 1 брелка



брелок



- Прозвучит 1 короткий звуковой сигнал, подтверждающий сброс на заводские установки.

5 Для выхода из режима сброса выключите зажигание или дождитесь автоматического выхода системы



автомобиль

- В подтверждение последуют 5 вспышек световых сигналов.

Программирование CAN интерфейса

После выполнения всех операций по подключению автосигнализации, наряду с настройками охранных функций и функций запуска двигателя необходимо настроить встроенный в автосигнализацию интерфейс CAN шины.

В некоторых автомобилях (в случае, если функционал CAN шины автомобиля позволяет это сделать) с помощью CAN интерфейса можно реализовать дополнительные функции, такие как: раздельное отпирание дверей, автоматический подъем стекол и управление штатной сигнализацией. Поддерживает ли CAN шина конкретного автомобиля данные функции или нет можно посмотреть в справочно-информационной программе «Integrator», загрузить ее можно с сайта www.starline-alarm.ru.



ВНИМАНИЕ! При классическом подключении некоторых входов автосигнализации (концевых выключателей дверей, капота, багажника, ручного тормоза, вход детектирования работы двигателя) необходимо отключить прием соответствующих сигналов по CAN интерфейсу (см. раздел настройки интерфейса CAN шины стр. 69).

Для настройки следует выполнить следующую последовательность действий:

Для программирования интерфейса используется сервисная кнопка сигнализации или заводская кнопка автомобиля. Информация о том, какая кнопка в каждой конкретной модели автомобиля может использоваться для программирования приведена в программе «Integrator». Обратите внимание, что при программировании кнопка будет также исполнять и свою штатную функцию. Например, если для программирования требуется нажимать кнопку стеклоподъемника, то будет приходить в действие привод стеклоподъемника. Не следует опасаться, что заводская кнопка или функция, приводимая ею в действие, выйдет из строя: механизмы и приводы современных автомобилей оснащены надежными системами защиты. В дальнейшем любая из кнопок, с помощью которой осуществляется

программирование - заводская или сервисная - будет называться «кнопкой программирования».

Первый этап программирования - Согласование CAN интерфейса с автомобилем.

После установки автосигнализации необходимо произвести согласование интерфейса шины CAN с а/м, для чего требуется осуществить ряд действий, описанных в программе «Integrator». Поддерживаемые интерфейсом автомобили разбиты на функциональные группы; каждая группа разбита на подгруппы; всем группам и подгруппам присвоены порядковые номера. Согласование заключается в определении интерфейсом группы и подгруппы а/м. После запуска алгоритма согласования сигнализация будет подавать сиреной звуковые сигналы, следующие через равномерные промежутки времени. После распознавания группы а/м звуковой сигнал изменится: сигналы будут следовать сериями. Число сигналов в каждой серии будет соответствовать номеру группы. После распознавания и группы, и подгруппы а/м, сигнализация проинформирует об окончании согласования с автомобилем звуковой трелью и трижды издаст серию звуковых сигналов, в которой количество длинных сигналов соответствует номеру группы, а количество коротких – номеру подгруппы.

Второй этап программирования - настройки интерфейса CAN шины

На втором этапе производится изменение настроек интерфейса шины CAN. При программировании используются два независимых меню программирования (см. таблицы 3 и 4).

Последовательность программирования конфигурации интерфейса.

1. Включите зажигание.

2. Войдите в выбранное меню программирования.

Для этого не позднее, чем через десять секунд после включения зажигания, приступите к набору кода:

- для входа в «Меню 1» (см. табл. 3) нажмите и отпустите кнопку

программирования десять раз, модуль оповестит о входе в меню тремя звуковыми сигналами;

- для входа в «Меню 2» (см. табл. 4) нажмите и отпустите кнопку программирования двенадцать раз, модуль оповестит о входе в меню четырьмя звуковыми сигналами.

3. Выберите пункт в меню, для этого нажмите и отпустите кнопку программирования количество раз, соответствующее номеру требуемого пункта (см. табл. 3 и 4). Модуль проинформирует о номере пункта сериями звуковых сигналов.

4. Перейдите к изменению состояния пункта, для этого нажмите и удерживайте педаль тормоза. Сигнализация проинформирует о состоянии пункта сериями звуковых сигналов, при этом изменится их длительность. При нажатой педали тормоза отсчёт времени до выхода из режима программирования не производится (см. п. 7).

5. Измените состояние пункта, для этого нажмите и отпустите кнопку программирования такое количество раз, которое требуется для продвижения в пункте от номера текущего состояния к номеру требуемого состояния. Сигнализация проинформирует о новом состоянии пункта сериями звуковых сигналов. Необходимо учитывать, что при продвижении в пункте после последнего номера состояния идёт начальный. Отпустите педаль тормоза, при этом сигнализация переведёт звуковую индикацию от состояния пункта обратно к номеру текущего пункта меню. Теперь можно перейти к программированию следующего пункта или выйти из режима программирования.

6. Для перехода к программированию следующего пункта меню нажмите и отпустите кнопку программирования количество раз, требуемое для продвижения по меню от номера текущего пункта к номеру требуемого пункта. Необходимо учитывать, что при переборе пунктов после последнего вновь идёт первый пункт.

7. Выход из режима программирования. Сигнализация выйдет из режима программирования интерфейса шины CAN и сохранит все установки конфигурации в энергонезависимой памяти при выключении зажигания или через 60 секунд после последнего действия в меню, если не нажата педаль тормоза.

В таблицах 3 и 4 представлены сигналы и функции управления, которые могут быть реализованы через шину CAN. Сигналы и функции управления следуют в таблицах именно в том порядке, в котором они

доступны при программировании.

Таблица 3. (Меню программирования CAN интерфейса 1)

| п. № | описание пункта | диап. знач. | по умолч. | примечание |
|------|------------------------------------|-------------|-----------|-------------------------------|
| 1 | модель автомобиля | - | - | см. стр. |
| 2 | не используется | - | - | |
| 3 | не используется | - | - | |
| 4 | нажатие педали тормоза* | 1-2 | 1 | 1 - включено 2 - выключено |
| 5 | стояночный тормоз* | 1-2 | 1 | |
| 6 | двигатель заведен* | 1-2 | 1 | |
| 7 | зажигание | 1-2 | 1 | |
| 8 | все двери* | 1-2 | 1 | |
| 9 | багажник* | 1-2 | 1 | |
| 10 | капот* | 1-2 | 1 | |
| 11 | блокировка изменений | 1-4 | 2 | |
| 12 | не используется | - | - | |
| 13 | не используется | - | - | |
| 14 | не используется | - | - | |
| 15 | последовательное отпирание дверей* | 1-2 | 2 | 1 - включено 2 - выключено |
| 16 | управление штатной сигнализацией* | 1-2 | 1 | |

**Данные функции или сигналы в CAN-шине некоторых автомобилей могут отсутствовать. Информация о том, какие сигналы и функции реализованы в данном автомобиле см. в программе «Integrator». Программу можно загрузить с сайта www.starline-alarm.ru.*

Любой из сигналов выделенных в таблице серым цветом может быть подан на сигнализацию либо по соответствующему «аналоговому» входу, либо через интерфейс шины CAN (если сигнал присутствует в шине CAN данного автомобиля).



Внимание! Для предотвращения неправильной работы сигнализации настоятельно рекомендуем при ее

подключении придерживаться следующего правила: если какой-либо из сигналов (выделенных в таблице 1 синим цветом) подается на сигнализацию по «аналоговому» входу, то необходимо запретить передачу этого сигнала через интерфейс шины CAN. И наоборот, если какой-либо из сигналов поступает на сигнализацию через интерфейс шины CAN, то необходимо отсоединить и изолировать соответствующий «аналоговый» вход сигнализации.

Пункт №1 Позволяет задать подгруппу а/м согласно программе «Integrator» в случае, если при согласовании интерфейса с а/м опознавание подгруппы не произошло автоматически. В программе «Integrator» необходимо определить номер подгруппы и ввести это значение в пункт №1.

Пункты №2 -3 Не используются.

Пункты №4 -10 Запрет/Разрешение получения сигналов из CAN шины автомобиля. Позволяют отключать получение различных сигналов через шину CAN для предотвращения конфликтных ситуаций при подключении некоторых входов автосигнализации по классической схеме. (Включен - 1 сигнал сирены. Выключен - 2 сигнала сирены.)

Пункт №11 Блокировка изменений. Позволяет установить запрет на перепрограммирование таблицы 1.

1. **ON** - запрет перепрограммирования установлен на все пункты меню кроме 11;

2. **OFF** - запрет снят, разрешено перепрограммирование всех пунктов. При любом состоянии пункта №11 разрешен вход в меню, продвижение по всем пунктам и просмотр состояния любого пункта.

Пункты №12 -14 Не используются.

Пункт №15 Последовательное открывание дверей. Позволяет включить или выключить функцию последовательного открывания дверей.

Пункт №16 Управление штатной сигнализацией. Если управление штатной сигнализацией включено, закрытие, (открытие) замков дверей производится теми командами, при которых включается (выключается) заводская сигнализация (со штатного брелка, личинки и т.п.). Если управление штатной сигнализацией выключено, закрытие (открытие) замков дверей производится теми командами, при которых

не включается (не выключается) заводская сигнализация (например, закрытие и открытие ЦЗ с кнопки в салоне).

Таблица 4. (Меню программирования CAN интерфейса 2)

| № | описание пункта | диап. знач. | по умолч. | примечание |
|------|---|-------------|-----------|-------------------------------|
| 1-10 | не используется | - | - | |
| 11 | автоматическое поднятие стекол (функция "комфорт")* | 1 - 2 | 1 | 1 - включено 2 - выключено |

**Данная опция доступна только на автомобилях, CAN шина которых поддерживает эту функцию. подробнее см. программу «Integrator»*

Пункты №1 - 10 В данном устройстве не используются.

Пункт №11 Автоматическое закрытие стёкол. Позволяет включить или выключить автоматическую активацию функции «комфорт» при постановке на «охрану». Если функция включена, через 2 сек после постановки а/м на «охрану» автосигнализация будет подавать автомобилю команду на поднятие стёкол и закрытие люка. Чтобы поставить а/м на «охрану», отменив автоматический запуск функции «комфорт», необходимо длительно нажать на кнопку автомобильного пульта ДУ. После начала движения стёкол необходимо отпустить кнопку – движение стёкол прекратится.

Возврат настроек CAN интерфейса на заводские установки

В сигнализации предусмотрена процедура сброса программируемых настроек, при выполнении которой из энергонезависимой памяти стираются установки модели а/м, и настройки всех остальных пунктов программирования возвращаются к заводским.

Для возврата к заводским установкам:

1. Отключите питание сигнализации и отключите разъем от шины CAN.
2. Нажмите и удерживайте «сервисную кнопку».
3. Удерживая «сервисную кнопку» подайте питание (провода шины CAN должны быть отключены). Сигнализация начнет подавать звуковые сигналы, следующие через равномерные промежутки времени.
4. Отключите питание, отпустите «сервисную кнопку».

Программное отключение/включение CAN интерфейса



При программном выключении интерфейса шины CAN происходит сброс к заводским установкам.

Программное отключение интерфейса

1. Отключите питание сигнализации.
2. Подайте питание при нажатой сервисной кнопке. При этом начнутся равномерно следующие звуковые сигналы.
3. Удерживайте сервисную кнопку не менее 20 секунд.
4. После того как сигналы прекратятся отпустите сервисную кнопку. Интерфейс шины CAN перейдет в режим пониженного энергопотребления.

Программное включение интерфейса

1. Отключите питание сигнализации.
2. Подайте питание при нажатой сервисной кнопке.
3. После того, как начнутся равномерно следующие сигналы сирены, отпустите сервисную кнопку.
4. Отключите питание сигнализации.

Пример программирования CAN интерфейса

Задача: требуется включить функцию «последовательное открывание дверей».

Последовательность программирования:

1. Включите зажигание.
2. Войдите в «Меню программирования CAN интерфейса 1», для этого десять раз нажмите и отпустите кнопку программирования. Если все сделано правильно, модуль оповестит об этом тремя сигналами сирены.
3. Включите функцию «последовательное открывание дверей».
 - 3.1. Выберите пункт программирования № 15 «последовательное открывание дверей»; для этого 15 раз нажмите и отпустите кнопку программирования. Сигнализация проинформирует о номере пункта сериями из 15-ти звуковых сигналов (см. табл. 4).
 - 3.2. Войдите в пункт программирования, для этого нажмите и удерживайте педаль тормоза. Сигнализация проинформирует о

состоянии пункта сериями из двух звуковых сигналов, т.к. текущая (заводская) установка пункта – «Выключено» (см. табл. 3).

3.3. Включите функцию «последовательное открывание дверей», для этого нажмите и отпустите один раз кнопку программирования. Сигнализация проинформирует о состоянии пункта периодически повторяющимся однократным звуковым сигналом. Функция включена.

3.4. Выйдите из пункта программирования, для этого отпустите педаль тормоза. Сигнализация проинформирует о номере текущего пункта (№ 15) сериями из 15-и звуковых сигналов.

4. Выйдите из режима программирования, выключив зажигание.

Смена кнопки программирования


1. Выполните сброс к заводским установкам (см. стр. 73)
2. Произведите процедуру согласования интерфейса шины CAN с автомобилем. (стр. 69)
3. Для назначения в качестве кнопки программирования любой из кнопок, видимых интерфейсом, включите зажигание автомобиля, нажмите на выбранную кнопку и удерживайте её более 5 секунд (до появления длительного звукового сигнала).



Внимание! Кнопку программирования можно назначить в течении 15 минут после процедуры согласования модуля с а/м.

После назначения кнопки программирования изменить её снова можно только после осуществления сброса к заводским установкам.

Временная диаграмма работы сигнализации при дистанционном запуске двигателя

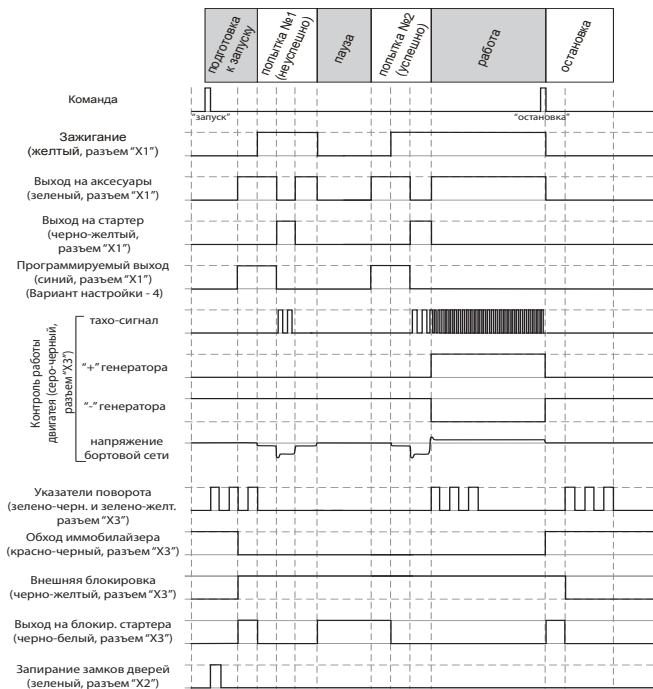

Запись кодов брелков

Всего в память сигнализации можно записать 4 брелка.

Запись кодов брелков производится при выключенном режиме охраны в следующем порядке.

1 При выключенном зажигании нажмите сервисную кнопку 7 раз

2 Включите зажигание



автомобиль

- Прозвучат 7 сигналов сирены, подтверждая вход в режим записи брелков радиуправления.

3 Нажмите одновременно коротко кнопки 1 и 2 брелка (для записи дополнительного брелка также нажать кнопки 1 и 2)



автомобиль

- прозвучит 1 сигнал сирены



брелок



4 Повторите пункт 3 для всех записываемых брелков

Интервал между записью разных брелков не должен превышать 5 секунд. Успешная запись каждого нового брелка подтверждается соответствующим количеством сигналов сирены.

5 Выключите зажигание**автомобиль**

- В подтверждение выхода из режима записи брелков последуют 5 вспышек световых сигналов.



Внимание! При записи новых брелков необходимо перезаписать и старые, иначе они будут удалены из памяти сигнализации.

Программирование персонального кода экстренного отключения

Персональный код экстренного отключения режима охраны или режима антиграбления может состоять из 1, 2 или 3-х цифр. Каждая цифра кода может принимать значение от 1 до 6 включительно.

Алгоритм программирования персонального кода:

1

Войдите в режим программирования функций и выберите один из вариантов персонального кода экстренного отключения (программируемая функция 8, таблицы №1)

2

Войдите в режим установки персонального кода

При выключенном зажигании нажмите сервисную кнопку 4 раза. Каждое нажатие сопровождается загоранием светодиодного индикатора.

3

Включите зажигание



автомобиль

- Прозвучит 4 сигнала сирены

4

Нажмите сервисную кнопку один раз

1 сигнал сирены подтвердит вход в режим установки первой цифры кода. В течение 5 секунд нажатием кнопок брелка введите первую цифру персонального кода в соответствии с приведенной ниже таблицей:

| Цифра кода | Нажатие кнопок брелка | Сигналы сирены |
|------------|--|----------------|
| 1 | Одно короткое нажатие кнопки 1 | 1 |
| 2 | Одно короткое нажатие кнопки 2 | 2 |
| 3 | Одно короткое нажатие кнопки 3 | 3 |
| 4 | Два нажатия кнопки 1 (первое нажатие — длительное, второе — короткое) | 4 |
| 5 | Два нажатия кнопки 2 (первое нажатие — длительное, второе — короткое) | 5 |
| 6 | Два нажатия кнопки 3 (первое нажатие — длительное, второе — короткое) | 6 |



Выполните действия, описанные в пункте 4, для второй и третьей цифр персонального кода, если Вы решите установить 2-х или 3-х значный персональный код.

5

Выход из режима установки персонального кода происходит после выключения зажигания или автоматически, если в течение 10 секунд не будет предпринято никаких действий.



автомобиль

- В подтверждение последуют 5 вспышек световых сигналов.

Пример установки 2-х значного персонального кода, равного 26

В программируемой функции 8, таблицы №1 должен быть выбран режим 3: 2-х значный персональный код.

1 Нажмите сервисную кнопку 4 раза

2 Включите зажигание



автомобиль

- Прозвучит 4 сигнала сирены, подтверждая вход в режим установки

3 Нажмите сервисную кнопку 1 раз



автомобиль

- Прозвучит 1 сигнал сирены

4 Нажмите коротко кнопку 2 брелка




автомобиль

- прозвучит 1 сигнал сирены



брелок



5 Нажмите сервисную кнопку 1 раз



автомобиль

- Прозвучит 2 сигнала сирены

6

Нажмите 2 раза кнопку 3 брелка
(первое нажатие — длительное,
второе — короткое)




автомобиль

- прозвучит 1 сигнал сирены



брелок



7

Для выхода из режима установки выключите зажигание



автомобиль

- В подтверждение последуют 5 вспышек световых сигналов.

Алгоритм экстренного выключения режима охраны введением персонального кода

1 Откройте и оставьте открытой дверь



автомобиль

- Прозвучат сигналы тревоги.

2 Включите зажигание и нажмите сервисную кнопку необходимое число раз, равное первому числу персонального кода

3 Выключите зажигание



автомобиль

- Если запрограммирован 1-значный код и он набран верно, то сигнализация выключит режим охраны и последуют 2 вспышки световых сигналов.
- Если запрограммирован 2 или 3-х значный персональный код, то после набора первой цифры кода **повторите шаги 2 и 3 для ввода остальных цифр**. Если персональный код набран верно, то режим охраны будет выключен и последуют 2 вспышки световых сигналов.


Элементы питания брелков и их замена

В брелках используются следующие элементы питания:

- в основном брелке используется 1 элемент питания «AAA» 1,5В
- в дополнительном брелке используется 1 элемент питания «CR2450», 3В


Срок службы элементов питания брелков зависит от: частоты использования брелка, частоты срабатывания оповещения о тревоге, выбранного режима оповещения, а также от емкости установленного элемента питания.

Среднее время работы элементов питания может составлять: основного брелка - 6...9 месяцев, дополнительного - 9...12 месяцев

При разряде элемента питания на ЖК экране брелка отображается иконка , что говорит о необходимости замены элемента питания.

Замена элемента питания в основном брелке

1. Откройте крышку батарейного отсека как показано ниже:

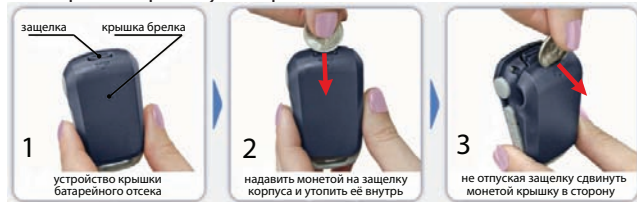

2. Извлеките старый элемент питания и установите новый, соблюдая полярность. Правильное положение элемента питания указано на брелке.

3. После замены элемента питания откорректируйте текущее время

Замена элемента питания в дополнительном брелке

1. Сдвиньте крышку батарейного отсека в сторону кольца.

2. Замените элемент питания, соблюдая полярность. Правильное положение элемента питания указано на контакте держателя.

3. Закройте крышку брелка.

Основные команды брелков управления автосигнализацией

Обозначение кнопок брелков








Продолжительность нажатия кнопок брелков



















В этом разделе и далее используются следующие определения продолжительности и последовательности нажатия кнопок брелков:

Короткое нажатие — одно нажатие кнопки (или двух кнопок) продолжительностью менее 0,5 секунды.

- **Длительное нажатие** — нажатие и удержание кнопки или двух кнопок до появления мелодичного звукового сигнала.
- **Двойное нажатие** — два нажатия одной кнопки в течение 0,5 секунд.
- **Последовательное нажатие** — два нажатия одной или разных кнопок. Первое нажатие должно быть длительным(2сек), второе нажатие - кратковременным, после отпускания первой кнопки.

| Управление функциями охраны | | | | | |
|---|--|------------------|-----------|--|--------|
| Команда | Нажать кнопки | | Условия | | |
| | Основной брелок | Дополнит. брелок | Зажигание | иконки | охрана |
| Включить охрану (со звуковым подтверждением) | 1 коротко | 1 коротко | выкл. | любые кроме  | выкл. |
| |  + 3 коротко | | | | |
| Выключить охрану (со звуковым подтверждением) | 1 коротко | 2 коротко | выкл. | любые | вкл. |
| |  + 2 коротко | | | | |
| Включить охрану (без звукового подтверждения) | 1 двойное | 1 двойное | выкл. | любые кроме  | выкл. |
| Выключить охрану (без звукового подтверждения) | 1 двойное | 2 двойное | выкл. | любые кроме  | вкл. |
| Включить бесшумную охрану |  + 3 коротко | | выкл. | любые кроме  | выкл. |
| Выключить бесшумную охрану |  + 2 коротко | | выкл. | любые | вкл. |
| Прервать сигналы тревоги | 1 коротко | 2 коротко | выкл. | любые | вкл. |
| |  + 2 коротко | | | | |
| |  + 2 коротко | | | | |

| Управление функциями охраны | | | | | |
|---|--|--------------------|------------|--|------------|
| Команда | Нажать кнопки | | Условия | | |
| | Основной брелок | Дополнит. брелок | Зажигание | иконки | охрана |
| Включить режим антиограбления | 1 + 3 длительно до  | 1 + 2 длительно | вкл. | любые кроме  | выкл. |
| |  + 3 коротко | | | | |
| Включить режим "ПАНИКА" | 1 + 3 длительно до  | 1 + 2 длительно | выкл. | любые кроме  | не зависит |
| Отключение (включение) датчика удара по уровням |  + 2 или 3 коротко | 2 + 1 последоват. | выкл. | любые | вкл. |
| Управление работой двигателя | | | | | |
| Запуск двигателя, продление работы уже запущенного двигателя на 5 мин |  + 3 коротко | 1 + 3 последоват. | выкл. | любые кроме  | не зависит |
| Остановка двигателя |  + 2 коротко | 1 + 2 последоват. | выкл. | любые | не зависит |
| Управление оборудованием | | | | | |
| Управление (канал №1) |  + 2 или 3 коротко | 3 двойное | не зависит | любые | не зависит |
| Управление (канал №2) |  + 2 или 3 коротко | 3 + 2 последоват. | не зависит | любые | не зависит |

| Управление функциями охраны | | | | | |
|---|---|-------------------|------------|--------|------------|
| Команда | Нажать кнопки | | Условия | | |
| | Основной брелок | Дополнит. брелок | Зажигание | иконки | охрана |
| Управление (канал № 3) |  + 2 или 3 коротко | 3 + 3 последоват. | | | |
| Запрос состояния сигнализации, напряжения АКБ автомобиля и температуры в салоне | 3 двойное | | не зависит | любые | не зависит |
| |  + 2 или 3 коротко | | | | |
| Поиск автомобиля и проверка температуры двигателя | 1 + 1 последоват. | 3 коротко | не зависит | любые | не зависит |
| Открыть/Закрыть замки | 1 коротко | 2 (1) коротко | вкл | любые | выкл. |
| |  + 2 или 3 коротко | | | | |
| |  + 2 или 3 коротко | | | | |
| Включение (выключение) сервисного режима |  + 2 или 3 коротко | | не зависит | любые | выкл. |

После установки и настройки

После окончания установки необходимо проверить следующее:

1. В режиме охраны проверить все концевые выключатели (сигнализация должна включать тревогу при:

- открывании двери/капота/багажника
- отключении ручного тормоза (нажатии на педаль тормоза на автомобилях с АКПП)
- включении зажигания
- срабатывании датчиков (удара и дополнительных)

2. Необходимо убедиться в том, что символ работающего двигателя (дым) не появляется на экране ЖК брелка при включенном зажигании. Для этого необходимо включить зажигание (но не заводить двигатель) и проверить состояние сигнализации с помощью кнопки брелка. Если дым появится, то это будет означать некорректное подключение входа контроля работы двигателя. В этом случае пользоваться автозапуском запрещено, т.к. может произойти запуск двигателя на передаче. Дым должен появляться на экране брелка только при работающем двигателе.

3. Проверить работу световой и звуковой сигнализации.

4. После проверки сигнализации убедиться, что штатное электрооборудование работает без ошибок.

Параметры настройки дополнительных каналов

| № Канала | Вариант настройки | Время работы |
|-----------------------------------|-------------------|--------------|
| Доп. канал "открывание багажника" | | |
| Доп. канал 1 | | |
| Доп. канал 2 | | |
| Доп. канал 3 | | |

Карта размещения установленных компонентов автосигнализации

Нанесите на этот рисунок отметки с цифрами в местах расположения установленного оборудования.

1. Центральный блок
2. Датчик удара
3. Дополнительные датчики
4. Сервисная кнопка
5. Антенный модуль
6. Реле блокировки
7. Дополнительные реле
8. Блок обхода иммобилайзера

