

**ЯРКИЙ СВЕТОДИОД CREE XP-G2 R5 400 ЛЮМЕН**

**КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ**


**МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ  
АККУМУЛЯТОР 18650**

**ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ CR123  
В КОМПЛЕКТЕ (2 ШТ.)**

**РЕГУЛИРУЕМОЕ КРЕПЛЕНИЕ  
ДЛЯ РУЖЕЙ И ВИНТОВОК**

**ВЛАГОЗАЩИЩЕННОСТЬ**

**УДАРОПРОЧНОСТЬ ПРИ ОТДАЧЕ**

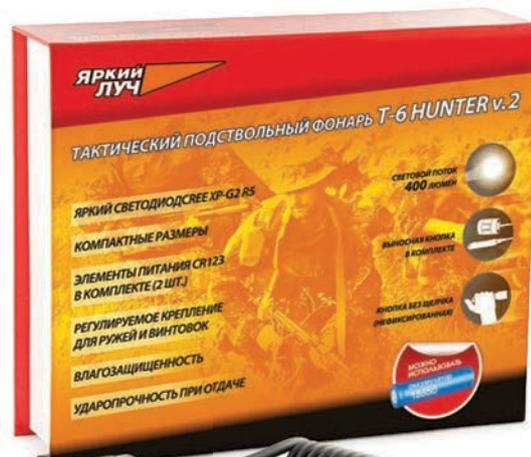

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОНАРЯ.

**Режим постоянного света:** закрутите крышку фонаря по часовой стрелке до включения.

**Тактический режим:** открутите крышку фонаря против часовой стрелке примерно на 90° до выключения. Нажмите торцевую резиновую кнопку для включения и отпустите для выключения.

**Выносная кнопка мгновенного действия:** при установке фонаря на оружие используйте двухстороннюю клейкую ленту (в комплекте) для фиксации включателя выносной кнопки на ложе или цевье. После фиксации кнопку можно использовать. Нажатие пальцами на кнопку включает фонарь, разжимание - выключает его.

УСТАНОВКА ФОНАРЯ.

В комплекте поставляется крепление для установки на винтовке или ружье калибром от 22 до 12 (от 5.6 до 18.5 мм). Малая часть крепления подходит к диаметрам стволов от 1/2 дюйма до 3/4 дюйма. Большая по размеру часть крепления - к стволам диаметром от 3/4 до 1 дюйма. Большая часть крепления также подходит для установки на оптические прицелы и патронную обойму.

1. Убедитесь, что данное крепление подходит для Вашего ружья, карабина или винтовки.
2. При помощи шестигранника раскрутите шурупы для возможности надеть крепление на надлежащую часть оружия.
3. Установите фонарь в другую часть крепления, прижмите обе части и плотно затяните болты.

Комплектация:

- Выносная кнопка
- Регулируемое крепление с .22 до 12 калибра (5.6-18.5 мм) с шестигранным ключом
- Комплект литиевых батареек CR123, 2 шт.

