

АКВАФОР®

фильтры для воды

ТРИО

питьевая вода
премиум-класса



ТОВАР ГОДА –
2012

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ТРИО

ТРИО умягчающий

ТРИО Норма

ТРИО Норма умягчающий

ТРИО (для воды с повышенным содержанием железа)

ТРИО умягчающий (для воды с повышенным содержанием железа)

Корпус водоочистителя ТРИО в сборе

ТРИО Волна

СОДЕРЖАНИЕ

Водоочиститель АКВАФОР Трио	3
Технологии АКВАФОР	4
Что такое Аквален?	5
Комплектность	5
Схема	6
Гид по установке	7
Замена фильтрующих модулей	9
После установки и подключения водоочистителя	10
Регенерация модуля В510-04	12
Обратите внимание!	12
Гарантии изготовителя	14



Консультация по телефону
8 800 333 81 00
Звонок по России бесплатный

www.aquaphor.ru

Европейский Союз: +372 39 24 116
+48 22 870 24 32

США: +1 914 693 11 50

Украина: +380 44 426 89 85

Казахстан: +7 7152 36 41 77

ВОДООЧИСТИТЕЛЬ АКВАФОР ТРИО

- ◆ Глубокая очистка воды от вредных примесей и тяжелых металлов.
- ◆ Содержит в оптимальном сочетании уникальные волокнистые сорбционные материалы марки Аквален® и гранулированные сорбционные материалы.
- ◆ Надежная бактериостатичность на протяжении всего ресурса. Содержит безопасное серебро в активной форме.
- ◆ Технология CFB (карбфайберблок) – увеличенная площадь контакта сорбентов с водой.
- ◆ «Карбонблок с волокном» (CFB) – технология изготовления фильтрующих сред с различной степенью пористости для воды с любым уровнем загрязнения. CFB значительно увеличивает срок эксплуатации сменных модулей фильтров.
- ◆ Элегантный кран для чистой воды и все для установки и подключения в комплекте.



Фильтры АКВАФОР
производятся
по запатентованным
технологиям.



Рекомендовано
Институтом токсикологии
для приготовления питания
для детей от 2-х лет в домашних
условиях, школах, дошкольных
и общественных учреждениях.

ТЕХНОЛОГИИ АКВАФОР:



AQUALEN®

Уникальное ионообменное волокно. Полностью удаляет тяжелые металлы, необратимо поглощает вредные примеси. Патент РФ №2262567.



CFB (Carb fiber block) «карбонблок с волокном Aqualen»

Фильтрующая матрица из активированного кокосового угля и волокна Aqualen; эффективно удаляет активный хлор, тяжелые металлы, органические вещества, пестициды, канцерогены, оксиданты. Патент РФ № 2282494.



DFS (Dynamic Fixation of Silver)

Эффективное безопасное серебро, адсорбированное на Аквалене, многократно усиливает бактерицидный эффект. Патент РФ № 2172720.



ICM (Iterative Computer Modelling)

Спроектированный по технологии Итерационного Компьютерного Моделирования коллектор типа «MonoBlock» обеспечивает дополнительную надежность.



STC (Safe To Consume)

Материалы сертифицированы для контакта с питьевой водой и пищевыми продуктами.



Питьевая вода премиум-класса

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.32.013.E.047651.11.11. от 21.11.2011.



Не содержит антибиотиков и других биоцидных добавок

Протокол Национального института общественного здравоохранения, Чехия. CLC 545-1521 В/10 19.07.2010 National Institute of Public Health, Czech.



Пятикратный запас прочности




Надежно защищает при аварийных загрязнениях водопроводной воды



ЧТО ТАКОЕ АКВАЛЕН?

- Различные сорбенты производят глубокую очистку воды: кокосовый активированный уголь удаляет органические соединения, серебро гарантирует бактериостатичность, ионообменные волокна связывают тяжелые металлы.
- Эффективно удаляет ржавчину и другие вредные примеси: растворенное железо, пестициды, нефтепродукты, тяжелые металлы.

Волокна АКВАЛЕН, подобно корням растений, направляют потоки воды сквозь фильтрующий слой. Все загрязнения задерживаются, а полезные элементы остаются в воде, как это происходит в почве.

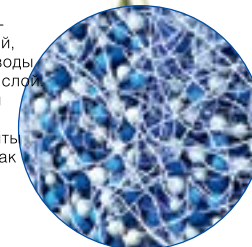

МОДИФИКАЦИИ ТРИО:

Модель	Ресурс	Функции	Сменные модули	Рекомендуемая скорость фильтрации
Трио для мягкой воды:				
ТРИО	7000 л	Глубокая доочистка питьевой воды.	B510-03 – основная очистка; B510-02 – глубокая очистка; B510-07 – финишная очистка	2,5 л/мин
ТРИО Норма	6000 л	Доочистка питьевой воды. Рекомендуется для доочистки воды с повышенным уровнем загрязнений.	PP5 – предварительная очистка; B510-02 – глубокая очистка; B510-07 – финишная очистка.	2,0 л/мин
ТРИО (для воды с повышенным содержанием железа)	7000 л	Доочистка и обезжелезивание воды. Рекомендуется для доочистки воды с повышенным содержанием железа.	B510-08 – основная очистка, удаление железа; B510-02 – глубокая очистка; B510-07 – финишная очистка	2,5 л/мин
ТРИО Волна	4000 л	Доочистка питьевой водопроводной воды.	PP5 – предварительная очистка; B510-06 – глубокая очистка; B510-07 – финишная очистка	1,5 л/мин
Трио для жесткой воды*:				
ТРИО умягчающий	6000 л	Доочистка и умягчение питьевой воды. Рекомендуется для жесткой воды.	B510-03 – основная очистка; B510-04 – умягчение воды; B510-07 – финишная очистка	2,0 л/мин
ТРИО Норма умягчающий	4000 л	Доочистка и умягчение питьевой воды. Рекомендуется для доочистки воды с повышенным уровнем загрязнений.	PP5 – предварительная очистка; B510-04 – умягчение воды; B510-02 – финишная очистка.	1,5 л/мин
ТРИО умягчающий (для воды с повышенным содержанием железа)	6000 л	Доочистка, умягчение и обезжелезивание воды. Рекомендуется для доочистки воды с повышенным содержанием железа.	B510-08 – основная очистка, удаление железа; B510-04 – умягчение воды; B510-07 – финишная очистка	2,0 л/мин


* Если жесткость воды более 5 мг-экв/л, целесообразно использовать водоочиститель обратно-осмотического типа АКВАФОР Кристалл ОСМО или Автоматы питьевой воды Аквафор DWM.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Габаритные размеры корпуса водоочистителя в сборе, не более	332x105x296 мм
Максимальное рабочее давление воды	0,63 МПа (6,5 ат)
Температура воды	+5 ... +38° С
Масса водоочистителя, не более	4,0 кг
Масса корпуса водоочистителя, не более	3,0 кг


КОМПЛЕКТНОСТЬ:

Корпус в сборе	1 шт.
Соединительная трубка	1 шт.
Соединительная трубка со вставленной конической втулкой	1 шт.
Узел подключения (тройник с шаровым клапаном)	1 шт.
Прокладка	1 шт.
Ключ пластиковый	1 шт.
Кран для чистой воды (кран с керамической парой) с комплектом прокладок	1 шт.
Комплект сменных фильтрующих модулей (не входит в комплект изделия Корпус водоочистителя АКВАФОР Трио)	1 шт.
Руководство по эксплуатации (паспорт)	1 шт.
Комплект упаковок	1 шт.

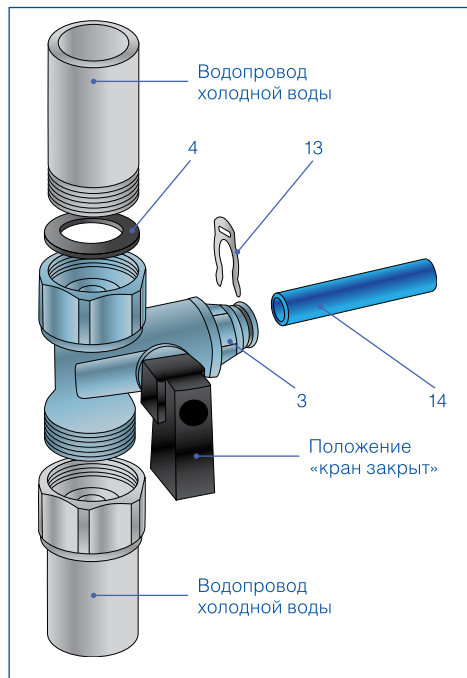

СХЕМА


1. Кран для чистой воды
2. Водоочиститель
3. Узел подключения
4. Уплотнительная прокладка
5. Резиновая прокладка
6. Резиновая шайба
7. Пластиковая шайба
8. Металлическая шайба
9. Крепежная гайка
10. Трубка с запрессованной латунной втулкой
11. Металлическая втулка
12. Накидная гайка
13. Стопорные клипсы
14. Трубка
15. Декоративная подставка

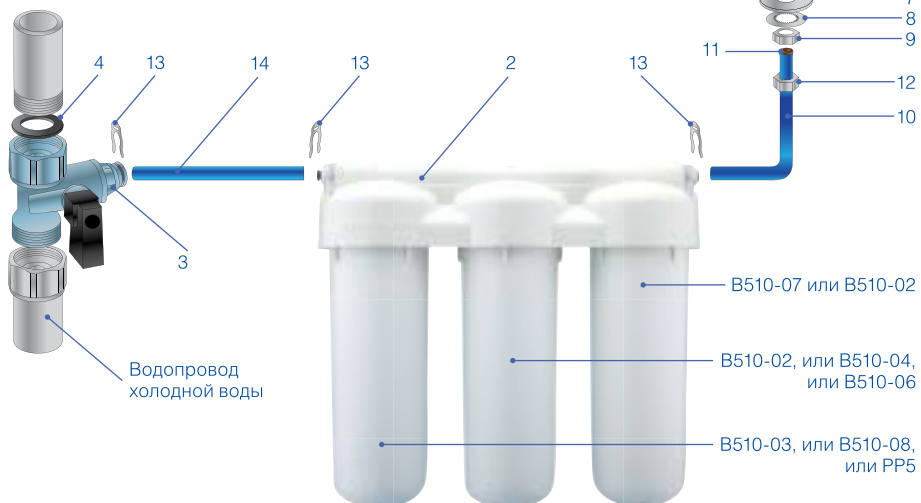


ГИД ПО УСТАНОВКЕ

ВНИМАНИЕ! Перед установкой водоочистителя необходимо измерить давление и, в случае, если оно превышает 0,63 МПа (6,5 ат), поставить регулятор давления с функцией работы в безрасходном режиме (в комплект поставки не входит).

Определите удобные места расположения крана для чистой воды (1), водоочистителя (2) и место установки узла подключения (3) к водопроводу (см. схему). Обратите внимание, чтобы соединительные трубки проходили свободно, без изломов. Свободные участки трубок следует закрепить так, чтобы их нельзя было повредить или выдернуть из соединений посторонними предметами. Водоочиститель должен быть дистанцирован или изолирован от источников тепла (кухонные плиты, бойлеры, трубы горячего водоснабжения, посудомоечные или стиральные машины и др.).

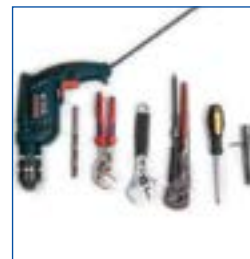


1. Для установки Вам потребуется: дрель, сверло 12 мм по металлу, разводные ключи, отвертка, торцевой трубчатый ключ на 14 мм

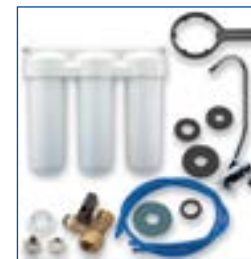

2. Комплектация фильтра



3. Перекройте магистраль холодной воды и сбросьте давление, открыв смеситель

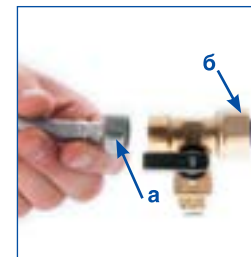

4. В разрыв между водопроводом холодной воды и гибкой проводкой смесителя (а) вставьте узел подключения (б)

ВНИМАНИЕ! При подсоединении узла подключения (3) нельзя прилагать значительные усилия, чтобы его не повредить. В случае любого механического повреждения узла подключения (3) при неправильной установке и использовании претензии приниматься не будут.




5. В выбранном Вами месте для крана чистой воды просверлите отверстие диаметром 12 мм



6. Наденьте на резьбовой хвостовик крана декоративную подставку, резиновую прокладку и резиновую шайбу

ВНИМАНИЕ! Допускается использовать только кран с керамической парой (кран для чистой воды) (1), входящий в комплект водоочистителя. Использование других кранов освобождает изготовителя от ответственности за возможные последствия.

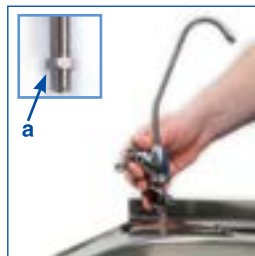


7. Вставьте хвостовик крана в отверстие. Наденьте на него пластиковую шайбу, металлическую шайбу и закрепите крепежной гайкой (а)




8. Соберите фильтр, соблюдая последовательность установки стаканов с модулями (см. раздел «Установка модулей»)




9. Возьмите трубку без запрессованной металлической втулки. Предварительно смочив конец трубки, вставьте до упора в фильтр, ориентируясь на стрелку (а), «вход»

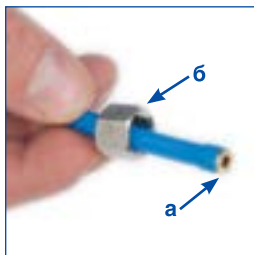

10. На трубку с запрессованной латунной втулкой (а) наденьте накидную гайку (б) из комплекта крана для чистой воды

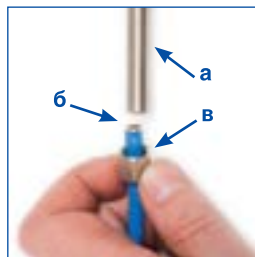

11. Подсоедините к крану (а) конец трубки с запрессованной латунной втулкой (б) и закрепите накидной гайкой (в)

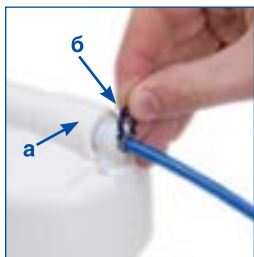

12. Свободный конец трубки с запрессованной латунной втулкой вставьте в фильтр, ориентируясь на стрелку (а), «выход». Закрепите обе проводящие трубки стопорными клипсами (б)


ВНИМАНИЕ! Трубки, предварительно смоченные водой, вставляются до упора на глубину не менее 15 мм. Проверьте прочность закрепления трубки, при усилии 8–9 кгс трубка (рис. 9, 12, 13) не должна вытаскиваться. Важно не перепутать вход и выход водоочистителя, ориентируясь по стрелкам на его крышке.




13. Удалив стопорную клипсу, вставьте трубку (а) в узел подключения до упора. Установите клипсу на место. Для разметки отверстий крепления водоочистителя можно воспользоваться трафаретом отверстий на клапане коробки



14. Откройте кран магистрали холодной воды

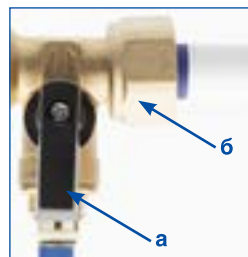

15. Откройте кран (а) на узле подключения (б). Отрегулируйте напор воды

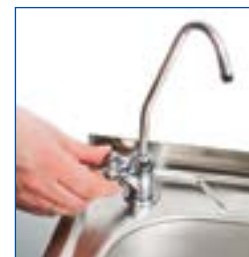

16. Откройте кран для чистой воды

ВНИМАНИЕ! Если Вы не уверены, что сможете установить водоочиститель АКВАФОР самостоятельно, рекомендуем доверить установку профессиональной сервисной службе или квалифицированному специалисту.

ЗАМЕНА ФИЛЬТРУЮЩИХ МОДУЛЕЙ

В течение срока службы водоочиститель не требует специального обслуживания, кроме своевременной замены фильтрующих модулей.

- ♦ Перекройте воду перед водоочистителем и откройте кран для чистой воды, чтобы сбросить давление.
- ♦ Отверните пластиковым ключом стакан от коллектора водоочистителя.
- ♦ Выньте использованный фильтрующий модуль и промойте стакан от грязи.
- ♦ Проверьте целостность и правильность установки уплотнительного кольца в стакане.
- ♦ Убедитесь в наличии уплотнительных прокладок на новом сменном модуле (одной на модулях B510-04 и B510-06; двух – на модулях B510-02, B510-03, B510-07, B510-08).
- ♦ Вставьте модуль в стакан (при замене модуля B510-04 расположите его крышкой вниз) и аккуратно вверните в коллектор водоочистителя до упора.
- ♦ Откройте воду. Убедитесь, что водоочиститель герметичен.
- ♦ Пропустите воду через водоочиститель в течение 10 минут.
- ♦ Новые сменные модули необходимо промыть, для этого следуйте рекомендациям главы «После установки и подключения водоочистителя».

ВНИМАНИЕ! Обратите внимание на порядок установки модулей. Позиционирование модулей в водоочистителе указано на схеме.

СХЕМА УСТАНОВКИ МОДУЛЕЙ



ПОСЛЕ УСТАНОВКИ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВОДООЧИСТИТЕЛЯ:

Для водоочистителей Аквафор Трио, Аквафор Трио Норма, Аквафор Трио (для воды с повышенным содержанием железа) и Аквафор Трио Волна:

- откройте магистраль холодной воды, убедитесь, что водоочиститель герметичен;
- откройте кран для чистой воды (1);
- при помощи входного крана отрегулируйте расход воды в соответствии с рекомендуемой скоростью фильтрации водоочистителя;
- пропустите воду через водоочиститель в течение 10 минут;
- закройте кран для чистой воды и дайте постоять водоочистителю 10 минут;
- снова пропустите воду через водоочиститель в течение 50 минут;
- закройте кран для чистой воды;
- убедитесь в герметичности соединений;
- водоочиститель готов к работе.

Для водоочистителей Аквафор Трио умягчающий, Аквафор Трио Норма умягчающий и Аквафор Трио умягчающий (для воды с повышенным содержанием железа):

- отверните пластиковым ключом от крышки корпуса водоочистителя стакан с модулем B510-04 (второй по ходу движения воды);
- выньте из стакана модуль B510-04;
- установите пустой стакан на место, наворачив его на крышку корпуса до упора;
- откройте магистраль холодной воды, убедитесь, что водоочиститель герметичен;
- откройте кран для чистой воды (1);
- при помощи входного крана отрегулируйте расход воды в соответствии с рекомендуемой скоростью фильтрации водоочистителя;
- пропустите воду через водоочиститель в течение 10 минут;
- закройте кран для чистой воды и дайте постоять водоочистителю 10 минут;
- снова пропустите воду через водоочиститель в течение 50 минут;
- установите модуль B510-04 на место (при установке модуля B510-04 расположите его крышкой вниз) и пропустите воду через водоочиститель еще в течение 10 минут;
- закройте кран для чистой воды;
- убедитесь в герметичности соединений;
- водоочиститель готов к работе.

ВОДООЧИСТИТЕЛЬ АКВАФОР ТРИО			ВОДООЧИСТИТЕЛЬ АКВАФОР ТРИО УМЯГЧАЮЩИЙ		
B510-03 предварительная сорбционная очистка	B510-02 глубокая сорбционная очистка	B510-07 финишная очистка и кондиционирование	B510-03 предварительная сорбционная очистка	B510-04 умягчение воды	B510-07 финишная очистка и кондиционирование
фланец модуля черный	фланец модуля синий	фланец модуля белый	фланец модуля черный	крышка модуля красная	фланец модуля белый

ВОДООЧИСТИТЕЛЬ АКВАФОР ТРИО НОРМА			ВОДООЧИСТИТЕЛЬ АКВАФОР ТРИО НОРМА УМЯГЧАЮЩИЙ		
PP5 предварительная очистка	B510-02 глубокая сорбционная очистка	B510-07 финишная очистка и кондиционирование	PP5 предварительная очистка	B510-04 умягчение воды	B510-02 глубокая сорбционная очистка
фланец отсутствует	фланец модуля синий	фланец модуля белый	фланец отсутствует	крышка модуля красная	фланец модуля синий

ВОДООЧИСТИТЕЛЬ АКВАФОР ТРИО (ДЛЯ ВОДЫ С ПОВЫШЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ ЖЕЛЕЗА)			ВОДООЧИСТИТЕЛЬ АКВАФОР ТРИО УМЯГЧАЮЩИЙ (ДЛЯ ВОДЫ С ПОВЫШЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ ЖЕЛЕЗА)		
B510-08 удаление железа и предварительная очистка	B510-02 глубокая сорбционная очистка	B510-07 финишная очистка и кондиционирование	B510-08 удаление железа и предварительная очистка	B510-04 умягчение воды	B510-07 финишная очистка и кондиционирование
фланец модуля фиолетовый	фланец модуля синий	фланец модуля белый	фланец модуля фиолетовый	крышка модуля красная	фланец модуля белый

ВОДООЧИСТИТЕЛЬ АКВАФОР ТРИО ВОЛНА		
PP5 предварительная очистка	B510-06 глубокая сорбционная очистка	B510-07 финишная очистка и кондиционирование
фланец отсутствует	крышка модуля фиолетовая	фланец модуля белый

ВНИМАНИЕ!

Своевременно заменяйте модули в Вашем водоочистителе. Помните, водоочиститель с модулями, исчерпавшими ресурс, – красивая, но бесполезная вещь.



РЕГЕНЕРАЦИЯ МОДУЛЯ В510-04

Периодичность регенерации зависит от жесткости исходной воды.

Жесткость исходной воды, °Ж (мг-экв/л)	Количество воды, умягчаемое до регенерации, л
1–2	1000–500
2–3	500–330
3–4	330–250
4–5	250–200

Использование умягчающего сменного модуля В510-04 с ионообменной смолой эффективно для воды с умеренной или средней жесткостью. Если жесткость воды более 5 мг-экв/л, целесообразно использовать водоочиститель обратнo-осмотического типа АКВАФОР Кристалл ОСМО или Автоматы питьевой воды Аквафор ДWM.

Для регенерации сменного модуля В510-04:

- Перекройте воду перед водоочистителем и откройте кран для чистой воды, чтобы сбросить давление.
- Отверните пластиковым ключом стакан от крышки корпуса водоочистителя.
- Выньте из стакана модуль В510-04.
- Отверните крышку модуля В510-04 и пересыпьте содержимое модуля (ионообменную смолу) в стеклянную или пластиковую емкость объемом не менее 2 литров.
- Приготовьте 1 литр насыщенного раствора поваренной соли (примерно 300 г/л) и залейте им ионообменную смолу.
- Оставьте ионообменную смолу в растворе соли на 5–6 часов, изредка перемешивая раствор.
- Аккуратно слейте раствор соли с ионообменной смолы. Залейте смолу холодной водой и перемешайте. Слейте воду. Повторите эту операцию еще два раза.
- Перелейте раствор с ионообменной смолой в корпус модуля.
ВНИМАНИЕ! Выполняйте эту операцию над раковиной.
- Промойте механический фильтр, находящийся внутри крышки, и соберите модуль.
- Проверьте целостность и правильность установки уплотнительного кольца в стакане.
- Убедитесь в наличии уплотнительной прокладки на модуле В510-04.
- Вставьте модуль в стакан (**ВНИМАНИЕ!** При установке модуля В510-04 расположите его красной крышкой вниз) и аккуратно наверхните стакан на крышку корпуса до упора.
- Откройте воду.
- Убедитесь, что водоочиститель герметичен.
- Пропустите воду через водоочиститель в течение 10 минут.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Если исходная вода имеет большую жесткость (более 7 мэкв/л), то после умягчения она может иметь слабосоленоватый привкус. Это происходит из-за обмена ионов кальция на ионы натрия, не является неисправностью водоочистителя и не вредит Вашему здоровью.

Если Вы пользуетесь водоочистителем АКВАФОР Трио, АКВАФОР Трио Норма, Аквафор Трио Волна или АКВАФОР Трио (для воды с повышенным содержанием железа) для доочистки жесткой воды, то в профильтрованной воде может появляться белый осадок или поверхностная пленка солей жесткости. Это не является неисправностью водоочистителя. Для умягчения воды используйте водоочистители АКВАФОР Трио умягчающий, АКВАФОР Трио Норма умягчающий или АКВАФОР Трио умягчающий (для воды с повышенным содержанием железа).

Если Вы не пользовались водоочистителем более недели, предварительно пропустите через него воду в течение 5 минут.

Если Вы сомневаетесь в бактериальной безопасности исходной воды, после фильтрации воду необходимо прокипятить.

Очищенная вода не подлежит длительному хранению. Следует использовать только свежефильтрованную воду.

При транспортировке, хранении и использовании водоочистителя предохраняйте его от ударов и падений, а также от замерзания в нем воды.

Утилизация в соответствии с экологическими, санитарными и иными требованиями, установленными национальными стандартами в области охраны окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется производить работу по подключению водоочистителя к водопроводной сети самостоятельно. Эта работа должна производиться специалистом, имеющим разрешение на проведение данного вида работ. Изготовитель не несет ответственности за ненадлежащее качество работы по подключению водоочистителя к водопроводной сети, а также за результат этой работы. Ответственность за недостатки этой работы, а также за причинение вреда здоровью или имуществу потребителя либо иным лицам вследствие этих недостатков несет исполнитель этой работы.



ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок* эксплуатации водоочистителя (кроме сменных фильтрующих модулей), корпуса водоочистителя – 1 год со дня продажи.

Срок службы** водоочистителя (кроме сменных фильтрующих модулей), корпуса водоочистителя – 5 лет со дня продажи. По окончании срока службы водоочиститель подлежит замене. Использование водоочистителя по окончании срока службы может привести к потере герметичности.

Срок службы (ресурс) сменных фильтрующих модулей в различных вариантах комплектации:

B510-03, B510-02, B510-07 – 7000 л, но не более 1,5 года**;
B510-03, B510-04, B510-07 – 6000 л, но не более 1,5 года**;
PP5, B510-02, B510-07 – 6000 л, но не более 1,5 года**;
PP5, B510-04, B510-02 – 4000 л, но не более 1,5 года**;
B510-08, B510-02, B510-07 – 7000 л, но не более 1,5 года**;
B510-08, B510-04, B510-07 – 6000 л, но не более 1,5 года**;
PP5, B510-06, B510-07 – 4000 л, но не более 1,5 года**.

Срок службы (ресурс) сменных фильтрующих модулей исчисляется с даты продажи водоочистителя потребителю через розничную сеть. Дата продажи водоочистителя (с модулями сменными фильтрующими) указывается продавцом в паспорте водоочистителя. Если в паспорте отсутствует дата продажи водоочистителя либо паспорт утерян потребителем, срок службы исчисляется с даты изготовления сменных фильтрующих модулей (дата изготовления указана на корпусе сменного фильтрующего модуля).

Ресурс комплекта сменных фильтрующих модулей может изменяться в зависимости от качества исходной воды.

Наличие в Вашем водопроводе фильтра предварительной очистки воды фирмы АКВАФОР позволяет использовать водоочиститель более эффективно, особенно если в исходной воде содержится большое количество нерастворимых примесей.

Срок хранения водоочистителя (с комплектом сменных фильтрующих модулей), корпуса водоочистителя до начала эксплуатации – не более 3 лет при температуре от +5 до +38 °С, без нарушения упаковки.

При наличии претензий к работе водоочистителя, корпуса водоочистителя следует обратиться к продавцу либо к изготовителю.

Изготовитель не несет ответственности за работу водоочистителя, корпуса водоочистителя и возможные последствия, если:

- водоочиститель и корпус водоочистителя или комплектующие имеют внешние повреждения;
- при подключении и эксплуатации не соблюдались требования данной инструкции по эксплуатации (паспорта).

Водоочиститель не требует предпродажной подготовки.

Цена договорная.

*Период, в течение которого в случае обнаружения в товаре недостатка изготовитель обязан удовлетворить требования потребителя.

**Период, в течение которого изготовитель обязуется обеспечивать потребителю возможность использования товара по назначению и нести ответственность за существенные недостатки на основании пункта 6 статьи 19 настоящего Закона.
ЗАКОН О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ статья 5, п.6, п.1

АКВАФОР®

фильтры для воды

© 2006–2014 ООО «АКВАФОР»

www.aquaphor.ru



Система менеджмента качества ООО «АКВАФОР» сертифицирована на соответствие ISO 9001:2008 фирмой TUV NORD CERT (Германия).



Водоочиститель Аквафор модель Аквафор Трио, Аквафор Трио умягчающий, Аквафор Трио Норма, Аквафор Трио Норма умягчающий, Аквафор Трио Волна, Аквафор Трио (для воды с повышенным содержанием железа), Аквафор Трио умягчающий (для воды с повышенным содержанием железа), корпус водоочистителя Аквафор Трио в сборе.
ТУ 3697-042-11139511-2004
Сертификат соответствия № С-РУ.НО03.В.00223
Срок действия: с 02.09.2011 по 02.09.2016.
Орган по сертификации ООО «ТЕХНОНЕФТЕГАЗ»
Адрес органа по сертификации: 119296, г. Москва, Ленинский пр., д.63/2, корп. 1.

Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию водоочистителя усовершенствования без отражения их в паспорте.

Дата выпуска / Штамп ОКК – отмечена соответствующая модель водоочистителя:

АКВАФОР Трио
(B510-03, B510-02, B510-07)

АКВАФОР Трио умягчающий
(B510-03, B510-04, B510-07)

АКВАФОР Трио Норма
(PP5, B510-02, B510-07)

АКВАФОР Трио Норма умягчающий
(PP5, B510-04, B510-02)

АКВАФОР Трио Волна
(PP5, B510-06, B510-07)

АКВАФОР Трио (для воды с повышенным содержанием железа)
(B510-08, B510-02, B510-07)

АКВАФОР Трио умягчающий (для воды с повышенным содержанием железа)
(B510-08, B510-04, B510-07)

Корпус водоочистителя
АКВАФОР Трио в сборе
(фильтрующие модули не входят в комплект)

Дата продажи / Штамп магазина

A dynamic splash of clear water against a white background, with numerous bubbles and droplets captured in mid-air. The water is positioned in the top right and bottom left corners, framing the central text.

АКВАФОР®

фильтры для воды

ООО «АКВАФОР»
Россия, 197110,
Санкт-Петербург,
Пионерская ул., 27 лит.А
www.aquaphor.ru