



AKAI

КАСТРЮЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

KU-1072X

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



www.akai.ru



Уважаемый покупатель!

Поздравляем Вас с приобретением продукции AKAI, которая отличается прогрессивным дизайном и высоким качеством исполнения. Мы надеемся, что наша продукция станет Вашим спутником на долгие годы.

Для максимально безопасного и эффективного использования изделия, пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации и сохраните его для дальнейшего использования.

СОДЕРЖАНИЕ

Общие указания	3
Меры предосторожности и безопасности	3
Составные части изделия	4
Комплект поставки	4
Эксплуатация	5
Чистка и уход	6
Утилизация	6
Технические характеристики	6



ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- При покупке кастрюли в розничной торговой сети требуйте проверки ее рабочего состояния, комплектности, штампа торговой организации и даты продажи в гарантийном талоне. Проверьте соответствие наименования изделия и серийного номера, указанных в гарантийном талоне, приобретаемому образцу.
- Обращаем Ваше внимание на то, что применение изделия в промышленных и коммерческих целях не предусмотрено.
- Внимательно изучите данную инструкцию по эксплуатации и техническому обслуживанию. Храните её в защищенном месте.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! При использовании электрических приборов необходимо всегда соблюдать следующие меры предосторожности. Прочитайте и запомните эти указания до того, как приступите к использованию кастрюли.


- Убедитесь, что напряжение сети соответствует напряжению, указанному на изделии. Неправильное подключение кастрюли может привести к ее поломке.
- Используйте кастрюлю только с оригинальной базой. Ни в коем случае не используйте базы от других устройств.
- В случае износа или выхода из строя шнура питания с вилкой, его необходимо заменить абсолютно идентичным и только в специализированном сервисном центре.
- Не погружайте кастрюлю и (или) шнур питания в воду либо другую жидкость, не позволяйте контактировать шнуру питания с водой или другими жидкостями. Не включайте и не выключайте прибор влажными или мокрыми руками.
- Выключайте кастрюлю при заливании и выливании воды из резервуара.
- В случае падения или повреждения кастрюли и (или) шнура питания не пользуйтесь ими без проверки специалиста, так как внешне невидимые повреждения могут создать угрозу Вашей безопасности.
- Регулярно осматривайте кастрюлю и шнур питания на наличие повреждений. В случае обнаружения повреждений, кастрюлей пользоваться запрещается.
- Не ремонтируйте Вашу кастрюлю самостоятельно. Обратитесь в ближайший сервисный центр.
- Если Вы не пользуетесь кастрюлей, хотите её почистить, либо обнаружили любую неисправность, выньте шнур питания из штепсельной розетки. Тянуть нужно за штекер (вилку) и ни в коем случае не за кабель.
- Кастрюля должна находиться на устойчивой горизонтальной неметаллической поверхности. Допускается устанавливать кастрюлю на дополнительную защитную прокладку, если поверхность из дерева, либо другого влагонезащищенного материала.
- Не оставляйте без присмотра работающую кастрюлю. Установите ее в недоступное для детей место. При этом кабель шнура питания не должен свисать вниз. При использовании кастрюли детьми необходим непосредственный контроль взрослых. Не позволяйте детям играть с любыми электрическими приборами, в том числе и с кастрюлей, во избежание опасности поражения электротоком или получения ожогов.
- Не прикасайтесь к нагретому корпусу кастрюли во избежание получения ожогов. При закипании воды избегайте контакта с паром. Никогда не включайте кастрюлю без воды. Будьте осторожны при любом перемещении кастрюли с горячими жидкостями, никогда не поднимайте ее за крышку.



- Шнур питания и сама кастрюля не должны подвергаться воздействию горячих и острых поверхностей, прямых солнечных лучей, жары. Не используйте кастрюлю вне жилых помещений.
- Не наполняйте кастрюлю выше максимального уровня, так как кипящая вода может выплескиваться наружу.
- Ни в коем случае не допускайте попадания жидкостей на контактную группу кастрюли.

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ИЗДЕЛИЯ

1. – крышка
2. – корпус
3. – база
4. – световой индикатор включения
5. – терморегулятор
6. – ручка

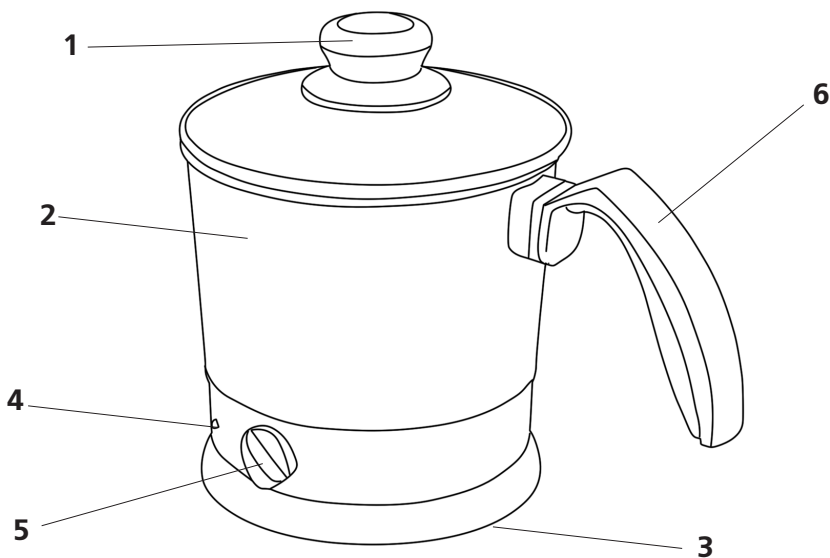

ВНИМАНИЕ: Все рисунки являются схематическими и могут отличаться от реального изделия

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Стандартная Комплектация данного оборудования включает в себя следующие части:

1. Кастрюля





2. Крышка кастрюли
3. Электрическая подставка с проводом

В связи с постоянным совершенствованием технических характеристик моделей, оставляем за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектность изделия.

ВНИМАНИЕ!

Никогда не вносите изменения в конструкцию данного изделия. Изделие снимается с гарантийного обслуживания, при самостоятельном внесении Вами или неуполномоченными лицами изменений/приспособлений в конструкцию, а так же при несоблюдении требований по пользованию и обслуживанию, описанных в данном руководстве.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ВНИМАНИЕ!

Перед первым использованием наполните кастрюлю чистой водой до максимальной отметки и вскипятите. Осторожно вылейте горячую воду и повторите то же самое ещё раз. После этого кастрюля готова к эксплуатации.

- установите кастрюлю на сухую, твердую и ровную неметаллическую поверхность;

ВНИМАНИЕ!

Во избежание порчи кастрюли не включайте её, если в ней отсутствует вода.

- вставьте вилку шнура питания в заземленную розетку;
- наполните кастрюлю водой и/или едой, которую желаете приготовить.

ВНИМАНИЕ!

Не рекомендуется готовить в кастрюле трудно отмывающиеся блюда (напр., подверженные подгоранию). При готовке жидкостей, подверженных лёгкому выкипанию (напр., молоко, кофе, и т.д.) не оставляйте их без присмотра!

- Установите терморегулятор на нужную температуру. Когда загорится световой индикатор, кастрюля начала разогреваться.
- Во избежание переливания жидкости через края кастрюли, снимайте крышку во время длительной готовки.
- Когда Вы закончили готовить, переключите терморегулятор в позицию «Off».

ВНИМАНИЕ!

Если Вы надолго оставляете кастрюлю без присмотра, убедитесь, что кастрюля выключена.

ВНИМАНИЕ!

В кастрюле встроена система автоматического выключения, предохраняющая ее от повреждения при неправильном использовании, в частности, отключающая кастрюлю при отсутствии в ней воды.

ВНИМАНИЕ!

Если кастрюля не включается или работает некорректно (например, не поддерживает





заданную температуру), обратитесь в авторизованный сервисный центр для диагностики и ремонта. Список сервисных центров Вы можете найти в прилагаемом гарантийном талоне.

В ходе эксплуатации на нагревательном элементе возможно появление пятен, следов накипи, и т.д. Это не является недостатком прибора и является следствием качества используемой воды.

ЧИСТКА И УХОД

ВНИМАНИЕ!

Перед выполнением любой работы по обслуживанию данного оборудования, необходимо убедиться, что кастрюля выключена и отключена от сети питания. Что все ее детали остыли.

- Для чистки кастрюли запрещается использовать абразивные и порошковые материалы и сильные растворители.
- Запрещается погружать кастрюлю в воду, дабы избежать поражения электрическим током и выхода изделия из строя.
- Никогда не допускайте попадания воды в пазы и на контактную группу кастрюли.
- Для поддержания внешнего вида кастрюли протрите её мягкой тканью, смоченной в теплой воде.
- Перед включением убедитесь, что кастрюля и все её части полностью высохли.

УТИЛИЗАЦИЯ

При утилизации пришедшего в негодность оборудования примите все меры, чтобы не нанести вреда окружающей среде. В частности, не рекомендуется сжигать упаковку и части изделия, поскольку красители, используемые при изготовлении изделия и упаковки, при сжигании выделяют в атмосферу вредные вещества, которые могут нанести вред экологии, здоровью человека и животных.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	KM-1072U
Напряжение сети, В	220
Частота тока сети, Гц	50
Потребляемая мощность, Вт	950
Емкость, Л	1,0
Масса нетто, кг	1,11

Срок службы изделия составляет 2 года

Компания-производитель обращает внимание покупателей, что при эксплуатации изделия в рамках личных нужд и соблюдений правил пользования, приведенных в данной инструкции по эксплуатации, срок службы изделия может значительно превысить указанный в настоящей инструкции.

Компания-производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изменения, не ухудшающие эксплуатационные качества изделия.







АИ 58

Изготовлено по лицензии ООО «АКАЙ ЭЛЕКТРИК».
Изготовитель: МУЛЬТИ ТЕЧ ЮНИВЕРСАЛ ЛТД.
Юнит Джи, 10/эф, Блок 1, Ле Блеу, Деукс 12 Тунг Чунг
Ватерфронт, рд Тунг Чунг, НТ, ГОНКОНГ

www.akai.ru

