

# ENERGY®

## Вентилятор напольный

### Модель: EN-1635R с пультом



## Инструкция по эксплуатации

Мощность 38 Вт, Напряжение 220В, ~ 50 Гц




**Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки ENERGY. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.**

## **Меры предосторожности**

- Внимательно прочитайте инструкцию перед эксплуатацией прибора. Сохраните её в качестве справочного материала. Обратите внимание на меры безопасности, они помогут Вам избежать поломок и несчастных случаев.
- Убедитесь, что напряжение электросети соответствует напряжению, указанному в данной инструкции.
- Используйте прибор только в бытовых целях по его прямому назначению в соответствии с данной инструкцией.
- Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Не используйте прибор вне помещений, в условиях повышенной влажности (в ванных комнатах), вблизи источников тепла.
- Отключайте прибор от сети, когда вы им не пользуетесь и перед чисткой.
- Во избежание поражения электрическим током, не опускайте прибор, сетевой шнур и вилку сетевого шнура в воду или иные жидкости, не включайте прибор влажными руками.
- Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Не позволяйте детям использовать прибор без контроля взрослых.
- Не рекомендуется пользоваться прибором людям с ограниченными физическими или умственными возможностями, людям с недостаточным опытом и знаниями о приборе, за исключением случаев использования прибора под надзором людей, ответственных за их безопасность.
- При отключении прибора от сети питания держитесь рукой за вилку, не тяните за шнур питания.
- Не используйте прибор с поврежденным шнуром питания и/или вилкой, а так же если он упал, был поврежден каким-либо другим образом или подвергся воздействию жидкостей. В случае если Вы обнаружили, какие-либо неисправности, обратитесь в сервисный центр. Внимание: чинить прибор могут только квалифицированные специалисты. Не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно.
- Избегайте контакта с движущимися частями прибора. Не просовывайте карандаши, любые другие предметы через защитную решетку работающего вентилятора. Не включайте вентилятор без установленных защитных решеток.

## Описание

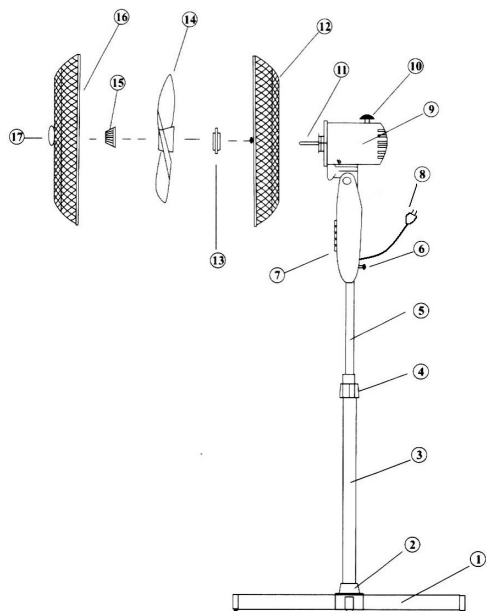


1. Подставка
2. Колпачек подставки
3. Нижняя трубка
4. Узел регулировки высоты трубок
5. Внутренняя трубка
6. Винт
7. Панель управления
8. Шнур
9. Корпус мотора
10. Кнопка включения режима поворота
11. Вал мотора
12. Задняя решетка
13. Крепежная гайка решетки
14. Пропеллер
15. Крепежная гайка пропеллера
16. Передняя решетка
17. Зажим


## Инструкция по сборке вентилятора

1. Установите перекладины подставки друг на друга так, чтобы они образовали крестовину.
2. Закрепите нижнюю трубку (3) на подставке.
3. Опустите колпачок (2) на подставку.
4. Вытяните внутреннюю трубку (5) до предела и зафиксируйте при помощи узла регулировки высоты (4).
5. Установите корпус мотора (9) с панелью управления (7) на вершине внутренней трубки и закрепите при помощи винта (6).
6. Смонтируйте защитные решетки (12, 16) и пропеллер (14) на валу мотора (11) при помощи крепежных гаек и зажимов (13, 15, 17).

## Эксплуатация

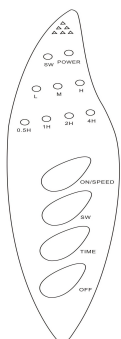

Панель управления

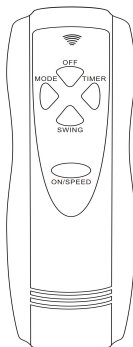

Пульт

1. Чтобы включить вентилятор, нажмите на клавишу ON/SPEED на панели управления или на пульте. Продолжайте нажимать эту клавишу для настройки скорости: Low/Mid/High.
2. Нажмите на кнопку MODE на панели управления или на пульте для выбора режима обдува: Sleep/Natural/Normal.
3. Нажмите на кнопку TIMER на панели или на пульте для установки таймера: при нажатии кнопки 1 раз таймер устанавливается на 30 минут, 2 раза - 1 час, 3 раза – 1,5 часа, 4 раза – 2 часа, и так далее. Максимальное время на которое можно установить таймер – 7,5 часов.
4. Нажмите кнопку SWING на панели управления или на пульте, чтобы вентилятор начал вращаться из стороны в сторону. Для отмены этого режима нажмите кнопку еще раз.
5. Для изменения высоты вентилятора ослабьте узел регулировки высоты (4) и установите внутреннюю трубку (5) в подходящее положение, затем снова закрепите узел.
6. Поток воздуха можно направить вверх или вниз путем настройки угла наклона корпуса мотора (9). Перед регулировкой наклона вращающейся части вентилятора, всегда выключайте устройство.
7. Для выключения вентилятора нажмите кнопку OFF.
8. Если при включении вентилятора пропеллер вибрирует, пожалуйста, отключите питание, переустановите пропеллер в другом направлении и попробуйте включить снова.

### Внимание!

- Не включайте вилку сетевого шнура в розетку до полной сборки вентилятора.
- Ставьте вентилятор только на сухую ровную и устойчивую поверхность.
- Следите за соответствием параметров Вашей электросети с

параметрами, указанными на задней части панели управления.

- Не просовывайте пальцы и какие-либо предметы через защитную решетку вентилятора во время его работы.
- Никогда не пользуйтесь вентилятором с поврежденным пропеллером.

## **Чистка и уход**

- Перед чисткой убедитесь, что прибор отключен от электросети.
- Не используйте для чистки абразивные чистящие средства, органические растворители и агрессивные жидкости.
- Регулярно чистите вентилятор с помощью обычного мыла и салфетки, обязательно протирая поверхности насухо.
- Перед длительным хранением вентилятора, накройте его полиэтиленовым пакетом и поставьте в сухое место.
- При съеме передней решетки, Вы можете воспользоваться плоскогубцами для того, чтобы ослабить зажимы.

## **Технические характеристики.**

Модель EN-1635R

- высота – 1,30 м
- таймер
- пульт
- 3 скорости
- устойчивая подставка
- лучевая решетка
- мощность 38 Вт
  
- Гарантия 1 год
- Срок службы 3 года

По окончании срока службы электробытовой прибор должен быть утилизирован с наименьшим вредом для окружающей среды в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

ENERGY постоянно расширяет сеть сервис-центров. Полный перечень сервис-центров ENERGY на территории РФ вы можете найти на сайте [www.energy-teh.ru](http://www.energy-teh.ru).

Производитель: Перфект Хаусвэрес Индастриал Ко. Лтд

Адрес: 6 фло, блок А, Хуанхань Комплекс, Ланшань Роуд, Наньшань Дистрикт, Шэньчжэнь Китай 518057

Поставщик-импортер: ООО «Восток»

Адрес: Россия, 197348, Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д. 10, лит. Э