
АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ HAMMER ACD120B

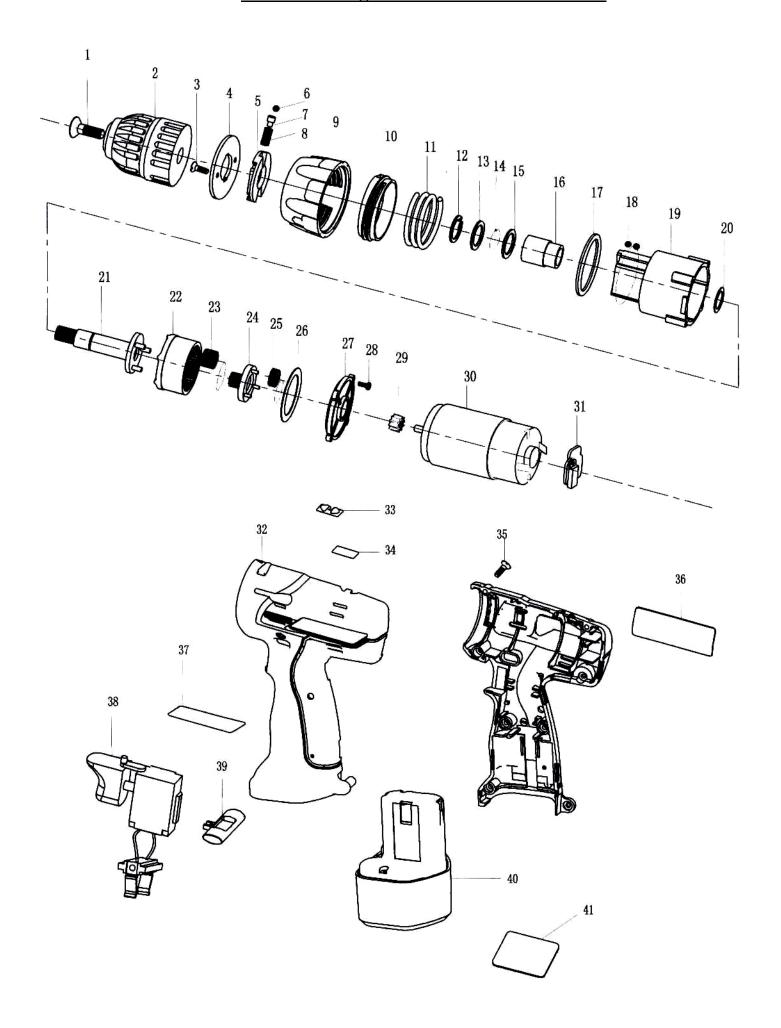

No.	Spare Part Name	Наименование	Количество
1	Chuck bolt	Винт патрона	
2	Chuck	Патрон	
3	Bolt	Винт	
4	Pressing board	Прижимная шайба	
5	Orientation board	Направляющая шайба	
6	Steel ball	Стальной шар	
7	Pin	Штифт	
8	Spring	Пружина	
9	Clutch	Регулятор крутящего момента	
10	Screw	Кольцо	
11	Spring	Пружина	
12	Block spring	Стопорное кольцо	
13	Gasket	Шайба	
14	Gasket	Шайба	
15	Gasket	Шайба	
16	Sleeve for axis	Втулка шпинделя	
17	Gasket	Сальник	
18	Steel ball	Стальной шарик	
19	Gear box	Корпус редуктора	
20	Gasket	Сальник	
21	Output axis	Шпиндель	
22	Ring for gear	Кольцо	
23	Planet wheel	Планетарная шестерня	
24	Sun wheel	Планетарный щит	
25	Planet gear	Планетарная шестерня	
26	Gasket	Сальник	
27	Board	Фланец	
28	Bolt	Болт	
29	Planet gear	Ведущая шестерня	
30	Motor	Двигатель	
31	Radiator flake	Схемная плата	
32	Housing	Корпус	
33	Cover for indication lights	Крышка индикаторных лампочек	
34	Indication lights	Индикаторные лампочки	
35	Bolt for housing	Болт	
36	Label	Шильда	
37	Label	Шильда	
38	Switch	Выключатель	
39	Reversing control	Реверс	
40	Battery	Аккумуляторная батарея	
41	Label for battery	Этикетка батареи	