



# McCULLOCH

www.mcculloch.biz



## M95-66X



### Руководство по эксплуатации

Внимательно прочтайте эти инструкции, Вы должны знать и понимать их перед тем, как приступить к работе с машиной.

### Kasutusjuhend

Palun lugege neid juhiseid hoolikalt ja veenduge, et saite neist aru, enne kui masinat kasutama hakkate.

581 44 29-30

### Instrukcija

Prieš naudojat šią įrangą, prašome atidžiai perskaityti šią instrukciją ir įsitikinti, kad gerai supratote.

### Lietošanas instrukcijas

Lūdzam uzmanīgi izlasīt šīs instrukcijas, lai jūs tās izprastu, pirms sākat lietot mašīnu.

### Инструкции за експлоатация

Моля , прочетете внимателно тези инструкции и се уверете, че сте ги разбрали, преди да започнете работа с машината.

### Manual de utilizare

Înainte de a utiliza această mașină, vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni și fiți siguri că le-ați înțeles.

<b>1</b>	Правила техники безопасности. Ohutusnõuded. Saugumo taisykles.	Drošības noteikumi. Указания за безопасност. Reguli de siguranță.	<b>3</b>
<b>2</b>	Сборка. Kokkupanek. Montažas.	Montēšana. Монтаж. Asamblare.	<b>18</b>
<b>3</b>	Функциональное описание. Funktsiooni kirjeldus. Veiksmu aprašas.	Funkcionālais apraksts. Описание на функциите. Descrierea funcționării.	<b>23</b>
<b>4</b>	Перед стартом. Enne käivitamist. Prieš užvedimą.	Pirms iedarbināšanas. Мерки преди стартиране. Pregătiri.	<b>30</b>
<b>5</b>	Вождение. Sõitmine. Vairavimas.	Braukšana. Работа. Conducere.	<b>32</b>
<b>6</b>	Регулировки и техобслуживание. Hooldus, reguleerimine. Techninė priežiūra, reguliavimas.	Apkope, regulēšana. Поддръжка, Настройки. Întreținere, Reglaje.	<b>40</b>
<b>7</b>	Устранение неисправностей. Rikete otsimine. Gedimai.	Traucējumu meklēšana. Търсене на повреди. Remedierea defectiunilor.	<b>63</b>
<b>8</b>	Хранение. Hoiustamine. Laikymas.	Glabāšana. Съхранение. Păstrarea.	<b>66</b>

**Мы оставляем за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.**

**Jätame endale õiguse teha muutusi, ilma sellest ette teatamata.**

**Mes pasiliekame sau teisę atlikti pakeitimų be išankstinių pranešimų.**

**Mēs paturam tiesības izdarīt izmaiņas bez iepriekšēja brīdinājuma.**

**Запазваме си правото за промени без предварително уведомяване**

**Ne rezervăm dreptul de a face modificări fără un aviz prealabil.**

**Original Instructions in English, all others are translations.**



# 1. Правила техники безопасности



## Правила техники безопасности при эксплуатации самоходных газонокосилок

**ОСТОРОЖНО! ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭТОЙ МАШИНЫ СУЩЕСТВУЕТ ОПАСНОСТЬ ТРАВМИРОВАНИЯ РУК ИЛИ НОГ ЕЕ РЕЖУЩИМ АППАРАТОМ, А ТАКЖЕ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМ ОТ ОТБРАСЫВАЕМЫХ ЕЮ ПРЕДМЕТОВ. НЕСОБЛЮДЕНИЕ ПРИВЕДЕННЫХ НИЖЕ ПРАВИЛ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ МОЖЕТ ПОВЛЕЧЬ ЗА СОБОЙ СЕРЬЕЗНЫЕ ТРАВМЫ.**



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Для предотвращения случайного запуска при наладке, транспортировке, регулировке или ремонте машины следует всегда отсоединять провод свечи зажигания и располагать его так, чтобы исключить его контакт со свечой.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не спускайтесь по склону при нейтральном положении переключателя скоростей, т.к. при этом вы можете потерять управление машиной.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Данная машина не предназначена для буксировки и для использования грузов на колесах. Используйте только навесные устройства, специально предназначенные для этой самоходной газонокосилки.

### I. ОБЩИЕ ПРАВИЛА

- Прежде чем приступить к работе с машиной, внимательно прочитайте все указания, имеющиеся на машине и в настоящем Руководстве, убедитесь, что вы усвоили их содержание, и строго придерживайтесь их.
- Не допускайте, чтобы ваши руки или ноги оказывались вблизи врачающихся частей или под машиной. Всегда держитесь в стороне от отверстия для выброса срезанной травы.
- Разрешайте пользоваться машиной только взрослым, знакомым с правилами ее эксплуатации.
- Освободите зону работы от предметов (камней, игрушек, проволоки, и т.п.), которые могут быть отброшены ножом.
- Убедитесь в отсутствии посторонних лиц в зоне работы. Останавливайте машину, если кто-то появляется в зоне ее работы.
- Никогда не перевозите пассажиров.
- Двигайтесь задним ходом только тогда, когда это совершенно необходимо. Перед началом движения задним ходом и во время него всегда смотрите назад и вниз.
- Никогда не направляйте выбрасываемый материал на людей. Не направляйте выбрасываемый материал на стены или какие-либо препятствия. Отброшенные предметы могут срикошетировать и ударить по оператору. Останавливайте нож при начале движения по дороге, покрытой гравием.
- Эксплуатируйте машину только в том случае, если травосборник, желоб для выброса травы и прочие устройства безопасности исправно функционируют и установлены на свои места.
- Снижайте скорость перед тем, как поворачивать.
- Никогда не оставляйте работающую машину без присмотра. Перед тем как выходить из машины, всегда выключайте нож, включайте стояночный тормоз, останавливайте двигатель и вынимайте ключи.
- Выключайте нож, когда вы не ведете кошение. Перед тем как приступить к чистке машины, прочистке желоба для выброса травы или демонтажу травосборника, выключите двигатель и дождитесь полной остановки всех движущихся частей.
- Используйте машину только при дневном или хорошем искусственном освещении.
- Не эксплуатируйте машину, если вы находитесь под воздействием спиртного или лекарственных препаратов.

- При пересечении дорог или работе вблизи них внимательно следите за движением транспорта.
- Будьте максимально внимательны при погрузке машины в грузовик или трейлер или при ее выгрузке.
- При работе с машиной всегда надевайте защитные очки.
- Поимеющимся данным большая часть несчастных случаев при эксплуатации самоходных газонокосилок происходит с операторами в возрасте 60 лет и старше. Таким операторам следует оценить свою способность безопасно управлять самоходной газонокосилкой во избежание причинения серьезных травм себе или другим лицам.
- Не допускайте, чтобы на машине скапливались остатки травы, листья или другие отходы, которые могут загореться при контакте с горячими частями двигателя/выхлопной трубы. Не допускайте скопления листьев или других отходов на платформе газонокосилки. Перед началом эксплуатации машины или ее помещением на хранение удалите с нее брызги масла или топлива. Перед тем как помещать машину на хранение, дайте ей остывь.

### II. РАБОТА НА СКЛОНАХ



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ДАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ МОЖЕТ НАНЕСТИ ТРАВМЫ ДЕТЬЯМ.** Согласно рекомендациям Американской академии педиатрии работе с пешеходной газонокосилкой могут допускаться лица старше 12 лет, а для работы с самоходной газонокосилкой - старше 16 лет.

Движение по склонам является одним из основных факторов, приводящих к несчастным случаям, связанным с потерей управления машиной и ее опрокидыванием, которые могут явиться причиной серьезных травм или смертельного исхода. Работа на любых склонах требует дополнительного внимания. Если вы не можете удерживать машину на склоне или чувствуете себя неуверенно, не выполняйте кошение.

- Передвигайтесь по склонам (с максимальным углом наклона 15°) вверх или вниз, никогда не двигайтесь поперек склонов.
- Проверяйте, нет ли на земле ям, канав, колдобин или других скрытых препятствий. На неровной поверхности машина может опрокинуться. Высокая трава может скрывать препятствия.
- Выбирайте низкую скорость движения, чтобы при передвижении по склону вам не приходилось останавливаться или переключать передачу.
- Не косите мокрую траву. Шины могут потерять сцепление с грунтом.
- Движение вниз по склону всегда должно выполняться с включенной передачей. Не двигайтесь вниз по склону при нейтральном положении переключателя скоростей.
- Если машина останавливается при движении вверх по склону, выключите нож, переключитесь на движение задним ходом и медленно спуститесь со склона.
- Не выполняйте на склонах запуск и останов двигателя, а также повороты. Если шины потеряют сцепление с землей, выключите нож и медленно спуститесь по склону.
- Выполните все движения на склонах медленно и плавно. Не допускайте резких изменений скорости или направления движения: они могут привести к опрокидыванию машины.
- Будьте максимально внимательны при эксплуатации машины с травосборниками или другими навесными устройствами: они могут оказаться на устойчивости машины.
- Не используйте машину на круtyх склонах.
- Нельзя обеспечить устойчивость машины, упираясь ногами в землю.



- Не работайте у краев обрывов, траншей или насыпей. Машина может внезапно опрокинуться, если колесо попадет на край или если такой край просядет.

### III. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ

Если оператор не обращает внимания на присутствие детей, возможны несчастные случаи с трагическим исходом. У детей часто вызывают интерес как сама машина, так и процесс кошения травы. Никогда не считайте, что дети будут оставаться там, где вы последний раз видели их.

- Детей следует держать в удалении от зоны работы и под присмотром взрослого, не являющегося оператором машины.
- Будьте внимательны и выключайте машину при появлении детей в зоне работы.
- Перед началом движения движении задним ходом и во время него всегда проверяйте, нет ли вблизи маленьких детей.
- Никогда не перевозите на машине детей, даже при выключенном ноже. Они могут упасть с нее и получить серьезные травмы или создать угрозу для безопасной эксплуатации машины. Дети, которых "катали" на машине в прошлом, могут внезапно появиться в зоне работы, чтобы прокатиться на ней еще, раз и попасть под машину при ее движении передним или задним ходом.
- Ни в коем случае не разрешайте детям пользоваться машиной.
- Будьте чрезвычайно осторожны при приближении к закрытым углам, кустарникам, деревьям или другим предметам, которые могут помешать вам увидеть ребенка.

### IV. ОБСЛУЖИВАНИЕ

#### БЕЗОПАСНОЕ ОБРАЩЕНИЕ С БЕНЗИНОМ

Во избежание травм и материального ущерба будьте крайне осторожны в обращении с бензином. Бензин чрезвычайно опасен, а его пары - взрывоопасны.

- Погасите все сигареты, сигары, трубы и другие источники воспламенения.
- Пользуйтесь только емкостью, специально предназначеннной для хранения бензина.
- Никогда не снимайте крышку горловины топливного бака и не доливайте топливо при работающем двигателе. Прежде чем заправлять двигатель топливом, дайте ему остыть.
- Ни в коем случае не выполняйте заправку в помещении.
- Ни в коем случае не храните машину или емкости с топливом в помещениях, в которых имеются источники открытого пламени, искры или управляющие горелки, например, водонагреватели или другие подобные приборы.
- Никогда не заливайте топливо в емкость внутри транспортного средства или в кузове грузовика или трейлера с пластиковой облицовкой. Всегда устанавливайте емкости на землю в стороне от вашей машины.
- Снимите подлежащее заправке оборудование с грузовика или трейлера и выполните заправку на земле. Если это невозможно, заправляйте такое оборудование из переносной канистры, а не из крана бензоколонки.
- Держите топливный пистолет в контакте с краем топливного бака или отверстия емкости в течение всего времени заправки. Не используйте топливные пистолеты с защелкой.

- При попадании топлива на одежду немедленно переоденьтесь.
- Ни в коем случае не допускайте переполнения топливного бака. Установите крышку горловины топливного бака на место и плотно затяните ее.

#### ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ

- Ни в коем случае не используйте машину в закрытых помещениях.
- Для обеспечения безопасной работы машины все гайки и болты должны быть плотно затянуты.
- Ни в коем случае не пытайтесь изменить конструкцию устройств безопасности. Регулярно проверяйте правильность их функционирования.
- Не допускайте, чтобы на машине скапливались остатки травы, листья или другие отходы, которые могут загореться при контакте с горячими частями двигателя/выхлопной трубы. Удаляйте брызги топлива или масла и отходы, пропитанные топливом. Перед тем как помещать машину на хранение, дайте ей остыть.
- В случае удара о какой-либо посторонний предмет остановите машину и осмотрите ее. При необходимости устраните повреждения перед возобновлением работы.
- Никогда не выполняйте какие-либо работы по наладке или ремонту при работающем двигателе.
- Периодически проверяйте состояние компонентов травосборника и желоба для выброса травы и при необходимости заменяйте их, используя запчасти, рекомендованные изготовителем.
- Нож газонокосилки очень острый. При работе с ножом всегда накрывайте его защитным чехлом или надевайте защитные перчатки и проявляйте максимальную осторожность.
- Периодически проверяйте правильность работы тормоза. При необходимости выполняйте надлежащую наладку или ремонт.
- Следите за тем, чтобы надписи на предупредительных табличках были читаемыми или заменяйте такие таблички.
- Убедитесь в отсутствии посторонних лиц перед началом работы. Останавливайте машину, если кто-то появляется в зоне ее работы.
- Никогда не перевозите пассажиров.
- Двигайтесь задним ходом только тогда, когда это совершенно необходимо. Перед началом движения задним ходом и во время него всегда смотрите назад и вниз.
- При погрузке или разгрузке данной машины максимальный рекомендуемый угол работы не должен превышать 15°.
- Надевайте соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ) при работе с машиной, включая (как минимум) прочную обувь, защиту для глаз и слуха. Запрещено работать на газонокосилке в шортах и/или обуви с открытым носком.
- Всегда предупреждайте кого-нибудь о том, что вы работаете на улице на газонокосилке.



# 1. Ohutusnõuded

## Murutraktori turvaline kasutamine



**OHTLIK: SELLE NIIDUKI VÕIMSUSEST PIISAB KÄE VÕI JALA AMPUTEERIMISEKS NING ESEMETE EEMALE PAISKAMISEKS. JÄRGMISTE HOIATUSE EIRAMINE VÕIB KAASA TUUA TÖSISE VIGASTUSE VÕI SURMA.**

**HOIATUS:** **Masina kokkupaneku, teisaldamise, reguleerimise või remontimise ajaks võtke süüteküünla juhe alati lahti ja asetage see nii, et masin ei saaks juhuslikult käivituda.**

**HOIATUS:** **Ärgesöitkemäästellavabakäigul, te võite kaotada kontrolli murutraktori üle.**

**HOIATUS:** **See niiduk pole mõeldud vedamiseks või rattaraskuste kasutamiseks. Kasutage ainult selle murutraktorijaoks mõeldud lisaseadmeid.**

### I. ÜLDINE KASUTAMINE

- Lugege läbi, saage aru ja järgige kõiki masinal ja kasutusjuhendis olevaid juhiseid enne käivitamist.
- Ärge pange oma käsi või jalgu pöörlevate osade lähedale või masina alla. Hoiduge väljalaskeavast alati eemale.
- Laske masinat kasutada ainult kohusetundlikel täiskasvanutel, kes on tutvunud juhistega.
- Hoiduge eemale sellistest kohtadest nagu kivid, mänguasjad, juhtmed, jne, mida tera võib üles korjata ja laiali loopida.
- Veenduge enne töötamist, et alal ei oleks kõrvalisi isikuid. Juhul kui keegi alale tuleb, peatage masin.
- Ärge kunagi sõidutage niidukil inimesi.
- Kui võimalik, siis ärge niitke tagurpidi sõites. Enne tagurdamist vaadake alati taha ja maha.
- Ärge kunagi suunake väljaheidetavat materjali kellegi suunas. Vältige väljaheidetava materjali suunamist seina või muu takistuse suunas. Materjal võib kasutaja suunas tagasi põргata. Kruuskattega pindade ületamisel peatage tera.
- Ärge kasutage masinat kui murukoguja, väljastussaht või muud turvaseadised pole paigas.
- Enne pööramist aeglustage käiku.
- Ärge jätkte masinat üksinda tööle. Enne mahatulemist peatage alati tera, rakendage käsipidur, peatage mootor ja eemaldage võti.
- Peatage tera, kui te hetkel ei niida. Lülitage mootor välja ja oodake kuni kõik osad on täielikult seiskenud enne masina puhastamist, murukoguja eemaldamist või väljalaskešahti puhastamist.
- Kasutage seadet ainult päevalguses või hea kunstliku valgustusega.
- Ärge kasutage masinat alkoholi või ravimite/narkootikumide mõju all.
- Söiduteede läheduses töötades hoidke silma peal ka liiklusel.
- Olge eriti hoolas, kui laadite masinat järelkäru või sõiduki peale ja sealta maha.
- Masina kasutamisel kandke alati kaitseprille.
- Uuringud näitavad, et üle 60 aastased on seotud väga suure hulga murutraktoritega seotud önnestustega. Sellises vanuses kasutajad peaksid hindama oma võimekust kasutada murutraktorit ohutult nii enda kui teiste jaoks.
- Hoidke masin puhas lehtedest, murust ja muust prahist, mis võib kokku puutuda kuuma heitgaasitoru/mootori osadega ja sütida. Ärge laske niiduki lehtedel või muul prügil korpusele koguneda. Puhastage ära üle voolanud öli ja kütus enne masina kasutamist või hoilepanemist. Enne hoilepanemist laske masinal maha jahtuda.

### II. KASUTAMINE KALLAKUL

Kallakud on peamiseks murutraktorite juhitavuse kaotamise ja ümberminemise põhjuseks, mis võib põhjustada tõsiseid vigastusi või surma. Kallakutel töötamisel tuleb eriti hoolas olla. Juhul kui te ei saa mõöda kallakut üles tagurdada või tunnete ennast seal ebakindlalt, siis ärge kallakult niitke.

- Kallakutel (maks 15°) niites liikuge üles-all, mitte piki kallakut.
- Vaadake, et ette ei jäeks auke, roopaid, kive või muid peidus objekte. Ebatasasel maastikul võib masin ümber minna. Kõrge rohi võib endas peita erinevaid objekte.
- Enne kallakule sõitmist valige aeglane kiirus, et te ei peaks kallakul peatuma või käiku vahetama.
- Ärge niitke märga rohu. Rattad võivad pidamise kaotada.
- Kallakust alla sõites peab masinal alati käik sees olema. Ärge sõitke kallakust alla vabakäigul.
- Juhul kui masin jäääb kallakust üles sõites seisma, peatage tera, lülitage sisse tagurpidi käik ja sõitke aeglasedelt mäest alla.
- Kallakul vältige käivitamist, peatamist ja keeramist. Juhul kui rattad kaotavad pidamise, peatage tera ja sõitke kallakust otse alla.
- Kallakul peavad kõik liikumised olema aeglased ja järkjärgulised. Ärge tehke järskuse kiiruse või suuna muutmis, see võib põhjustada masina ümberminemise.
- Olge eriti ettevaatlik, kui seadmel on kasutusel murukoguja või muud lisavahendid; need võivad möjutada masina stabiilsust.
- Ärge kasutage järskudel kallakutel.
- Ärge pange masina stabiliseerimiseks jalga maha.
- Ärge niitke järsakute, kraavide või kaldapealsete lächedal. Masin võib ümber minna kui ratas läheb üle serva või kui piinas järele annab.

### III. LAPSED

**HOIATUS: LAPSED VÕIVAD SEDA SEADET KASUTADES VIGA SAADA.** Ameerika lastearstide akadeemia soovitab, et lapsed oleksid vähemalt 12-aastased, enne lükatava muruniitja kasutamist ja vähemalt 16-aastased enne murutraktori kasutamist.

Juhul kui kasutaja pole laste juuresolekul eriti tähelepanelik, võivad järgned traagilised önnetused. Masinaliikmine ja niitmine meelitab sageli ligi just lapsi. Ärge kunagi eeldage, et lapsed jäädvad sinna, kus te neid hetk tagasi nägite.

- Hoidke lapsed niitmisalalt eemale ja mõne teise vastutustundliku täiskasvanu hoole all.
- Olge valvas ja lülitage masin välja juhul kui laps peaks töölale tulema.
- Enne ja ka tagurdamise ajal vaadake tahaja maha, et märgata väikseid lapsi.
- Ärge kunagi sõidutage lapsi isegi siis kui tera on väljalülitatud. Lapsed võivad maha kukkuda ja end vigastada või segada masina turvalist kasutamist. Lapsed, keda on varem sõidutatud, võivad ootamatult niitmisalale järjekordse sõidi jaoks kohale ilmuda ja jäädva nii masina alla.
- Ärge kunagi lubage lastel masinat kasutada.
- Ümber nurkade, põõsaste, puude või muude objektide sõitmisel olge väga ettevaatlik, kuna need võivad last teie vaateväljast varjata.



#### IV. HOOLDAMINE

##### OHUTU BENSIINI KÄSITSEMINÉ

Vigastuste ja varakahjustuste vältimiseks olge bensiini käsitsemisel eriliselt hoolas. Bensiin on äärmiselt tule- ja selle aurud plahvatusohlikud.

- Kustutage kõik sigaretid, sigarid, piibud ja muud sädeme allikad.
- Kasutage ainult selleks otstarbeks mõeldud bensiinikanistrit.
- Ärge kunagi eemaldage kanistrilt korki ja täitke kütusepaaki töötava mootoriga. Enne paagi täitmist laske mootoriga jahtuda.
- Ärge kunagi valage juurde kütust siseruumides.
- Ärge hoidke masinat või bensiinikanistrit kohas, kus on lahtine tul, sädemed või süüteleek, näiteks veeboilerid ja muud seadmed.
- Ärge kunagi valage kütust söidukis või autokastis, mille põhi on valmistatud plastist. Tankimisel asetage kanistrid alati maapinnale, söidukitest eemale.
- Töstke bensiinimoottoriga masin söidukilt või haagiselt maha ja tankige seda maapinnal. Kui see pole võimalik, tankige masinat haagisel kanistrist, mitte otse tankuripüstolist.
- Hoidke püstolit kütusepaagi või kanistrisuudme servaga tankimise ajal pidevalt kontaktis, kuni tankimine on lõppenud. Ärge kasutage tankuripüstoli lukustit.
- Kui kütust on sattunud riietele, vahetage riided kohe välja.
- Ärge kunagi täitke paaki üle. Pange kütusepaagi kork tagasi ja keerake tugevalt kinni.

##### ÜLDINE HOOLDUS

- Ärge kasutage masinat suletud alal.
- Turvaliste töötengimuste tagamiseks peavad kõik kruvid ja mutrid korralikult kinni olema.
- Ärge kunagi modifitseerige turvaseadiseid. Kontrollige regulaarselt nende korrektset toimimist.
- Hoidke masin puhas rohust, lehtedest ja muust prahist. Puhastage üle voolanud öli ja kütus ning eemaldage kütusest läbiimbunud prügi. Enne hoole panemist laske masinal maha jahtuda.
- Juhul kui sõidate vastu mingit objekti, pidage masin kinni ja kontrollige seda. Vajadusel parandage seda enne käivitamist.
- Ärge kunagi reguleerige või parandage töötava mootoriga masinat.
- Kontrollige murukoguja komponente ja väljalaskešahti regulaarselt ja vahetage need vajadusel välja tootja poolt soovitatud komponentide vastu.
- Niiduki tera on terav. Hooldamise ajaks mähkige tera sisse või kasutage kindaid ja olge eriliselt ettevaatlik.
- Kontrollige regulaarselt pidurite korrasolekut. Vajadusel hooldage ja reguleerige neid.
- Hooldage või vahetage vajadusel välja ohutussildid ja juhisid.
- Veenduge enne töötamist, et alal ei oleks körvalisi isikuid. Juhul kui keegi alale tuleb, peatage masin.
- Ärge kunagi sõidutage niidukil inimesi.
- Kui võimalik, siis ärge niitke tagurpidi sõites. Enne tagurdamist vaadake alati taha ja maha.
- Selle seadme peale ja mahalaadimisel ei tohi ületada maksimaalset soovituslikku töönrurka, milleks on  $15^\circ$ .
- Käesoleva seadme kasutamisel kasutage kaitsevarustust, mille hulka kuulub vähemalt tugevad jalanõud, silmakaits ja kuulmiskaitse. Ärge niitke muru madalates ja/või avatud varvastega jalanõudes.
- Alati teavitage kedagi, kui hakkate õues niitma.



## 1. Saugumo taisykles

### Saugus vejapjovių su operatoriaus vieta naudojimas



**PAVOJUS: ŠI PJOVIMO MAŠINA GALI NUKIRSTI RANKAS IR KOJAS BEI SVAIDYTI DAIKTUS. NESILAIKANT TOLIAU PATEIKIAMŪ SAUGOS NURODYMŪ GALIMA RIMTAI SUSIŽEISTI ARBA ŽŪTI.**



**ĮSPĖJIMAS.** Kad išvengtumėte atsitiktinio užvedimo tuo metu, kai montuojate, transportuojate, reguliuojate ar atliekate remontą, visada atjunkite uždegimo žvakęs laidą ir jį padėkite taip, kad jis nelieštų uždegimo žvakęs.



**ĮSPĖJIMAS.** Nesileiskite nuokalne laisva pavara, taip vejapjovė galiapti nevaldoma.



**ĮSPĖJIMAS.** Šis įrenginys nėra pritaikytas vilkti arba vežti krovinius. Naudokite tik specialiai šiai vejapjovei skirtus priedus.

#### I. BENDRIEJI EKSPLOATAVIMO NURODYMAI

- Prieš pradédami naudoti perskaitykite, išsiginkite ir laikykite visų ant mašinos esančių bei vadovuose pateikiamų nurodymų.
- Nekiškite rankų ar kojų prie besisukančių dalių arba po mašina. Išmetimo anga visada turi būti laisva.
- Dirbt su šia mašina leiskite tik atsakingiems suaugusiems žmonėms, kurie yra susipažinę su šia instrukcija.
- Pašalinkite iš darbo zonos tokius objektus, kaip akmenys, žaislai, vielos ir t. t., kuriuos ašmenys gali užgriebti ir svesti.
- Prieš pradédami dirbtį, ištitinkite, kad darbo zonoje nėra pašalinių. Sustabdykite mašiną, jeigu kas nors įėjina į darbo zoną.
- Niekada nevežkite keleiviu.
- Nepjaukite važiuodami atbuline eiga, jeigu tai nėra būtina. Visada žiūrékite žemyn ir atgal, pradédami važiuoti ir važiuodami atbuline eiga.
- Niekada nenukreipkite išmetamos medžiagos į žmones. Stenkiteis nenukreipti išmetomas medžiagos į sieną arba kitas kliūtis. Atsimušusi medžiaga gali atšokti į operatorių. Išjunkite ašmenis, kai važiuojate per žvyrą.
- Nedirbkite mašina, jeigu nėra žolés griebtuvo, išmetimo latako ar kitų saugos įtaisų arba jie tinkamai neveikia.
- Sulėtinkite greitį prieš sukdamiesi.
- Niekada nepalikite užvestos mašinos be priežiūros. Prieš išmontuodami visada sustabdykite ašmenis, išjunkite rankinių stabdžių, išjunkite variklį ir išimkite raketelį.
- Atjunkite ašmenis, kai nepjaunate. Prieš valydamai mašiną, nuimdami žolés griebtuvą arba valydamai išmetimo lataką, išjunkite variklį ir palaukite, kol visos dalys visiškai sustos.
- Dirbkite mašina tik dienos šviesoje arba esant geram dirbtiniams apšvietimui.
- Mašina nedirbkite, jeigu vartojote alkoholi, narkotikus ar vaistus.
- Stebékite eismą, kai dirbate prie kelių arba važiuojate per juos.
- Būkite itin atsargūs, kai pakraunate arba iškraunate mašiną į priekabą arba sunkvežimi.
- Dirbdami mašina visada būkite su akių apsauga.
- Statistika rodo, kad 60 metų ir vyresni operatoriai dirbdami su vejapjove dažniau patiria traumas. Tokie operatoriai turi įvertinti savo galimybes pakankamai saugiai dirbt su vejapjove, kad patys išvengtų traumų ir apsaugotu nuo ju kitzus.
- Prižiūrėkite, kad ant mašinos nesikauptų žolé, lapai ir kitos šiuksliés, kurios gali liestis prie karštų išmetimo vamzdžio ar variklio dalių ir užsidegti. Neleiskite, kad vejapjovės pjovimo agregatas važiuotu per lapus ar kitas šiuksliés, dėl kurių kaupiasi apnašos. Prieš dirbdami arba pastatydami mašiną, nuvalykite visas išsiliejusios alyvos ar degalu likučius. Prieš saugojimą leiskite mašinai atvėsti.

#### II. DARBAS ANT ŠLAITU

Šlaitai yra svarbus veiksny, susijęs su nelaimingais atsitikimais, kai mašina tampa nevaldoma arba apsiverčia. Tai gali sukelti sunkias traumas arba mirti. Dirbt ant visų šlaitų būtinas ypatingas dėmesys. Jeigu negalite atbuline eiga važiuoti šlaitu, arbajaučiatės neužtikrintas, nepjaukite ant šlaito.

- Pjaukite važiuodami šlaitu aukštyn ir žemyn (maks. 15°), ne skersai šlaito.
- Saugokités duobių, provėžų, kupstų, akmenų ir kitų paslėptų objektų. Dėl nelygaus paviršiaus mašina gali apvirstyti. Žolė gali paslėpti kliūtis.
- Pasirinkite mažą greitį, kad važiuojant šlaitu nereikėtų stabdyti arba perjunginėti pavara.
- Nepjaukite šlapios žolės. Padangos gali pradėti slysti.
- Leidžiantis šlaitu mašinos pavaros visada turi būti i Jungtos. Neperjunkite į laisvą pavarą ir neleiskite mašinai laisvai riedėti, kai leidžiatės šlaitu.
- Jeigu mašina sustoja važiuojant šlaitu aukštyn, atjunkite ašmenis, perjunkite į atbulinę pavarą ir lėtai gržkite žemyn.
- Nepradékite važiuoti, nestabdykite ir nesisukite ant šlaito. Jeigu padangos pradeda slysti, atjunkite ašmenis ir lėtai važiuokite tiesiai žemyn šlaitu.
- Visus judesius ant šlaito atlikite lėtai ir tolygiai. Staigiai nekeiskite greičio ir krypties, nes dėl to mašina gali apvirstyti.
- Būkite itin atidūs, kai dirbate mašina su žolės griebtuvu ar kitaip priedais; jie gali įtakoti mašinos vairavimą.
- Nedirbkite mašina ant stačių šlaitų.
- Nebandykite stabilizuoti mašinos pastatydami koją ant žemės.
- Nepjaukite prie skardžių, griovių arba pylimų. Mašina gali staiga apvirstyti, jeigu ratas išvažiuos už krašto arba kraštą įgrius.

#### III. VAIKAI



**ĮSPĖJIMAS: VAIKAI ŠIA PRIEMONE GALI SUSIŽEISTI.** Amerikos pediatrų akademija rekomenduoja stumiamą žoliapjovę naudoti ne jaunesniems nei 12 metų vaikams, o savaeigę žoliapjovę vairuoti ne jaunesniems nei 16 metų vaikams.

Tragiška nelaimė gali įvykti, jeigu operatorius nekreipia dėmesio į greita esančius vaikus. Vaikus dažnai domina mašina ir pjovimo procesas. Niekada nesitikékite, kad vaikai liks ten, kur juos matėte paskutinį kartą.

- Vaikai turi būti atokiau nuo pjaunamos zonas ir juos turi priziūrėti kitas atsakingas suaugęs asmuo, ne operatorius.
- Būkite atidūs ir išjunkite mašiną, jeigu vaikas patenka į darbo zoną.
- Pradédami važiuoti ir važiuodami atbuline eiga, visada žiūrékite atgal ir žemyn, ar nėra mažų vaiku.
- Niekada nevežkite vaikų net jei ašmenys išjungti. Jie gali nukristi ir sunkiai susižeisti arba trukdyti saugiai vairuoti mašiną. Vaikai, kuriuos anksčiau pavėžinote, gali netiketai atsirasti pjovimo zonoje, norėdami dar pasivažinėti, ir juos gali pervažiuoti arba partrenkti mašina.
- Mašinos niekada neleiskite naudoti vaikams.
- Būkite itin atsargūs, kai važiuojate pro kampus, krūmus, medžius ar kitus objektus, kurie jums gali užstoti vaikus.



## IV. TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

### SAUGUS ELGESYS SU BENZINU

Kad išvengtumėte traumų arba turto sugadinimo, būkite itin atsargūs dirbdami su benzинu. Benzinas yra itin degus, o jo garai gali sprogti.

- Užgesinkite visas cigaretės, cigarus, pypkes ir kitus degimo šaltinius.
- Naudokite tik patvirtintą benzino baką.
- Niekada neatidarykite benzino dangtelio ir nepilkite degalų, kai veikia variklis. Prieš pildami degalus leiskite varikliui atvesti.
- Niekada nepilkite degalų į mašiną patalpoje.
- Niekada nelaikykite mašinos arba degalų bako šalia atviros liepsnos, kibirkščių ar uždegiklių, pavyzdžiu, prie vandens šildytuvų ar kitų įrenginių.
- Bakų niekada nepildykite automobiliyje, sunkvežimyje arba priekabojе su plastikine danga. Pildydami bakus visada pastatykite ant žemės, toliau nuo transporto priemonės.
- Išimkite benzинu varomą įrenginį iš sunkvežimio arba priekabos, tada jį pripildykite. Jei to padaryti negalite, pildykite tokius įrenginius naudodami nešiojamajį bakelį, o ne degalų pildymo pistoletą.
- Kol pripildysite, pistoletą visada laikykite prie degalų bako arba talpyklos angos krašto. Nenaudokite pistoleto srovės užfiksavimo įtaiso.
- Jei degalais apsipilate drabužius, nedelsdami persirenkite.
- Niekada neperpilkite degalų bako. Uždékite degalų dangtelį ir sandariai užsukite.

### BENDROJI TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

- Niekada nedirbkite mašina uždarose patalpose.
- Visos veržlės ir varžtai turi būti gerai priveržti, kad būtų užtikrintas saugus įrangos ekspluoatavimas.
- Niekada neperdirbinėkite saugos įrenginių. Reguliariai tikrinkite, ar jie tinkamai veikia.
- Neleiskite ant mašinos kaupti žolės lapų ir kitų šiukšlių apnašoms. Nuvalykite užtisalus alyvą arba degalus ir pašalinkite degalais permirkusias apnašas. Prieš saugojimą leiskite mašinai atvesti.
- Jeigu kliudėte pašalinį objektą, sustokite ir patikrinkite mašiną. Jeigu reikia, prieš vėl pradēdami dirbtį suremontuokite.
- Niekada nereguliuokite ir neremontuokite, kai veikia variklis.
- Dažnai tikrinkite žolės griebtuvą ir išmetimo lataką, jeigu reikia, pakeiskite gamintojo rekomenduojamomis dalimis.
- Vejapjovės ašmenys yra aštūs. Atliekamųjų techninę priežiūrą apvyniokite ašmenis arba dévėkite pirštines ir būkite itin atsargūs.
- Dažnai tikrinkite stabdžių efektyvumą. Jeigu reikia, pareguliuokite ir atlikite techninę priežiūrą.
- Prižiūrékite ir prireikus pakeiskite etiketes su saugos nurodymais ir instrukcijomis.
- Prieš pradēdami dirbtį, išsitinkinkite, kad darbo zonoje nėra pašaliniai. Sustabdykite mašiną, jeigu kas nors įeina į darbo zoną.
- Niekada nevežkite keleivių.
- Nepjaukite važiuodami atbuline eiga, jeigu tai nėra būtina. Visada žiūrėkite žemyn ir atgal, pradēdami važiuoti ir važiuodami atbuline eiga.



# 1. Drošības noteikumi



## Lietošanas norādījumi operatora vadāmai zāles plaujmašīnai

**BĪSTAMI! ŠĪ ZĀLES PLAUJMAŠĪNA VAR NOPIETNI SAVAINOT ROKAS UN KĀJAS, KĀ ARĪ IZMĒTĀT PRIEKŠMETUS, AR KURIEM TĀSASKARAS. TĀLĀK MINĒTO DROŠĪBAS NORĀDĪJUMU NEIEVĒROŠANA VARI ZĀLES PLAUJMAŠĪNA VAI NĀVI.**



**BRĪDINĀJUMS:** Lai iestatišanas, transportēšanas, pielāgošanas vai remonta laikā nepielāgaut un nejaušumašīnas ieslēgšanos, atvienojiet aizdedzes sveces vadu un novietojiet to vietā, kas nesaskaras ar sveci.



**BRĪDINĀJUMS:** Vadot zāles plaujmašīnu lejup pa nogāzi, neiestatiet neutrālo pārslēgumu, jo tādējādi varat zaudēt plaujmašīnas vadību.



**BRĪDINĀJUMS:** Šo plaujmašīnu nav paredzēts vilkt tauvā vai lietot riteņu svarus. Izmantojiet tikai šai zāles plaujmašīnai paredzētās papildu iekārtas.

### I. VISPĀRĪGA LIETOŠANA

- Pirms zāles plaujmašīnas lietošanas izlasiet, apzinieties un rūpīgi ievērojet norādījumus, kā arī rokasgrāmatā iekļauto informāciju.
- Nenovietojiet rokas vai kājas blakus rotējošām daļām vai zem plaujmašīnas. Nekad nenobloķējiet izvades atvērumu.
- Plaujmašīnu var lietot tikai pieaugušas personas, kuras ir iepazinušās ar attiecīgajiem norādījumiem.
- Attīriet plaušanai paredzēto vietu no akmeniem, rotāļietām, vadiem un citiem priekšmetiem, kas var saskarties ar plaujmašīnas asmeni un tādējādi tikt ar spēku izsviesti.
- Pirms plaujmašīnas lietošanas pārliecinieties vai blakus nav cilvēku. Ja kāds tuvojas plaušanas vietai, apturiet plaujmašīnas darbību.
- Nepārvadājiet citas personas.
- Neveiciet plaušanu atpakaļgaitā, ja vien tas nav absolūti nepieciešams. Pirms, kā arī atpakaļgaitas laikā, skatieties uz leju un atpakaļ.
- Nevērsiet noplautās zāles plūsmu pret cilvēkiem. Nepielaujiet noplautās zāles izmeti pret sienu vai citiem objektiem. Pretējā gadījumā noplautā zāle var rikošetēt atpakaļ uz operatoru. Apturiet asmens darbību, šķērsojot grantētas virsmas.
- Neizmantojiet plaujmašīnu bez zāles uztvērēja, izvades mehānisma vai citām paredzētajām drošības ietaisēm.
- Pirms veikt pagriešanos, samaziniet plaujmašīnas ātrumu.
- Nekad neatstājiet iedarbinātu plaujmašīnu bez uzraudzības. Vispirms izslēdziet asmeni, iestatiet stāvbremzi, izslēdziet dzinēju un izņemiet atslēgas.
- Ja zāle netiek plauta, izslēdziet asmeni. Pirms plaujmašīnas tīrišanas, zāles uztvērēja noņemšanas vai izvades sistēmas attīrišanas, izslēdziet dzinēju un uzgaidiet, līdz visu mašīnas sastāvdalju darbība tiek apturēta.
- Izmantojiet plaujmašīnu tikai dienas gaismā vai piemērotā mākslīgā apgaismojumā.
- Neizmantojiet plaujmašīnu pēc alkohola vai zāļu lietošanas.
- Izmantojot plaujmašīnu ceļu tuvumā vai šķērsojot tos, pievērsiet uzmanību satiksmei.
- Pievērsiet tāpat uzmanību, ielādējot vai izlādējot plaujmašīnu no autopiekabes vai kravas automobiļa.
- Lietojot plaujmašīnu, vienmēr izmantojiet acu aizsarglīdzekļus.
- Izpēties dati norāda, ka visvairāk tiek savainoti plaujmašīnu operatori, kuri ir 60 gadus veci vai pārsnieguši šo vecumu. Šāda vecuma operatoriem jāizvērtē savas spējas droši vadīt plaujmašīnu, tādējādi aizsargājot sevi un citus pret nopietniem savainojušiem.
- Nejaujiet plaujmašīnā uzkrāties zālei, lapām vai citiem netīrumiem, kas var saskarties ar sakarsētajām izvades sistēmas/dzinēja daļām un aizdegties. Nepielaujiet lapu un citu netīrumu uzkrāšanos plaujmašīnas pamatnei. Pirms plaujmašīnas lietošanas vai uzglabāšanas notīriet izlijušo eļļu vai degvielu. Pirms plaujmašīnas novietošanas uzglabāšanai jaujiet tai atdzist.

### II. DARBS UZ NOGĀZES

Nogāzes ir galvenais iemesls vadības zaudēšanai, kā arī apgāšanās negadījumiem, kas var izraisīt nopietrus savainojumus vai nāvi. Darbā uz nogāzes nepieciešama papildu uzmanība. Ja neesat pārliecināts, vai varēsit strādāt uz nogāzes vai arī jūtāties nedrošs, nedariet to.

- Pārvietojieties pa nogāzi uz augšu vai uz leju (maks. 15°), nevis šķērsojiet to.
- Levērojiet bedres, grambas, paugurus, akmenus vai citus slēptus objektus. Nelīdziena virsma var izraisīt plaujmašīnas apgāšanos. Gara zāle var apgrūtināt šķēršļu pamānīšanu.
- Izvēlieties nelielu ātrumu, lai, esot uz nogāzes, nejadzētu apturēt plaujmašīnu vai mainīt tās pārslēgumu.
- Neplaujiet zāli, ja tā ir mitra. Pretējā gadījumā riepas var zaudēt vilci.
- Vadot plaujmašīnu lejup pa nogāzi, iestatiet to kādā no pārnesumiem. Braucot pa nogāzi uz leju, neiestatiet neutrālo pārslēgumu.
- Ja, braucot pa nogāzi uz augšu, plaujmašīna apstājas, izslēdziet asmeni, ieslēdziet atpakaļgaitu un lēni brauciet atpakaļ.
- Neieslēdziet, neizslēdziet vai neveiciet apgrīešanos uz nogāzes. Ja riepas zaudē vilci, izslēdziet asmeni un turpiniet vadīt plaujmašīnu pa nogāzi lēni uz leju.
- Vadiet plaujmašīnu uz nogāzemē lēni un pakāpeniski. Neveiciet neparedzētu ātruma vai virziena maiņu, kas var izraisīt plaujmašīnas apgāšanos.
- Esiet īpaši piesardzīgs, vadot plaujmašīnu, ja tai pievienoti zāles uztvērēji vai citas ietaises; tās var negatīvi ietekmēt plaujmašīnas stabilitāti.
- Nelietojiet šīs ietaises uz stāvām nogāzēm.
- Nemēģiniet stabilizēt plaujmašīnu, novietojot uz zemes kāju.
- Neizmantojiet plaujmašīnu gravu, grāvju vai stāvu krastmalu tuvumā. Pretējā gadījumā, ja kāds no plaujmašīnas riteņiem atrodas pāri gravas malai, mašīna var pēkšņi apgāzties.

### III. BĒRNI



**BRĪDINĀJUMS: ŠIS APRĪKOJUMS VAR SAVAINOT BĒRNUS.** Amerikas pediatrijas akadēmija iesaka, ka izmēram zāles plaujmašīnu drīkst lietot tikai no 12 gadu vecuma, bet pašgājēju zāles plaujmašīnu, kas vadāma, sēzot operatora sēdeklī — tikai no 16 gadu vecuma.

Ja operators neapzinās, ka tuvumā ir bērni, var rasties traģiski negadījumi. Bērni bieži vien pievērš uzmanību plaujmašīnai un zāles plaušanai. Nemiet vērā, ka bērni ilgstoši nepaliek vienā un tajā pašā vietā.

- Nejaujiet bērniem atrasties plaušanai paredzētajā vietā un nodrošiniet to atbilstošu uzraudzību.
- Ja bērni atrodas paredzētajā darba zonā, esiet piesardzīgs un izslēdziet plaujmašīnu.
- Pirms pārvietoties atpakaļgaitā un arī tās laikā, pievērsiet uzmanību tam, vai aizmugurē nav bērnu.
- Nepārvadājiet bērnus pat tad, ja asmens ir izslēgts. Viņi var nokrist un nopietni savainoties vai arī ietekmēt plaujmašīnas drošu lietošanu. Bērni, kuri kopā ar jums atradās uz plaujmašīnas, var pēkšņi parādīties plaušanas vietā, vēloties vēlreiz pavizināties un tikt sabrukti, jums vadot mašīnu atpakaļgaitā.
- Nejaujiet bērniem vadīt plaujmašīnu.
- Esiet īpaši piesardzīgs, tuvojoties nepārredzamiem ēku stūriem, krūmiem, kokiem vai citiem objektiem, kas var nepielaut bērnu savlaicīgu pamānīšanu.



#### IV. APKOPE

##### DROŠA APIEŠANĀS AR BENZĪNU

Lai nepieļautu personiskus savainojumus vai īpašuma bojājumus, esiet īpaši piesardzīgs, lietojot benzīnu. Benzīns ir ātri uzliesmojošs šķidrums, bet tā izgarojumi - sprādzenbīstami.

- Nelietojiet benzīna tuvumā cigarettes, cigārus, pīpes vai citus aizdegšanās avotus.
- Izmantojiet tikai piemērotu benzīna tvertni.
- Nekad nenoņemiet gāzes vāciņu vai neiepildiet degvielu plaujmašīnas dzinēja darbības laikā. Pirms atkārtotas degvielas iepildes ļaujiet dzinējam atdzist.
- Neiepildiet benzīnu, ja plaujmašīna atrodas telpās.
- Neglabājiet plaujmašīnu vai degvielas tvertni atklātu liesmu, dzirksteļu un ūdens sildītāja vai citu ierīču signāllampiņas tuvumā.
- Neuzpildiet tvertnes transportlīdzeklī, kravas automašīnā vai uz piekabes platformas. Pirms uzpildes novietojiet tvertnes uz zemes, atstatus no transportlīdzekļa.
- Noņemiet ar gāzi darbināmu aprīkojumu no kravas automašīnas vai piekabes un iepildiet degvielu, novietojot aprīkojumu uz zemes. Ja tas nav iespējams, iepildiet degvielu, nevis izmantojot benzīna dozatora sprauslu, bet gan pārvietojamu tvertni.
- Vienmēr turiet sprauslu tā, lai tā saskaras ar degvielas tvertnes vai konteinera atvēruma malu, līdz uzpilde ir pabeigta. Nelietojiet sprauslas bloķēšanas ierīces atklātā stāvoklā fiksatoru.
- Ja degviela ir nokļuvusi uz drēbēm, nekavējoties tās nomainiet.
- Nepārpildiet degvielas tvertni. Uzlieciet atpakaļ gāzes vāciņu un cieši pievelciet to.

##### VISPĀRĪGA APKOPE

- Nelietojiet plaujmašīnu slēgtās vietās.
- Pievelciet visus uzgriežņus un skrūves, lai aprīkojums būtu drošā darba stāvoklī.
- Nemēģiniet pārveidot drošības ierīces. Regulāri pārbaudiet, vai tās darbojas pareizi.
- Nepieļaujiet zāles, lapu un citu netīrumu uzkrāšanos plaujmašīnā. Noslaukiet izlījušo eļļu vai degvielu, kā arī noslaukiet ar degvielu piesūkušos gruzus. Pirms plaujmašīnas novietošanas uzglabāšanai ļaujiet tai atdzist.
- Ja plaujmašīna saskaras ar svešķermenī, apturiet un pārbaudiet mašīnu. Pirms atkārtotas ieslēgšanas, ja nepieciešams, novērsiet bojājumus.
- Nekad neveiciet regulēšanu vai remontu, ja ir iedarbināts dzinējs.
- Regulāri pārbaudiet zāles uztvērēja un izvades sistēmas sastāvdalas un, ja nepieciešams, nomainiet tās pret ražotāja ieteiktajām sastāvdalām.
- Plaujmašīnas asmens un ass. Apkopot asmeņus, ietiniet tos vai lietojiet cīmdušus un esiet piesardzīgs.
- Regulāri pārbaudiet bremžu darbību. Regulējiet un veiciet to apkopi, kā paredzēts.
- Ja nepieciešams, atjauniniet vai nomainiet drošības un norādījumu uzlīmes.
- Pirms plaujmašīnas lietošanas pārliecinieties vai blakus nav cilvēku. Ja kāds tuvojas plaušanas vietai, apturiet plaujmašīnas darbību.
- Nepārvadājiet citas personas.
- Neveiciet plaušanu atpakaļgaitā, ja vien tas nav absolūti nepieciešams. Pirms, kā arī atpakaļgaitas laikā, skatieties uz leju un atpakaļ.
- Plaujot zāli vai to izmetot, nepārsniedziet ieteikto maksimālo darbības leņķi —  $15^\circ$ .
- Lietojot šo ierīci, izmantojiet individuālās aizsardzības līdzekļus, tostarp izturīgus apavus, aizsargbrilles un prettirokšņa austījus. Nepļaujiet zāli īsos apavos un/vai tādos, kuri nenosedz kāju pirkstus.
- Dodoties plaut zāli, vienmēr informējiet par to kādu.



## 1. Указания за безопасност

### Безопасни работни практики за самоходни косачки за трева



**ОПАСНОСТ: ТОВА РЕЖЕЩО ОБОРУДВАНЕ СЪЗДАВА ОПАСНОСТИ ОТ ПРЕРЯЗВАНЕ НА КРАЙНИЦИ И ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРЕДМЕТИ. НЕСПАЗВАНЕТО НА СЛЕДНИТЕ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО СЕРИОЗНИ НАРАНЯВАНИЯ.**



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Винаги откачвайте проводника на свещта и го поставяйте на място, на което не може да влезе в контакт със свещта, задавателите случайно стартиране по време на настройка, транспортиране, регулиране или ремонт.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не се спускайте надолу по наклон, тъй като може да загубите контрол над движещата се самоходна косачка.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Тази машина не е предназначена за теглене, нито за използване с товари на колела. Използвайте само приспособления, разработени специално за тази самоходна косачка.

#### I. РАБОТА С КОСАЧКАТА (ОБЩ ПРЕГЛЕД)

- Преди да започнете работа, прочетете, разберете и следвайте всички инструкции в ръководството и по машината.
- Не поставяйте ръцете или краката си в близост до въртящите се части или под машината. Стойте на разстояние от отвора за разтоварване през цялото време.
- Разрешавайте само на възрастни, добре запознати с инструкциите и с чувство на отговорност, да работят с машината.
- Почиствайте района от чужди тела, като напр. камъни, играчки, кабели и др., които могат да се поемат и изхвърлят от ножа.
- Уверявайте се, че в района няма странични наблюдатели, преди да започнете работа. Спирайте машината, ако някой налезе в района.
- Никога не възете пътници.
- Не косете на заден ход, освен ако не е абсолютно необходимо. Винаги поглеждайте надолу и назад преди и по време на придвижване на заден ход.
- Никога не насочвайте разтоварването на материала към когото и да било. Избягвайте разтоварване на материала до стени или препятствия. Материалите могат да отскочат назад към оператора. Спирайте ножа, когато пресичате чакълена повърхност.
- Не работете с машината, ако уловителят за трева, улеят за разтоварване и всички други устройства за обезопасяване не са по местата и не функционират.
- Намалявайте скоростта преди завой.
- Никога не оставяйте работеща машина без наблюдение. Преди да пристъпите към демонтаж, винаги изключвайте ножа, задействайте ръчната спирачка, спирайте двигателя и изваждайте ключовете.
- Изключвайте ножа, когато не извършвате косене на трева. Изключвайте двигателя и изчакайте пълното спиране на всички части, преди да извършвате почистване на машината, сваляне на уловителя за трева или отпушване на улея за разтоварване.
- Работете с машината само на дневна светлина или на добро изкуствено осветление.
- Не работете с машината, когато сте под въздействието на алкохол или медикаменти.
- Вземайте под внимание трафика, когато пресичате пътища или работите в близост до тях.
- Бъдете изключително внимателни при товарене или разтоварване на машината в ремарке или камион.
- Винаги носете защита за очите, когато работите с тази машина.

- Данните показват, че при операторите над 60 години процентното съотношение на нараняванията, свързани с използване на самоходни косачки, е по-голямо. Тези лица би трябвало да направят оценка на способността си да управляват самоходна косачка по достатъчно безопасен начин, така че да предпазят себе си и околните от сериозни наранявания.
- Не допускайте наслагвания от трева, листа или други отпадъци, които могат да влязат в контакт с горещия аспух/части на двигателя и да започнат да изгарят. Не допускайте платформата на косачката да "оре" в натрупани листа или други отпадъци, от които могат да се образуват наслагвания. Почиствайте евентуалните разливания на масло или гориво, преди да работите с машината или да я приберете за съхранение. Оставете машината да се охлади, преди да я приберете за съхранение.

#### II. РАБОТА ПО НАКЛОН

Наклонът е важен фактор, свързан с инцидентите при загуба на контрол и преобърдане на машината, което може да доведе до сериозни наранявания или смърт. Работата с машината по каквито и да било наклони изисква повишено внимание. Ако не сте в състояние да се задържите по наклона или се чувствате неудобно, откажете се от косенето на този склон.

- Косенето на наклони се извършва нагоре и надолу(под макс. 15°), а не напречно.
- Внимавайте за наличие на дупки, коловози, издатини, камъни и други скрити обекти. На неравен терен машината може да се преобърне. Зад високата трева могат да се крият препятствия.
- Изберете ниска пътна скорост, така че да не се налага да спирате или да променяте предавките, докато сте по наклона.
- Не косете мокра трева. Гумите могат да загубят тяга.
- Винаги дръжте машината на предавка, когато се спускате по наклон. Не превключвате в неутрално положение, преди да се спуснете по наклон.
- Ако машината спре, докато се изкачва по наклон, изключете ножа, преминете на задна предавка и бавно се спуснете надолу.
- Избягвайте стартиране, спиране и завиване по наклони. Ако гумите загубят тяга, изключете ножа и продължете бавно да се спускате направо по наклона.
- Всички движения по наклон трябва да бъдат бавни и постепени. Не правете внезапни промени в скоростта или посоката, тъй като това може да предизвика преобърдане на машината.
- Бъдете изключително внимателни, когато работите с машината с прикачени уловители за трева или други приспособления; те могат да повлият на стабилността на машината.
- Не използвайте тази машина по стръмни склонове.
- Не се опитвайте да стабилизирайте машината, като поставяте крака си на земята.
- Не косете в близост до стръмни наклони, канавки или насипи. Машината може да се преобърне внезапно, ако някое от колелата ѝ попадне на ръба на канавка или ако ръбът поддаде.



### III. ДЕЦА



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ТОВА ОБОРУДВАНЕ МОЖЕ ДА ПРИЧИНИ НАРАНЯВАНИЯ НА ДЕЦА.** Американската педиатрична асоциация предупреждава, че с пешеходна машина за косене могат да работят само деца, навършили 12 години, а със самоходна косачка - такива, които са навършили 16 години.

Ако операторът не внимава за присъствие на деца в района, могат да настъпят трагични инциденти. Често децата са привлечени от машината и от дейностите за косене на трева. Никога не приемайте за даденощ, че децата ще останат на мястото, на което сте ги видели за последно.

- Децата трябва да бъдат извън района на косене под наблюдението на възрастен, който е с чувство на отговорност и не е самият оператор.
- Бъдете нащрек и изключвате машината, ако някое дете навлезе в района.
- Поглеждайте надолу и назад, за да проверите за присъствие на малки деца, преди и по време на придвижване на заден ход.
- Никога не возете деца, дори когато ножът е изключен. Те могат да паднат и да се наранят сериозно или да попречат на безопасната работа на машината. Деца, които са се возили на такава машина преди, могат внезапно да се появят в района на косене с намерението да се повозят отново и да бъдат бълснати или прегазени от машината.
- Никога не позволявате на деца да работят с тази машина.
- Бъдете изключително внимателни, когато се приближавате до участъци без видимост, храсти, дървета или други обекти, които могат да ви попречат да забележите присъствие на деца.

### IV. ОБСЛУЖВАНЕ

#### БЕЗОПАСНО БОРАВЕНЕ С БЕНЗИН

Бъдете изключително внимателни, когато боравите с бензин, зада избегнете наранявания на лица и повреди на имущество. Бензинът е лесно възпламеним и изпаренията му създават опасност от експлозия.

- Всички цигари, пури, лули и други източници на огън трябва да бъдат угасявани.
- Използвайте само одобрени контейнери за бензин.
- Никога не сваляйте капачката за бензин и не добавяйте гориво, докато двигателят работи. Преди зареждане с гориво оставете двигателя да се охлади.
- Машината не трябва да се зарежда с гориво в закрито помещение.
- Никога не прибирайте за съхранение машината или контейнера с бензин на място с наличие на открит пламък, искра или постоянна малка горелка, като напр. от бойлер или друг уред.
- Никога не пълните контейнери за гориво вътре в превозното средство или на камиона или ремаркето с пластмасов маркуч. Винаги поставяйте контейнерите на земята, на разстояние от превозното средство, преди да започнете да ги пълните.
- Изваждайте бензиновото оборудване от камиона или ремаркето и го зареждайте на земята. Ако това не е възможно, зареждайте такова оборудване посредством преносим контейнер, а не с маркуч от бензинова колонка.
- Дръжте накрайника пътно до ръба на резервоара за гориво или до отвора на контейнера през цялото време на зареждането. Не използвайте устройство за заключване на накрайника в отворено положение.

- Ако по дрехите ви има разлято гориво, сменете ги незабавно.
- Никога не препълвайте резервоара за гориво. Върнете на мястото й капачката за бензин и я затегнете здраво.

#### ОБЩО ОБСЛУЖВАНЕ

- Никога не работете с машината в затворено помещение.
- Поддържайте всички болтове и гайки добре затегнати, за да бъдете сигурни, че оборудването е в добро работно състояние.
- Никога не си правете експерименти с устройства за безопасност. Редовно проверявайте да ли те функционират правилно.
- Не допускайте наслагвания от трева, листа или други отпадъци по машината. Почиствайте разливания на масло или гориво и отстранявайте всички просмукиани с гориво отпадъци. Оставяйте машината да се охлади, преди да я приберете за съхранение.
- Ако ударите чуждо тяло, спрете и огледайте машината. Ремонтирайте я, ако се налага, преди да я пуснете отново.
- Никога не извършвайте регулиране или ремонт, когато двигателят работи.
- Често проверявайте компонентите на уловителя за трева и на улея за разтоварване и ако е необходимо, ги заменяйте с препоръчените от производителя части.
- Ножът на косачката е оstry. Увивайте ножа или носете ръкавици и бъдете изключително внимателни, когато извършвате техническо обслужване.
- Често проверявайте функционирането на спирачките. Регулирайте ги и извършвайте техническо обслужване съобразно нуждите.
- Поддържайте или заменяйте етикетите за безопасност и етикетите с инструкции съобразно нуждите.
- Уверявайте се, че в района няма странични наблюдатели, преди да започнете работа. Спирайте машината, ако някой навлезе в района.
- Никога не возете пътници.
- Не косете на заден ход, освен ако не е абсолютно необходимо. Винаги поглеждайте надолу и назад преди и по време на придвижване на заден ход.
- При товаренето и разтоварването на тази машина не превишавайте максимално препоръчителния работен ъгъл от 15°.
- Носете подходящи предпазни средства, когато работите с тази машина, вкл. (поне) солидни обувки и защита за очите и ушите. Не работете с машината с леки или отворени обувки.
- Винаги осведомявайте поне един човек, че сте навън и извършвате косене с машината.



# 1. Reguli de siguranță

## Practici de utilizare sigură pentru tractoarele de tuns iarba



**PERICOL: ACEASTĂ MAȘINĂ DE TĂIAT POATE AMPUTA MÂINILE ȘI PICIOARELE ȘI POATE ARUNCA OBIECTE. NERESPECTAREA URMĂTOARELOR INSTRUCȚIUNI REFERITOARE LA SIGURANȚĂ POATE CAUZA RĂNIRI GRAVE SAU CHIAR MOARTEA.**



**ATENȚIE:** Pentru a împiedica pornirea accidentală în timpul montării, transportului, reglării sau reparării, deconectați întotdeauna fișa bujiei și puneti-o astfel încât să nu poată veni în contact cu bujia.



**ATENȚIE:** Nu coborâți pe o pantă cu schimbătorul de viteze în punctul mort, atunci când putea pierde controlul asupra tractorului de tuns iarba.



**ATENȚIE:** Acest utilaj nu poate fi folosit pentru a tracă și nu poate fi folosit cu greutăți pentru roți. Folosiți numai accesoriiile desemnate în mod specific pentru acest tractor de tuns iarba.

### I. PRINCIPII GENERALE DE FUNCȚIONARE

- Cititi, studiați până când înțelegeți și respectați toate instrucțiunile de pe aparat și din manual înainte de a începe.
- Nu puneti mâinile sau picioarele în apropierea pieselor care se rotesc sau sub mașină. Nu vă apropiați niciodată de deschiderea de evacuare.
- Permiteți să folosească mașina numai unor adulți responsabili, care cunosc foarte bine instrucțiunile.
- Curătați zona de obiecte precum pietre, jucării, sârme etc., care ar putea fi antrenate și apoi aruncate de lamă.
- Verificați că în zonă să nu existe alte persoane înainte de a începe lucrul. Opriti mașina dacă cineva pătrunde în zona de lucru.
- Nu transportați niciodată pasageri.
- Nu tundetă iarba în marșarier decât dacă este neapărat necesar. Uitați-vă întotdeauna în jos și în spate înainte de a da înapoi și în timp ce dați înapoi.
- Nu îndreptați niciodată spre altcineva materialul evacuat. Evitați să dirijați materialul evacuat către un perete sau către un obstacol. Materialul poate ricosă înapoi, spre operator. Opriti lamele când traversați o suprafață cu pietriș.
- Nu puneti în funcțiune mașina dacă întreg colectorul de iarbă, tubul de evacuare sau alte dispozitive de siguranță nu sunt puse la locul lor și nu sunt în stare bună de funcționare.
- Încetiniți înainte de a efectua un viraj.
- Nulăsați niciodată nesupravegheată mașina în timp ce motorul este pornit. Dezactivați întotdeauna lama, activați frâna de mână, opriți motorul și scoateți cheia din contact înainte de a cobori de pe tractor.
- Dezactivați lama atunci când nu se taie iarba. Opriti motorul și aşteptați ca toate piesele să se opreasă din mișcare înainte de a curăta mașina, de a scoate colectorul de iarbă sau de a desfundă tubul de evacuare.
- Utilizați mașina numai în timpul zilei sau cu o iluminare artificială foarte bună.
- Nu utilizați mașina dacă sunteți sub influență alcoolului sau a medicamentelor.
- Aveți grija la trafic atunci când lucrați în apropierea unui drum sau atunci când îl traversați.
- Aveți foarte mare grija atunci când încărcați mașina într-o remorcă sau într-un camion sau când o descărcați din acestea. Purtăți întotdeauna ochelari de protecție când utilizați mașina.
- Statisticile indică faptul că persoanele cu vîrstă de peste 60 de ani sunt implicate într-un procent mai mare de cazuri de răniri legate de tractoarele de tuns iarba. Acești operatori trebuie să-și evaluateze capacitatea de a utiliza tractorul în siguranță, astfel încât să se protejeze pe sine însuși și pe ceilalți de răniri grave.

- Curătați mașina de iarbă, frunze sau de alte resturi care se acumulează, care ar putea atinge eșapamentul / motorul fierbinte și ar putea lucea foc. Aveți grija că mecanismul de tăiat iarbă să nu treacă prin frunze sau alte resturi care se pot acumula. Curătați scurgerile de ulei sau de combustibil înainte de a utiliza mașina sau de a o depozita. Lăsați mașina să se răcească înainte de a o depozita.

### II. FUNCȚIONAREA PE PANTE

Pantele sunt un factor de risc important, care poate duce la pierderea controlului și la accidente produse prin răsturnarea tractorului, care pot cauza răniri grave sau chiar moarte. Utilizarea pe pante necesită o atenție sporită. Dacă nu puteți da înapoi pe pantă sau dacă nu vă simțiți în stare, nu tăiați iarba pe pantă.

- Efectuați tăierea ierbii în susul și în josul pantelor (max. 15°), nu de-a latul.
- Aveți grija să nu existe gropi, sănături, denivelări, pietre sau alte obiecte ascunse. Mașina se poate răsturna dacă terenul este denivelat. În iarbă înaltă se pot ascunde obstacole.
- Alegeți o viteză mică de deplasare, astfel încât să nu trebuiască să vă opriti sau să schimbați viteză în timp ce vă aflați pe pantă.
- Nu tăiați iarba când este udă. Pneurile și-ar putea pierde aderență.
- Lăsați întotdeauna mașina ambreiață când coborâți pe o pantă. Nu puneti schimbătorul de viteze în punctul mort pentru a cobori panta fără motor.
- Dacă mașina se oprește în timp ce urcă pantă, dezactivați lama, schimbați în marșarier și dați încet cu spatele la vale.
- Evitați pornirea, oprirea sau efectuarea de viraje pe o pantă. Dacă pneurile pierd aderență,dezactivați lama și deplasați-vă încet în josul pantei.
- Aveți grija că deplasarea pe pantă să fie lentă și treptată. Nu schimbați brusc viteză sau direcția, lucru care ar putea duce la răsturnarea mașinii.
- Aveți foarte mare grija că utilizati mașina cu colectorul de iarbă sau cu alte accesorii; acestea pot afecta stabilitatea mașinii.
- Nu o utilizați pe pantă abrupte.
- Nu încercați să stabilizați mașina punând un picior pe sol.
- Nu tăiați iarba lângă prăpăstii, sănături sau taluzuri. Mașina s-ar putea răsturna brusc dacă o roată ajunge deasupra marginii sau dacă marginea se surpă.

### III. COPIII



**AVERTIZARE: COPIII POT FI RĂNITI DE ACEST ECHIPAMENT.** Academia Americană de Pediatrie (American Academy of Pediatrics) recomandă că vîrstă copiilor să fie de minimum 12 ani pentru a putea utiliza o mașină de tuns iarba cu operator pedestră și de minimum 16 ani pentru a putea utiliza o mașină de tuns iarba cu operator ambarcat.

Se pot produce accidente tragice dacă operatorul nu este atent în prezența copiilor. Copiii sunt atrași adesea de mașină și de activitatea de tuns iarba. Să nu presupuneți niciodată că un copil va rămâne în ultimul loc în care l-ați văzut.

- Copiii nu trebuie lăsați să pătrundă în zona în care tundetă iarba și trebuie să fie supravegheata de către un adult responsabil, diferit de operator.
- Fiiți vigilenti și opriti mașina când un copil pătrunde în zonă.
- Înainte de a da înapoi și în timp ce dați înapoi, uitați-vă în spate și pe jos pentru a vedea dacă nu sunt copii mici prin preajmă.
- Nu transportați niciodată copii, nici chiar atunci când lamele sunt dezactivate. Aceștia ar putea cădea și ar putea fi răniți grav sau ar putea împiedica funcționarea sigură a mașinii. Copiii care au fost plimbați altădată cu mașina ar putea apărea brusc în zona în care se taie iarba, pentru a fi plimbați din nou, cu riscul de a fi călcăți de mașina care se deplasează înainte sau în marșarier.



- Nu lăsați niciodată copiii să folosească mașina.
- Aveți foarte mare grijă când vă apropiati de unghiuri moarte, tușiuri, copaci sau alte obiecte care ar putea să vă împiedice să vedeați un copil.

#### IV. ÎNTREȚINEREA

##### MÂNUIREA ÎN SIGURANȚĂ A BENZINEI

Pentru a evita rănierea persoanelor sau deteriorarea bunurilor, aveți foarte mare grijă când umblați cu benzинă. Benzina este foarte inflamabilă, iar vaporii sunt explozivi.

- Stingeți toate țigările, trabucurile, pipele și alte surse de scântezi.
- Folosiți numai recipiente omologate pentru benzинă.
- Nu scoateți niciodată bușonul de la combustibil și nu alimentați cu combustibil în timp ce motorul funcționează. Lăsați motorul să se răcească înainte de a alimenta cu carburant.
- Nu alimentați niciodată mașina cu carburant dacă se află la interior.
- Nu depozitați niciodată mașina sau recipientul de combustibil în locuri în care se găsesc flăcări deschise, scânteie sau flăcări-pilot, de exemplu ale unor boilere pentru apă sau ale altor aparate.
- Nu umpleți niciodată recipientele în interiorul unui vehicul sau pe platforma unui camion sau a unei remorci cu învelitoare de plastic. Puneti întotdeauna recipientele pe sol, departe de vehiculul dv., atunci când le umpleți.
- Scoateți utilajul care funcționează cu carburant din camion sau din remorcă și alimentați-l pe sol. Dacă acest lucru nu este posibil, atunci alimentați echipamentul folosind o canistă portabilă, nu un furtun de alimentare de la o pompă.
- Mențineți permanent duza în contact cu marginea rezervorului de combustibil sau cu gura canistrei, până la terminarea alimentării. Nu folosiți un dispozitiv de blocare-debloare a duzei.
- Dacă s-a vărsat combustibil pe haine, schimbați-vă hainele imediat.
- Nu umpleți niciodată excesiv rezervorul. Puneti la loc bușonul de la combustibil și strângeți-l bine.

#### ÎNTREȚINEREA GENERALĂ

- Nu utilizați niciodată mașina într-un loc închis.
- Aveți grijă ca toate șuruburile și piulițele să fie bine strânse, pentru a avea certitudinea că echipamentul funcționează în siguranță.
- Nu umblați niciodată la dispozitivele de siguranță. Verificați în mod regulat funcționarea lor corectă.
- Aveți grijă ca mașina să fie curată, fără depunerii de iarbă, frunze sau alte resturi. Curătați scurgerile de ulei sau de combustibil și îndepărtați resturile care s-au umezit de la carburant. Lăsați mașina să se răcească înainte de a o depozita.
- Dacă loviți un obiect străin, opriti-vă și verificați mașina. Dacă este necesar, reparați-o înainte de a o porni din nou.
- Nu efectuați niciodată reglări sau reparații în timp ce motorul este pornit.
- Verificați frecvent componentele colectorului de iarbă și tubul de evacuare și înlocuiți-le cu piesele recomandate de producător, dacă este necesar.
- Lamele mașinii de tuns iarbă sunt ascuțite. Înfășurați lama sau purtați mănuși și aveți foarte mare grijă când le reparați.
- Verificați frecvent funcționarea frânei. Reglați și reparați conform necesităților.
- Întrețineți sau înlocuiți etichetele referitoare la siguranță și la instrucțiuni, conform necesităților.
- Verificați ca în zonă să nu existe alte persoane înainte de a începe lucrul. Opriti mașina dacă cineva pătrunde în zona de lucru.
- Nu transportați niciodată pasageri.
- Nu tundeți iarbă deplasându-vă în marșarier decât dacă este neapărat necesar. Uitați-vă întotdeauna în jos și în spate înainte de a da înapoi și în timp ce dați înapoi.
- Când încărcăți sau descărcați mașina, nu depășiți unghiul maxim de utilizare recomandat de 15°.
- Purtați Echipament de protecție individuală (EPI) când utilizați această mașină, inclusiv (cel puțin) pantofi rezistenți, ochelari de protecție și echipament de protecție pentru urechi. Nu tăiați iarbă dacă purtați pantaloni scurți și/sau încălțăminte care lasă piciorul descuperit.
- Informați întotdeauna pe cineva că vă aflați afară și tăiați iarbă.

	hp/kw*	km/h	cm	mm	KG	2006/42/EC		
						EMC 2004/108/EC		
	ISO 3744 2000/14/EC	ISO 11094 2005/88/EC	VIBRAЦИЯ VIBRATSIОН VIRPĒJIMAS VIBRATІЯ	LpA < 81 dBA	LwA < 98 dBA	EN 1033 A (8) ≤ 2.12 EN 1032 A (8) ≤ 0.19 <b>m/s<sup>2</sup></b>		
M95-66X	5.09/3.80	0-6,7	66	38-102	100			

\*As rated by the engine manufacturer

**Notified Body**  
**SNCH**  
**11, Route de Luxembourg**  
**L-5230 Sandweiler**  
**TUV Rheinland**  
**No. 0499**

MODEL	PNC	ML	SERIAL NO.
CATALOGUE NO.	KW	KG	RPM
MADE IN U.S.A. ORANGEBURG, SC 29116 2005			

 **RU** Эти символы могут быть нанесены на вашей машине или встречаться в сопроводительной документации. Вы должны хорошо знать их значение.

 **EE** Need sümbolid leiate oma masinalt või tootega kaasas olnud dokumentidest. Tehke nende tähendus endale selgeks

 **LT** Šie simboliai gali būti pavaizduoti ant jūsų īrangos arba gaminio instrukcijoje. Yra svarbu suprasti jų reikšmę.

 **LV** Šie simboli var parādīties uz jūsu mašīnas vai arī produkta dokumentācijā. Iemācieties un izprotiet to nozīmi.

 **BG** Тези символи ще намерите върху Вашата машина или в документацията, доставена с изделието. Моля, запознайте се с тяхното значение.

 **RO** Aceste simboluri pot să apară pe mașina Dvs. sau în documentația furnizată odată cu produsul. Studiați-le și deprindeți-vă cu înțelesul lor.

<b>R</b> ЗАДНИЙ ХОД TAGASIKÄIK ATBULINÉ EIGA ATRAKAŁGAITA Заден ход ÎNAPOI	<b>N</b> НЕЙТРАЛЬНЫЙ TÜHIKÄIK NEUTRALI NEITRĀLI Неутрален ход POZIȚIE NEUTRĂ	<b>H</b> ВЫСОКИЙ KÖRGE AUKŠTAS AUGSTS Высоко ÎNALTIMEA	<b>L</b> НИЗКИЙ MADAL ŽEMAS ZEMS Ниско DEBLOCAT	 БЫСТРО KIIRESTI GREITAI ĀTRI Бырз ход VITEZĂ MARE	 МЕДЛЕННО AEGLASELT LĒTAI LĒNI Бавен ход VITEZĂ REDUSĂ	 ФАРЫ ВКЛЮЧЕНЫ TULED PEAL ŠVIESTOS įJUNGOTOS GAISMAS IEŠLĘGTAS Запалване фарове LUMINILE APRINSE	 ЗАЖИГАНИЕ SÜÜDE PALEIDIMAS AIZDEDZE Запалване APRINDERE
 ДВИГАТЕЛЬ ВЫКЛЮЧЕН МООТОР ТÖÖTAB VARIKLIS IŠJUNGtas IZSLĘGTS DZINĒJS Изключен двигател MOTOR OPRIT	 ROS ON ROS ON ROS IŠJUNGtas ROS IZSLĘGTS ROS "ВКЛЮЧЕНО" ROS "ON"	 ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧЕН МООТОР VÄLJAS VARIKLIS ĮJUNGtas IESLĘGTS DZINĒJS Работещ двигател MOTOR PORNIT	 ПУСК ДВИГАТЕЛЯ MOOTORI KÄIVITAMINE VARIKLIO UŽVEDIMAS DZINĒJA STARTS Пускане на двигателя START MOTOR	 СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ SEISUPIDUR RANKINIS STABDYS STÄVBREMZE Ръчна спирачка FRÂNA DE MÂNĂ	 ОТКЛЮЧЕН LUKUSTAMATA IŠJUNGtas NESASLĘGTS Деблокиране RANKINIS STABDYS įJUNGtas DESCUIA	 СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ ПОДКЛЮЧЕН SEISUPIDUR LUKUSTATUD Блокирана FRÂNA DE MÂNĂ BLOCATĂ	
 ВОЗДУШНАЯ ЗАСЛОНА STARTER STARTERIS GAISA DROSELE Стартова клапа SOC	 ТОПЛИВО KÜTUS DEGALAI DEGVIELA Гориво CARBURANT	 ДАВЛЕНИЕ МАСЛА ÖLIRÖHK ALYVVU SLEĢIS ELĀS SPIEDIENS Налягане масло PRESIUNE ULEI	 БАТАРЕЯ AKU AKUMULATORIUS AKUMULATORAS Акумулятор ACUMULATOR	 ЗАДНИЙ ХОД TAGASIKÄIK ATBULINÉ EIGA ATRAKAŁGAITA Заден ход ÎNAPOI	 ПЕРЕДНИЙ ХОД EDASIKÄIK TIESIOGINÉ EIGA UZ PRIEKŠU Преден ход ÎNAINTE	 ■ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ HOIATUS DEMESIS BRİDİNĀJUMS Внимание ATENȚIONARE	
 СЦЕПЛЕНИЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ПОДКЛЮЧЕНО LISAVARUSTUSE ÜHENDUS ÜHENDATUD PRIEKABU SVIRTIS įJUNGTA КОМПЛЕКТЁЈОŠАS IEKĀRTAS SAJŪGS IESLĘGTS Съединител за агрегат включен MBREIAJUL ECHIPAMENTULUI ADITIONAL CUPLAT	 СЦЕПЛЕНИЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ОТКЛЮЧЕНО LISAVARUSTUSE ÜHENDUS LAHTI PRIEKABU SVIRTIS ATJUNGTA КОМПЛЕКТЁЈОŠАS IEKĀRTAS SAJŪGS IZSLĘGTS Съединител за агрегат изключен AMBREIAJUL ECHIPAMENTULUI ADITIONAL DECUPLAT	 ОСТОРОЖНО ETTEVAATUST DÉMESIO BRIDINĀJUMS Внимание ATENȚIE	 ВНИМАНИЕ: ОТБРАСЫВАЕМЫЕ ПРЕДМЕТЫ HOIDUGE LENDU PAISKUNUD ESEMETS EEST SAUGOKITÉS METAMÜDAIKTU SARGIETIES NO SVIESTIEM PRIEKŠMETIEM Внимание катапултираны предмети FÍTI ATENTI, POATE ZVÂRLI OBIECTE!	 НЕ ПОДПУСКАЙТЕ ПОСТОРОННИХ ÄRGE LUBAGE KÖRVALISI ISIKUID MASINA LÄHEDALE NELEISKITE PRIEITI PAČALINIAMS SKATĪTĀJIEM JÄIEVÉRO DISTANCE Дръжте зрителите настрани TINETI TRECĂTORII DEPARTE			

(RU) Эти символы могут быть нанесены на вашей машине или встречаться в сопроводительной документации. Вы должны хорошо знать их значение.

(EE) Need sümbolid leiate oma masinalt või tootega kaasas olnud dokumentidest. Tehke nende tähendus endale selgeks

(LT) Šie simboliai gali būti pavaizduoti ant jūsų īrangos arba gaminio instrukcijoje. Yra svarbu suprasti jų reikšmę.

(LV) Šie simboli var parādīties uz jūsu mašīnas vai arī produkta dokumentācijā. Iemācieties un izprotiet to nozīmi.

(BG) Тези символи ще намерите върху Вашата машина или в документацията, доставена с изделието. Моля, запознайте се с тяхното значение.

(RO) Aceste simboluri pot să apară pe mașina Dvs. sau în documentația furnizată odată cu produsul. Studiați-le și deprindeți-vă cu înțelesul lor.



ГОРЯЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ  
TULISED PINNAD  
KARŠTI PAVIRŠIAI  
KARSTAS VIRSMAS  
Гореща повърхност  
SUPRAFETE FIERBINȚI



НАГРУЗКА ТЯГИ ПРИЦЕПА  
JÄRELHAAGISE LAADIMINE  
PRIEKABOS ĮKROVIMAS  
JŪGKĀŠA UZLĀDĒŠANA  
Товар на теглица  
CUPLAREA BAREI  
DE TRACȚIUNE



ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА/СЦЛЕПЛЕНИЯ  
PIDURI- / SIDURIPEDAAL  
STABDŽIO/SANKABOS PEDALAS  
BREMZES/SAJŪGA PEDĀLIS  
Педал спирачка/съединител  
PEDALA DE FRÂNĂ/AMBREIAJ



УРОВЕНЬ ШУМА  
MÜRATASE  
TRIUKŠMO LYGIS  
SKANAS JAUDAS LĪMENIS  
Ниво на шума  
NIVELUL ZGOMOTULUI



ВЫСОТА КОСИЛКИ  
NIITEKÖRGUS  
PJOVIMO ĮRANGOS  
AUKŠTIS  
PLĀVĒJA AUGSTUMS  
Височина на косачното  
устройство  
ÎNALTIMEA  
DE TĀIERE



НЕ РАБОТАТЬ НА СКЛОНАХ  
КРУТИЗНОЙ БОЛЕЕ 15°  
ÄRGE TÖTTAGE ROHKEM  
KUI 15° KALLAKUTEL  
NENAUDOKITE ANT ŠLAITU  
STATESNIU KAIP 15°  
NESTRĀDĀ UZ NOGĀZĒM  
VAIRĀK PAR 15°  
Да не се работи на  
наклони по големи  
от 15°градуса  
NU-L FOLOSITI PE PANTE  
MAI ABRUPTU DE 15° GRADE



ПРОЧИТАЙТЕ РУКОВОДСТВО  
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  
LUGEGE  
KASUTUSJUHENDIT  
PERSKAITYKITE NAUDΟJIMO  
INSTRUKCIJA  
IZLASIET LIETOŠANAS  
INSTRUKCIJU  
Прочтете упътването  
за работа  
CITIȚI MANUALUL  
DE UTILIZARE



ЕВРОПЕЙСКАЯ ДИРЕКТИВА ПО  
БЕЗОПАСНОСТИ МАШИННОГО  
ОБОРУДОВАНИЯ  
EUROOPA MAŠINADIREKTIIV  
EUROPINĖ ĮRENGIMU  
SAUGUMO DIREKTYVA  
EIROPAS DIREKTĪVA PAR  
MAŠINU DROŠĪBU  
Европейска директива  
за безопасност на машините  
DIRECTIVA EUROPEANĂ  
PENTRU SIGURANȚĂ

Обратитесь к Руководству по безопасной работе  
Ohutu töövõisi kasutamiseks juhinduge käsiraamatust  
Apie saugr naudojimisr tr. vadove.  
Izlasiet rokasgrāmatā drošas ekspluatācijas ieteikumus  
Обърнете се към Ръководството за безопасност  
Consultati manualul privind Practicile de operare sigură



Риск пожара из-за  
скоплений мусора  
Tulekahjuhot niittmisjääkide  
kuhjumise töötü  
Gaisro pavojus dēl  
susikaupusī likušī.  
Ugunsbilstības risks  
gruzu sakrāšanas dēļ  
Съществува риск от пожар,  
прчинен от натрупвания на  
остатъчни частици  
Risc de incendiu datorat acumulării  
de reziduuri organice



ПОДЪЕМ КОСИЛКИ  
NIIDUKI TÖSTMINE  
PJOVIMO ĮRANGOS PAKELIMAS  
PLĀVĒJA PACELŠANA  
Ход на косачното устройство  
RIDICAREA AGREGATULUI DE COSIRE



ОПАСНОСТЬ: ДЕРЖИТЕ РУКИ И НОГИ НА РАССТОЯНИИ  
OHT, HOIDKE KÄED JA JALAD EEMAL  
DÉMESIO, LAIKYKITE RANKAS IR KOJAS ATOKIAI  
BÍSTMAMI, TURIKI ROKAS UN KĀJAS TĀLĀK  
Опасност, Пазете ръцете и краката  
PERICOL, ÎNTEI DEPARTE MÂINILE ȘI PICIOARELE



КОЛЕСО СВОБОДНОГО ХОДА  
VABAJOOKS  
TUŠČIOJI EIGA  
BRĪVGAITA  
Изправварящ съединител  
ROATA LIBERĂ



ВНИМАНИЕ: МАШИНА ДОЛЖНА РАБОТАТЬ ТОЛЬКО С УСТАНОВЛЕННЫМ ДЕФЛЕКТОРОМ ИЛИ ТРАВОСБОРНИКОМ  
HOIATUS: KAITSEKATE VÕI KOGU MURUKOGUJA PEAVAD NIITMISE AJAL OLEMA PAIGALDATUD  
ATTENTIE: DE AFSCHERMKAP DAN WEL DE VOLLEDIGE GRASOPVANGER DIENT GEDURENDE HET MAAIEN OP ZIJN PLAATS TE ZIJN  
BRĪDINĀJUMS: DEFLekTORA AIZSARGAM VAI VISMĀ ZĀLES SĀVĀCCJAM PĀDAUNĀS LAIKĀ JĀBŪT SAVĀ VIETĀ  
ВНИМАНИЕ: ДЕФЛЕКТОРА ИЛИ ЦЕЛИЯТ КОЩ ЗА ТРЕВА ТРЯБВА ДА СА НА МЯСТОТО СИ ПО ВРЕМЕЕ НА КОСЕНЕ  
ATENȚIE: ÎN CURSUL TĂIERII, CAPACUL DEFLECTOR SAU ÎNTREG APUCĂTORUL DE IARBĂ TREBUIE SĂ FIE ÎN POZIȚIE






ОСТОРОЖНО: Ременная передача. Опасность затягивания пальцев и рук  
ETTEVAATUST: Sõrmede vält käälejäämine – hammastamine  
ATSARGIA!: Pirdit arba ranki ätraukimine pavoju – diržinė pavara  
BRĪDINĀJUMS: Var iesprūst pirksti un rokas – sikmas pievads  
ВНИМАНИЕ: Опасност от оплитане на пръсти или ръка  
ATENȚIE: Prindere degete sau mâna – acționare curea

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прочтайте руководство пользователя на двигатель.  
Опасность взрыва. Ядовитые пары или токсичные газы  
HOIATUS: Lugege mootori omaniku käsiraamatut –  
Tuleohutus – Mürgisid aurud või mürkgaasid  
PERSPEJMAS: Perskaitykite variklio naudojimo instrukcij –  
gaisro pavojus – nuodingi garai arba toksiskos dujos  
BRĪDINĀJUMS: Izlasiet Motora lietotāja instrukciju –  
Aizdegdānās risk – Indīgi izgarojumi vai toksiskas gāzes  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прочтите Наръчника на потребителя на двигателя –  
Опасност от пожар – Отровни изпарения или токсични газове.  
AVERTISMENT: Cititi Manualul utilizatorului motorului –  
Pericol de incendiu – Vapori otrăvitori sau gaze toxice

# DANGER/POISON

3-3908

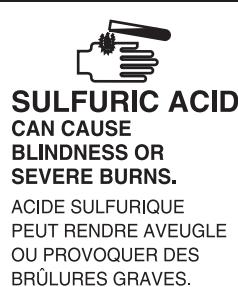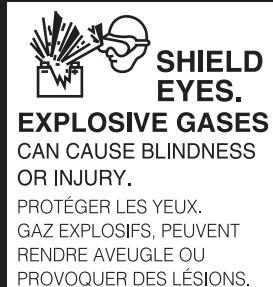

FLUSH EYES IMMEDIATELY WITH WATER. GET MEDICAL HELP FAST.  
RINCE IMMÉDIATEMENT LES YEUX À GRANDE EAU. CONTACTER RAPIDEMENT UN MEMBRE DE LA PROFESSION MÉDICALE.



Mfg. by/Fabriqué par:  
EPM Products  
Baltimore, MD 21226

MADE IN U.S.A.  
FABRIQUÉ AUX É.-U.

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN.  
DO NOT TIP. DO NOT OPEN BATTERY!

MAINTENIR HORS DE LA PORTÉE D'ENFANTS.  
NE RENVERSEZ PAS. N'OUVREZ PAS LA BATTERIE!

01738

 <b>ЗАЩИТИТЕ ГЛАЗА В З Р Ы В О О П А С Н Ы Е ГАЗЫ</b> МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ОСЛЕПЛЕНИЮ ИЛИ ТРАВММ	 <b>ЗАПРЕЩЕНО</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ИСКРЫ</li> <li>ОГОНЬ</li> <li>СИГАРЕТЫ</li> </ul>	 <b>СЕРНАЯ КИСЛОТА</b> МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ОСЛЕПЛЕНИЮ ИЛИ ТЯЖЕЛЫМ ОЖОГАМ	 <b>НЕМЕДЛЕННО ПРОМЫТЬ ГЛАЗА ВОДОЙ.</b> <b>БЕЗ ПРОМЕД- ЛЕНИЯ ОБРАТИТЬСЯ К</b>
 <b>KAITSKE SILMI PLAHVATUSOHTLIKUD GAASID VÕIVAD PÕHJUSTADA PIMEDAKSJÄMIST VÕI VIGASTUSI</b>	<b>VÄLTIGE:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>SÄDEMEID</li> <li>TULD</li> <li>SUITSETAMIS-TLOPUTAGE</li> </ul>	<b>PIMEDAKS JÄÄMIST VÕI RASKEID PÕLETUSI. HOIDKE LASTELE KÄTTESAAM TUS KOHAS</b>	<b>OTSEK HE SILMI VEGA. PÖÖRDUGE KOHESELT ARSTI POOLEVÄÄVEL- HAPEVÖIB PÕHJUSTADA</b>
 <b>SAUGOKITE AKIS SPROGSTANČIOS DUJOS</b>	<b>NE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>KIBIRKŠTIS</li> <li>LIEPSNA</li> <li>RŪKYMAS</li> </ul>	<b>SIEROS RŪGŠTIS</b> GALI APAKINTI ARBA NUDEGINTI	<b>NEDELSIANT IŠSKALUOKITE AKIS VANDENIU. NEDELSIANT KREIPKITÈS Į MEDIKUS</b>
 <b>AIZSAGĀJIET ACIS UZLIESMOJOŠAS GĀZES</b>  VAR IZRAISĪT REDZ- ES ZAUDĒŠANU VAI SAVAINOJUMU.	<b>NEKĀDAS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>DZIRKSTELES</li> <li>LIESMAS</li> <li>SMĒĶĒŠANA</li> </ul>	<b>SĒRSKĀBE</b> VAR IZRAISĪT REDZES ZAUDĒŠANU VAI SMA- GUS APDEGUMUS	<b>NEKAVĒJOETIES IZSKALOJET ACIS AR ŪDENI. UZREIZ MEKLĒJIET MEDIKA PALĪDZĪBU</b>
 <b>ОПАСНОСТ, ЕКСПЛО- ЗИВНИ ГАЗОВЕ, МО- ГАТ ДА ПРЕДИЗВИКАТО ОСЛЕПЯВАНЕ ИЛИ НА- РАНЯВАНЕ</b>	<b>ДА СЕ ПАЗИ ОТ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ОГЪНЬ</li> <li>ИСКРИ</li> <li>ЦИГАРИ</li> </ul>	<b>СЯРНА</b> КИСЕЛИНА, МО- ГАТ ДА ПРЕДИЗВИКАТО ОСЛЕПЯВАНЕ ИЛИ НА- РАНЯВАНЕ.	<b>ИЗПЛАКНЕТЕ ВЕДНАГА ОЧИТЕ С ВОДА. ПОТЪР- СЕТЕ ВЕДНАГА ЛЕКАР.</b>
 <b>SAU VĂ POATE PROVOCA RÂNI GRAVE CLĂȚIȚI-VĂ OCHII</b>	<b>NU</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>LICĂRIRE</li> <li>FLACĂRĂ</li> <li>ABURI</li> </ul>	<b>FĂRĂ SCÂNTEI, FLĂCĂRI, FUMĂT</b>  ACIDUL SULFURIC POA- TE CAUZA ORBIRE SAU ARSURI SERIOASE.	<b>IMEDIAT CU APĂ ȘI CERETI NEÎNTÂRZIAT AJU- TORUL MEDICULUI</b>

**ВРАЧУ ДЕРЖАТЬ ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ ДЕТЕЙ. НЕ НАКЛОНЯТЬ. НЕ ОТКРЫВАТЬ БАТАРЕЮ.**

**HOIDKE LASTE KÄEULATUSEST EEMAL. MITTE LASTA MAHA KUKKUDA. AKUT MITTE AVADA.**

**SAUGOKITE NUO VAIKU. NEAPVERSTI. NEATIDARYTI AKUMULATORIŲ. ANTRINIS ŽALIAVŲ PERDIRBIMAS**

**GLABĀJIET BĒRNIEM NEPIEEJAMĀ VIETĀ. NENOLIECIET. NEATVERIET AKUMULATORU**

**ПАЗЕТЕ НЕДОСТЪПНО ЗА ДЕЦА, НЕ ОБРЪЩАЙТЕ, НЕ ОТВАРЯЙТЕ АКУМУЛаторА.**

**ȚINEȚI COPILII LA DISTANȚĂ. NU RĂSTURNĂȚI ȘI NU DESCHIDEȚI ACUMULATORUL.**

## 2. Сборка. 2. Kokkupanek. 2. Montāžas. 2. Montēšana. 2. Mohtajeh. 2. Montare.

**(RU)** Перед началом эксплуатации газонокосилки необходимо установить на нее некоторые компоненты, которые поставляются демонтированными по соображениям удобства транспортировки.



**(EE)** Enne murutraktori kasutamist tuleb paigaldada teatud osad, mis on transpordi jaoks eraldi pakendatud.

**(LT)** Prieš pradedant naudoti vejpajovę, reikia sumontuoti kai kurias dalis, kurios transportuojant yra supakuotos atskirai.

**(LV)** Pirms plaujmašīnas lietošanas jāuzstāda konkrētas sastāvdaļas, kas transportēšanas nolūku dēļ ir iekļautas komplektācijā.

**(BG)** Преди самоходната косачка да може да се използва, някои части, доставени в опаковката поотделно поради причини, свързани с транспортирането, трябва да се слгобят.

**(RO)** Înainte de a putea utiliza tractorul de tuns iarba, unele piese trebuie să fie montate; pentru a ușura transportul, aceste piese se află în ambalaj.

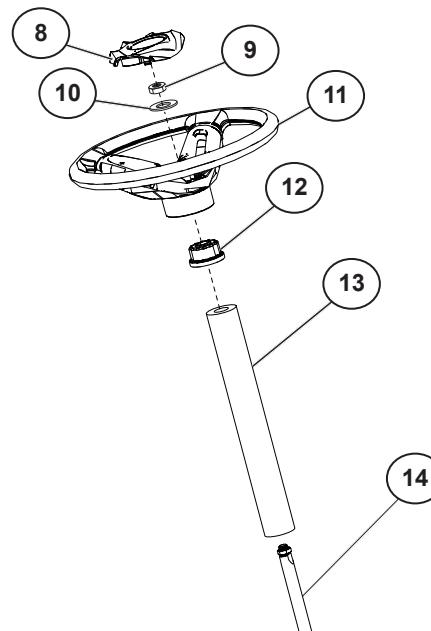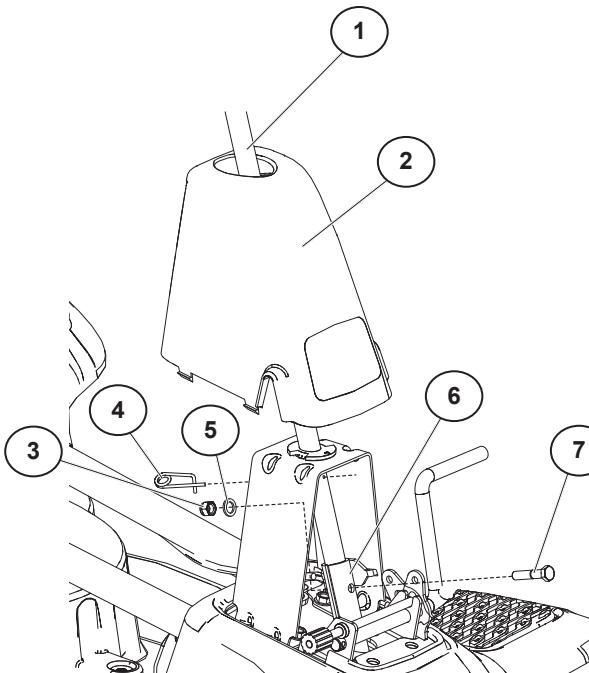


### **Установка рулевой колонки**

- Установите вал рулевой колонки (1) в опору (6) и плотно прикрепите его с помощью болта (7), шайбы (5) и гайки (3).
- Вставьте шплинт (4) в отверстие в валу рулевой колонки (1).
- Наденьте пластиковую крышку (2) на вал рулевой колонки (1) и выставьте ее в нужное положение.
- Наденьте защитный пенорезиновый чехол (13) на вал рулевой колонки (14).
- Установите передние колеса газонокосилки в прямое положение.
- Снимите адаптер (12) с рулевого колеса (11) и наденьте адаптер (12) на вал рулевой колонки (14).
- Наденьте рулевое колесо (11) на вал (14) так, чтобы оно встало в нужное положение, установите большую шайбу (10) и плотно затяните гайку (9).
- Установите вставку (8) в центре рулевого колеса (11) так, чтобы она надежно защелкнулась.

### **Roolivarda paigaldamine**

- (EE)** • Sisestage roolivarras (1) kinnitusse (6) ja kinnitage korralikult poldi (7), seibi (5) ja mutriga (3).
- Sisestage roolivardasse (1) tihvt (4).
- Libistage plastikust kate (2) üle roolivarda (1) õigesse asendisse.
- Libistage roolilati poroloonist kaitsekate (13) üle lati (14).
- Keerake murutraktori esirattad nii, et need oleksid suunatud otse ette.
- Eemaldage rooliratta adapter (12) roolirattalt (11) ja lükake adapter (12) roolilatile (14).
- Suruge rooliratas (11) oma asendisse latil (14), paigaldage suur seib (10) ja keerake mutter (9) korralikult kinni.
- Suruge rooliratta kate (8) korralikult rooliratta keskele (11)..

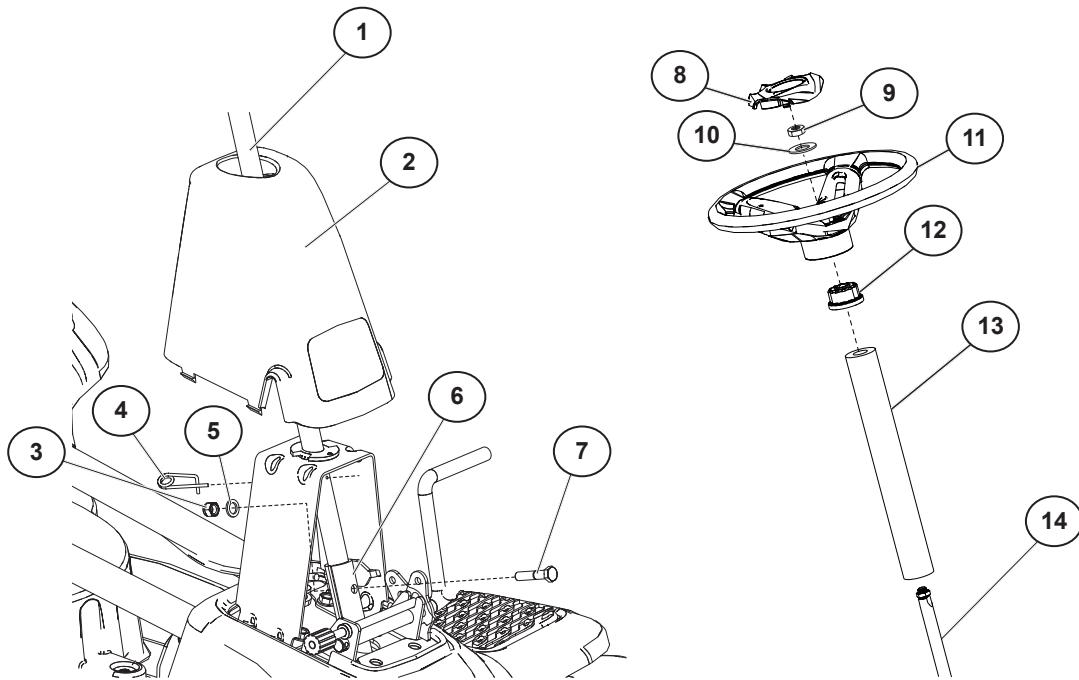

#### (LT) **Istatykitė vairo kolonėlę**

- Istatykitė vairo veleną (1) į išvarą (6) ir gerai priveržkite varžtu (7), poveržle (5) ir veržle (3).
- Ikiškite kaištį (4) į sklylę vairo velene (1).
- Užstumkite plastmasinį gaubtą (2) ant vairo veleno (1) į jo vietą.
- Užstumkite vairo veleno apsauginį putų polistirolo gaubtą (13) ant veleno (14).
- Nustatykite vejapjovės priekinius ratus taip, kad jie būtų nukreipti tiesiai pirmyn.
- Nuimkite vairo adapterį (12) nuo vairo (11) ir užstumkite adapterį (12) ant vairo veleno (14).
- Užspauskite vairą (11) į jo vietą ant veleno (14), uždėkite didelę poveržlę (10) ir tvirtai priveržkite veržlę (9).
- Tvirtai įsprauskite vairo intarpą (8) į vairo (11) centrine dalį.

#### (BG) **Монтиране на кормилната колона**


- Вкарайте кормилния вал (1) в монтажната рамка (6) и го закрепете здраво с болта (7), шайбата (5) и гайката (3).
- Вкарайте щифта (4) в отвора в кормилния вал (1).
- Пълзнете пластмасовия капак (2) над кормилния вал (1) в съответното положение.
- Пълзнете предпазната пореста капачка на кормилния вал (13) върху вала (14).
- Позиционирайте предните колела на самоходната косачка така, че да сочат право напред.
- Свалете адаптера на волана (12) от волана (11) и го пълзнете (12) на кормилния вал (14).
- Натиснете волана (11) върху вала (14), докато се намести на мястото си, монтирайте голямата шайба (10) и здраво затегнете гайката (9).
- Притиснете здраво вложката на волана (8) в центъра му (11).

#### (LV) **Stūres statņa uzstādīšana**

- Levietojiet stūres vadības vārpstu (1) sēdnē (6) un cieši pievelciet, izmantojot skrūvi (7), starpliku (5) un uzgriezni (3).
- Levietojiet stūres vadības vārpstas (1) atverē tapu (4).
- Uzbīdīt plastmasas pārsegū (2) uz stūres vadības vārpstas (1) vajadzīgajā stāvoklī.
- Uzbīdīt uz vārpstas (14) stūres vadības aizsargpārsegū (13).
- Novietojiet plaujmašīnas priekšējos riteņus virzienā taisni uz priekšu.
- Nonemiet no stūres (11) stūres adapteri (12) un uzbīdīt to (12) uz vadības stūres vārpstas (14).
- Iebīdīt stūri (11) attiecīgajā vārpstas (14) pozīcijā, uzstādīt lielo starpliku (10) un cieši pievelciet uzgriezni (9).
- Cieši iestipriniet stūres ieliktni (8) stūres (11) vidusdaļā.

#### (RO) **Montarea coloanei de direcție**

- Introduceți arborele de direcție (1) în suportul (6) și strângeți bine cu șurubul (7), șaiba (5) și piulița (3).
- Introduceți clema (4) în orificiul din arborele de direcție (1).
- Trageți capacul de plastic (2) deasupra arborelui de direcție (1) până când ajunge la locul lui.
- Trageți învelitoarea de protecție din spumă a arborelui de direcție (13) deasupra arborelui (14).
- Posizați roțile anterioare ale tractorului de tuns iarba astfel încât să fie îndreptate în față.
- Demontați adaptorul pentru volan (12) de pe volanul (11) și introduceți prin alunecare adaptorul (12) pe arborele de direcție (14).
- Împingeți volanul (11) în poziție pe arbore (14), montați șaiba mare (10) și strângeți bine piulița (9).
- Introduceți bine inserția pentru volan (8) în mijlocul volanului (11).

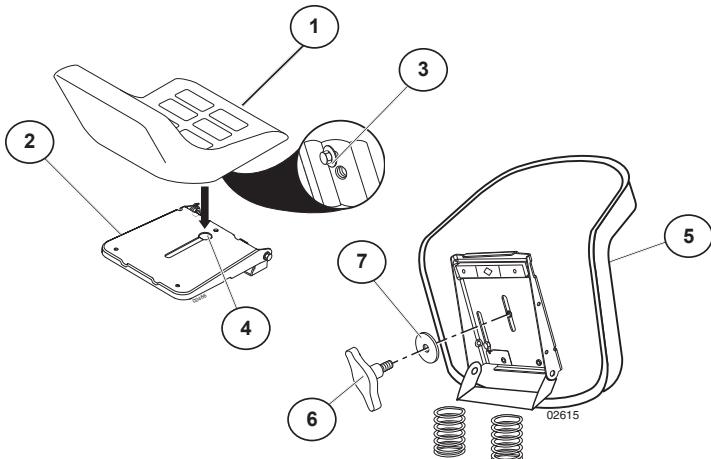

#### RU Установка сиденья

- Разверните сиденье (1) вверх и выньте его из картонной упаковки. Снимите картонную упаковку и утилизируйте ее.
- Установите сиденье (1) на подставку (2) так, чтобы головка болта с заплечиком (3) оказалась над большим пазом (4) в подставке (2).
- Надавите на сиденье (1), чтобы болт (3) вошел в паз (4) и потянуте сиденье (1) в сторону задней части газонокосилки.
- Разверните сиденье (5) и опору вперед и установите регулировочную ручку (6) и плоскую шайбу (7). Не затягивайте.
- Опустите сиденье (1) в рабочее положение и сядьте на сиденье (5).
- Сдвигайте сиденье (5) до достижения удобного положения, позволяющего вам до упора нажимать на педаль сцепления/тормоза.
- Встаньте сиденья (5), не изменяя его отрегулированного положения.
- Поднимите сиденье (5) и плотно затяните регулировочную ручку (6).

#### EE Istme paigaldamine

- Keerake istet (1) üles poole ja eemaldage see kartong-pakendist. Eemaldage kartongpakend ja visake ära.
- Paigaldage iste (1) istmealusele (2) nii, et seibolt (3) oleks istmealuse (2) soone süvendis.
- Suruge iste (1) alla nii, et seibolt (3) läheks süvendisse (4) ja lükake istet murutraktori tagaosa suunas.
- Kallutage istet (5) ettepoole ja paigaldage reguleerimisnupp (6) ja lame seib (7). Ärge keerake seda kinni.
- Laske iste alla (1) tööasendisse ja istuge sellele (5).
- Lükake istet (5) edasi-tagasi kuni saavutate mugava asendi, mis võimaldab teil siduri/piduri pedaali täiesti alla vajutada.
- Tõuske istmest (5) välja selle asendit muutmata.
- Tõstke iste (5) ja keerake reguleerimisnupp (6) kinni.

#### LT Uždékite sėdynę

- Palenkite sėdynę (1) aukštyn ir išimkite iš kartoninės pakuočės. Nuimkite kartoninę pakuočę ir ją išmeskite.
- Uždékite sėdynę (1) ant sėdynės pagrindo (2), kad tvirtinimo varžtas (3) būtų virš didelės išpjovos (4) sėdynės pagrindė (2).
- Paspauskite sėdynę (1) žemyn, kad tvirtinimo varžtas (3) įsistatyti į išpjovą (4) ir patraukite sėdynę (1) link vejapjovės užpakalinės dalies.
- Palenkite sėdynę (5) kartu su pagrindu pirmyn ir laisvai prisukite reguliavimo rankeną (6), uždėjė plokščią poveržlę (7). Nepriveržkite.
- Nuleiskite sėdynę (1) į darbinę padėtį ir atsisėskite į sėdynę (5).

- Pastumkite sėdynę (5) į patogią padėtį, kurioje galėtumėte iki galo nuspausti sankabos / stabdžio pedalą.
- Atsilikite nuo sėdynės (5) nepajudindami nustatytos padėties.
- Pakelkite sėdynę (5) ir tvirtai priveržkite reguliavimo rankeną (6).

#### LV Sēdeklja uzstādīšana


- Pagrieziet sēdeklji (1) uz augšu un izņemiet no kartona iesaiņojuma. Noņemiet kartona iesaiņojumu un atbrīvojieties no tā.
- Novietojiet sēdeklji (1) uz sēdeklja pamatnes (2) tā, lai plecskrūve (3) tiek novietota virs sēdeklja pamatnes (2) lielā izgriezuma atveres (4).
- Piespiediet sēdeklji (1) uz leju, lai savienotu atverē (4) esošo plecskrūvi (3) un pavelciet sēdeklji virzienā uz plaujmāšinas aizmuguri.
- Pagrieziet sēdeklji (5) un pamatni uz priekšu un regulējet pielāgošanas skrūvi (6) un starpliku (7). Nepievelciet.
- Nolaidiet sēdeklji (1) darba stāvokli un apsēdieties tajā (5).
- Bidiet sēdeklji (5), līdz iegūstat ērtu stāvokli, kas ļauj pilnībā nospiest sajūga/bremžu pedāli.
- Piecelieties no sēdeklja (5), nemainot tā pielāgoto stāvokli.
- Pacelietsēdeklji(5)uncieši pievelciet regulēšanasskrūvi(6).

#### BG Монтиране на седалката

- Завъртете седалката (1) нагоре и я извадете от картонената опаковка. Свалете картонените части от опаковката и ги изхвърлете.
- Поставете седалката на (1) на съответната подложка (2) така, че главата на болта с удебелено стебло (3) да е позиционирана над широкия отвор с процепи (4) в подложката на седалката(2).
- Натиснете седалката надолу (1), за да може болтът с удебелено стебло (3) да влезе в процепа (4), и издърпайте седалката (1) към задната част на самоходната косачка.
- Завъртете седалката (5) и подложката напред и хлабаво свържете ръкохватката за регулиране (6) и плоската шайба (7). Не затягайте.
- Спуснете седалката до работно положение (1) и седнете на нея (5).
- Пълзгайте седалката (5), докато намерите удобно положение, което да ви позволява да натискате съединителя/спирачния педал докрай.
- Станете от седалката (5), без да я измествате от регулираното ѝ положение.
- Вдигнете седалката(5)изатегнете здраво ръкохватката за регулиране (6).

#### RO Montarea scaunului

- Faceți să pivoteze scaunul (1) în sus și scoateți-l din ambalajul de carton. Înlăturați și aruncați ambalajul de carton.
- Puneți scaunul (1) pe suportul pentru scaun (2) astfel încât capul șurubului cu umăr (3) să fie pozitionat deasupra orificiului mare al fantei (4) din suportul pentru scaun (2).
- Împingeți scaunul (1) ca să angreneze șurubul cu umăr (3) în fanta (4) și trageți scaunul (1) spre spatele tractorului de tuns iarba.
- Faceți să pivoteze scaunul (5) și suportul spre înainte și montați butonul de reglare (6) și șaiba plată (7), strângându-le doar puțin. Nu le strângeți de tot.
- Coborâți scaunul (1) în poziția de funcționare și așezați-vă în scaun (5).
- Faceți să alunece scaunul (5) până când ajungeți la o poziție confortabilă, care vă permite să apăsați complet pedala de ambreiaj/frână.
- Ridicați-vă de pe scaun (5) fără a-l deplasa din poziția în care l-ați reglat.
- Ridicați scaunul (5) și strângeți bine butonul de reglare (6).

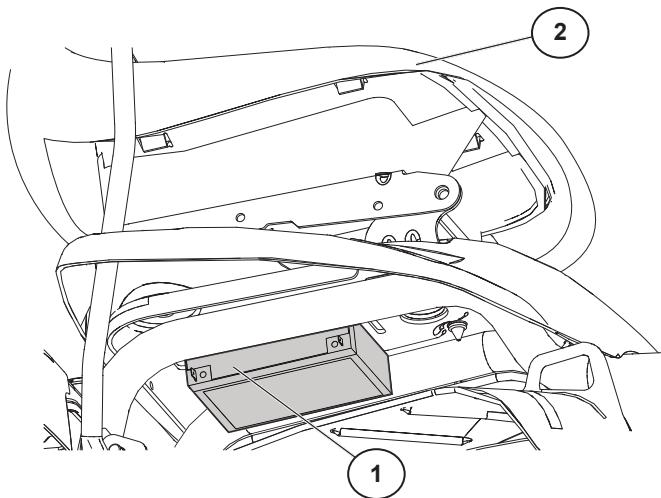

### **ПРОВЕРКА АККУМУЛЯТОРА**

**(RU)** Убедитесь, что аккумулятор надежно закреплен и все провода плотно прикреплены к его клеммам.

- Аккумулятор (1) расположен под сиденьем (2).
- Перед установкой на машину аккумулятор был полностью заряжен на заводе-изготовителе.

### **AKU KONTROLLIMINE**

**(EE)** Veenduge, et aku oleks korralikult kinnitatud ja et kõik juhtmed oleksid ühendatud.

- Aku (1) asub istme (2) all.
- Aku on enne paigaldamist tehases täielikult täis laetud.

### **PATIKRINKITE AKUMULIATORIŪ**

**(LT)** Išsitinkite, kad akumuliatorius gerai pritvirtintas ir visi laidai tvirtai prijungti.

- Akumuliatorius (1) yra po sėdyne (2).
- Akumuliatorius prieš įrengiant buvo pilnai įkrautas gamykloje.

### **AKUMULATORA PĀRBAUDE**

**(LV)** Pārliecinieties, vai akumulators ir droši nostiprināts un visi vadi - cieši pievienoti.

- Akumulators (1) atrodas zem sēdekļa (2).
- Akumulators plaujmašīnas piegādes laikā jau ir sākotnēji pilnībā uzlādēts.

### **ПРОВЕРЕТЕ АКУМУЛАТОРА**


**(BG)** Уверете се, че акумулаторът е закрепен здраво и че всички кабели са сигурно свързани.

- Акумулаторът (1) се намира под седалката (2).
- Акумулаторът се доставя от завода напълно зареден преди монтирането му.

### **VERIFICAREA BATERIEI**

**(RO)** Verificați ca bateria să fie bine fixată, iar cablurile să fie bine conectate.

- Bateria (1) este situată sub scaunul (2).
- Bateria a fost încărcată complet din fabrică, înainte de instalare.

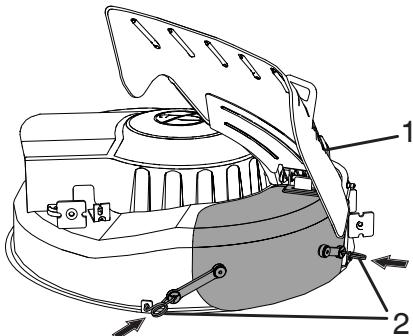

### **(RU) Установка мульчирующей пластины (если имеется)**

- Поднимите дефлектор (1) и поместите мульчирующую пластину над отверстием.
- Прицепите переднюю и заднюю защелки к держателям косилки (2).

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не снимайте дефлектор с косилки. При использовании дефлектор должен опираться на мульчирующую пластину.

#### **Переоснащение для сбора или выброса травы**

Снимите мульчирующую пластину и поместите ее на хранение в безопасное место. Теперь косилка готова к выбросу травы или к установке дополнительного травосборника (опция).

**ПРИМЕЧАНИЕ:** не требуется проводить замену ножей. Ножи мульчера позволяют работать как при выбросе, так и при сборе травы.

### **(EE) Multšimisplaadi paigaldamine (kui on paigaldatud)**

- Tõstke defelktori kate (1) üles ja seadke plaat avause kohale.
- Haakige eesmised ja tagumised lukud niiduki platvormi külge (2).

**HOIATUS:** Ärge võtke deflektorikatet niiduki küljest ära. Kasutamise ajal lebab deflektori kate multšimisplaadil.

#### **Ümberseadistamine kogumiseks või väljaviskeks**

Võtke multšimisplaat ära ja hoidke seda kindlas kohas. Nüüd on niiduk valmis väljaviskeks või murukoguja paigaldamiseks.

**MÄRKUS:** Terasid ei ole vaja vahetada. Multšimisterad sobivad nii hästi väljaviskeks kui kogumiseks.

### **(LT) Mulčiavimo plokštės įdėjimas (jei yra)**

- Pakelkite nukreipimo skydą (1) ir padėkite mulčiavimo plokštę ant angos.
- Prityrinkite priekiniai ir užpakaliniai varžtais prie pjovimo agregato korpuso (2).

**ISPĖJIMAS:** Nenuimkite nukreipimo skydą nuo pjovimo agregato. Tegul nukreipimo skydas pasileika ant mulčiavimo plokštės, kol ją naudojate.

#### **Surinkėjo arba išmetimo prijungimas.**

Nuimkite mulčiavimo plokštę ir padėkite į saugią vietą. Pjovimo agregatas dabar yra paruoštas išmetimui, jeigu nebūtina pridėti žolės surinktuvą.

**PASTABA:** Nebūtinai pakeisti peilius. Mulčiavimo peiliai tinką ir išmetimui ir surinkėjui.

### **(LV) Uzstādīt mulčera plati (ja ir aprīkojumā)**

- Paceliet virzītāplāksni (1) un novietojiet mulčera plati virs atvēruma.
- Ieāķējiet priekšējos un aizmugurējos āķus pļāvēja korpusā (2).

**BRĪDINĀJUMS:** Nenonemiet virzītāplāksni no pļāvēja. Laiuji virzītāplāksnei atbalstīties pret mulčera plati lietošanas laikā.

#### **Nomainiet uz krāšanu vai izmešanu**

Noņemiet mulčera plati un noglabājiet to drošā vietā. Pļāvējs tagad ir gatavs iztukšošanai vai izvēles zāles kērāja uzstādīšanai.

**IEVĒROJIET:** Mainīt asmenus nav nepieciešams. Mulčera asmeni ir paredzēti gan izsviešanai, gan krāšanai.

### **(BG) Монтаж на плочата за раздробяване (ако е предвидено)**

- Повдигнете защитния капак на водачите (1) и поставете плочата за раздробяване над отвора.
- Закопчайте предната и задната закопчалка в платформата на косачката (2).

**ВНИМАНИЕ:** Не сваляйте защитния капак от косачката. По време на работа защитният капак да се остави да лежи на плочата за раздробяване.

#### **Пренастройване на пълнене и изправзване**

Отстранете плочата за раздробяване и я съхранете на сигурно място. Сега косачното устройство е готово за изправзване, респективно за монтаж на кутията за събиране на трева.

**УКАЗАНИЕ:** Не е необходима смяна на режещите ножове. Ножовете на устройството за раздробяване са подходящи също и за пълнене и изправзване.

### **(RO) Montarea placii protectoare (dacă sunt prevăzute în dotare)**

- Ridicați apărătoarea deflectorului (1) și montați placa de protecție deasupra nișei.
- Agătați clicheții din față și din spate de platforma agregatului de cosire (2).


**ATENȚIONARE:** Nu îndepărtați apărătoarea deflectorului de pe agregat. Lăsați-o ca să se sprijine pe placa de protecție în timpul funcționării.

#### **Transformarea în agregat de colectare sau golire**

Demontați placa de protecție și depozitați-o într-un loc sigur. Agregatul de cosire este gata acum pentru golire sau pentru montarea unui colector de iarba.

**OBSERVAȚIE:** Nu este necesară schimbarea lamelor. Lamale de protecție sunt proiectate astfel încât pot fi folosite și la golire și la balotare

**3. Функциональное описание. 3. Funktsiooni kirjeldus.**  
**3. Veikimo aprašas. 3. Funktionālais apraksts.**  
**3. Описание на функциите. 3. Descrierea funcționării.**

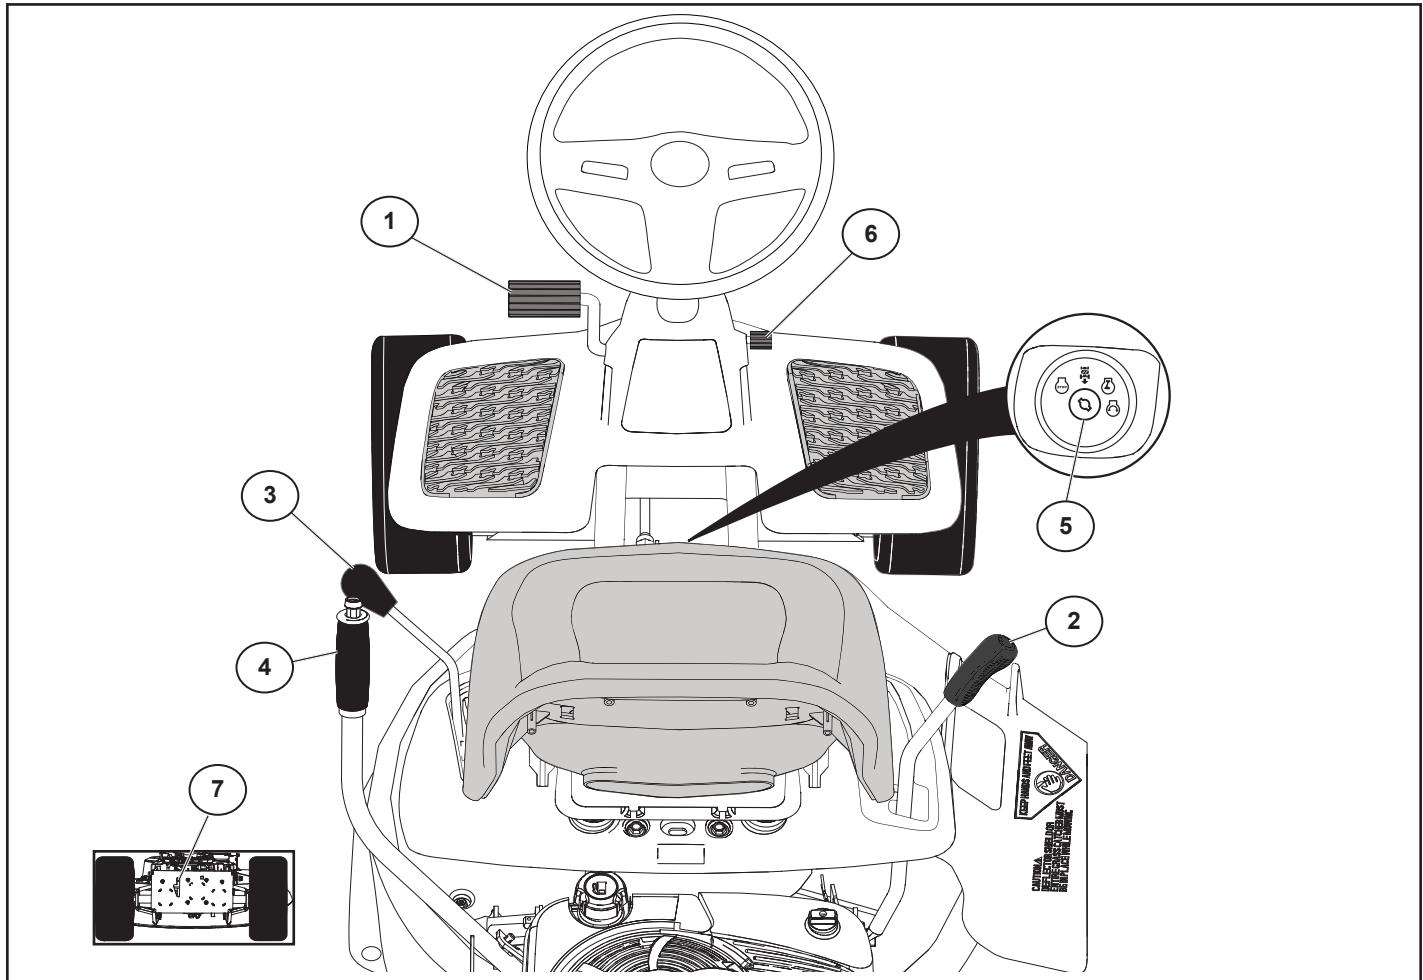


**(RU) Расположение органов управления**

1. Педаль тормоза и сцепления
2. Рычаг переключения скоростей
3. Рычаг включения/выключения ножа
4. Рычаг регулировки высоты
5. Замок зажигания
6. Рычаг стояночного тормоза
7. Рычаг разблокировки колес

**(EE) Juhtinstrumentide asukohad**

1. Piduri ja siduri pedaal
2. Liikumise juhtkang
3. Korpuse sidurikang
4. Kõrguse reguleerimise kang
5. Süütelukk
6. Käsipiduri kang
7. Vabakäigu kang

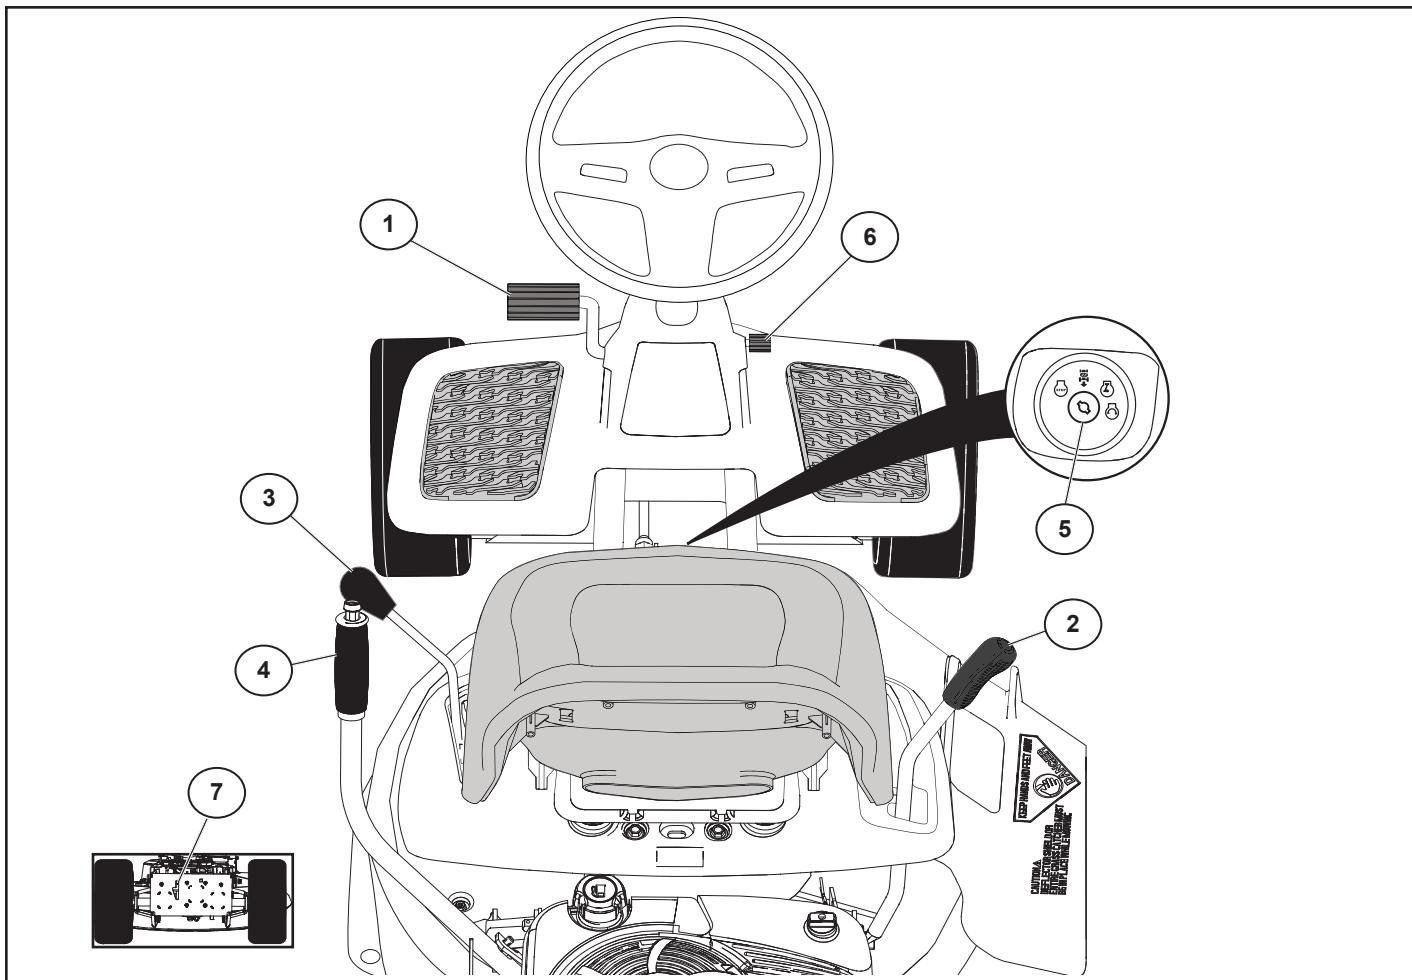

#### LT Valdiklių išdėstymas

1. Stabdžių ir sankabos pedalas
2. Judėjimo valdymo svirtis
3. Pjovimo agregato sankabos svirtis
4. Aukščio reguliavimo svirtis
5. Degimo spynelė
6. Stovėjimo stabdžio svirtis
7. Ratų pavaros atjungimo svirtis

#### BG Разположение на органите за управление


1. Съединител и спирачен педал
2. Лост за управление на движението
3. Лост за съединителя на платформата
4. Лост за регулиране на височината
5. Заключване на запалването
6. Лост на ръчната спирачка
7. Орган за управление на свободен ход

#### LV Vadības ierīču izvietojums

1. Bremžu un sajūga pedālis
2. Kustības vadības svira
3. Pamatnes sajūga svira
4. Augstuma regulēšanas svira
5. Aizdedzes pārslēgs
6. Stāvbremzes svira
7. Brīvgaitas vadība

#### RO Amplasarea comenziilor

1. Pedala de ambreiaj și de frână
2. Maneta de comandă a mișcării (schimbătorul de viteze)
3. Pârghia de cuplare/decuplare a mecanismului de tuns iarba
4. Pârghia de reglare a înălțimii
5. Contact de aprindere
6. Maneta frânei de mână
7. Comanda roții libere

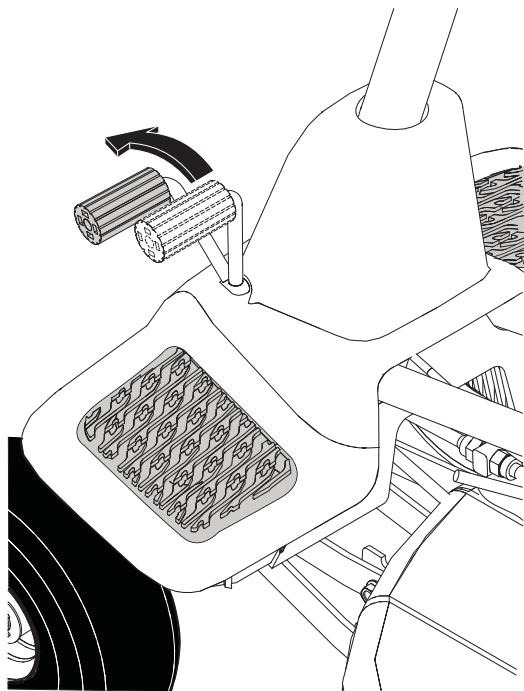

**(RU) 1. Педаль сцепления/тормоза**

Используется для выключения сцепления и торможения трактора, а также для пуска двигателя.

**(EE) 1. Siduri- ja piduripedaal**

Kasutatakse siduri lahtiühendamiseks ja traktori pidurdamiseks ning mootori käivitamiseks.

**(LT) 1. Sankabos / stabdžio pedalas**

Jis naudojamas sankabai atjungti, traktoriui sustabdyti ir varikliui užvesti.

**(LV) 1. Bremžu un sajūga pedālis.**


Kad pedālis ir izspiests, tiek iedarbināta bremze un dzinējs atslēdzas.

**(BG) 1. Съединителен/спирачен педал**

Използва се за освобождаване на съединителя и за спиране на трактора, както и за запалване на двигателя.

**(RO) 1. Pedala de ambreiaj/frână**

Se folosește pentru debreierea și frânarea vehiculului și pentru pornirea motorului.

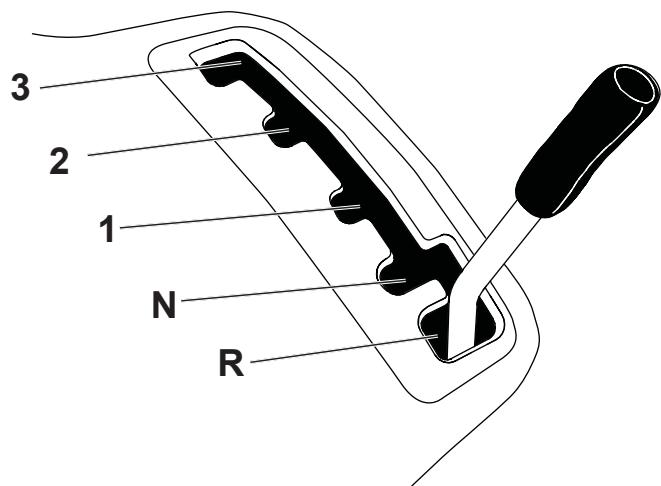

## (RU) 2. Рычаг переключения скоростей

У этого рычага существуют четыре различных положения:  
 3 = Максимальная скорость движения передним ходом  
 2 = Средняя скорость движения передним ходом  
 1 = Минимальная скорость движения передним ходом  
 N = Нейтральное положение (движение отсутствует)  
 R = Реверс

Рычаг можно плавно передвигать между положениями 1 и 3 для задания нужной скорости.

## (EE) 2. Liikumise juhtkang

Sellel kangi on neli erinevat asendit:

3 = edaspidi kiire  
 2 = edaspidi keskmine  
 1 = edaspidi aeglane  
 N = neutraal (vabakäik)  
 R = tagurpidi

Kangi on võimalik vabalt 1 ja 3 vahel liigutada soovitud kiiruse saavutamiseks.

## (LT) 2. Judėjimo valdymo svirtis

Yra keturios skirtingos šios svirties padėtys:

3 = Didžiausias greitis pirmyn  
 2 = Vidutinis greitis pirmyn  
 1 = Mažiausias greitis pirmyn  
 N = Neutralus (pavara neįjungta)  
 R = Atbulinė  
 Svirtį galima sklandžiai stumdyti tarp padėcių 1 ir 3 užtikrinant reikiamą greitį.

## (LV) 2. Kustības vadības svira

Šai svirai ir četri dažādi stāvokļi:

3 = Lielākais ātrums braukšanai uz priekšu  
 2 = Vidējais ātrums braukšanai uz priekšu  
 1 = Mazākais ātrums braukšanai uz priekšu  
 N = Neitrālais iestatījums (bez piedziņas)  
 R = Atpakaļgaita  
 Sviru var laideni pārvietot starp 1. un 3. pozīciju, lai nodrošinātu nepieciešamo ātrumu.

## (BG) 2. Лост за управление на движението


Налични са четири различни положения за този лост:

3 = Най-бързо придвижване напред  
 2 = Придвижване напред със средна скорост  
 1 = Най-бавно придвижване напред  
 N = Неутрално положение (без тяга)  
 R = Заден ход  
 Лостът може да се движи безпроблемно между 1 и 3, за да се осигури желаната скорост.

## (RO) 2. Maneta de comandă a mișcării (schimbătorul de viteze)

Există patru poziții diferite pentru această manetă:

3 = Viteză maximă de deplasare înainte  
 2 = Viteză medie de deplasare înainte  
 1 = Viteză minimă de deplasare înainte  
 N = Punctul mort (mașina nu se deplasează)  
 R = Marșarier  
 Maneta poate fi mișcată direct între pozițiile 1 și 3, pentru a asigura viteză necesară.

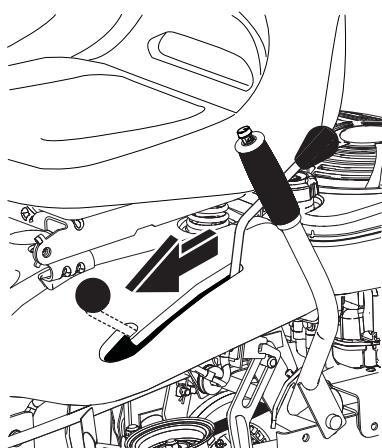


### **(RU) 3. Рычаг включения/выключения ножа**

Сдвиньте рычаг включения/выключения ножа вперед для включения ножа газонокосилки: при этом приводной ремень натягивается и нож начинает вращаться. Если сдвинуть этот рычаг назад, приводной ремень ослабляется, и вращение ножа замедляется под действием тормозных башмаков на шкиве.

### **(EE) 3. Korpuse sidurikang**

Niidiuki tera rakendamiseks lükake korpuse sidurikangi ette-poole, seepeale läheb ajamirihm pingesse ja tera hakkab pöörlema. Juhul kui korpuse sidurikangi liigutatakse tahapoolle, vabastatakse ajamirihm ja pöörlemine aeglustub plokil olevate pidurite möjul.

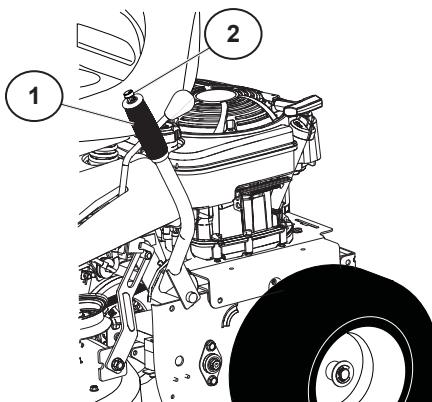

### **(RU) 4. Рычаг регулировки высоты**

Положение рычага регулировки высоты определяет высоту среза.

- Возьмитесь за подъемный рычаг (1).
- Нажмите большим пальцем на плунжер подъемного рычага (2) и переведите этот рычаг (1) в нужное положение.

### **(EE) 4. Kõrguse reguleerimise kang**

Kõrguse reguleerimise kangi asend määrab ära niitmiskõruse.

- Haarake kangist (1).
- Vajutage pöidlaga vabastusnuppu (2) ja liigutage kang (1) soovitud asendisse.

### **(LT) 3. Pjovimo agregato sankabos svirtis**

Pastumkite pjovimo agregato sankabos svirtį pirmyn, norėdami įjungti vejapjovés ašmenis, tokiu būdu pavaros diržas įsitempis ir ašmenys ims suktis. Jeigu pjovimo agregato sankabos svirtį pastumsite atgal, pavaros diržas atsiungs ir ašmenų sukimąsi sulétins skriemulius veikiančios stabdymo trinkelės.

### **(LV) 3. Pamatnes sajūga svira**

Pārvietojiet pamatnes sajūga sviru uz priekšu, lai aktivizētu plaujmašīnas asmeni, ja dzensiksna ir nospriegota un asmens sāk griezties. Ja pamatnes sajūga svira tiek pārvietota atpakaļ, dzensiksna tiks atvienota un asmens griešanās amplitūda mazināsies uz skriemeļa esošo bremžu kluču darbības dēļ.

### **(BG) 3. Лост за съединителя на платформата**

Преместете лоста на съединителя на платформата напред, за да включите ножа на косачката, при което задвижващият ремък се натяга и ножът започва да се върти. Ако лостът на съединителя на платформата се премести назад, задвижващият ремък се изключва и въртенето на ножа се забавя под действието на спирачните накладки на макарет.

### **(RO) 3. Pârghia de cuplare/decuplare a mecanismului de tuns iarba**

Deplasați pârghia de cuplare/decuplare în față, pentru a angrena lama mașinii de tuns iarba, în acest mod cureaua de transmisie este întinsă, iar lama începe să se rotească. Dacă pârghia de cuplare/decuplare este deplasată în spate, cureaua de transmisie va fi dezactivată, iar rotația lamei va fi încreștinată din cauza acțiunii saboțiilor de frână asupra roții de cureau.

### **(LT) 4. Aukščio reguliavimo svirtis**

Nuo aukščio reguliavimo svirties padėties priklauso pjovimo aukštis.

- Suimkite kėlimo svirtį (1).
- Nykščiu paspauskite kėlimo svirties mygtuką (2) ir perstumkite kėlimo svirtį (1) į norimą padėtį.

### **(LV) 4. Augstuma regulēšanas svira**

Augstuma regulēšanas sviras stāvoklis nosaka zāles griešanas augstumu.

- Satveriet pacelšanas sviru (1).
- Piespiediet pacelšanas sviras plunžeri (2) ar īkšķi un pārvietojiet pacelšanas sviru (1) vajadzīgajā stāvoklī.

### **(BG) 4. Лост за регулиране на височината**

Положението на лоста за регулиране на височината определя височината на рязане.

- Хванете повдигачния лост (1).
- Натиснете буталото на повдигачния лост (2) с палец и преместете повдигачния лост в желаното положение.


### **(RO) 4. Pârghia de reglare a înăltimii**

Pozitia pârghiei de reglare a înăltimii determină înăltimea de tăiere.

- Apucați maneta de ridicare (1).
- Apăsați pistonul de pe maneta de ridicare (2) cu degetul mare și deplasați maneta de ridicare (1) în poziția dorită.




OFF

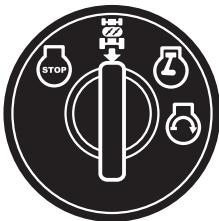

ROS ON



ON

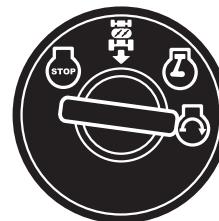

START

## 5. Ключ зажигания

Имеются четыре различных положения ключа зажигания:

- |        |  |
|--------|--|
| OFF    | Все электрические цепи разомкнуты.     |
| ROS ON | Системой управления задним ходом (ROS) |
| ON     | Электрические цепи замкнуты.           |
| START  | Пусковой электродвигатель включен.     |

Система управления задним ходом (ROS) - Позволяет управлять механизмом косилки или другим приводным приспособлением во время заднего хода (См. раздел 5 - "Управление трактором")

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Никогда не оставляйте ключ в замке зажигания, оставляя машину без присмотра.

## 5. Süütelukk

Süütevõtmel on neli erinevat asendit:

- |        |  |
|--------|--|
| OFF    | Vool on välja lülitatud.                   |
| ROS ON | Reevers-operatsioonisüsteem(ROS) ühendatud |
| ON     | Vool on sisse lülitatud.                   |
| START  | Starter on sisse lülitatud.                |

Reevers-operatsioonisüsteem (ROS) – Võimaldab töötada niuduorganiga või muu motoriseeritud lisaseadmega tagurdamise käigus (vt lõik 5 - "Juhtimine")

### HOIATUS!

Ärge kunagi jätké võtit süütelukku, kui lahkute masina juurest.

## 5. Uždegimo jungiklis

Uždegimo raktui yra tris skirtingas pozicijos:

- |        |   |
|--------|---|
| OFF    | Elektrinė srovė nutraukta                     |
| ROS ON | Veikimo atbuline eiga sistema (ROS) prijungta |
| ON     | Elektrinė srovė įjungta                       |
| START  | Starteris įjungtas                            |

Dėl veikimo atbuline eiga sistemos (ROS), šienapajovė ar kitas varomas padargas gali veikti judėdamas atbuline eiga (žr. 5 skyrių – „Važiavimas“)

### ISPĖJIMAS!

Niekados nepalikite uždegimo raktą spynelėje, kai paliekate īrangą be priežiūros.

## 5. Aizdedzes slēdzene

Aizdedzes atslēgai ir četras dažādas pozīcijas:

- |        |  |
|--------|--|
| OFF    | Visa elektriskā strāva pārtraukta.         |
| ROS ON | Reversa operācijas sistēma (ROS) pieslēgta |
| ON     | Elektriskā strāva pieslēgta.               |
| START  | Starta dzinējs pieslēgts.                  |

Reversa Operācijas Sistēma (ROS) – Dod iespēju darbināt pārvēcja korpusu vai citu nomaināmo aprīkojumu, pārslēdzoties reversā (Skatīt nodādu 5 - "Vadīšana")

### UZMANĪGI!

Nekad neatstājiet atslēgu aizdedzes slēzenē, atstājot mašīnu bez uzraudzības.

## 5. Контакт за запалване

Има четири различни позиции на ключа за запалване.

- |        |  |
|--------|--|
| OFF    | Токът е изключен                                 |
| ROS ON | Системата за Обратно Задвижване (ROS) е свързана |
| ON     | Токът е включен                                  |
| START  | Стартиране на стартера                           |

Система за Обратно Задвижване (ROS) - Позволява да се работи с косачката или други задвижвани от двигателя приставки по време на движение на машината на заден ход (Виж раздел 5 - "Управление")

### ВНИМАНИЕ!

Никога не оставяйте контактния ключ в контакта за запалване, ако ще оставите машината без надзор.

## 5. Contactul de aprindere


Există patru poziții diferite pentru cheia de contact:

- |        |   |
|--------|---|
| OFF    | Întreruperea alimentării cu curent electric   |
| ROS ON | Sistem de Operare in Marsarier (ROS) conectat |
| ON     | Conectarea alimentării cu curent electric     |
| START  | Conectarea starterului motorului              |

Sistem de Operare in Marsarier (ROS) - Permite operarea în marsarier a seceratoarei sau a altor piese atașate alimentate cu curent electric (vezi secțiunea 5 - "Conducere")

### ATENȚIONARE!

Nu lăsați niciodată cheia în contact când lăsați mașina nesupravegheată.

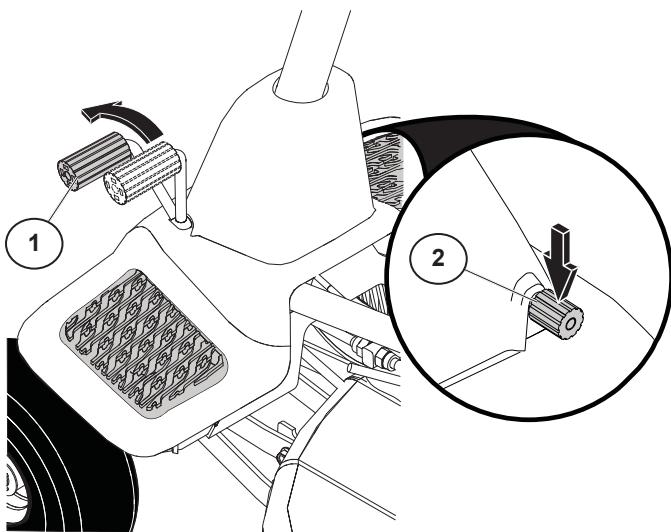

## **(RU) 6. Стояночный тормоз**

Подсоедините стояночный тормоз следующим образом:

- Нажмите на педаль тормоза (1) до упора и не отпускайте.
- Надавите на рычаг стояночного тормоза (2) и сбросьте давление с педали тормоза (1).


Для отпускания стояночного тормоза достаточно нажать на педаль тормоза.

## **(EE) 6. Käskipidur**

Käskipiduri rakendamiseks toimige järgnevalt:

- Vajutage piduripedaal (1) täielikult alla ja hoidke seda seal.
- Vajutage alla käskipiduri kang (2) ja võtke jalga piduripedaalilt (1).

Käskipiduri vabastamiseks tuleb lihtsalt vajutada piduripedaali.

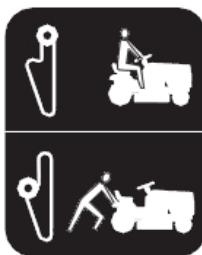

## **(RU) 7. Рычаг разблокировки колес**

Для буксировки газонокосилки или ее передвижения без помощи двигателя нажмите ногой на рычаг разблокировки колес так, чтобы зафиксировать его в нажатом положении.

## **(EE) 7. Vabakäigu kang**

Murutraktori vedamiseks või lükkamiseks ilma mootori abita, tuleb vabakäigu kang lukustamiseks jalaga alla ja vastasasendisse lükata.

## **(LT) 6. Stovējimo stabdys**

Ijunkite stovējimo stabdī tokiu būdu:

- Iki galu nuspauskite stabdī pedālu (1) un laikykite.
- Nuspauskite stovējimo stabdī svirti (2) un atleiskite stabdī pedālu (1).

Norint atleisti stovējimo stabdī tereikia nuspausti stabdī pedālu.

## **(LV) 6. Stāvbremze**

Aktivizējet stāvbremzi šādi:

- Nospiediet bremžu pedāli (1) līdz galam un turiet to no spiestu.
- Nospiediet stāvbremzes sviru (2) un noņemiet spiedienu no bremžu pedāla (1).

Lai atlaistu stāvbremzi, nospiediet bremžu pedāli.

## **(BG) 6. Ръчна спирачка**

Свържете ръчната спирачка по следния начин:

- Натиснете педала на спирачката (1) докрай и задръжте.
- Натиснете лоста на ръчната спирачка (2) и отпуснете спирачния педал (1).

За да освободите ръчната спирачка, всичко, което трябва да направите, е да натиснете спирачния педал.

## **(RO) 6. Frâna de mână**

Activați frâna de mână în modul următor:

- Apăsați pedala de frână (1) până la capăt și țineți-o apăsată.
- Apăsați maneta frânei de mână (2) și ridicați încet piciorul de pe pedala de frână (1).

Pentru a elibera frâna de mână este suficient să apăsați pe pedala de frână.

## **(LT) 7. Ratų pavaros atjungimo svirtis**

Jei vejapjovę norite vilkti arba stumti neveikiant varikliui, ratų pavaros atjungimo svirtį reikia koja pastumti žemyn ir aukštyn, kad ji uzsifiksotų šioje padėtyje.

## **(LV) 7. Brīvgaitas vadības svira**

Lai vilktu zāles plaujmašīnu tauvā vai pārvietotu to, neizmantojot dzinēju, ar kāju nospiediet brīvgaitas vadības sviru uz leju, lai nofiksētu esošo stāvokli.

## **(BG) 7. Орган за управление на свободен ход**

За да теглите или придвижвате косачката без използване на двигател, лостът за управление на свободен ход трябва да бъде натиснат.

## **(RO) 7. Maneta de comandă a roții libere**

Pentru a remorca sau a deplasa tractorul de tuns iarba fără ajutorul motorului, maneta de comandă a roții libere trebuie să fie împinsă în jos și în lateral cu piciorul, pentru a se bloca pe poziție.

## **4. Перед стартом. 4. Enne Käivitamist. 4. Prieš užvedimą. 4. Pirms iedarbināšanas. 4. Мерки преди стартиране. 4. Pregātīri.**

### **(RU) Заправка**

Двигатель должен работать на чистом (не смешанным с маслом) неэтилированном бензине. Не заливайте бензин выше уровня нижней кромки заправочного отверстия. Не превышайте максимального уровня заправки.

#### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

Бензин - это легковоспламеняющаяся жидкость. Соблюдайте осторожность и проводите заправку на открытом воздухе. Не курите при заправке и не заправляйте при теплом двигателе. Не переполняйте бензобак, т.к. бензин подвержен тепловому расширению и может переливаться. После заправки тщательно закрутите пробку бензобака. Храните бензин в прохладном месте в специальном контейнере для машинного топлива. Проверяйте состояние бензобака и трубопроводов.

### **(EE) Tankimine**

Mootoris peab kasutama puhist, pliivaba bensiini (mitte õliga segatud). Bensiin tohib ulatuda maksimaalselt sissevalamisava alumise servani. Ärge täitke maksimumtaseest kõrgemale.

#### **HOIATUS!**

Bensiin on väga kergesti süttiv: Toimige ettevaatlilikult ja tankige värskes õhus. Ärge sutisetage tankides. Ärge tankige, kui mootor on kuum. Arge tankige paaki liiga täis, sest bensiin võib paisuda ja üle voolata. Pärast tankimist veenduge, et bensiinikork on korralikult kinni. Säilitage bensiini jahedas kohas ja mootorikütuse hoidmiseks ettenähtud mahutis. Kontrollige bensiinipaaki ja voolikuid regulaarselt.

### **(LT) Užpildymas**

Varikliui reikia naudoti švaru (be alyvu priemaišos) be švino priemaišos benzina. Nepilkite už užpildymo angos apatinio krašto. Nepilkite virš max lygio.

#### **ISPĒJIMAS!**

Benzinas yra lengvai užsiliepsnojantis. Elkitės atsargiai ir užpildykite su benziniu po atviro dangumi. Jokiu būdu nerūkykite kol užpildote su benziniu ir neužpildykite kol variklis yra užkaitęs. Neprispirkite per pilną baką todėl kad benzinas gali išsiplėsti ir išsilieti. Išsitinkite, kad benzino bako dangtelis yra kietai užsuktas po užpildymo. Laikykite benzinių vėsioj vietoj ir atitinkamame variklio degalų konteineryje. Patikrinkite benzino bakan ir vamzdžius.

### **(LV) Uzpildīšana ar degvielu**

Dzinēju jādarbina ar tīru (nevissajaukuma) benzīnu bez svīna piejaukuma. Neuzpildiet tālāk par uzpildīšanas cauruma apakšējo malu. Neuzpildiet augstāk par maksimālo atzīmi.

#### **UZMANĪGI!**

Benzīns viegli uzliesmo. Rīkojeties uzmanīgi un uzpildiet benzīnu ārā. Degvielas uzpildes laikā nesmēķējiet, kā arī neuzpildiet degvielu, kad dzinējs ir silts. Nepārpildiet degvielas tvertni, jo benzīns var izplesties un pārplūst. Pēc uzpildes pārliecinieties, ka degvielas tvertnes vāks ir cieši pieskrūvēts. Glabājet degvielu vēsā vietā dzinēja degvielai atbilstošā konteinerā. Pārbaudiet benzīna tvertni un caurules.

### **(BG) Зареждане с гориво**

Двигателят трябва да работи с чист, безоловен бензин (без примес на масло). Бензинът да се пълни най-много до долния ръб на гърловината за пълнене.

#### **ВНИМАНИЕ!**

Бензинът е леснозапалим. Бъдете внимателни и пилнете резервоара само на открито. При пълнене не пушете. Не зареждайте с бензин, когато двигателят е топъл. Не препълвайте резервоара, защото бензинът може да се разшири и да прелее. Обърнете внимание на това, кашачката на резервоара да бъде добре стегната след зареждането. Съхранявайте бензина на хладно място в туби за бензин. Проверявайте редовно резервоара и горивопроводите.

### **(RO) Alimentarea**

Motorul trebuie să funcționeze cu benzină fără plumb, în stare pură (fără ulei). Nu alimentați cu carburant sub limita minimă sau peste limita maximă admisă.

#### **ATENȚIONARE!**

Benzina este foarte inflamabilă. Procedați cu grijă și faceți realimentarea în aer liber. Nu fumați în timpul alimentării cu benzina și nu faceți alimentarea cât timp motorul este cald. Nu umpleți rezervorul peste măsură, deoarece benzina se poate dilata și se poate scurge din rezervor. După terminarea alimentării, asigurați-vă că ati strâns bine capacul rezervorului. Păstrați benzina într-un loc răcoros, într-un recipient adecvat păstrării carburantului. Verificați periodic rezervorul de benzină și țevile/furtunele adiacente.

## (RU) Уровень масла


Поднимите капот, чтобы получить доступ к пробке маслозаправочного отверстия и масляному щупу. Проверяйте уровень масла перед каждым запуском двигателя. Убедитесь, что трактор находится в горизонтальном положении. Отвинтите масляный щуп и протрите его. Установите на место масляный щуп и плотно закрутите. Затем извлеките и проверьте уровень масла.

### (EE) Ölitasē

Mõõtvardaga kombineeritud õli sissevalamisava korgi juurde pääseb, kui kapotikaas on üles tõstetud. Enne igakordset kasutamist tuleb kontrollida mootori ölitaset. Veenduge, et traktor seisab horisontaalselt. Kruvige õli mõõtvarras välja ja pühkige puhtaks. Pange mõõtvarras tagasi ja keerake kinni. Võtke varras teist korda välja ja vaadake ölitaset.


### (LT) Alyvu lygis

Kombinuota alyvu ipylimo dangti ir alyvu lazdele gali prieiti kada kapotas yra pakeltas. Variklio alyvu lygi reikia tikrinti prieš katru užedimą. Išitinkinkite kad traktorius yra ant horizontalinio paviršiaus. Išsukite alyvu lazdelę ir nušluostykite. Idėkite atgal ir kietai priveržkite. dar karta išimkite ir patikrinkite alyvu lygi.

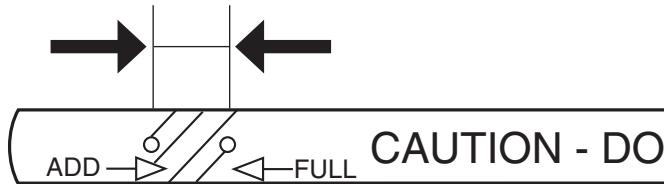

(RU) Уровень масла должен находиться между двумя отметками на масляном щупе. Для дозаправки залейте масло SAE 30 до отметки "FULL" (ПОЛНЫЙ). Зимой (при температуре ниже нуля) используйте масло SAE 5W-30.

(EE) Öli tase peaks olema õlivarda kahe märgi vahel. Kui öli ei ole piisavalt, lisage SAE 30 õli kuni märgini "FULL": Talvel (temperatuuridel alla 0° C) kasutage SAE 5W-30 õli.

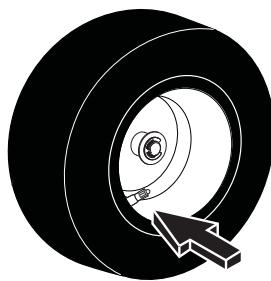

## (RU) Давление в шинах

Регулярно проверяйте давление в шинах. Давление должно составлять 1 бар (14 PSI) и 0.8 бар (12 PSI) соответственно в передних и задних шинах.

### (EE) Rehvirohk

Kontrolligeregulaarseltrehviröhku. Eesmisterehvideröhk peaks olema 1 bar'i (14 PSI) ja 0,8 bar'i (12 PSI) tagumistes rehvides.

## (LV) Eļļas līmenis

Apvienotais eļļas uzpildes vāciņš un eļļas stienītis ir pieejami, kad pārsegs ir pacelts uz priekšu. Eļļas līmeni dzinējā ir jāpārbauda pirms katras lietošanas reizes. Pārliecinieties, ka traktors atrodas horizontālā stāvoklī. Atskrūvējet eļļas stienīti un kārtīgi noslauciet to. Uzlieciet atpakaļ eļļas stienīti un kārtīgi uzskrūvējet. Noņemiet atkal un pārbaudiet līmeni.

## (BG) Ниво на маслото

Комбинираният с измервателна пръчка капак на отвора за наливане на масло е достъпен след вдигане на капака на двигателя. Проверявайте нивото на маслото на двигателя преди всяко пътуване. Обърнете внимание на това, при проверката машината да е на равно място. Извадете измервателната пръчка и я изтрийте. Завийте отново здраво измервателната пръчка, извадете я пак и отчетете нивото на маслото.

## (RO) Nivelul uleiului

Capacul de realimentare combinat cu joja de ulei devine accesibil atunci când capota este ridicată. Nivelul uleiului în motor trebuie verificat înainte de fiecare cursă. Fiți siguri că tractorul se află în poziție orizontală. Deșurubați joja de ulei și ștergeți-o până devine curată complet. Puneti-o la loc și înșurubați-o bine. Scoateți-o din nou și reverificați nivelul.

(LT) Alyvu lygis turi būti tarp dveju atžymiu ant alyvu lazdeles. Jeigu reikia pripilti alyvą, pripilkite SAE 30 alyva iki atžymas "FULL". Alyvą SAE 5W-30 reikia naudoti žiema (po užsalimo tašku).

(LV) Eļļai jābūt starp divām atzīmēm uz eļļas stienīša. Ja nepieciešams pieliet vairāk eļļas, pielejiet SAE 30 eļļu līdz atzīmei „FULL” (Pilns). Ziemā (kad gaisa temperatūra noslīd zem 0°C) jālieto SAE 5W-30 eļļu.

(BG) Нивото на маслото трябва да се намира между двата белега на измервателната пръчка. Ако това не е така, допълнете моторно масло SAE 30 до белега "FULL". През зимата (при опасност от замръзване) да се използва моторно масло SAE 5W-30.

(RO) Nivelul uleiului trebuie să fie între cele două semne de pe joja de ulei. Dacă uleiul mai trebuie completat, adăugați ulei de motor marca SAE 30 până la semnul "FULL". Iarna (sub temperaturi de înghet) trebuie utilizat uleiul de motor marca SAE 5W-30.

## (LT) Oro slēgis padangose

Reguliarai tikrinkite slēgi padangose. Priekinéje padangoje slēgis turētu būti 1 baras (14 SKM), o galinéje padangoje - 0.8 baro (12 SKM).

## (LV) Riepu gaisa spiediens

Regulāri pārbaudiet gaisa spiedienu riepās. Spiedienam priekšējā riepā ir jābūt 1 bārs (14 PSI) un 0.8 bārs (12 PSI) aizmugurējās riepās.


## (BG) Налягане на гумите

Редовно проверявайте въздушното налягане в гумите. Налягането в предните гуми трябва да е 1 bar (14 PSI), а на задните гуми трябва да е 0.8 bar (12 PSI).

## (RO) Presiunea din pneuri

Verificați în mod regulat presiunea din pneuri. Presiunea pneuriilor din față trebuie să fie de 1 bar, în cele din spate de 0,8 bari.

## 5. Вождение. 5. Sõitmine. 5. Valdymas. 5. Работа. 5. Conducere.

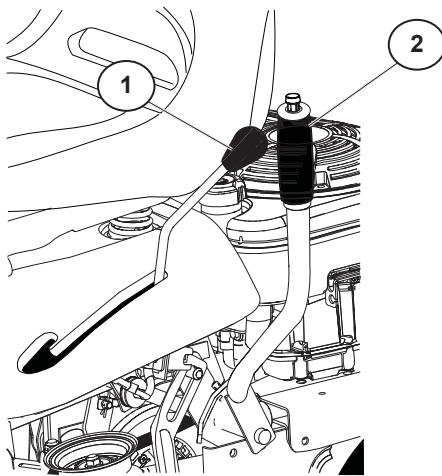

### (RU) Запуск двигателя

Убедитесь, что рычаг регулировки высоты (2) находится в транспортном (верхнем) положении, и что рычаг включения/выключения ножа(1) находится в выключенном положении.

### (EE) Mootori käivitamine

Veenduge, et niiduki kõrguse reguleerija (2) oleks transpordiasendis (ülemine) ja et korpu seadistust (1) oleks rakendamata asendis.

### (LT) Variklio paleidimas

Įsitikinkite, kad veijapjovės aukščio regulatorius (2) yra transportavimo padėtyje (viršutinė padėtis) ir pjovimo agregato sankabos svirtis (1) yra atjungtoje padėtyje.

### (LV) Dzinēja iedarbināšana

Pārliecinieties, vai plaujmašīnas augstums (2) atrodas transportēšanas stāvoklī (augšējā pozīcijā), bet pamatnes sajūga svira (1) - atvienotā stāvoklī.

### (BG) Стартiranе на двигателa

Уверете се, че регулировката на височината на косачката (2) е в положение за транспортиране (горно положение) и че лостът на съединителя на платформата(1) е в изключено положение.

### (RO) Pornirea motorului

Verificați ca pârghia de reglare a înăltimii (2) să fie în poziția de transport (pozitia de sus), iar pârghia de cuplare/decuplare (1) să fie în poziția „decuplat”.

(RU) Полностью нажмите на педаль сцепления/тормоза и удерживайте ее в нажатом положении. Установите рычаг передачи в нейтральное положение “N”.


(EE) Suruge siduri-/piduripedala lõpuni alla ja hoidke all. Seadke käigukang neutraalasendisse „N”.


(LT) Nuspauskite iki galu sankabos/stabdžio pedala ir laikykite. Įsitikinkite, kad judėjimo kontrolės svirtis yra padėta į neutralia poziciją “N”.

(LV) Piespiediet sajūga/bremžu pedāli līdz galam un turiet to piespiestu. Pārliecinieties, ka dzinēja vadības kloķis ir neitrālā „N” pozīcijā.

(BG) Натиснете докрай педала на съединението/спирачката и го задръжте в това положение. Поставете лоста на скосрости на празен ход “N”.

(RO) Apăsați pedala de ambreiaj/frână până la refuz și țineți-o apăsat. Introduceți maneta schimbătorului de viteză în poziția neutră “N”.

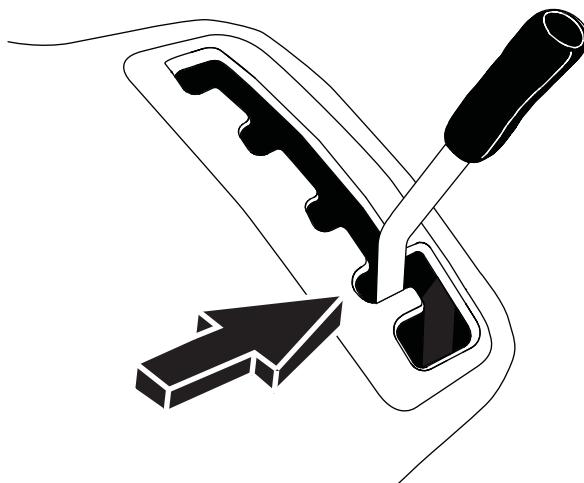

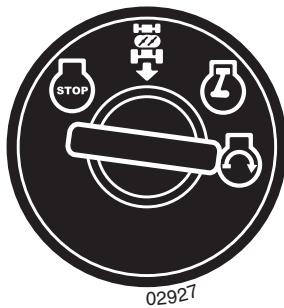

- (RU)** Поверните ключ зажигания в положение “START”.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Не запускайте пусковой электродвигатель более чем на 5 секунд. Если двигатель не запускается, подождите 10 секунд и затем попробуйте еще раз.

- (EE)** Keerake süütevõti asendisse “START”.

#### MÄRKUS

Ärge korrake käivitamist rohkem kui 5 sek. vältel. Kui mootor ei käivitu, oodake umbes 10 sek. enne järgmist katset.

- (LT)** Pasukite uždegimo raktą į “START” poziciją.

#### PASTABA

Norint užvesti variklį, nesukite starterį ilgiau kaip 5 sekundes per viena užvedimą. Jeigu variklis neužsiveda, palaukite panašiai 10 sekundes prieš sekantį bandymą.

- (LV)** Pagrieziet aizdedzes atslēgu uz “START” pozīciju

#### IEVĒROJIET

Nedarbīniet starteri vairāk par 5 sekundēm vienā reizē. Ja dzinējs nesāk darboties, nogaidiet 10 sekundes pirms nākošā mēģinājuma.

- (BG)** Завъртете ключа за запалването на “START”.

#### Указание!

Не задържайте стартера повече от пет секунди. Ако двигателят не заработи изчакайте 10 секунди преди следващия опит за пускане.

- (RO)** Rotiți cheia de contact până în poziția “START”.

#### OBSERVAȚIE!

Nu lăsați în funcțiune starterul motorului mai mult de 5 secunde. Dacă motorul refuză să pornească, așteptați cca 10 secunde înainte de a încerca din nou.



- (RU)** После запуска двигателя оставьте ключ зажигания в положении “ON”.


- (EE)** Laske süütevõti tagasi „ON” asendisse, kui mootor käivitus.

- (LT)** Varikliui uzsivedus, gražinkite uždegimo raktą į “ON” poziciją.

- (LV)** Laujet aizdedzes atslēgai atgriezties „ON” (leslēgtā) pozīcijā, kad dzinējs ir iedarbināts.

- (BG)** След пускане на двигателя оставете ключа на запалването да се върне на положение “ON”.

- (RO)** După ce motorul a pornit, readuceți cheia de contact în poziția “ON”, iar dacă motorul a început să funcționeze îlin, împingeți înapoi comanda şocului.

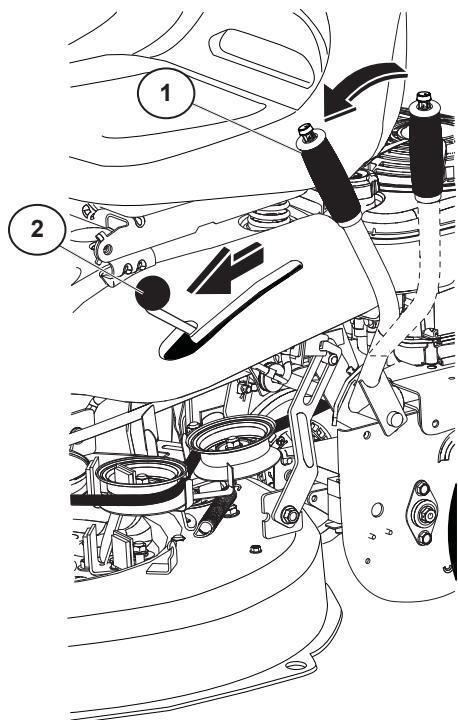

### **Вождение**

**RU** Опустите деку газонокосилки, сдвинув вперед рычаг регулировки высоты (1). Сдвиньте рычаг включения/выключения ножа (2) вперед для включения ножа газонокосилки. Выберите скорость движения, соответствующую типу грунта и желаемым результатам косения. Медленно отпустите педаль тормоза/сцепления.

### **Sõitmine**

**EE** Laske niiduki korpus alla lükates kõrguse reguleerimiskangi (1) ettepoole. Rakendage niitmistera lükates korpu siduri-kangi (2) ettepoole. Valige sõidukiirus, mis vastab maastikule ja soovitud niitmistulemusele. Vabastage aeglaselt piduri/ siduripedaal.

### **Važiavimas**

**LT** Nuleiskite vejapojevės pjovimo agregatą pastumdam i auksčio reguliavimo svirtį (1) pirmyn. Ijunkite vejapojevės ašmenis pastumdam i pjovimo agregatą sankabos svirtį (2) pirmyn. Pasirinkite važiavimo greitį, kuris atitiktų vietovės paviršių ir užtikrintų reikiamus pjovimo rezultatus. Iš lėto atleiskite stabdžių / sankabos pedalą.

### **Braukšana**

**LV** Pazeminiet plaujmašīnas pamatni, pārvietojot uz priekšu augstuma regulēšanas sviru (1). Aktivizējet plaujmašīnas asmeni, pārvietojot pamatnes sajūga sviru (2) uz priekšu. Izvēlieties braukšanas ātrumu, kas piemērots esošai virsmai un vajadzīgo plaušanas rezultātu iegūšanai. Lēni atlaidiet bremžu/sajūga pedāli.


### **Каране**

**BG** Свалете платформата на косачката, като преместите лоста за регулиране на височината (1) напред. Включете ножа на косачката, като преместите лоста на съединителя на платформата (2) напред. Изберете скорост на каране, която отговаря на терена и необходимите резултати от рязането. Отпуснете бавно педала на спирачката/ съединителя.

### **Deplasarea**

**RO** Coborăți mecanismul de tuns iarba deplasând pârghia de reglare a înăltimii (1) în față. Cuplați lama mecanismului de tuns iarba deplasând pârghia de cuplare/decuplare (2) în față. Alegeți o viteza de deplasare adecvată pentru terenul respectiv și pentru rezultatul pe care doriti să-l obțineți în urma căierii. Eliberați încet pedala de frână/ambreiaj.

Положение системы ROS "ON"  
ROS "ON"  
ROS ījungta  
ROS ieslēgts  
ROS "ВКЛЮЧЕНО"  
ROS "ON"

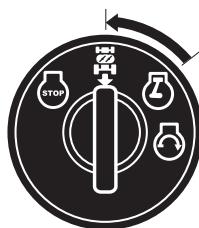

Положение двигателя "ON"  
(обычная работа)  
Engine "ON" (normaalne töötamine)  
Veikiantis variklis (normalus veikimas)  
Dzīncjs ieslēgts (Normālais darba stāvoklis)  
Двигател "ВКЛЮЧЕН" (нормально работещ)  
Motor "ON" (Functionare normala)

(LT) **PJOVIMO ATBULINE EIGA SISTEMA (ROS)**  
Jūsų vejpajovėje yra įrengta pjovimo atbuline eiga sistema (ROS). Jeigu operatorius bando važiuoti atbuline eiga, kai ījungtas pjovimo agregatas, variklis išsijungs, jeigu degimo raktelis nėra nustatytas padėtyje ROS ON (pjovimas atbuline eiga ījungtas).

**ISPĒJIMAS.** Važiuoti atbulomis su ījungta pjovimo agregato sankaba yra ypač nerekomenduojama. Nustatyti raktelį į padėtį ROS ON, kad būtų galima dirbtai atbuline eiga su ījungtu pjovimo agregatu, operatorius turėtų tik tada, kai nusprendžia, jog būtina pakeisti mašinos padėtį su ījungtu pjovimo agregatu. Nepjaukite važiuodami atbuline eiga, jeigu tai nėra būtina.

#### PJOVIMO ATBULINE EIGA SISTEMOS NAUDOJIMAS

Naudokite tik įsitikinę, jog į pjovimo zoną nepateks vaikai ar kiti pašaliniai.

- Važiavimo valdymo svirtį nustatykite į neutralią (N) padėtį.
- Varikliui veikiant pasukite degimo raktelį prieš laikrodžio rodyklę į padėtį ROS ON.
- Žiūrėkite žemyn ir atgal, pradēdami važiuoti ir važiuodami atbuline eiga.
- Lėtai perstumkite važiavimo valdymo svirtį į atbulinės eigos (R) padėtį, kad pradėtumėte judėti.
- Kai ROS nebenaudojate, pasukite degimo raktelį pagal laikrodžio rodyklę į ījungto variklio padėtį ON.

(LV) **REVERSĀS DARBĪBAS SISTĒMA (ROS)**

Plaujmašīna ir aprīkota ar reversās darbības sistēmu (Reverse Operation System - ROS). Jebkurš operatora mēģinājums pārvietoties atpakalgaitā ar aktivizētu pamatnes sajūgu deaktivizēs dzinēju, ja vien aizdedzes atslēga nebūs iestatīta stāvoklī ROS "ON" (ieslēgts).

**BRĪDINĀJUMS:** Braukšana atpakalgaitā un zāles plaušana ar aktivizētu pamatnes sajūgu nav pieļaujama. ROS "ON" ieslēgšana, lai pieļautu atpakalgaitas darbību ar aktivizētu pamatnes sajūgu, ir iespējama tikai tad, ja operators izlej, ka ir nepieciešams pārvietot plaujmašīnu ar aktivizētu pietaisi. Neveiciet plaušanu atpakalgaitā, ja vien tas nav absolūti nepieciešams.

#### REVERSĀS DARBĪBAS SISTĒMAS LIETOŠANA

Lietojiet to tikai tad, ja esat pārliecīni, ka plaušanas zonā nav mazu bērnu, kā arī citu cilvēku.

- Iestatiet kustības sviru neutrālajā (N) stāvoklī.
- Kamēr dzinējs darbojas, pagrieziet aizdedzes atslēgu pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam stāvoklī ROS "ON" (ieslēgts).
- Pirms, kā arī atpakalgaitas laikā, skatieties uz leju un atpakaļ.
- Lēni pārvietojiet kustības sviru atpakalgaitas stāvoklī (R), lai sāktu pārvietošanos.
- Ja ROS sistēma vairs nav vajadzīga, pagrieziet aizdedzes atslēgu pulksteņrādītāju kustības virzienā uz ON (ieslēgt).

(RU) **СИСТЕМА РАБОТЫ ПРИ ДВИЖЕНИИ ЗАДНИМ ХОДОМ (ROS)**

Ваша газонокосилка оснащена системой, позволяющей вести кошение при движении задним ходом (ROS). Любая попытка оператора двигаться задним ходом при рычаге включения/выключения ножа, находящемся во включенном положении, приведет к выключению двигателя, если ключ зажигания не установлен в положение ROS "ON".

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Настоятельно рекомендуется не пытаться двигаться задним ходом во время кошения при включенном ноже. Включение системы ROS, позволяющей выполнять движение задним ходом при рычаге включения/выключения ножа во включенном положении, должно производиться только тогда, когда оператор считает необходимым отвести машину назад при включенном ноже. Двигайтесь задним ходом только тогда, когда это совершенно необходимо.

#### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ ДВИЖЕНИЯ ЗАДНИМ ХОДОМ

Используйте ее только тогда, когда вы уверены в отсутствии детей или других посторонних лиц в зоне работы.

- Переведите рычаг переключения скоростей в нейтральное положение (N).
- При работающем двигателе поверните ключ зажигания против часовой стрелки в положение ROS "ON".
- Перед началом движения движения задним ходом и во время него всегда смотрите назад и вниз.
- Медленно переведите рычаг переключения скоростей в положение реверса (R) для начала движения.
- Когда необходимость в использовании системы движения задним ходом исчезает, поверните ключ зажигания по часовой стрелке в положение "ON".

(EE) **TAGURPIDI NIITMISE SÜSTEEM (ROS)**

Teie murutraktoril on tagurpidi niitmise süsteem (ROS). Mistahes kasutajapoolne katse sõita rakendatud korpusesiduriga tagurpidi, lülitab mootori välja juhul kui süütevõti pole asendis ROS „ON“.

**HOIATUS:** Rakendatud korpusesiduriga niitmise ajal tagurdamine ei ole soovitatav. Tagurdades niitmiseks, keerake süüde asendisse ROS „ON“, kuid seda tuleks teha vaid siis, kui masina ümberpaigutamine rakendatud korpusesiduriga on välistatud. Kui võimalik, siis ärge niitke tagurpidi sõites.

#### TAGURPIDI NIITMISE SÜSTEEMI KASUTAMINE

Kasutage seda ainult siis, kui olete veendunud, et lapsi või muid kõrvalseisjaid poleks niitmusalal.

- Viige liikumise juhtkang vabakäigu asendisse (N).
- Jätke mootor tööle ja keerake süütevõti vastupäeva asendisse ROS „ON“.
- Enne tagurdamist vaadake alati taha ja maha.
- Tagurdamise alustamiseks viige liikumise juhtkang aeglaseks tagurpidikäigu (R) asendisse.
- Kui ROS-i kasutamine pole enam vajalik, siis keerake süütevõtit päripäeva asendisse „ON“.

Положение системы ROS "ON"

ROS "ON"

ROS ījungta

ROS ieslēgts

ROS "ВКЛЮЧЕНО"

ROS "ON"



Положение двигателя "ON" (обычная работа)

Engine "ON" (normaalne töötamine)

Veikiantis variklis (normalus veikimas)

Dzīnčis ieslēgts (Normālais darba stāvoklis)

Двигател "ВКЛЮЧЕН" (нормально работает)

Motor "ON" (Functionare normală)

## СИСТЕМА ЗА РАБОТА НАЗАД (ROS)

Вашата самоходна косачка е снабдена със система за работа назад (ROS). Всеки опит от страна на оператора да се движи на заден ход с включен съединител на платформата ще доведе до изключване на двигателя, освен когато ключът за запалване е в поставен в положение "включено" на системата ROS.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Косене с движение на заден ход с включен съединител на платформата не се препоръчва. Включване на ROS, което да позволи работа на заден ход с включен съединител на платформата трябва да се извърши само когато операторът реши, че е необходимо да се премести машината с включено приспособление. Не косете на заден ход, освен ако не е абсолютно необходимо.

### ИЗПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА РАБОТА НА ЗАДЕН ХОД

Да се използва само когато сте сигурни, че в зоната на косене няма да навлязат деца или други минувачи.

- Преместете лоста за управление на движението в неутрално положение (N).
- Докато двигателят работи, завъртете ключа на запалването във включено положение на системата ROS.
- Поглеждайте надолу и назад преди и по време на придвижване на заден ход.
- Преместете бавнолоста за управление на движението в положение за заден ход (R).
- Когато използването на системата ROS вече не е необходимо, завъртете ключа на запалването по часовниковата стрелка до включено положение на двигателя.

## (RO) SISTEMUL DE SIGURANȚĂ PENTRU FUNCȚIONAREA ÎN MARŞARIER (ROS)

Tractorul dv. de tuns iarba este echipat cu un sistem de siguranță pentru funcționarea în marșarier (ROS). Orice încercare a operatorului de a se deplasa în marșarier cu pârghia de cuplare/decuplare în poziția „cuplat” va duce la oprirea motorului, în cazul în care cheia de contact nu este rotită pe poziția ON (activat) a ROS.

**ATENȚIE:** Nu se recomandă să vă deplasați în marșarier cu pârghia de cuplare/decuplare în poziția „cuplat” în timp ce tăiați iarba. Rotirea cheii pe poziția ON (activat) a sistemului ROS, pentru a permite deplasarea în marșarier cu pârghia de cuplare/decuplare în poziția „cuplat”, este o operație care trebuie efectuată doar când operatorul hotărăște că este necesar să repoziționeze mașina cu accesoriul cuplat. Nu tundeți iarba deplasându-vă în marșarier decât dacă este neapărat necesar.

### UTILIZAREA SISTEMULUI DE SIGURANȚĂ PENTRU FUNCȚIONAREA ÎN MARŞARIER

Puteți folosi sistemul numai dacă sunteți siguri că niciun copil sau nicio altă persoană nu va pătrunde în zona de lucru.

- Deplasați maneta de comandă a mișcării în punctul mort (N).
- Cu motorul pornit, rotiți cheia de contact în sens antiorar, pe poziția ON (activat) a sistemului ROS.
- Uitați-vă în jos și în spate înainte de a da înapoi și în timp ce dați înapoi.
- Deplasați încet maneta de comandă a mișcării pe poziția de marșarier (R) pentru a porni deplasarea.
- Când nu mai aveți nevoie de sistemul ROS, rotiți cheia de contact în sens orar, pe poziția ON (pornit) a motorului.

## Рекомендации по кошению

- Освободите зону работы от камней и других предметов, которые могут быть отброшены ножом.
- Во избежание ударов установите метки у больших камней и других неподвижных предметов.
- Начинайте работать с большой высотой среза и постепенно уменьшайте ее до достижения нужного результата кошения.
- Если трава не очень высокая и плотная, скорость движения можно увеличить, выбрав более высокую передачу, без ухудшения результатов кошения.
- Идеальный газон получается при частом кошении травы. При этом трава оказывается подстриженной более равномерно, а срезанная трава также более равномерно распределяется по поверхности. Общее время работы при этом не увеличивается, т.к. в таком случае можно выбирать более высокую скорость движения, что не скажется на результатах кошения.
- Не косите мокрую траву. Результаты кошения будут хуже, т.к. колеса будут вязнуть в мягком грунте.
- После использования опрыскните водой нижнюю часть режущего аппарата.

## Vihjed niitmiseks

- Puhastage muru kividest ja muudest objektidest, mis võivad terale ette jäädva.
- Otsige üles ja märgistage kivid ja muud fikseeritud objektid, et vältida nendele otsasöitmist.
- Alustage suurema niitmiskõrgusega ja vähendage seda kuni soovitud tulemuse saamiseni.
- Juhul kui muru pole liiga kõrge ja tihe, võite sõitmiskiirust suurendada valides kõrgema käigu samas niitmistulemust mõjutamata.
- Parima muru saavutate regulaarsel niitmisel. Niitmine muutub palju ühtlasemaks ja niidetud muru laotub ühtlasemalt laiali. Ajakulu ei ole suurem, sest siis saate kasutada suuremat kiirust niitmistulemuses järeleandmis tegemata.
- Vältige märja muru niitmist. Niitmistulemused on kehvedad, kuna rattad vajuvad märja pinnase sisse.
- Pärast niitmist puhastage masina aluspinda veejoaga.

## Pjovimo patarimai

- Išrinkite iš vejos akmenis ir kitus objektus, kuriuos ašmenys gali svieсти.
- Raskite ir pažymėkite akmenis ir kitus fiksuočius objektus, kad neatsitrenktumėte.
- Pradėkite pjauti pasirinkę didelių pjovimo aukštį, po to mažinkite, kol pasieksite reikiama rezultatą.
- Jei žolė nėra per aukšta ar tanki, važiavimo greitį galima padidinti pasirinkus aukštesnę pavarą - tai neturės įtakos pjovimo kokybei.
- Geriausia veja susiformuoja, jeigu žolė pjaunama dažnai. Pjovimas tampa lygesnis ir nupjauta žolė tolygiau pasiskirsto paviršiuje. Bendras laikas nepailgėja, nes galima pasirinkti didesnį pjovimo greitį gaunant tuos pačius pjovimo rezultatus.
- Stenkite nepjauti šlapios žolės. Pjovimo rezultatai bus prastesni, nes ratai gims į drėgną žemę.
- Panaudoję pjovimo agregatą iš apačios nupurkštite vandeniu.

## Griešanas padomi


- Attīriet zālāju no akmeņiem un citiem priekšmetiem, kuri, saskaroties ar asmeni, var tikt pēkšņi izmesti.
- Ievērojiet un atzīmējiet akmeņus un citus nepārvietojamus objektus, lai nepielāautu sadursmi ar tiem.
- Sāciet plaut, izmantojot augstu griešanas augstumu, un samaziniet to, līdz ir iegūts vajadzīgais griešanas rezultāts.
- Ja zāle nav par garu un par biezū, varat palielināt braukšanas ātrumu, izvēloties lielāku pārnesumu, neietekmējot zāles griešanas rezultātu.
- Labākos rezultātos var iegūt tad, ja zālāju plausiet regulāri. Griešana klūst līdzdenāka, bet nogrieztā zāle tiks vienmērīgi izkaisīta. Kopejais laika patēriņš nekļūst lielāks, jo var izvēlēties lielāku braukšanas ātrumu, neietekmējot griešanas rezultātu.
- Neplaujiet mitru zāli. Griešanas rezultāti būs sliktāki, jo plaujmašīnas riteņi dzīļi iegrīms mīkstajā zālienā.
- Pēc lietošanas noskalojiet apakšpusē esošo griešanas ierīci ar ūdeni.

## Съвети при косене

- Почистете моравата от камъни и други предмети, които могат да бъдат изхвърлени от ножовете.
- Намерете положението на камъни и други неподвижни предмети, за да ги маркирате и да избегнете сблъскване.
- Започнете с голяма височина на рязане и я намалете, докато получите необходимия резултат на косене.
- Ако тревата не е прекалено дълга или плътна, скоростта на движение може да се увеличи, като се избере по-висока предавка, без това да влияе на качеството на рязане.
- Най-добрата морава се постига, ако тревата се коси често. Косенето става по-равномерно, а окосената трева се разпръска по-равномерно върху повърхността. Общото необходимо време не е по-голямо, тъй като може да се избира по-висока скорост на каране, без това да влоши резултатите от косенето.
- Избягвайте косенето на мокра трева. Резултатите от косенето ще бъдат по-лоши, тъй като колелата ще потънат в меката морава.
- След употреба напръскайте режещия модул отдолу с вода.

## Recomandări privind tăierea ierbii

- Curățați peluza de pietre și alte obiecte care ar putea fi aruncate de către lame.
- Identificați și marcați bolovanii și alte obstacole fixe, pentru a evita coliziunea.
- Începeți cu o înalțime mare de tăiere și reduceti-o până când obțineți rezultatul dorit pentru tăiere.
- Dacă iarba nu este prea lungă și deasă, viteza de deplasare poate fi mărită prin alegerea unei trepte mai mari de viteză, lucru care nu va afecta rezultatul operațiunii de tăiere.
- Peluza va arăta cel mai bine dacă iarba este tăiată frecvent. Tăierea devine mai uniformă, iar iarba tăiată este distribuită în mod mai uniform pe suprafață. Durata totală a operațiunii nu va fi mai mare, deoarece se poate alege o viteză de deplasare mai mare fără a afecta rezultatul operațiunii de tăiere.
- Evitați să tăiați iarba udă. Rezultatele operațiunii de tăiere nu vor fi satisfăcătoare, deoarece roțile se vor afunda în peluza moale.
- Spălați grupul de tăiere pe dedesubt, cu apă, după utilizare.

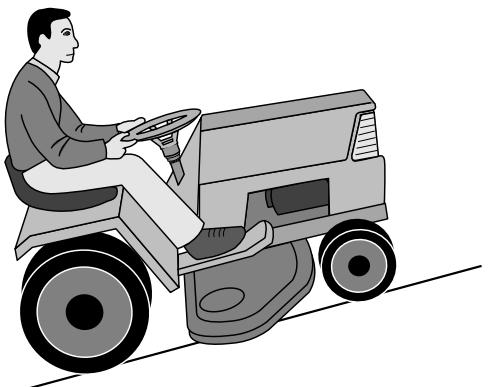

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Не работайте с трактором на склонах, крутизна которых превышает 15°. Трактор может перевернуться назад.
- На крутых склонах существует риск опрокидывания.
- Избегайте запускать и останавливать трактор на склонах.



#### HOIATUS!

- Ärge sõitke suurema kaldegamaastikul kui maks. 15°. Vastasel korral on mäest üles sõites olemas oht, et masin kukkub tagurpidi ümber.
- Ärge sõitke risti kallaku suunas, kuna masin võib küljeli kukkuda.
- Vältige kallakul peatumist ja sõidu alustamist.



Перемещайтесь, поворачивая направо, для того, чтобы скошенная трава отбрасывалась от клумб, дорожек и т.д. Для больших газонов необходимо менять направление движения после каждого 2-3 поворотов для того, чтобы скошенная трава отбрасывалась на уже скошенный участок, как показано на рисунке.



Sõitke parempoolsetes kurvides, nii et lõigatud rohi paiskuks peenardelt, vahekäikudest jne. eemale. Suurema murupinna korral tuleks sõidusuunda 2-3 ringi tagant muuta, et niidetud rohi paiskuks juba niidetud pinnale, vt joonis.



Važiuokite sukdamiessi į dešinę, kad nupjauta žolė būtų numesta sau nuo gėlių duobių ir takelių, ir pastatų. Didesniuose vejose važiavimo kryptis turi būti pakeičiamas po 2-3 posūkių taip, kad nupjauta žolė būtų numestą į jau nupjautas vietas kaip parodyta iliustracijoje.



Griezieties pa labi, lai noplautā zāle tiktai aizsviesta prom no puķudobēm un celiņiem, u.t.t. Lielākās platībās braukšanas virzieni ir jāmaina pēc 2-3 cikliem, lai noplautā zāle tiktai izsviesta zālāja virzienā, kur zāle jau ir noplauta, kā tas ir parādīts ilustrācijā.



Карайте надясно, за да може окосената трева да бъде изхвърляна от пътеки, лехи и т.н. При по-голяма ливада по-соката на каране трябва да се промени след два-три кръга, за да може окосената трева да бъде изхвърлена върху вече окосената площ, виж скица.



Mergeți astfel încât să virați întotdeauna spre dreapta, astfel iarba tăiată nu va fi aruncată pe straturile de flori și cărări, etc. În cazul suprafețelor gazonate mai mari, direcția de mers trebuie schimbată după 2-3 tururi, pentru a evita aruncarea iarbei tăiate pe porțiunea care a fost cosită deja, conform ilustrației.



#### ISPĒJIMAS!

- Nevažiuokite per paviršių kurio nuolydis yra didesnis negu max. 15°. Yra didelė rizika, kad īranga gali apsiversti.
- Ant stačių šlaitų dirbant, yra gana didelė apsivertimo rizika.
- Išvenkite sustabdymo ir užvedimo ant stataus paviršiaus.



#### UZMANĪGI!

- Nebrauciet pa nogāzi, kuras leņķis pārsniedz 15°. Pastāv liels risks, ka jūs varat apgriezties atmuguriski.
- Uzstāvāmnogāzēmpastāvievērojamsiskszaudētīdzsvaru.
- Centieties neiedarbināt mašīnu un neapstāties uz nogāzēm.




#### ВНИМАНИЕ!

- Не карайте в местност с наклон, по-голям от 15° градуса. В този случай при качване нагоре съществува опасност машината да се преобърне назад.
- Не карайте странично по наклона, тъй като машината може да се обърне странично.
- Избягвайте да карате по наклони или да спирате там.



#### ATENȚIONARE!

- Nu vă deplasați pe terenuri cu o înclinare mai mare de 15°. Riscul deteriorării spatelui tractorului este ridicat.
- Pe teren umed riscul răsturnării este considerabil.
- Evitați oprirea și pornirea pe un teren înclinaț.

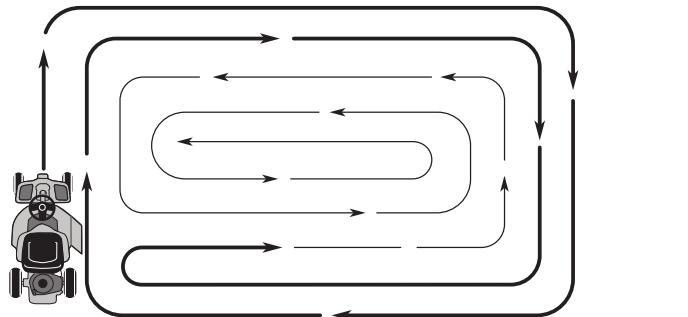

Используйте левую сторону для срезывания под деревьями, кустами, на тропинках и т.д. Лезвие срезает около пятнадцати миллиметров под покрытием.



Kasutage masina vasakut poolt, en niita puude, põõsaste, vahekäikude jne. läheduses. Lõiketera niidab umes 15 mm seespool katte servas.



Naudokite īrangoš kairią pusę kad nupjauti šalia medžių, krūmų, takelių, ir pastatų. Peilis pjauna panašiai 15 mm į vidų nuo apmovo krašto.



Lietojiet mašīnas kreiso pusę, plaujot tuvu pie kokiem, krūmiem un celiņiem, u.t.t. Asmens griež aptuveni 15 mm uz iekšu no apvalka malas.



Използвайте лявата страна на машината, за да косите в близост до дървета, храсты, пътеки и т.н. Косящият нож коси на около 15мм. от ръба на капака.



Pt. a tăia aproape de copaci, tufoșuri și poteci, etc., folosiți partea stângă a mașinii. Lama tăie cu cca 15 cm mai în interiorul apărătorii.



#### **(RU) Выключение двигателя**

Переместите рычаг включения/выключения ножа в выключенное положение. Поднимите деку газонокосилки и поверните ключ зажигания в положение "STOP".

#### **(EE) Mootori väljalülitamine**

Viige korpu sidurikang rakendamata asendisse. Tõstke niiduki korpus üles ja keerake sütevõti asendisse „STOP“.

#### **(LT) Variklio išjungimas**

Perstumkite pjovimo agregato sankabos svirtį į išjungtą padėtį. Pakelkite pjovimo agregatą ir pasukite degimo raktelį į padėtį STOP (sustabdyti).

#### **(LV) Dzinēja izslēgšana**

Pārvietojiet pamatnes sajūga sviru atvienošanas stāvoklī. Paceliet uz augšu plaujmašīnas pamatni un pagrieziet aizdedzes atslēgu stāvoklī "STOP" (Āpturēt).

#### **(BG) Изключване на двигателя**

Преместете лоста на съединителя на платформата в изключено положение. Повдигнете платформата на косачката и завъртете ключа на запалването в положение "СТОП".

#### **(RO) Oprirea motorului**

Deplasați pârghia de cuplare/decuplare a mecanismului de tuns iarba în poziția „decuplat”. Ridicați mecanismul de tuns iarba și roțiți cheia de contact pe poziția „STOP”.

#### **(RU) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

Не оставляйте ключ зажигания в машине, когда она не используется, чтобы предотвратить запуск двигателя детьми или другими посторонними лицами.

#### **(EE) HOIATUS!**

Ärge jätké süütevõtit masinasse, kui seda ei kasutata. Nii ei ole lastel ja kõrvalistel isikutel võimalik mootorit käivitada.

#### **(LT) ISPĖJIMAS!**

Nepalikite uždegimo raktą irangoje kada ja nenaudojate, kad negalėtu vaikai arba kiti nekompetentingi asmenys užvesti variklį.

#### **(LV) UZMANĪGI!**

Neatstājiet aizdedzes atslēgu mašīnā, kad tā netiek lietota, lai atturētu bērnus un citus nekompetentus cilvēkus no dzinēja iedarbināšanas

#### **(BG) ВНИМАНИЕ!**

Никога не оставяйте контактния ключ в контакта, ако ще оставите машината без надзор, за да не могат деца или неоторизирани лица да пуснат двигателя.

#### **(RO) ATENȚIONARE!**

Când nu folosiți mașina, nu lăsați cheia în contact, pentru a preveni pornirea motorului de către copii sau de către persoane neautorizate.

## **6. Техобслуживание, регулировки. 6. Hooldus, reguleerimine 6. Techninė priežiūra, reguliavimas. 6. Apkope, regulēšana. 6. Поддръжка, Настройки. 6. Întreținere, ajustare.**

### **(RU) ОСТОРОЖНО!**

Перед тем как приступать к обслуживанию двигателя или ножа, необходимо выполнить следующие операции:

- Нажмите на педаль сцепления/тормоза и включите стояночный тормоз с помощью соответствующего рычага.
- Переведите рычаг переключения скоростей в нейтральное положение.
- Переместите рычаг включения/выключения ножа в выключенное положение.
- Выключите двигатель.
- Отсоедините провод от свечи зажигания.

### **(EE) HOIATUS!**

Enne mootori või lõiketera hooldamist, tuleb toimida järgmiselt:

- Vajutage alla siduri/piduripedaal ja rakendage käsipidur.
- Viige liikumise juhtkang vabakäigu asendisse.
- Viige korpuuse sidurikang rakendamata asendisse.
- Lülitage mootor välja.
- Eemaldage süüteküünla kaabel.

### **(LT) ISPĖJIMAS**

Prieš atliekant variklio arba pjovimo agregato priežiūrą, reikia atlikti šiuos veiksmus:

- Nuspauskite sankabos / stabdžių pedalą ir ijjunkite stovėjimo stabdžio svirtį.
- Važiavimo valdymo svirtį nustatykite į neutraliai padėti.
- Perstumkite pjovimo agregato sankabos svirtį į išjungtą padėtį.
- Ijjunkite variklį.
- Nuimkite degimo laidą nuo žvakės.

### **(LV) BRĪDINĀJUMS!**

Пirms dzinēja vai griešanas ierīces apkopes rīkojieties šādi:

- Piespiediet uz leju sajūga/bremžu pedāli un aktivizējet stāvbremzes sviru.
- Iestatiet kustības vadības sviru neitrālajā stāvoklī.
- Pārvietojiet pamatnes sajūga sviru atvienošanas stāvoklī.
- Izslēdziet dzinēju.
- Izņemiet no spraudņa aizdedzes kabeli.

### **(BG) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

Преди сервизно обслужване на двигателя или режещия модул трябва да бъде извършено следното:

- Натиснете педала на съединителя/спирачката и дръпнете лоста на ръчната спирачка.
- Преместете лоста за управление на движението в неутрално положение.
- Преместете лоста на съединителя на платформата в изключено положение.
- Изключете двигателя.
- Извадете кабела на запалването от контакта.

### **(RO) ATENȚIE!**

Înainte de a efectua operații de întreținere a motorului sau a grupului de tăiere, procedați astfel:

- Apăsați pedala de ambreiaj/frână și activați maneta frânei de mână.
- Deplasați maneta de comandă a mișcării în punctul mort.
- Deplasați pârghia de cuplare/decuplare a mecanismului de tuni iarba în poziția „decuplat”.
- Opriti motorul.
- Scoateți fișa de aprindere din bujie.

## RU ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Для поддержания газонокосилки в хорошем рабочем состоянии необходимо регулярно выполнять ее техобслуживание.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Для предотвращения случайного запуска при наладке, транспортировке, регулировке или ремонте машины следует всегда отсоединять провод свечи зажигания.

### Перед каждым использованием:

- Проверьте уровень масла, смажьте необходимые точки смазки.
- Убедитесь, что все болты, гайки и шплинты надежно закреплены на своих местах.
- Проверьте аккумулятор, клеммы и вентиляционные отверстия.
- При необходимости медленно выполните его зарядку с током заряда 6 А.
- Прочистите воздушный экран.
- Не допускайте скопления на газонокосилке грязи и остатков скошенной травы во избежание повреждения или перегрева двигателя.
- Проверьте работу тормозов.

### Чистка

Не используйте для чистки струи воды под высоким давлением. Вода может попасть в двигатель и трансмиссию и привести к сокращению срока службы машины.

## EE HOOLDUS

**MÄRKUS:** Selleks, et murutraktor püsiks parimas töökorras, tuleb seda regulaarselt hooldada.

**HOIATUS:** Enne parandamist, kontrollimist või hooldamist eemaldage soovimatud käivitamise vältimiseks süüteküünla juhe.

### Enne igat kasutamist:

- Kontrollige ölitaset, määrite vajadusel liikuvaid osasid.
- Kontrollige, et kõik poldid, mutrid ja splindid oleksid kohal ning kinni.
- Kontrollige akut, akuklemme ja ventilatsiooniavasid.
- Vajadusel laadige akut 6 ampriga.
- Puhastage õhuvõre.
- Hoidke murutraktori puhas mustusest ja murujääkidest selleks, et vältida mootori kahjustumist ja ülekuumenemist.
- Kontrollige pidureid.

### Puhastamine

Ärge kasutage puhastamisel survepesu. Vesi võib mootorisse ja ülekandesse sattuda ning lühendada masina kasulikku eluiga.

## LT PRIEŽIŪRA

**PASTABA:** Būtina reguliarai atlikti periodinę priežiūrą, kad vejapovė būtų geros darbinės būklės.

**ISPĖJIMAS:** Prieš bandydam remontuoti, tikrinti arba atlikti priežiūrą, atjunkite degimo žvakės laidą, kad variklis atsitiktinai neužsivestų.

### Prieš kiekvieną naudojimą:

- Patirkinkite alyvą, jeigu reikia, sutepkite šarnyrinius sujungimus.
- Patirkinkite, ar visi varžtai, veržlės bei kaiščiai yra savo vietose ir ar gerai priveržti.
- Patirkinkite akumuliatorių, jungtis ir vėdinimo angas.
- Jeigu reikia, lėtai įkraukite 6 amperų srove.
- Išvalykite oro sietą.
- Neleiskite ant vejapovės kauptis nešvarumams ir atliekoms, kad nesugestų arba neperkaistų variklis.
- Tikrinkite stabdžių efektyvumą.

### Valymas

Plaudami nenaudokite aukšto slėgio srovės. Vanduo gali patekti į variklį bei transmisiją ir sutrumpinti mašinos eksploatavimo laiką.

## LV АРКОРЕ

**Piezīme.** Veiciet regulāru apkopi, lai uzturētu plaujmašīnu labā darba stāvoklī.

**BRĪDINĀJUMS.** Pirms remonta, pārbaudes vai apkopes veikšanas atvienojiet aizdedzes sveces vadu, lai nepieļautu nejaušu plaujmašīnas iedarbināšanu.

### Pirms katras lietošanas:

- Pārbaudiet eļļu, ja nepieciešams, ieelļojiet ass punktus.
- Pārbaudiet, vai visas skrūves, uzgriežņi un stiprinājuma tapas atrodas tām paredzētājā vietā un ir cieši nostiprinātas.
- Pārbaudiet akumulatoru, spailes un ventilācijas atveres.
- Ja nepieciešams, uzlādējiet akumulatoru 6 A režīmā.
- Tīriet ventilācijas sietu.
- Nelaujiet plaujmašīnā uzkrāties netīrumiem, lai novērstu dzinēja bojājumus vai pārkaršanu.
- Pārbaudiet bremžu darbību.

### Tīrīšana

Netīriet plaujmašīnu ar augstspiediena mazgāšanas ierīcēm. Ūdens var ieklūt dzinējā un transmisijā un samazināt plaujmašīnas ekspluatācijas laiku.

## BG ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Периодичното техническо обслужване трябва да се извършва редовно, за да се поддържа вашата самоходна косачка в добро работно състояние.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Преди да започнете ремонт, оглед или техническо обслужване, изключете кабела на свещта, за да не допуснете случайно стартиране.

### Преди всяка употреба:

- Проверете масло и смажете точките на въртене, ако е необходимо.
- Проверете дали всички болтове, гайки и шплинтове да на място и са затегнати.
- Проверете акумулатора, изводите и отворите за въздух.
- Ако е необходимо, заредете бавно, с ток 6 ампера.
- Почистете екрана за въздух.
- Поддържайте самоходната косачка почиствена от кал и слама, за да не допуснете повреда или прегряване на двигателя.
- Проверявайте функционирането на спирачките.

### Почистване

Не използвайте за почистване водна струя под налягане. Водата може да навлезе в двигателя и трансмисията и да съкрати полезния живот на машината.

## RO ÎNTREȚINERE

**NOTĂ:** Înțreținerea periodică trebuie să fie efectuată în mod regulat, pentru a menține tractorul de tuns iarba în stare bună de funcționare.


**ATENȚIE:** Înainte de a efectua orice operație de reparație, verificare sau întreținere, deconectați fișa bujiei, pentru a împiedica pornirea accidentală.

### Înainte de fiecare utilizare:

- Verificați uleiul, lubrificați punctele de articulare, dacă este necesar.
- Verificați ca toate șuruburile, piulițele și cuiele spintecate să fie la locul lor și să fie strânse bine.
- Verificați bateria, bornele și punctele de aerisire.
- Reîncărcați-o încet la 6 amperi, dacă este necesar.
- Curătați filtrul de aer.
- Curătați tractorul de praf și de resturile de iarbă tăiată, pentru a evita deteriorarea sau supraîncălzirea motorului.
- Verificați funcționarea frânei.

### Curățarea

Nu folosiți aparat de curățat cu apă cu presiune mare pentru spălare. Apă poate pătrunde la motor și la transmisie și poate reduce durata de viață utilă a mașinii.

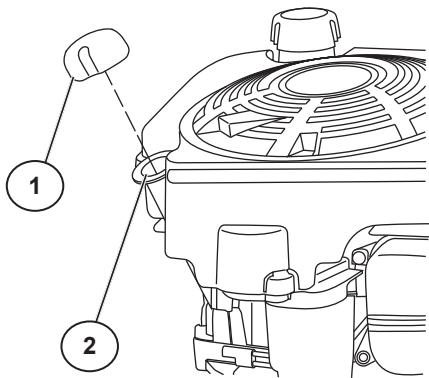

## RU ЗАМЕНА МОТОРНОГО МАСЛА

Перед заменой масла определите рабочий диапазон температур и выберите масло в соответствии с ним. Все масла должны соответствовать классификации API SG-SL.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Теплое масло имеет лучшую текучесть. Масло можно выкачивать из двигателя с помощью механического или электрического сифонного насоса.

- Убедитесь, что газонокосилка установлена на ровной поверхности.
- Снимите крышку маслозаливочной горловины/щуп-масломер (1). Следите за тем, чтобы при замене масла в двигатель не попала грязь.
- Вставьте насос в масляный бак.
- Откачивайте масло из бака.
- Залейте в двигатель новое масло через отверстие для щупа-масломера (2). Лейте масло медленно.
- Контролируйте уровень масла с помощью индикатора на крышке маслозаливочной горловины/щупа-масломера. Для обеспечения правильности результатов измерения плотно закручивайте крышку щупа-масломера перед тем, как вынимать его. Масло должно находиться на уровне, соответствующем отметке "FULL" на щупе-масломере. По окончании замены масла плотно затяните крышку.

## EE MOOTORIÖLI VAHETAMINE

Enne ölivahtust määrase kindlaks oodatav temperatuuri-vahemik. Kõik õlid peavad vastama API hooldusklassifi-katsioonile SG-SL.

**MÄRKUS:** Õli väljub mootorist paremini kui see on soe. Õli saab mootorist väljapumbata ka mehaanilise või elektrilise sifoonpumba abil.

- Veenduge, et murutraktor oleks tasasel pinnal.
- Eemaldage õlipaagi kork/mõõtepulk (1). Olge ettevaatlik, et õlivahetuse ajal ei satuks masinasse prahti.
- Pange pumba ots õlipaaki.
- Pumbake õli paagist välja.
- Valage uus õlimootorisse läbi õlipaagi avause (2). Valage õli aeglaselt.
- Õlitaseme kontrollimiseks kasutage korki/mõõtepulka. Täpse lugemi saamiseks keerake mõõtepulgaga kork täiesti kinni enne selle eemaldamist. Õlitas peaks olema alati „FULL“ joone peal. Kui olete lõpetanud, siis keerake kork peale tagasi.

## LT VARIKLIO ALYVOS KEITIMAS

Prieš keisdami alyvą nustatykite reikiama temperatūrų diapazoną. Visa alyva turi atitikti API priežiūros klasifikaciją SG-SL.

**PASTABA.** Alyva lengviau ištekės, kai ji šilta. Alyvą galima pumpuoti iš variklio naudojant mechaninį arba elektrinį sifoninį siurbli.

- Pastatykite vejaplovę ant horizontalaus paviršiaus.
- Išmikite alyvos jyplimo angos dangtelį/ matuoklį(1). Būkite atsargūs, kad keičiant alyvą į variklį nepatektų teršalai.
- Ileiskite siurblio galą į alyvos rezervuarą.

- Išpumpuokite alyvą iš rezervuaro.
- Užpildykite variklį alyva per alyvos užpildymo matuoklio vamzdį (2). Pilkite ištais.
- Ant alyvos užpildymo dangtelio esančiu matuokliu ti-krinkite lygi. Kad matavimai būtų tikslūs, prieš išimdamis matuoklį tvirtai užsukite dangtelį ant vamzdžio. Alyvos lygis turi būti ties matuoklio žyme FULL (pilnas). Baigę tvirtai užsukite dangtelį ant vamzdžio.

## LV DZINĒJEĻĀS MAINA

Pirms eļļas nomaiņas nosakiet temperatūras diapazonu. Eļļai jaatbilst API pakalpojuma klasifikācijai SG-SL.

**PIEZĪME.** Sulta eļļa izplūdīs ātrāk. Eļļu no dzinēja var izsūknēt, izmantojot mehānisku vai elektrisku sifona sistēmas sūknī.

- Pārliecinieties, vai plaujmašīna atrodas uz līdzsena virsmas.
- Nonemiet eļļas iepildes vāciņu/dzīluma mēritāju (1). Mainot eļļu, esiet piesardzīgs un neļaujiet netīrumiem iekļūt dzinējā.
- levetojiet eļļas rezervuārā sūkņa galu.
- Izsūknējiet no rezervuāra eļļu.
- Piepildiet dzinēju ar eļļu, izmantojot eļļas iepildes mēritāja cauruli (2). Iepildiet eļļu lēni.
- Lai noteiktu līmeni, izmantojiet uz eļļas iepildes vāciņa/ mēritāja esošo skalu. Lai iegūtu precīzu rādījumu, cieši pievelciet mēritāja vāciņu uz caurules pirms mēritāja izņemšanas. Eļļas līmenis nedrīkst pārsniegt mēritāja atzīmi "FULL" (Pilns). Kad eļļa ir ielīeta, cieši pievelciet vāciņu uz caurules.

## BG ЗА СМЯНА НА ДВИГАТЕЛНОТО МАСЛО

Преди смяна на маслото определете очаквания температурен диапазон. Маслото винаги трябва да отговаря на SG-SL по класификацията за обслужване API.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Маслото изтича по-лесно, когато е топло. Маслото може да се изпомпа от двигателя с механична или електрическа сифонна помпа.

- Самоходната косачка трябва да се постави върху хоризонтална повърхност.
- Свалете капачката/мерната пръчка за пълнене на масло (1). Внимавайте да не допуснете навлизане на замърсяване в двигателя при смяната на маслото.
- Вкарайте края на помпата в резервоара за маслото.
- Изпомпайте маслото от резервоара.
- Заредете двигател с маслопрепръбичката запълнене на масло на мерната пръчка (2). Наливайте бавно.
- Използвайте показателя на капачката/мерната пръчка за проверка на нивото. За точно отчитане, затегнете капачката на мерната пръчка здраво върху тръбата, преди да извадите мерната пръчка. Поддържайте маслото на ниво "ПЪЛНО" на мерната пръчка. Когато свършите, затегнете здраво капачката върху тръбата.

## RO SCHIMBAREA ULEIULUI DE MOTOR

Stabilității intervalul de temperatură prevăzut înainte de a schimba uleiul. Uleiul trebuie să corespundă clasificării API de serviciu SG-SL.

**NOTĂ:** Uleiul se va scurge mai ușor când este cald. Uleiul poate fi pompat din motor cu o pompă mecanică sau electrică, cu sifon.

- Aveți grija că tractorul de tuni iarba să fie pe o suprafață orizontală.
- Scoateți bușonul de la ulei/joja (1). Aveți grija să nu pătrundă murdărie la motor atunci când schimbați uleiul.
- Introduceți capătul pompei în rezervorul de ulei.
- Pompați uleiul din rezervor.
- Umpleți motorul cu ulei prin tubul în care stau bușonul de la ulei/joja (2). Turnați încet.
- Folosiți joja de pe bușonul de la ulei pentru a verifica nivelul. Pentru o evaluare corectă, strângeti bine bușonul cu joja pe tub, înainte de a scoate joja. Mențineți uleiul la nivelul liniei „FULL” (plin) de pe jojă. Strângeti bine bușonul pe tub când ati terminat.

**ЖУРНАЛ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ**

Заносите в журнал даты проведения периодического техобслуживания.

	как нужно	Каждые 8 часов	Каждые 25 часов	Каждые 50 часов	Каждые 100 часов	Каждые 200 часов
Замена моторного масла (без масляного фильтра) .....			●			
Замена моторного масла (с масляным фильтром).....				●		
Смазка осей колес и опор.....			●			
Проверка работы тормозов .....	●		●			
Clean air screen .....			●			
Чистка воздушного экрана.....			●			
Чистка воздушного фильтра и фильтра предварительной очистки.....						
Чистка ребер охлаждения двигателя.....					●	
Замена свечи зажигания.....					●	
Проверка давления в шинах.....		●				
Чистка аккумулятора и клемм .....			●			
Проверка глушителя.....				●		

**HOOLDUSRAAMAT**

После регулярного технического обслуживания отмечайте в календаре дату.

	Vastavalt vajadusele	Iga 8 tunni järel	Iga 25 tunni järel	Iga 50 tunni järel	Iga 100 tunni järel	Iga 200 tunni järel
Mootoriõli vahetus (ilma ölifiltrita).....			●			
Mootoriõli vahetus (ölifiltriga) .....				●		
Telgede ja völlide määrimine .....			●			
Pidurite kontrollimine .....	●		●			
Õhuvõre puhastamine .....			●			
Õhufiltrri ja eelpuhasti puhastamine .....			●			
Õhupuhastuse paberkassetti vahetamine .....					●	
Mootori jahutuslabade puhastamine .....					●	
Süüteküünla vahetamine .....					●	
Rataste röhu mõõtmine .....		●				
Aku ja akuklemmid puhastamine .....			●			
Summuti kontrollimine .....				●		

**PRIEŽIŪROS SĄRAŠAS**

Įrašykite reguliaros techninių priežiūros atlikimo datas.

	Kada reikalinga	Pokatr̄ 8valand̄	Pokatr̄ 25valand̄	Pokatr̄ 50valand̄	Pokatr̄ 100valand̄	Pokatr̄ 200valand̄
Keisti variklio alyvą (be alyvos filtro)			●			
Keisti variklio alyvą (su alyvos filtru)				●		
Tepti ašis ir velenus			●			
Tikrinti stabdžių efektyvumą	●					
Išvalyti oro sietą			●			
Išvalyti oro filtrą ir pirminį filtrą			●			
Pakeisti pirminio filtro popierinę kasetę					●	
Nuvalyti variklio aušinimo briaunas					●	
Pakeisti uždegimo žvakę					●	
Patikrinti slėgį padangose	●					
Nuvalyti akumulatorių ir jungtis			●			
Patikrinti duslintuvą				●		

**APKOPES REĒISTRS**

Aizpildiet datumus, kad jūs veicat regulāru apkopi

	Pēcnepieciešamības	Katraš8 stundas	Katraš25 stundas	Katraš50 stundas	Katraš100 stundas	Katraš200 stundas
Mainīt dzinējelu (bez eļļas filtra)			●			
Mainīt dzinējelu (ar eļļas filtru)				●		
Ieļļot asis un vārpstas			●			
Pārbaudīt bremžu darbību	●					
Tīrīt ventilācijas sietu			●			
Tīrīt gaisa filtru un priekštīrītāju			●			
Nomainīt gaisa attīrišanas papīra kasetni					●	
Tīrīt dzinēja dzesēšanas elementus					●	
Nomainīt aizdedzes sveci					●	
Pārbaudīt riepu spiedienu		●				
Tīrīt akumulatoru un spailes			●			
Pārbaudīt slāpētāju				●		

 **Протокол за поддръжката**

Попълнете датата след приключване на поддръжката.

	При необходимост	На 8 ч	На 25 ч	На 50 ч	На 100 ч	На 200 ч
Смяна на двигателното масло (без масления филтър) .....			●			
Смяна на двигателното масло (с масления филтър) .....			●	●		
Смазване на оси и валове .....			●			
Проверка на функционирането на спирачките .....	●					
Почистване на екрана за въздух .....			●			
Почистване на въздушния филтър и предочистителя .....			●			
Смяна на хартиения патрон на очистителя на въздуха .....					●	
Почистване на охлаждащите ребра на двигателя .....					●	
Смяна на запалителната свещ .....					●	
Проверка на налягането на гумите .....		●				
Почистване на акумулатора и клемите .....			●			
Проверка на заглушителя .....				●		

 **EVIDENȚA LUCRĂRILOR DE ÎNTREȚINERE**

Treceți datele în care s-au întreprins lucrările regulate de întreținere

	Când se Fiecare impune	După 8 ore	După 25 ore	După 50 ore	După 100 ore	După 200 ore
Schimbarea uleiului de motor (fără filtrul de ulei) .....			●			
Schimbarea uleiului de motor (cu filtrul de ulei) .....				●		
Lubrificarea fusurilor și a axelor .....			●			
Verificarea funcționării frânei .....	●		●			
Curățarea filtrului de aer .....			●			
Curățarea filtrului de aer și a pre-filtrului .....			●			
Înlocuirea cartușului de hârtie al filtrului de aer .....					●	
Curățarea aripioarelor de răcire ale motorului .....					●	
Înlocuirea bujiei .....					●	
Verificarea presiunii în pneuri .....		●				
Curățarea bateriei și a bornelor .....			●			
Verificarea eșapamentului .....				●		

RU


## Система контроля присутствия оператора и система работы при движении задним ходом (ROS)

Убедитесь в правильности работы системы контроля присутствия оператора и системы работы при движении задним ходом. Если газонокосилка не функционирует так, как указано, немедленно устраните неисправность.

- Двигатель должен запускаться только, если педаль тормоза нажата до упора, а рычаг включения/выключения ножа находится в выключенном состоянии.

### ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ПРИСУТСТВИЯ ОПЕРАТОРА

- Любая попытка оператора встать с сиденья при включенном двигателе без предварительного включения стояночного тормоза приведет к выключению двигателя.
- Любая попытка оператора встать с сиденья при включенном двигателе и рычаге включения/выключения ножа во включенном положении приведет к выключению двигателя.
- Рычаг включения/выключения ножа можно перемещать только тогда, когда оператор находится на сидении.

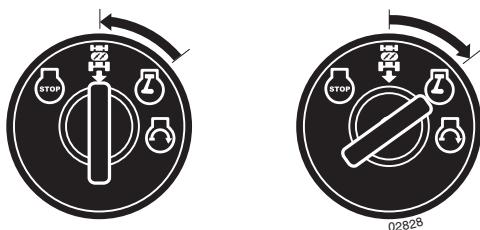

### ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ РАБОТЫ ПРИ ДВИЖЕНИИ ЗАДНИМ ХОДОМ (ROS):

- Любая попытка оператора переключить передачи на движение задним ходом при ключе зажигания в положении "ON" и рычаге включения/выключения ножа, находящемся во включенном положении, приведет к выключению двигателя.
- При ключе зажигания в положении ROS "ON" переключение передач на движение задним ходом при включенном двигателе и рычаге включения/выключения ножа, находящемся во включенном положении, НЕ приведет к выключению двигателя.

EE


## Kasutaja kohaloleku süsteem ja tagurpidi niitmise süsteem (ROS)

Veenduge, et kasutaja kohaloleku ja tagurpidi niitmise süsteemid töötaksid korralikult. Juhul kui teie murutraktor ei tööta nii nagu kirjeldatud, parandage viga koheselt.

- Моторит ei tohi käivitada enne kui piduripedaal on täielikult allavajutatud ja lisaseadme sidur oleks rakendamata asendis.

### OPERAATORI KOHALOLEKU SÜSTEEMI KONTROLIMINE:

- Juhul kui mootor töötab ja käsipidurit pole rakendatud, peaks mootor väljalülituma niipea kui kasutaja traktori istmelt töuseb.
- Juhul kui mootort töötab ja lisaseadme sidur on rakendatud, peaks mootor väljalülituma niipea kui kasutaja traktori istmelt töuseb.
- Lisaseadme sidur ei tohiks olla rakendatud kui kasutaja pole istmel.

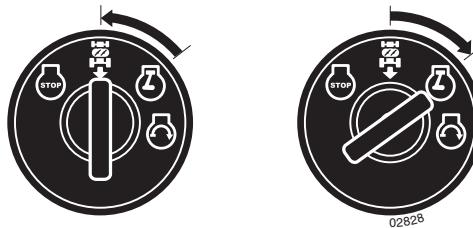

### TAGURPIDI NIITMISE SÜSTEEMI KONTROLLIMINE (ROS):

- Juhul kui mootor töötab ja võti on asendis „ON“ ja lisaseadme sidur on rakendatud, peaks mootor väljalülituma niipea kui kasutaja üritab traktori tagurpidikäiku sisse panna.
- Juhul kui mootor töötab ja võti on asendis ROS „ON“ ja lisaseadme sidur on rakendatud, ei tohiks mootor välja lülituda kui kasutaja üritab traktori tagurpidikäiku sisse panna.

LT

## Operatoriaus buvimo sistema ir piovimo atbuline eiga sistema (ROS)

Įsitikinkite, kad operatoriaus buvimo ir piovimo atbuline eiga sistemos tinkamai veikia. Jeigu jūsų veijapjovė neveikia taip, kaip aprašyta, nedelsdami pašalinkite problemas.

- Variklis neužsives, kol stabdžių pedalas nebus iki galo nuspaustas ir priedo sankabos valdiklis nebus atjungtoje padėtyje.

### PATIKRINKITE OPERATORIAUS BUVIMO SISTEMA:

- Kai variklis užvestas, operatoriu bandant pakilti iš sėdynės prieš tai neįjungus stovėjimo stabdžio, variklis turi išsijungti.
- Kai variklis užvestas ir priedo sankaba įjungta, operatoriu bandant pakilti iš sėdynės, variklis turi išsijungti.
- Priedo sankaba niekad neturi veikti, jeigu operatorius nėra savo vietoje.



### PATIKRINKITE PJOVIMO ATBULINE EIGA SISTEMA (ROS):

- Kai variklis užvestas degimo rakteliui esant padėtyje ON (įjungtas) ir priedo sankaba įjungta, operatoriu bandant įjungti atbulinę pavarą, variklis turi išsijungti.
- Kai variklis užvestas degimo rakteliui esant padėtyje ROS ON ir priedo sankaba įjungta, operatoriu bandant įjungti atbulinę pavarą, variklis NETURI išsijungti.


## (LV) Operatora klātbūtnes sistēma un reversās darbības sistēma (ROS)

Pārliecinieties, vai operatora klātbūtnes un reversās darbības sistēma darbojas pareizi. Ja konstatējat, ka plaujmašīna nedarbojas kā paredzēts, nekavējoties novērsiet problēmu.

- Dzinēju nevarēs iedarbināt, kamēr bremžu pedālis netiks pilnībā nospiests un pierīces sajūga vadība iestatīta atvienošanas stāvoklī.

### PĀRBAUDIET OPERATORA KLĀTBŪTNES SISTĒMU:

- Pēc dzinēja iedarbināšanas jebkurš operatora mēģinājums pamest plaujmašīnu, neiestatot stāvbremzi, izslēgs dzinēju.
- Ja dzinējs darbojas un ir aktivizēts pierīces sajūgs, jebkurš operatora mēģinājums pamest plaujmašīnu izslēgs dzinēju.
- Pierīces sajūgu nedrīkst lietot, ja vien operators nav apsēdies plaujmašīnas sēdeklī.

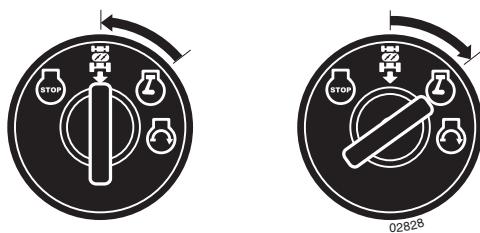

### PĀRBAUDIET REVERSĀS DARBĪBAS SISTĒMU (ROS):

- Ja dzinējs darbojas un aizdedzes slēdzis ir stāvoklī Engine "ON" (ieslēgt), bet pierīces sajūgs ir aktivizēts, jebkurš operatora mēģinājums ieslēgt atpakaļgaitu, izslēgs dzinēju.
- Ja dzinējs darbojas un aizdedzes slēdzis ir stāvoklī ROS "ON" (ieslēgt), bet pierīces sajūgs ir aktivizēts, jebkurš operatora mēģinājums ieslēgt atpakaļgaitu, neizslēgs dzinēju.

## (BG) Система за присъствие на оператора и работа на заден ход (ROS)

Проверете дали системата за присъствие на оператора и работа на заден ход работи добре. Ако вашата самоходна косачка не функционира според описаните, отстранете проблема незабавно.

- Двигателят не трябва да се стартира, без спирачният педал да е натиснат докрай и органът за управление на режещото приспособление да е в изключено положение.

### ПРОВЕРКА НА СИСТЕМАТА ЗА ПРИСЪСТВИЕ НА ОПЕРАТОРА:

- Когато двигателят работи, всеки опит от страна на оператора да напусне седалката, без първо да задейства ръчната спирачка, трябва да изключва двигателя.
- Когато двигателят работи и е включен съединителят за режещото приспособление, всеки опит от страна на оператора да напусне седалката трябва да изключва двигателя.
- Съединителят за режещото приспособление не трябва да работи, ако операторът не е на седалката си.



### ПРОВЕРКА НА СИСТЕМАТА ЗА РАБОТА НАЗАД (ROS):

- Когато двигателят работи, ключът на запалването е във включено положение и съединителят за режещото приспособление е включен, всеки опит от страна на оператора да включи на заден ход трябва да изключва двигателя.
- Когато двигателят работи, ключът на запалването е положение на включена система ROS и съединителят за режещото приспособление е включен, всеки опит от страна на оператора да включи на заден ход НЕ трябва да изключва двигателя.

## (RO) Sistemul de detectare a prezenței operatorului și sistemul de siguranță pentru funcționarea în marșarier (ROS)

Asigurați-vă că sistemul de detectare a prezenței operatorului și sistemul de siguranță pentru funcționarea în marșarier funcționează în mod corect. Dacă tractorul dv. de tuns iarba nu funcționează aşa cum se arată aici, remediați imediat problema.

- Motorul nu trebuie să pornească dacă pedala de frână nu este apăsată complet, iar comanda ambreiajului accesoriului nu este în poziția „decuplat”.


### VERIFICAREA SISTEMULUI DE DETECTARE A PREZENȚEI OPERATORULUI:

- Cu motorul pornit, orice încercare a operatorului de a părăsi scaunul fără a trage mai întâi frâna de mână ar trebui să ducă la oprirea motorului.
- Cu motorul pornit și cu comanda ambreiajului accesoriului cuplată, orice încercare a operatorului de a părăsi scaunul ar trebui să ducă la oprirea motorului.
- Comanda ambreiajului accesoriului nu trebuie să funcționeze niciodată dacă operatorul nu este așezat pe scaunul său.



### VERIFICAREA SISTEMULUI DE FUNCȚIONARE ÎN MARŞARIER (ROS):

- Cu motorul pornit, cu cheia de contact în poziția ON (pornit) a motorului și cu comanda ambreiajului accesoriului cuplată, orice încercare a operatorului de a trece în marșarier ar trebui să ducă la oprirea motorului.
- Cu motorul pornit, cu cheia de contact în poziția ON (activat) a sistemului ROS și cu comanda ambreiajului accesoriului cuplată, orice încercare a operatorului de a trece în marșarier NU ar trebui să ducă la oprirea motorului.

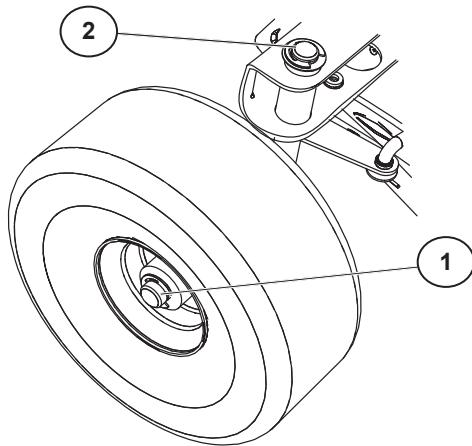

(RU)

**Оси и опоры**

- Оси передних колес (1) и передние опоры (2) следует смазывать надлежащим образом.
- Оси передних колес (1) следует смазывать сухой порошковой смазкой на графитовой основе.
- Опоры (2) следует смазывать аэрозольной смазкой на силиконовой основе.

(EE)

**Teljed ja völli**

- Eesmiste rataste telgi (1) ja eesmesi völle (2) tuleb korralikult määrida.
- Ratta telgi (1) tuleb määrida kuiva, pulbrilise grafiitmäärdetahendiga.
- Völle (2) tuleb määrida pritsitava silikoonipõhise määardeaineega.

(LT)

**Ašis ir velenai**

- Priekšējo riteņu asīm (1) un priekšējām vārpstām (2) jābūt pareizi ieeļotām.
- Ritenu asis (1) jāieelio, izmantojot sausu, pulverveida grafta tipa smērvielu.
- Vārpstas (2) jāieelio, izmantojot aerosolvea silikona smērvielu.

(LV)

**Asis un vārpstas**

- Front wheel axles (1) and front spindles (2) should be properly lubricated.
- Wheel Axles (1) should be lubricated with a dry, powdered graphite type lubricant.
- Spindles (2) should be lubricated with a spray type silicone base lubricant.

(BG)


**Оси и валове**

- Осите на предните колела (1) и предните валове (2) трябва да са правилно смазани.
- Осите на колелата (1) трябва да се смазват със суха смазка от графитен тип на прах.
- Валовете (2) трябва да се смазват със смазка спрей на силициевна основа.

(RO)

**Fusurile și axele**

- Fusurile roților anterioare (1) și axele anterioare (2) trebuie să fie lubrificate în mod adecvat.
- Fusurile roților (1) trebuie lubrificate cu un lubrifiant uscat, pe bază de pulbere de grafit.
- Axele (2) trebuie lubrificate cu un lubrifiant tip spray, pe bază de silicon.

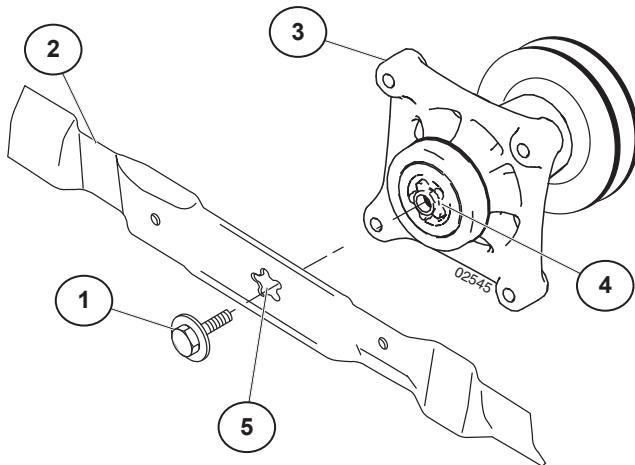

#### (RU) Демонтаж ножа

- Поднимите газонокосилку в крайнее верхнее положение, чтобы обеспечить доступ к ножу.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Защищайте руки рукавицами или оберните нож плотной тканью.

- Снимите болт крепления ножа (1), открутив его против часовой стрелки.
- Установите новый нож (2) с отметкой "This Side Up" (этой стороной вверх), обращенной к деке и узлу шпинделя (3).

**ВНИМАНИЕ!** Для обеспечения правильности сборки центральное отверстие (5) на ноже должно быть совмещено со звездочкой (4) на узле шпинделя (3).

- Установите и надежно затяните болт крепления ножа (1) (с моментом 62-75 N·M фунтов на фут).

**ВНИМАНИЕ!** Специальный болт крепления ножа (1) при изготовлении подвергается термообработке.

#### (EE) Tera eemaldamine

- Teralle ligipääsemiseks tõstke niiduk kõrgeimasse asendisse.

**MÄRKUS:** Tõmmake kaitseks käte kindad ja/või mässige tera tugevasse riidesse.

- Eemaldage tera polt (1) keerates seda vastupäeva.
- Paigaldage uus tera (2) nii, et kiri „This side up“ oleks korpuse poole, ja spindel (3).

**TÄHTIS:** Korrekts paigalduse tagamiseks, peab tera keskmise auk (5) joonduma spindlil oleva tärniga (4).

- Paigaldage ja keerake tera polt (1) kinni 62-75 N·M (45-55 Ft. Lbs.).

**TÄHTIS:** Spetsiaalne tera polt (1) on kuumtöödeldud.

#### (LT) Ašmenų nuėmimas

- Pakelkite vejapjovę į aukščiausią padėtį, kad galėtumėte prieiti prie ašmenų.

**PASTABA.** Apsaugokite rankas pirštinėmis ir (arba) apskrite ašmenis tvirta medžiaga.

- Išsukite ašmenų varžtą (1) sukdami prieš laikrodžio rodyklę.
- Istatykite naujus ašmenis (2), kad išpaudas „This Side Up“ (šia puse aukštyn) būtų nukreiptas į gaubtą ir rotoriu (3).

**SVARBU!** Norint tinkamai pritvirtinti, peilio centre esanti skylė (5) turi sutapti su žvaigždute (4) ant rotoriaus (3).

- Išukite ir tvirtai priveržkite ašmenų varžtą (1) (62-75 N·M).
- SVARBU!** Specialus ašmenų varžtas (1) yra grūdintas kaitinant.

#### (LV) Asmens noņemšana

- Paceliet plāujmašīnu pēc iespējas augstāk, lai piekļūtu pie asmens.

**PIEZĪME.** Velciet aizsargcimdus vai ietinet asmeni izturīgā audumā.

- Izskrūvējiet asmens skrūvi (1), pagriežot to pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
- Uzstādījet jaunu asmeni (2) ar norādi "This Side Up" (Šī puse uz augšu) vērstu pret pamatni un aptveres sistēmu (3).

**SVARĪGI!** Lai nodrošinātu pareizu uzstādīšanu, asmens centrālā atvere (5) jāpielāgo apvalka sistēmas (3) zvaigznītei (4).

- Uzstādīet un cieši pievelciet asmens skrūvi (1) (62-75 N·M).

**SVARĪGI!** Šī pašā asmens skrūve (1) ir apstrādāta augstā temperatūrā.

#### (BG) Сваляне на ножовете

- Повдигнете косачката на най-високо възможно положение, за да позволите достъп до ножа.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Предпазвайте ръцете си с ръкавици и/или обвивайте ножа с дебел плат.

- Свалете болта на ножа (1), като въртите обратно на часовниковата стрелка.
- Поставете нов нож (2), като означението "This Side Up" е обратното към блока на платформата и суппорта (3).

**ВАЖНО:** За да гарантирате правилно сглобяване, централният отвор (5) на ножа трябва да е центриран със звездата (4) върху блока на суппорта (3).

- Поставете и завинете здраво болта на ножа (1) (въртящ момент 62-75 N·M) фунта.)

**ВАЖНО:** Специалният болт на ножа (1) е закален.

#### (RO) Scoaterea lamei

- Ridicați mecanismul de tăiere în poziția cea mai de sus, pentru a avea acces la lama.


**NOTĂ:** Protejați-vă mâinile cu mănuși și/sau înfășurați lama cu o cărpă groasă.

- Scoateți bolțul lamei (1), rotindu-l în sens antiorar.
- Montați lama nouă (2) cu partea pe care este scris "This Side Up" spre mecanismul de tăiere și ansamblul mandrini (3).

**IMPORTANT:** Pentru a asigura o montare corectă, gaura din mijloc a lamei (5) trebuie să fie aliniată cu steaua (4) de pe ansamblul mandrini (3).

- Montați și strângăți bine bolțul lamei (1) (62-75 N·M).

**IMPORTANT:** Bolțul special al lamei (1) este tratat termic.

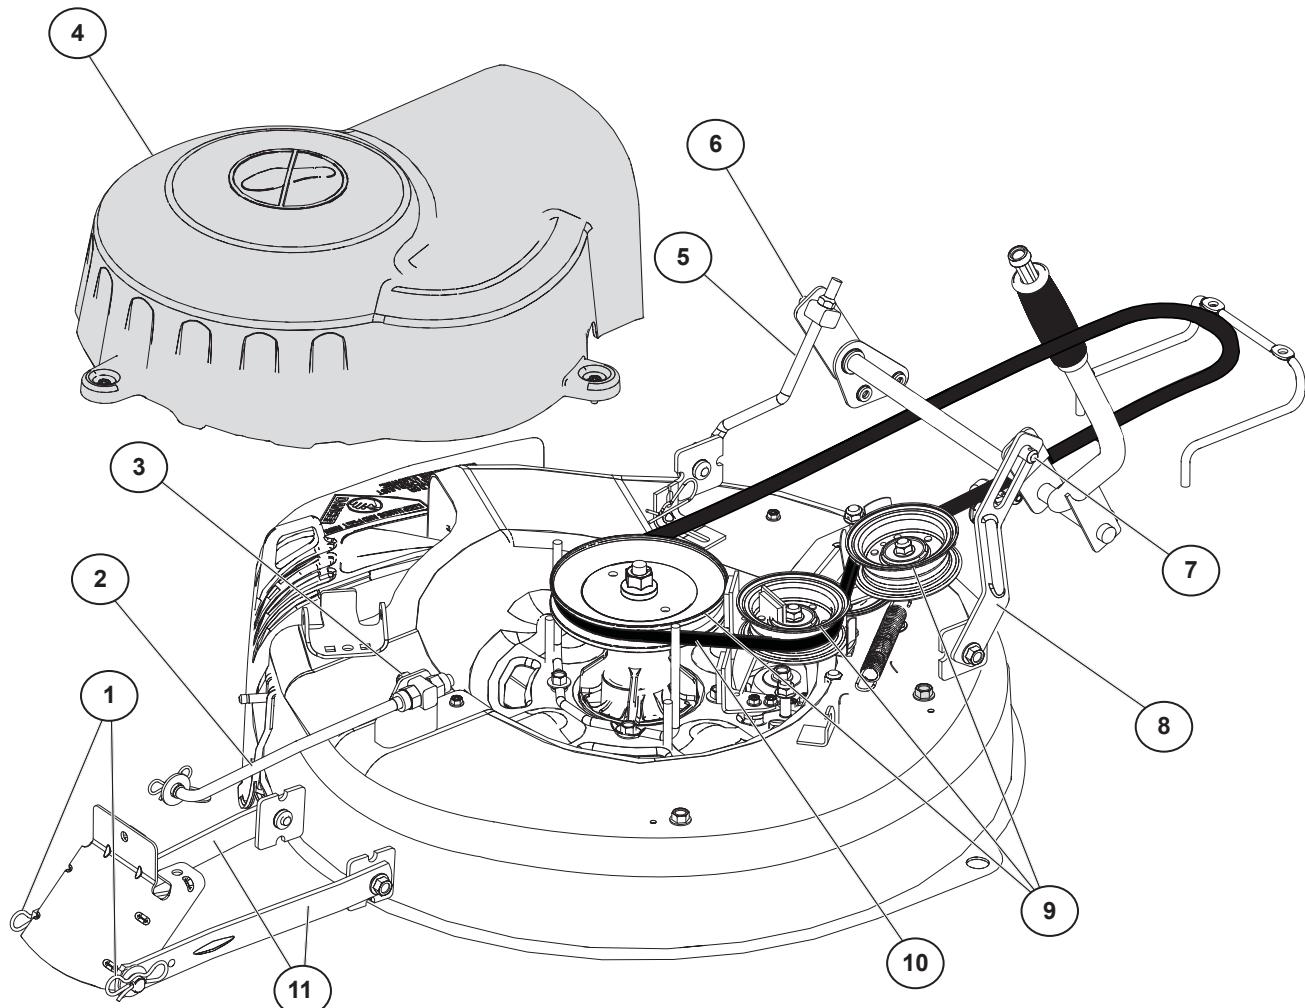

#### **(RU) Демонтаж деки газонокосилки**

- Установите рычаг включения/выключения ножа в выключенное положение.
- Сдвиньте рычаг регулировки высоты вперед для опускания газонокосилки в крайнее нижнее положение
- Снимите крышку шпинделя (4).
- Снимите шплинты (1) крепления левой и правой тяг передней подвески газонокосилки (11).
- Снимите болт (3) крепления тяги продольного выравнивания (2).
- Снимите штифт (7) крепления подъемной тяги (8).
- Снимите болт (6) крепления тяги поперечного выравнивания (5).
- Снимите ремень (10) со шкивов (9).
- Снимите деку через нижнюю часть газонокосилки.

#### **(EE) Niiduki korpuse eemaldamine**

- Viige korpuse sidurikang asendisse „DISENGAGED“.
- Suruge niiduki kõrguse reguleerimise kangi ettepoole selleks, et niiduk alumisse asendisse viia.
- Eemaldage spindli kate (4).
- Eemaldage tihvid (1) hoides vasakut ja tagumist eesmist niiduki riputustuge (11) paigal.
- Eemaldage polt (3) hoides korpuse pikiloodimislatti (2) paigas.
- Eemaldage tihvt (7), mis hoiab paigal korpuse töstmisi ligendit (8).
- Eemaldage polt (6), mis hoiab ristloodimislatti (5) paigas.
- Eemaldage rihm (10) rihmarataste ümbert (9).
- Libistage korpus niiduki külje alt välja.

### (LT) Vejapiovės pjovimo agregato nuémimas

- Nustatykite pjovimo agregato sankabos svirtį į išjungta padėtį.
- Pastumkite vejapiovės aukščio reguliavimo rankena pirmyn, kad nuleistumėte ašmenis į žemiausią padėtį.
- Nuimkite rotorius gaubtą (4).
- Išimkite kaiščius (1), laikančius kairiają ir dešiniają vejapiovės pakabos atramas (11) savo vietoje.
- Išsukite varžtą (3), laikantį pjovimo agregato išilginio išlyginimo traukę (2) savo vietoje.
- Išimkite kaištį (7), laikantį pjovimo agregato kėlimo traukės atramą (8) savo vietoje.
- Išsukite varžtą (6), laikantį pjovimo agregato šoninio išlyginimo traukę (5) savo vietoje.
- Nuimkite diržą (10) nuo apsuspančių skriemulių (9).
- Išstumkite pjovimo agregatą iš vejapiovės apačios.

### (LV) Lai noņemtu plaujmašīnas pamatni

- Pārvietojiet pamatnes sajūga sviru stāvoklī "DISEN-GAGED" (Atvienot).
- Pārvietojiet plaujmašīnas augstuma regulēšanas sviru uz priekšu, lai pazeminātu mašīnu līdz zemākajam stāvoklim.
- Noņemiet aptveras pārsegū (4).
- Izņemiet tapas (1), kas satur kreisās un labās priekšējās piekarsviras (11).
- Izņemiet skrūvi (3), kas satur pamatnes priekšpusi pie aizmugurējā līmeñošanas stieņa (2).
- Izņemiet tapu (7), kas satur pamatnes pacelšanas saistsviru (8).
- Izņemiet skrūvi (6), kas satur pamatnes pusī pie sānu līmeñošanas stieņa (5).
- Noņemiet no skriemeliem (9) siksnu (10).
- Izbīdīt pamatni no plaujmašīnas apakšpuses.

### (BG) За сваляне на платформата на косачката

- Преместете лоста на съединителя на платформата в положение "ИЗКЛЮЧЕНО".
- Преместете лоста за регулиране на височината на косачката напред, за да свалите косачката в най-ниско положение.
- Свалете капака на суппорта (4).
- Извадете щифтовете (1), като придържате на място лявото и дясното рамо на предното очакване на косачката.
- Извадете болта (3), като придържате на място пръта за надлъжно нивелиране на платформата (2).
- Извадете щифта (7), като придържате на място рамото на звеното за повдигане на платформата (8).
- Извадете болта (6), като придържате на място пръта за напречно нивелиране на платформата (5).
- Свалете ремъка (10) от направляващите макари (9).
- Пълзнете платформата извън долната страна на косачката.

### (RO) Scoaterea mecanismului de tăiere

- Puneți pârghia de cuplare/decuplare a mecanismului de tăiere în poziția „DECUPLAT”.
- Deplasați în față maneta de reglare a înăltimii mecanismului de tăiere, pentru a coborî mecanismul de tăiere în poziția cea mai joasă.
- Scoateți capacul mandrinei (4).
- Scoateți clemele (1) care fixează brațele de suspensie din dreapta și din stânga față ale mecanismului de tăiere (11).
- Scoateți bolțul (3) care fixează tija de nivelare antero-posterioră (2) a mecanismului de tăiere.
- Scoateți șiftul (7) care fixează brațul articulat de ridicare (8) al mecanismului de tăiere.
- Scoateți bolțul (6) care fixează tija de nivelare pe lateral (5) a mecanismului de tăiere.
- Scoateți cureaua (10) din jurul roților (9).
- Scoateți prin alunecare mecanismul de tăiere de sub mașina de tuns iarba.

### (RU) Монтаж деки

Монтаж деки выполняется в порядке, обратном порядку, описанному в разделе "Демонтаж деки".

### (EE) Niiduki paigaldamine

Paigaldamisel kasutage osale „Niiduki korpuse eemaldamine“ vastupidist järjekorda.

### (LT) Vejapiovės pjovimo agregato uždėjimas

Uždėkite atvirkšcia tvarka vykdydami instrukcijas skyriuje „Vejapiovės pjovimo agregato nuémimas“.

### (LV) Lai uzstādītu plaujmašīnas pamatni



Uzstādīet elementus tikai šoreiz pretējā secībā, kas aprakstīta sadaļā "Lai noņemtu plaujmašīnas pamatni".

### (BG) За монтиране на косачката

Монтирайте в обратен ред на инструкциите в раздела "За сваляне на косачката".

### (RO) Instalarea mecanismului de tăiere

Instalați în ordine inversă față de instrucțiunile din paragraful „Scoaterea mecanismului de tăiere”.

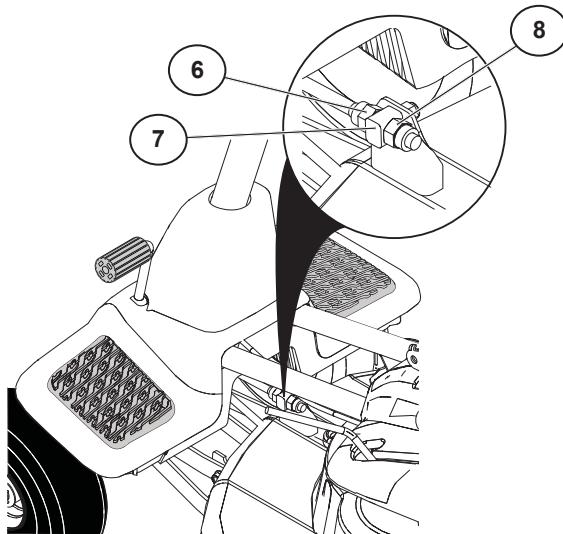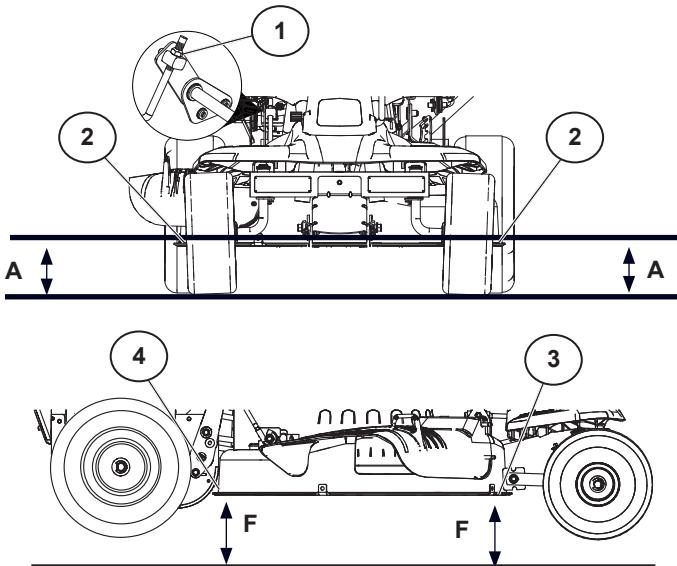

## RU NIIDUKI KORPUSE LOODIMINE

Reguleerige niidukit siis, kui murutraktor on parditud tasasele maapinnale või sissesõiduteele. Veenduge, et rehvid oleksid korralikult täispumbatud (korrektne PSI on kirjas rehvi küljel). Juhul kui rehvid on üle- või alatäidetud, ei ole loodimine võimalik.

### Ristloodimine

- Töstke niiduk körgeimasse asendisse.
- Möötke vahemaa „A“ niiduki alumisest servast (2) maapinnani niiduki esinurkade juurest.
- Parempoolse külje töstmiseks, keerake töstmisiigendi reguleerimismutrit (1) kinni.
- Vasakpoolse külje töstmiseks, keerake töstmisiigendi reguleerimismutrit (1) lahti.

**MÄRKUS:** Iga töstmisiigendi reguleerimismutri (1) täispööre muudab niiduki kõrgust umbes 4,76 mm (3/16 tolli).

- Pärast reguleerimist möötke uuesti kõrgust.

### Pikloodimine

**TÄHTIS:** Korpus peab ristisuuunas loodis olema.

Parima niitmistulemuse saavutamiseks, peaks niiduki korpus olema reguleeritud nii, et eesmine ots oleks ligikaudu 3,2 kuni 12,7 mm (1/8 kuni 1/2 tolli).

Möötke kõrgust murutraktori paremalt küljelt. Möötke kaugus „F“ niiduki korpuse alumisest servast otse spindli eest (3) ja tagant (4), nagu joonisel näidatud.

- Niiduki esiosa langetamiseks keerake mutreid (8) ja (6) päripäeva.
- Kui kõrgus „F“ on ees 3,2 kuni 12,7 mm madalam kui taga, keerake mutter (6) kinni vastu esiliigendil asuvat tappi (7).
- Niiduki esiosa töstmiseks keerake mutreid (8) ja (6) vastupäeva.
- Kui kõrgus „F“ on ees 3,2 kuni 12,7 mm madalam kui taga, keerake mutter (6) kinni vastu esiliigendil asuvat tappi (7).

**MÄRKUS:** Iga mutri (8) keere muudab kõrgust „F“ umbes 9,5 mm.

- Kontrollige uuesti ristloodimist.

## EE NIIDUKI KORPUSE LOODIMINE

Reguleerige niidukit siis, kui murutraktor on parditud tasasele maapinnale või sissesõiduteele. Veenduge, et rehvid oleksid korralikult täispumbatud (korrektne PSI on kirjas rehvi küljel). Juhul kui rehvid on üle- või alatäidetud, ei ole loodimine võimalik.

### Ristloodimine

- Töstke niiduk körgeimasse asendisse.
- Möötke vahemaa „A“ niiduki alumisest servast (2) maapinnani niiduki esinurkade juurest.
- Parempoolse külje töstmiseks, keerake töstmisiigendi reguleerimismutrit (1) kinni.
- Vasakpoolse külje töstmiseks, keerake töstmisiigendi reguleerimismutrit (1) lahti.

**MÄRKUS:** Iga töstmisiigendi reguleerimismutri (1) täispööre muudab niiduki kõrgust umbes 4,76 mm (3/16 tolli).

- Pärast reguleerimist möötke uuesti kõrgust.

### Pikloodimine

**TÄHTIS:** Korpus peab ristisuuunas loodis olema.



Parima niitmistulemuse saavutamiseks, peaks niiduki korpus olema reguleeritud nii, et eesmine ots oleks ligikaudu 3,2 kuni 12,7 mm (1/8 kuni 1/2 tolli).

Möötke kõrgust murutraktori paremalt küljelt. Möötke kaugus „F“ niiduki korpuse alumisest servast otse spindli eest (3) ja tagant (4), nagu joonisel näidatud.

- Niiduki esiosa langetamiseks keerake mutreid (8) ja (6) päripäeva.
- Kui kõrgus „F“ on ees 3,2 kuni 12,7 mm madalam kui taga, keerake mutter (6) kinni vastu esiliigendil asuvat tappi (7).
- Niiduki esiosa töstmiseks keerake mutreid (8) ja (6) vastupäeva.
- Kui kõrgus „F“ on ees 3,2 kuni 12,7 mm madalam kui taga, keerake mutter (6) kinni vastu esiliigendil asuvat tappi (7).

**MÄRKUS:** Iga mutri (8) keere muudab kõrgust „F“ umbes 9,5 mm.

- Kontrollige uuesti ristloodimist.

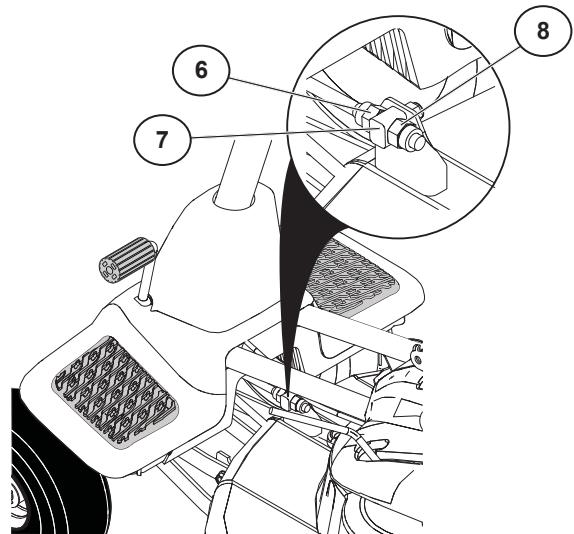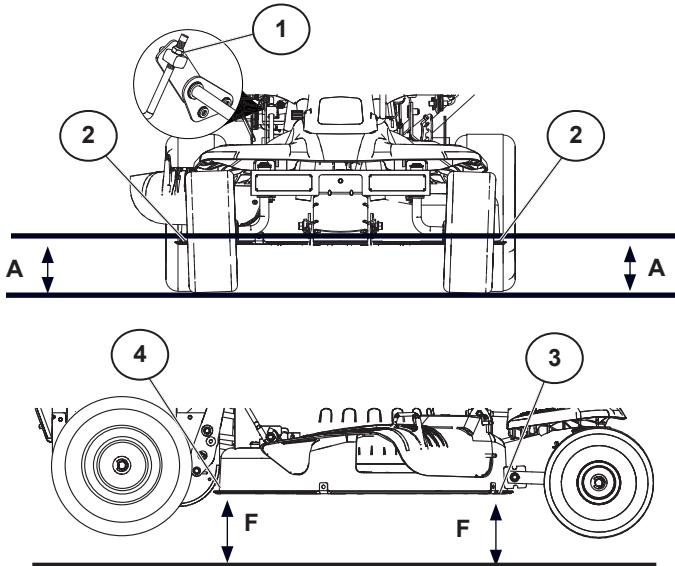

## LT PJOVIMO AGREGATO KORPUSO IŠLYGINIMAS

Reguliuokite pjovimo agregatą, kai vejapjovė stovi ant horizontalaus paviršiaus. Įsitikinkite, kad padangos teisingai pripūstos (teisingas slėgis nurodytas ant padangos šono). Jeigu padangos yra per daug arba per mažai pripūstos, negalesite tinkamai sureguliuoti pjovimo agregato.

### Šoninis reguliavimas

- Pakelkite pjovimo agregatą į aukščiausią padėtį.
- Pamatuokite atstumą A nuo pjovimo agregato apatinio krašto (2) iki žemės priekiniuose pjovimo agregato kampuose.
- Norėdami pakelti dešinę pjovimo agregato pusę, priveržkite kėlimo traukės reguliavimo veržlę (1).
- Norėdami nuleisti dešinę pjovimo agregato pusę, atleiskite kėlimo traukės reguliavimo veržlę (1).

**PASTABA.** Kiekvienas pilnas kėlimo traukės reguliavimo veržlės (1) apsukimas pakeis pjovimo agregato aukštį apie 3/16 colio.

- Baigę reguliuoti vėl pamatuokite.

### Išilginis reguliavimas

#### SVARBU! Pjovimo agregatas turi būti išlygintas horizontaliai.

Kad būtų gaunami geriausi pjovimo rezultatai, pjovimo agregato korpusas turi būti sureguliuotas taip, kad priekis būtu apytiksliai 1/8-1/2 colio žemiau, nei galinė dalis, kai pjovimo agregatas yra aukščiausioje padėtyje.

Reguliavimą tikrinkite dešinėje vejapjovės pusėje. Pamatuokite atstumą F priekyje (3) ir už (4) rotorius ties apatinę pjovimo agregato korpuso briauna, kaip parodyta.

- Norėdami nuleisti pjovimo agregato priekį sukite veržlę (8) ir veržlę (6) pagal laikrodžio rodyklę.
- Kai atstumas F yra 1/8-1/2 colio mažesnis priekyje, negu gale, priveržkite veržlę (6) prie kakliuko (7) ant priekinės traukės.
- Norėdami pakelti pjovimo agregato priekį sukite veržlę (8) ir veržlę (6) prieš laikrodžio rodyklę.
- Kai atstumas F yra 1/8-1/2 colio mažesnis priekyje, negu gale, priveržkite veržlę (6) prie kakliuko (7) ant priekinės traukės.

**PASTABA.** Kiekvienas pilnas veržlės (8) apsukimas pakeis F apie 3/8 colio.

- Iš naujo patikrinkite šoninį reguliavimą.

## LV LAI NOLIMENOTU PŁAUJMAŠINAS KORPUSU

Pielāgojet płaujmašinu, kamēr tā atrodas uz līdzdenas virsmas vai piebraucamā ceļa. Pārliecinieties, vai riepas ir pareizi piepūstas ar gaisu (skatiet riepas malu, lai ievērotu pareizu PSI). Ja riepas ir piepūstas par daudz vai par maz, jūs nevarēsiet pareizi pielāgot płaujmašīnu.

### Transversāla pielāgošana

- Paaugstiniet płaujmašīnu līdz augstākajam stāvoklim.
- Nomēriet attālumu "A" no płaujmašīnas apakšējās malas (2) līdz zemes līmenim mašīnas priekšējos stūros.
- Lai paaugstinātu płaujmašīnas labo pusī, pievelciet pacelšanas elementa pielāgošanas uzgriezni (1)
- Lai pazeminātu płaujmašīnas labo pusī, atslābiniet pacelšanas elementa pielāgošanas uzgriezni (1)

**PIEZĪME.** Katrs pilns pacelšanas elementa pielāgošanas uzgriežņa (1) apgrieziens mainīs płaujmašīnas augstumu par 3/16 collām.

- Pēc pielāgošanas pārbaudiet mēriņumus.

### Priekšējā-aizmugurējā pielāgošana

**SVARĪGI!** Pamatne pilnībā jānolīmeņo.


Lai iegūtu labākos griešanas rezultātus, płaujmašīnas korpusss jāpielāgo tā, lai priekšpuse būtu par aptuveni 1/8-1/2 collām zemāka nekā aizmugurējā daļa, ja płaujmašīna atrodas augstākajā stāvoklī.

Pārbaudiet płaujmašīnas labās pusēs pielāgojumu. Nomēriet attālumu "F" tiesi priekšpusē (3) un aiz (4) aptveres pie płaujmašīnas korpusa apakšējās malas, kā parādīts attēlā.

- Lai pazeminātu płaujmašīnas korpusa priekšpusi, pagrieziet uzgriezni (8) un uzgriezni (6) pulksteņrādītāju kustības virzienā.
- Kad attālums "F" ir 1/8-1/2 collas mazāks priekšpusē nekā aizmugurē, pievelciet uzgriezni (6) attiecībā pret priekšējā elementa rēdzi (7).
- Lai paaugstinātu płaujmašīnas korpusa priekšpusi, pagrieziet uzgriezni (8) un uzgriezni (6) pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
- Kad attālums "F" ir 1/8-1/2 collas mazāks priekšpusē nekā aizmugurē, pievelciet uzgriezni (6) attiecībā pret priekšējā elementa rēdzi (7).

**PIEZĪME.** Katrs pilns uzgriežņa (8) apgrieziens mainīs "F" par aptuveni 3/8 collām.

- Pārbaudiet transversālo pielāgojumu.

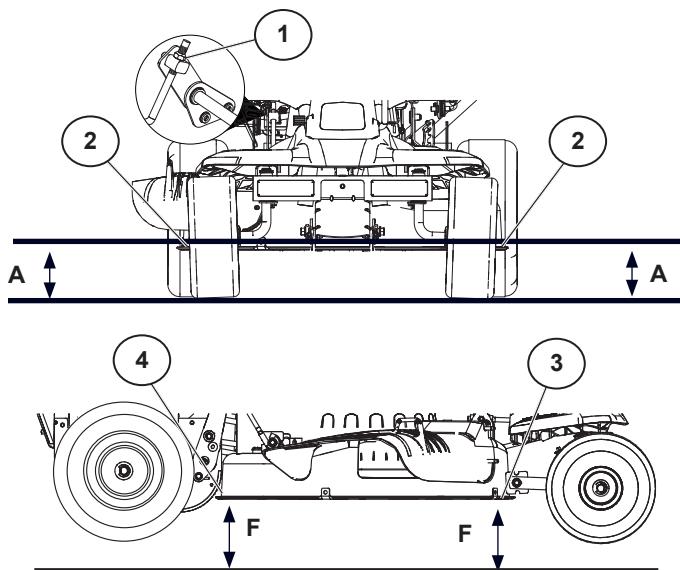

## BG ВЫРАВНИВАНИЕ РАМЫ ГАЗОНОКОСИЛКИ

Регулировку следует выполнять с газонокосилкой, установленной на ровном грунте или дороге. Убедитесь, что шины накачаны надлежащим образом (см. величину давления на боковой поверхности шин). Если шины накачаны слишком слабо или слишком сильно, это не позволит правильно выполнить регулировку газонокосилки.

### Поперечное выравнивание

- Поднимите газонокосилку в крайнее верхнее положение.
- Измерьте расстояние "A" от нижнего края газонокосилки (2) до земли на ее передних правом и левом углах.
- Для подъема правой стороны газонокосилки закручивайте регулировочную гайку подъемной тяги (1).
- Для опускания правой стороны газонокосилки выкручивайте регулировочную гайку подъемной тяги (1).
- Повторите измерения после регулировки.

### Продольное выравнивание

**ВНИМАНИЕ:** Дека должна быть выровнена в поперечном направлении.


Для получения оптимальных результатов при кошении рама газонокосилки должна быть отрегулирована таким образом, чтобы ее передняя сторона была примерно на  $1/8" - 1/2"$  ниже задней при крайнем верхнем положении газонокосилки.

Проверьте регулировку на правой стороне газонокосилки. Измерьте расстояние "F" от нижнего края до земли спереди (3) и сзади (4) шпинделя как показано на рисунке.

- Для опускания передней стороны рамы газонокосилки поворачивайте гайки (8) и (6) по часовой стрелке.
- Если расстояние "F" меньше с передней стороны, чем с задней на  $1/8" - 1/2"$ , затяните гайку (6) на кронштейне (7) на передней тяге.
- Для подъема передней стороны рамы газонокосилки поворачивайте гайки (8) и (6) против часовой стрелки.
- Если расстояние "F" меньше с передней стороны, чем с задней на  $1/8" - 1/2"$ , затяните гайку (6) на кронштейне (7) на передней тяге.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Каждый полный оборот гайки (8) изменяет расстояние "F" примерно на  $3/8"$ .

- Повторно проверьте правильность поперечного выравнивания.

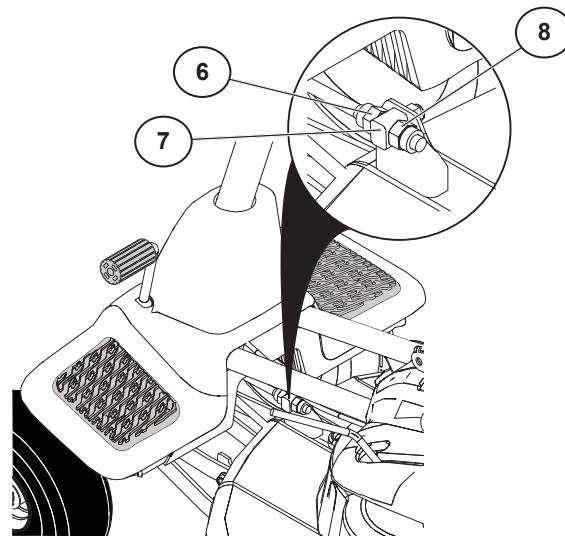

## RO PENTRU A REGLA PE ORIZONTALĂ CARCASA MECANISMULUI DE TĂIERE

Reglați mecanismul de tăiere în timp ce tractorul de tuns iarba este parcat pe un teren sau pe o alei orizontală. Verificați ca pneurile să fie umflate în mod corespunzător (A se vede PSI corectă pe latura pneului). Dacă pneurile sunt umflate prea mult sau prea puțin, nu veți putea să reglați corect mecanismul de tăiere.

### Reglarea pe laterală

- Ridicați mecanismul de tăiere în poziția cea mai de sus.
- Măsurăți distanța „A” dintre partea de jos a mecanismului de tăiere (2) până la nivelul solului, la colțurile din față ale mecanismului de tăiat iarba.
- Pentru a ridica partea din dreapta a mecanismului de tăiat iarba, strâneți piulița de reglare a brațului articulat (1).
- Pentru a coborî partea din dreapta a mecanismului de tăiat iarba, slăbiți piulița de reglare a brațului articulat (1).

**NOTĂ:** Fiecare tur al piuliței de reglare a brațului articulat (1) va modifica înălțimea de tăiere a mecanismului cu aproximativ  $3/16"$  (0,47 cm).

- Măsurăți din nou distanța după reglare.

### Reglarea față-spate

**IMPORTANT:** Mecanismul de tăiere trebuie să fie orizontal pe lateral.


Pentru a obține cele mai bune rezultate la tăierea ierbii, carcasa mecanismului de tăiere trebuie să fie reglată astfel încât partea din față să fie cu aproximativ  $1/8" - 1/2"$  (0,31 - 1,25 cm) mai joasă decât partea din spate, când mecanismul de tăiere se află în poziția cea mai ridicată.

Verificați reglarea în partea dreaptă a tractorului de tuns iarba. Măsurăți distanța „F” direct în partea din față (3) și din spate (4) a mandrinei, la muchia inferioară a carcasei mecanismului de tăiere, așa cum se arată.

- Pentru a coborî partea din față a mecanismului de tăiere, roțiți piulița (8) și piulița (6) în sens orar.
- Când distanța „F” este, în partea din față, cu  $1/8"$  până la  $1/2"$  (0,31 cm - 1,25 cm) mai mică decât în partea din spate, strâneți piulița (6) pe axa (7) de pe brațul din față.
- Pentru a ridica partea din față a carcasei mecanismului de tăiere, roțiți piulița (8) și piulița (6) în sens antiorar.
- Când distanța „F” este, în partea din față, cu  $1/8"$  până la  $1/2"$  (0,31 cm - 1,25 cm) mai mică decât în partea din spate, strâneți piulița (6) pe axa (7) de pe brațul din față.

**NOTĂ:** Fiecare tur complet al piuliței (8) va modifica „F” cu aproximativ  $3/8"$  (0,94 cm).

- Verificați din nou reglarea pe laterală.

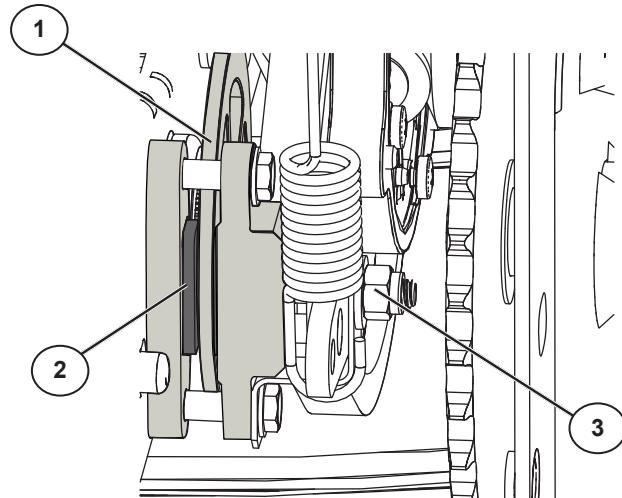

RU

## РЕГУЛИРОВКА ТОРМОЗА

Ваша газонокосилка оснащена регулируемым тормозом, установленным с правой стороны моста. Если тормозной путь газонокосилки составляет более 4 футов при движении на самой высокой скорости по сухой ровной бетонной или мощеной поверхности, необходимо выполнить регулировку тормоза.

- Запаркуйте газонокосилку на ровной поверхности.
- Отпустите педаль тормоза/стояночный тормоз.
- Измерьте расстояние между ротором (1) и тормозной колодкой (2); если это расстояние превышает .02", необходимо отрегулировать зазор.
- Затягивайте гайку (3) до получения зазора .02".

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Для правильных измерений может потребоваться калибр с набором щупов.

EE

## PIDURITE REGULEERIMINE

Murutraktor on varustatud reguleeritava pidurisüsteemiga, mis asub peaülekande paremal küljel. Juhul kui murutraktori peatamiseks on vaja rohkem kui 1,2 meetrit suurimal kiiruse sel tasasel kuival betoonist või asfalt kattel, siis tuleb pidureid reguleerida.

- Parkige murutraktor tasasele pinnale.
- Vabastage piduri/siduripedaal.
- Mõõtke rootori (1) ja piduriklotsi (2) vahelist kaugust ja kui see kaugus on suurem kui 0,5 mm, siis tuleb pidureid reguleerida.
- Keerake kalibreerimismutrit (3) kuni on saavutatud 0,5 mm vahem.

**МАРКУС:** Korrektse mõõtmistulemuse saamiseks võib olla vajalik lehtkaliibri kasutamine.

LT

## STABDŽIŲ REGULIAVIMAS

Jūsų veijapjovėje yra įrengta reguliuojama stabdžių sistema, sumontuota dešinėje transmisijos pusėje. Jei važiuojant aukščiausia pavara veijapjovei sustoti reikia daugiau nei keturių (4) pėdų, važiuojant horizontaliu, sausu betonuotu arba grįstu paviršiumi, stabdžiams reikalinga techninė priežiūra.

- Pastatykite veijapjovę ant lygaus paviršiaus.
- Atpalaiduokite stovėjimo stabdžio pedalą.
- Pamatuokite atstumą tarp rotorius (1) ir stabdžių trinkelės (2). Jeigu atstumas tarp rotorius ir stabdžių trinkelės yra didesnis, nei 0,02 colio, tarpą reikia reguliuoti.
- Veržkite šliaužiklio veržlę (3), kol trapas taps 0,02 colio.

**PASTABA.** Norint tiksliai pamatuoti gali prireikti matavimo plokštelių.

LV

## LAI REGULĒTU BREMZES

Plaujmašīna ir aprīkota ar pielāgojamu bremžu sistēmu, kas ir uzstādīta pārnesumķārbas tilta labajā pusē. Ja plaujmašīnai nepieciešams vairāk nekā (4) pēdas liela bremzēšanas ceļa, izmantojot augstāko pārnesumu uz līdzzenas, sausas betona vai bruņētas virsmas, jāpielāgo bremzes.

- Novietojiet plaujmašīnu uz līdzzenas virsmas.
- Atlaidiet bremžu pedāli.
- Nomēriet attālumu starp rotoru (1) un bremžu disku (2), ja attālums starp rotoru un bremžu disku ir vairāk nekā .02 collas liels, bremzes jāpielāgo.
- Pievelciet uzgriezni (3), līdz tiek iegūta .02 collu atstarpe.

**PIEZĪME.** Lai iegūtu pareizu mērījumu, iespējams, būs nepieciešama biezuma mērskala.

BG

## ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СПИРАЧКАТА

Вашата самоходна косачка е снабдена с регулируема спирачна система, която е монтирана на дясната страна на трансаксела. Ако самоходната косачка се нуждае от повече от 1,2 метра спирачен път при най-висока скорост на равна суха бетонова или павирана повърхност, то спирачката трябва да се регулира.

- Паркирайте самоходната косачка на хоризонтална повърхност.
- Освободете спирачката/ръчната спирачка.
- Измерете разстоянието между ротора (1) и спирачната накладка (2). Ако разстоянието между ротора и спирачната накладка е над 0,02", спирачката трябва да се регулира.
- Затегнете гайката на дебеломера (3), докато се достигне междуна 0,02".

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Може да е необходим прецизен дебеломер, за да получите точния размер.


RO

## REGLAREA FRÂNEI

Tractorul dv. de tuns iarba este echipat cu un sistem de frânare reglabil, care este montat pe partea dreaptă a cutiei de viteze cu diferențial. Dacă tractorul de tuns iarba are nevoie de o distanță mai mare de (4) picioare (1,2 metri) pentru a se opri, de la viteza maximă, pe o suprafață nivelată, de ciment uscat sau pavată, atunci frâna trebuie reglată.

- Parcați tractorul de tuns iarba pe o suprafață orizontală.
- Eliberați pedala de frână/de staționare.
- Măsurăți distanța dintre rotorul (1) și plăcuța de frână (2); dacă distanța dintre rotor și plăcuța de frână este mai mare de .02" (0,05 cm), frâna trebuie să fie reglată.
- Strângeți piulița de reglare (3) până când se ajunge la o distanță de .02" (0,05 cm).

**NOTĂ:** Poate fi necesar un set de lere pentru grosimi pentru a putea efectua o măsurătoare corectă.

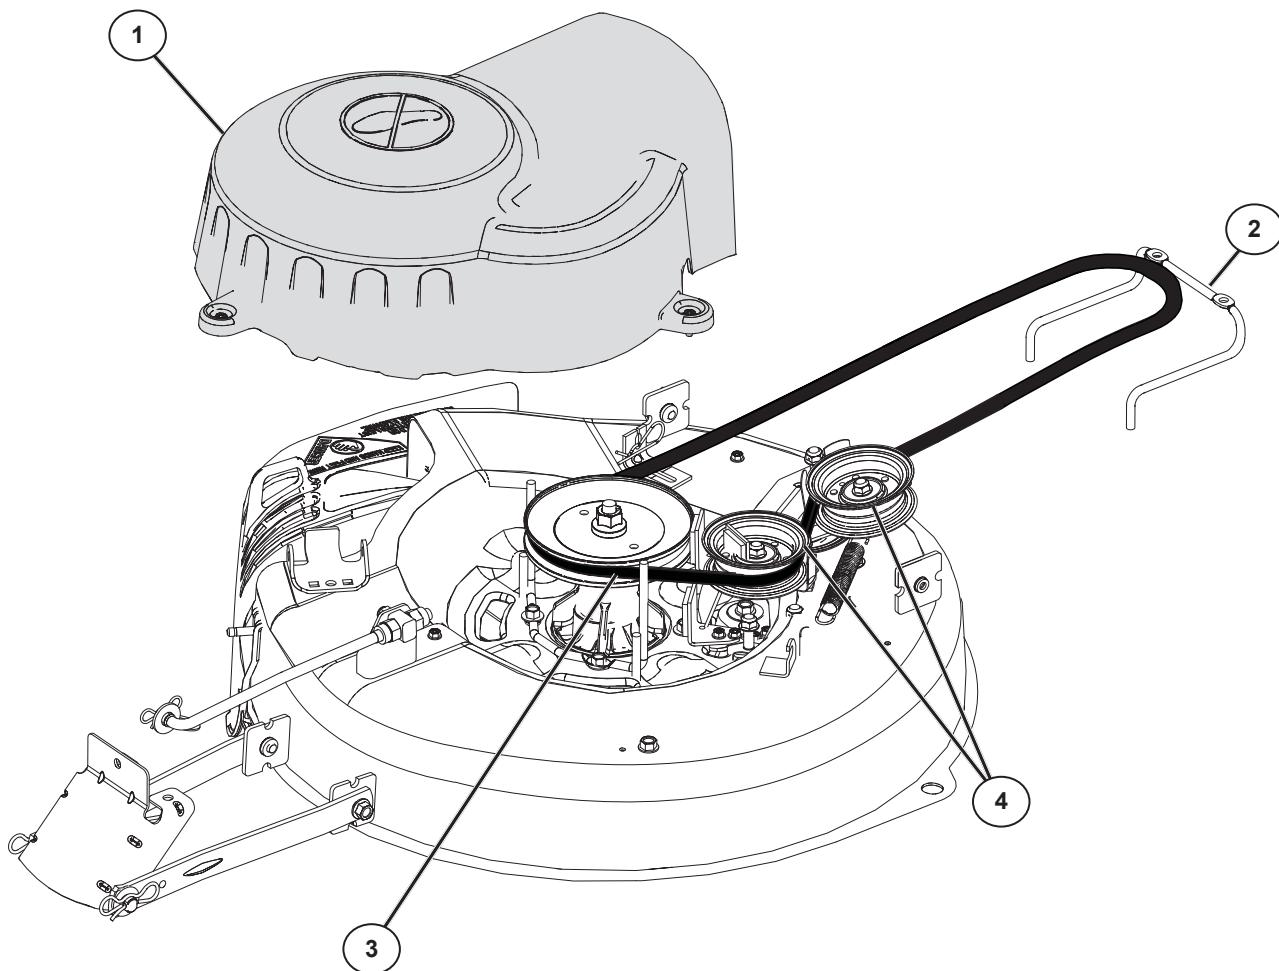

**RU ЗАМЕНА ПРИВОДНОГО РЕМНЯ НОЖА  
ДЕМОНТАЖ ПРИВОДНОГО РЕМНЯ**

- Запаркуйте газонокосилку на ровной поверхности.
- Включите стояночный тормоз.
- Опустите газонокосилку в крайнее нижнее положение.
- Снимите крышку шпинделя (1) с деки газонокосилки.
- Снимите заднюю плиту двигателя.
- Снимите задний держатель ремня (2).
- Осторожно перебросьте ремень через верх (3) шпинделя ножа.
- Снимите ремень с холостых шкивов (4).
- Убедитесь в свободном вращении холостых шкивов (4).
- Снимите ремень с заднего ведущего шкива.

**EE NIIDUKI TERA AJAMIRIHMA VAHETAMINE  
NIIDUKI AJAMIRIHMA EEMALDAMINE**

- Parkige murutraktor tasasele pinnale.
- Rakendage käspidur.
- Langetage niiduk alumisse asendisse.
- Eemaldage niiduki korpuselt spindlikeate (1).
- Eemaldage seadmelt tagumine mootoriplaat.
- Eemaldage seadmel tagumise rihma hoidik (2).
- Rullige rihm (3) ettevaatlikult üle niiduki tera spindli.
- Eemaldage rihm vabakäigu rihmarattastelt (4).
- Kontrollige vabakäigu rihmarattaid (4), et need vabalt pöörleksid.
- Eemaldage rihm tagurpidikäigu rihmarattalt.

**(LT) VEJAPJOVĖS AŠMENŲ PAVAROS DIRŽO KE-  
ITIMAS**

**VEJAPJOVĖS PAVAROS DIRŽO NUĒMIMAS**

- Pastatykite vejapjovę ant lygaus paviršiaus.
- Ijunkite stovėjimo stabdį.
- Nuleiskite pjovimo agregatą į žemiausią padėtį.
- Nuimkite rotoriaus gaubtą (1) nuo pjovimo aggregato.
- Nuimkite galinę variklio plokštę nuo įrenginio.
- Nuimkite galinį diržą laikiklį (2) nuo įrenginio.
- Atsargiai nuverskite diržą aukštyn (3) virš pjovimo ašmenų rotoriaus.
- Nuimkite diržą nuo laisvosios eigos skriemulių (4).
- Patirkinkite, ar laisvosios eigos skriemuliai (4) laisvai sukas.
- Nuimkite diržą nuo galinio pavaros skriemulio.

**(LV) LAI NOMAINĪTU PŁAUJMAŠĪNAS ASMENS  
DZENSIKSNU**

**PŁAUJMAŠĪNAS DZENSIKSNAS NOŅEMŠANA**

- Novietojiet pļaujmašīnu uz līdzemas virsmas.
- Iestatiet stāvbremzi.
- Pazeminiet pļaujmašīnu līdz zemākajam stāvoklim.
- Noņemiet no pļaujmašīnas pamatnes aptveres pārsegu (1).
- Noņemiet aizmugurējo dzinēja plāksni.
- Noņemiet aizmugurējo siksnes saturētāju (2).
- Uzmanīgi pārbīdiet siksnu (3) pāri asmens aptveres augšpusei.
- Noņemiet siksnu no balsta skriemeļiem (4).
- Pārbaudiet, vai balsta skriemeļi (4) var netraucēti griezties.
- Noņemiet siksnu no aizmugurējās piedziņas skriemeļa.

**(BG) ЗА ЗАМЯНА НА ЗАДВИЖВАЩИЯ РЕМЪК НА  
НОЖА НА КОСАЧКАТА**

**СВАЛЯНЕ НА РЕМЪКА ЗА ЗАДВИЖВАНЕ НА  
КОСАЧКАТА**

- Паркирайте самоходната косачка на хоризонтална повърхност.
- Включете ръчната спирачка.
- Свалете косачката до най-ниско положение.
- Свалете капака на суппорта (1) от платформата на косачката.
- Свалете задната пластина на двигателя от блока.
- Свалете държача на задния ремък (2) от блока.
- Внимателно превърнете ремъка около (3) горната част на суппорта на ножа на косачката.
- Свалете ремъка от направляващите макари (4).
- Проверете направляващите макари (4), за да видите дали се върят свободно.
- Свалете ремъка от задната задвижваща макара.

**(RO) ÎNLOCUIREA CURELEI DE TRANSMISIE A LA-  
MEI MECANISMULUI DE TUNS IARBA**

**SCOATEREA CURELEI DE TRANSMISIE A MECANIS-  
MULUI DE TUNS IARBA**

- Parcați tractorul de tuns iarba pe o suprafață orizontală.
- Activăți frâna de mână.
- Coborâți mecanismul de tăiere în poziția cea mai joasă.
- Scoateți capacul mandrinei (1) de pe mecanismul de tăiat iarba.
- Scoateți placă posterioară a motorului de pe grup.
- Scoateți suportul posterior al curelei (2) de pe grup.
- Treceți cu grijă cureaua peste (3) partea de sus a mandrinei lamei mecanismului de tăiere.
- Scoateți cureaua de pe roțile de curea libere (4).
- Verificați roțile de curea libere (4) pentru a vedea dacă se rotesc liber.
- Scoateți cureaua de pe roata de curea conducătoare din spate.

**(RU) МОНТАЖ ПРИВОДНОГО РЕМНЯ**

Монтаж ремня выполняется в порядке, обратном порядку, описанному в разделе "Демонтаж приводного ремня".

**(EE) NIIDUKI AJAMIRIHMA PAIGALDAMINE**

Paigaldamisel kasutage osale „NIIDUKI AJAMIRIHMA EEMALDAMINE“ vastupidist järjekorda.

**(LT) VEJAPJOVĖS PAVAROS DIRŽO UŽDĖJIMAS**

Uždékite atvirkšcia tvarka vykdymami instrukcijas skyriuje „VEJAPJOVĖS PAVAROS DIRŽO NUĒMIMAS“.

**(LV) PŁAUJMAŠĪNAS DZENSIKSNAS UZSTĀDĪŠANA**


Uzstādīet atpakaļ elementus tikai šoreiz pretējā secībā, kas aprakstīta sadaļā "PŁAUJMAŠĪNAS DZENSIKSNAS NOŅEMŠANA".

**(BG) МОНТИРАНЕ НА РЕМЪКА ЗА ЗАДВИЖВАНЕ  
НА КОСАЧКАТА**

Монтирайте в обратен ред на инструкциите в раздела "СВАЛЯНЕ НА РЕМЪКА ЗА ЗАДВИЖВАНЕ НА КОСАЧКАТА".

**(RO) INSTALAREA CURELEI DE TRANSMISIE A ME-  
CANISMULUI DE TUNS IARBA**

Instalați în ordine inversă față de instrucțiunile din paragraful „SCOATEREA CURELEI DE TRANSMISIE A MECANIS-  
MULUI DE TUNS IARBA”.

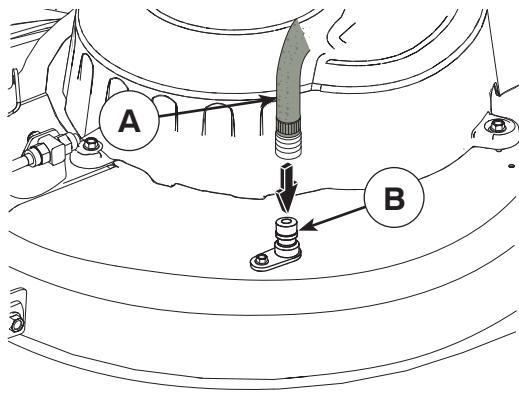

## ПРОМЫВОЧНЫЙ ПАТРУБОК НА ДЕКЕ

На деке трактора имеется патрубок для подсоединения шланга, являющийся составной частью моечной системы деки. Им нужно пользоваться после каждого использования.

- Заведите трактор на ровное, чистое место на газоне, расположенное достаточно близко к водопроводному крану, чтобы к нему можно было достать садовым шлангом.

**ВАЖНО:** Проверьте, чтобы разгрузочный желоб трактора был направлен в сторону ОТ дома, гаража, припаркованных машин и т.п. Снимите с трактора выгрузной желоб или крышку мульчирующего устройства, если они установлены.

- Убедитесь, что рычаг управления сцепкой навесного устройства находится в положении «Выкл», включите стояночный тормоз и заглушите двигатель.
- Оттяните зажимное кольцо переходника на конце вашего садового шланга (A) и вставьте переходник в промывочный патрубок, расположенный с левой стороны платформы косилки (B). Отпустите зажимное кольцо, чтобы зафиксировать переходник на патрубке.

**ВАЖНО:** Чтобы конец шланга, обеспечивающий соединение, был надежным.

- Включите воду.
- Сидя на тракторе на месте водителя, включите двигатель и переведите рычаг управления газом в положение «Fast» ().

**ВАЖНО:** Проверьте еще раз рабочую зону, чтобы убедиться, что она чистая.

- Установите рычаг управления сцепкой навесного устройства в положение «Вкл». Оставайтесь на месте водителя с включенной режущей декой, пока дека не очистится.
- Снова переведите рычаг управления сцепкой навесного устройства в положение «Выкл». Поверните ключ зажигания в положение «Стоп», чтобы выключить двигатель трактора. Выключите воду.
- Оттяните зажимное кольцо переходника, чтобы отсоединить переходник от промывочного патрубка.
- Отведите трактор в сухое место, желательно с бетонным или мощенным покрытием. Установите рычаг управления сцепкой навесного устройства в положение «Вкл» для того, чтобы обеспечить удаление лишней воды и лучшее высыхание поверхностей трактора перед его парковкой.

**ОСТОРОЖНО:** Если промывочный патрубок сломан или отсутствует, в вас или других людей могут попасть отброшенные при контакте с режущей пластиной предметы.

- Немедленно, прежде чем снова использовать режущую деку, замените сломанный или отсутствующий промывочный патрубок.
- Заделайте любые отверстия в режущей деке с помощью болтов и контргаек.

## DEKI TÜHJENDUSAVA.

Teie traktori dekk on varustatud pesuvee tühjendusavaga. Seda peaks puhastama peale iga kasutamist.

- Sõitke oma traktoriga tasasele ja lagedale kohale oma muru-platsil, mis oleks samas aia veevooliku pikkust arvestades veekraanile piisavalt lähevalt.

**ТÄHTIS:** Jälgige, et traktori tühjendusrenn oleks voolikust, garaatist, pargitud autodest jms. EEMALE suunatud. Võtke ära pakkemasina kaldtee või peenestaja kate juhul kui nad on paigaldatud.

- Veenduge, et lisaseadme sidur oleks asendis „DISENGAGED“, aktiveerige käspidur ja peatage mootor.
- Tõmmake oma aiavooliku (A) düüsi adapteri lukustuskrae tagasi ja suruge adapteri niiduki deki vasakus otsas olevasse pesuvee tühjendusavasse (B). Adapteri düüsi sisendisse lukustumiseks vabastage lukustuskrae.

**ТÄHTIS:** Tõmmake voolikut veendumaks, et see on kindlalt kinnitatud.


- Keerake vesi lahti.
- Traktori juhi koha peal istudes käivitage uuesti traktor ning lülitage gaasi hoop asendisse „Fast“ ().

**ТÄHTIS:** Kontrollige uuesti ümbritsevat piirkonda veendumaks, et seal ei ole kedagi.

- Viige traktori lisaseadme sidur asendisse „ENGAGED“. Ühendatud löikedeki puul jääge juhi kohale seni kuni dekk on puhas.
- Viige traktori lisaseadme sidur asendisse „DISENGAGED“. Keerake süütevöti traktori mootori välja lülitamiseks STOP asendisse. Keerake vesi kinni.
- Tõmmake düüsi adapteri lukustuskrae adapteri düüsi väljauhte poordi küljest lahti ühendamiseks tagasi.
- Sõitke traktoriga kuivale alale, soovitataval kas betoon- või asfaltkattega piirkonda. Liigse vee eemaldamiseks ja kuivamise hõlbustamiseks viige traktori lisaseadme sidur asendisse „ENGAGED“ enne traktori hoiule panemist.

**⚠ HOIATUS:** Puuduv või purunenud välja uhtumise liitmik võib seada teid või teisi teraga kokku puutunud eemal lendavate esemeteele.

- Vahetage purunenud või puuduv väljauhtumise liitmik koheselt välja, enne kui te peenestajat uuesti kasutama hakkate.
- Sulgege võimalikud peenestajas olevad avad poltide ning lukustusmutritega .

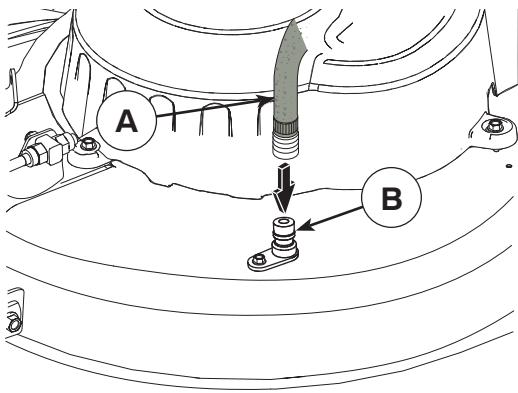

## LT DISKO PLOVIMO ANGA

Ant traktoriaus dugno paviršiaus yra plovimo anga, priklausanti traktoriaus disco plovimo sistemai. Jį reikėtų naudoti kiekvieną kartą, kai traktorius baigia darbą.

- Nuvairuokite traktorių á lygį, erdvę vietą pievelėje, pakankamai arti prie vandens čiaupo, kad sodo žarna já pasiektų.

**SVARBU:** patikrinkite, ar traktoriaus vandens nuleidimo vamzdis yra NUKREIPTAS nuo namo, garažo, netoli ese stovinčių automobilių ir kt. Nuimkite rinktuvo ar mulčiavimo gaubtę, jei tokis yra uždėtas.

- Išitikinkite, kad ašmenų nuleidimo valdiklis yra padėtyje „DISENGAGED“ (Išjungta), išunkite stovėjimo stabdį ir išjunkite variklį.
- Ištraukite adapterio ant sodo žarnos antgalio riebokšlį (A) ir užmaukite adapterį ant disco plovimui skirtos vamzdelio (B), esančio šienapjovės dugno galo kairėje. Atleiskite riebokšlį ir pritvirtinkite adapterį ant purkštuko.

**SVARBU:** truktelėdami žarną ásitikinkite, kad jungtis yra tvirta.

- Atsukite vandená.
- Sédëdami traktoriaus vairuotojo sédynėje ájunkite variklā ir nustatykite droselio svirtá á padėtā greitos eigos padėtā „Fast“ („“).

**SVARBU:** dar kartą apžiūrėkite teritoriją, kad ásitikintumėte, jog joste nieko nėra.

- Perkelkite traktoriaus ašmenų nuleidimo valdiklį į padėtį „ENGAGED“ (Išjungta). Likite sédëti vairuotojo sédynėje ájungc piovimo diską tol, kol jis nebus nuplautas.
- Perkelkite traktoriaus ašmenų nuleidimo valdiklį į padėtį „DIS-ENGAGED“ (Išjungta). Norëdami išjungti traktoriaus variklā, pasukite degimo raketą á padėtā STOP. Užsukite vandená.
- Atitraukite purkštuko adapterio riebokšlį ir nuimkite adapterą nuo plovimo vamzdelio galo.
- Perstatykite traktorių á sausá vietá, geriausiai tam tiktá betonuotas ar grástas paviršius. Perkelkite ašmenų nuleidimo valdiklį į padėtį „ENGAGED“ (Išjungta), kad pašalintumėte vandens perteklių ir nusausintumėte prieš traktorių pastatant.



**ÁSPĒJIMAS:** jei plovimui skirtos dalys yra sulūžusios ar jų trūksta, nuo besisukančių ašmenų lekiantys purvo gabaliukai gali sužeisti jus arba kitus žmones.

- Nieko nelaukdami pakeiskite sulūžusias ar trūkstamas dalis prieš naudodami šienapjovč kitą kartą.
- Visas angas šienapjovéje užkiškite sklendémis ir užsukite antveržlémis.

## (LV) KLĀJA NOSKALOĐANAS PIESLÇGVIETA

Traktora klájs apríkots ar noskalođanas pieslçgvietu, kas ir daða no klája tîrîðanas sistemas. To jâizmanto pçc katras lietođanas.

- Aizvadiet traktoru lîdz lîdzenai, tîrai vietai mauriñâ, kas atrodas netâlu no dârza laistîðanas dîdûtenes pieslçguma vietas.

**SVARIGI:** Pârliecineties, ka traktora izvade NAV pavçrsta pret mâju, garâtu, automobiâiem utt. Noñemiet uzkrâðanas tvertnes vai mulççðanas pârsegū, ja tâds uzstâðîts.

- Pârliecineties, ka uzkares mehânisma sajûga vadîbas ierîces klokis ir „IZSLËGTAJÄ“ stâvoklî, ieslêdziet stâvbremzi un izslêdziet dzinêju.
- Velciet atpakał dârza šjûtenes (A) sprauslas adaptera fiksâcijas uzmavu un uzstâdjet adapteri klâja skaloðanas pieslçgvietâ, kas atrodas plauðanas ierîces grîdas (B) kreisajâ pusê. Atlaidiet fiksâcijas uzmavu, lai nostiprinâtu adapteri sprauslâ.

**SVARIGI:** Pârliecineties, kas dîdûtene ir labi piestiprinâta.

- Atgrieziet údens krânu.
- Apsçdieties traktora vadîtâja vietâ, ieslêdziet motoru un iestatiet droseles sviru stâvoklî „Fast“.


**SVARIGI:** Vçlreiz pârliecineties, ka nekas neatrodas traktora tuvumâ.

- Uzstâdjet traktora uzkares mehânisma sajûga vadîbas klokis „IESLËGTAJÄ“ stâvoklî. Kamçr pdauðanas klâjs ir pieslçgts un tiek mazgâts, palieciet vadîtâja vietâ.
- Uzstâdjet traktora uzkares mehânisma sajûga vadîbas klokis „IZSLËGTAJÄ“ stâvoklî. Pagrieziet aizdedzes atslçgu stâvoklî STOP un izslêdziet motoru. Aizgrieziet údens krânu.
- Velciet atpakał sprauslas adaptera uzmavu un atvienojiet adapteri no sprauslas pieslçgvietas.
- Pârvietojiet traktoru uz tîru vietu, ieteicams uz betonctu vai bruëctu laukumu. Pieslêdziet uzkares mehânisma sajûga vadîbas klokis „ieslëgtajä“ stâvoklî, lai aizvaditú údens paliekas un nožâvétu ierîci pirms traktora novietoðanas stâvëšanai.



**BRIDINÂJUMS:** Ja skalodanas stiprinâjums ir sabojâts vai pazudis, uz asmens nokðuvudie priekðmeti var tikt izmesti un ievainot Jûs vai citus cilvçkus.

- Pirms pdâvcja nâkodâs izmantodanas, uzstâdjet salûzuðo vai pazududos mazgâðanas stiprinâjumu.
- Aiztapojiet visas atveres pdâvcjâ ar skrûvçm un fiksâcijas uzgriëniem.

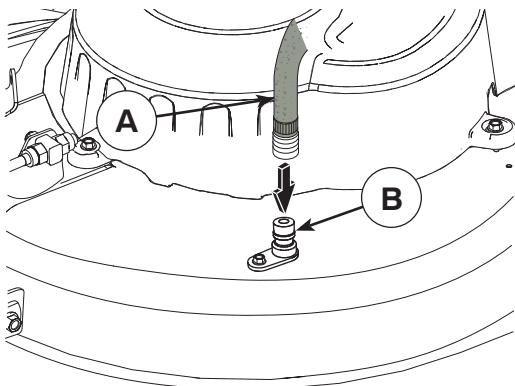

### ОТВОР ЗА ИЗМИВАНЕ НА ПЛАТФОРМАТА

Платформата на трактора е снабдена с отвор за измиване, който се намира на повърхността и е част от системата за измиване на платформата. Той трябва да се използва след всяка употреба.

- Закарате трактора на равно, чисто място на моравата, достатъчно близо за достигане до крана за вода за вашия градински маркуч.

**ВАЖНО:** Уверете се, че изпускателният канал на трактора е насочен НАВЪН от вашия дом, гараж, паркирани коли и др. Свалете улея за пълнене или покривалото за тор, ако са поставени.

- Уверете се, че съединителят на приставката е в положение "ИЗКЛЮЧЕНО", включете ръчната спирачка и спрете двигателя.
- Дръпнете назад заключващата гравна на адаптера на накрайника на вашия градински маркуч (A) и натиснете адаптера върху отвора за измиване на платформата в левия край на платформата на косачката (B). Освободете заключващата гравна, за да заключите адаптера върху накрайника.

**ВАЖНО:** Дръпнете маркуча, за да се уверите, че съединението е здраво.

- Пуснете водата.
- Докато седите на мястото на водача, стартирайте отново двигателя и поставете лоста на газта в положение Бързо "Fast" ("👉").

**ВАЖНО:** Проверете отново околното пространство, за да се уверите, че е свободно.

- Преместете съединителя на приставката на трактора в положение "ВКЛЮЧЕНО". Останете на мястото на водача при захватата на платформа за рязане, докато платформата бъде изчистена.
- Преместете съединителя на приставката на трактора в положение "ИЗКЛЮЧЕНО". Завъртете ключа на запалването в положение STOP, за да изключите двигателя на трактора. Затворете водата.
- Дръпнете назад заключващата гравна на адаптера на накрайника, за да откачете адаптера от отвора за измиване на накрайника.
- Преместете трактора на сухо място, за предпочитане върху бетон или асфалт. Поставете съединителя на приставката в положение "ВКЛЮЧЕНО", за да отстраните излишната вода и да спомогнете за изсъхването на трактора, преди да го приберете.

- ВНИМАНИЕ:** Счупена или липсваща арматура за измиване може да изложи вас или други хора на опасност от предмети, отхвърлени при контакт с ножа.
- Сменете счупена или липсваща арматура за измиване незабавно, преди да използвате косачката отново.
  - Всички отвори в косачката трябва да са затворени с болтове или контрагайки.

### ORIFICIUL DE SPĂLARE AL MECANISMULUI

Mechanismul tractorului dv. este dotat cu un orificiu de spălare, pe suprafața sa, ca parte a sistemului de spălare a mecanismului. Acesta trebuie folosit după fiecare utilizare.

- Duceți tractorul într-un loc plan și liber de pe pajiste, aproape de un robinet la care să poată ajunge furtunul pentru grădină.

**IMPORTANT:** Asigurați-vă că ţeava de eșapament a tractorului NU este îndreptată spre casă, garaj, mașini parcate etc. Scoateți sacul pentru reziduuri sau capacul pentru iarba tăiată, dacă este pus.

- Asigurați-vă că comanda ambreiajului accesoriului este în poziția "DEZACTIVAT", trageți frâna de mână și opriți motorul.
- Trageți înapoi colierul de blocare al adaptorului pentru ajutaj de pe furtunul dv. de grădină (A) și introduceți adaptorul în orificiu de spălare al mecanismului, din capătul din stânga al mecanismului de tăiat iarba (B). Eliberați colierul de blocare pentru a bloca adaptorul pe ajutaj.

**IMPORTANT:** Trageți de furtun ca să vă asigurați că este bine fixat.


- Deschideți apa.
- Stănd pe scaunul operatorului, în tractor, porniți din nou motorul și puneți maneta de admisie în poziția "Fast" ("👉").

**IMPORTANT:** Verificați din nou zona, pentru a vă asigura că este liberă.

- Deplasați comanda ambreiajului accesoriului tractorului în poziția "ACTIVAT". Rămâneți în poziția operatorului cu mecanismul de tăiere activat, până când acesta este curat.
- Deplasați comanda ambreiajului accesoriului tractorului în poziția "DEZACTIVAT". Rotiți cheia de contact pe poziția STOP pentru a opri motorul tractorului. Închideți apa.
- Trageți înapoi colierul de blocare al adaptorului pentru ajutaj pentru a demonta adaptorul de pe ajutajul orificiului de spălare.
- Deplasați tractorul într-o zonă uscată, de preferat o zonă asfaltată sau паваатă cu ciment. Puneți comanda ambreiajului accesoriului în poziția "Activat" pentru a înlătura apa rămasă și pentru a facilita uscarea, înainte de a gara tractorul.

**ATENȚIE:** Garnitura defectă sau lipsă a orificiului de spălare vă poate expune, pedv. și pe ceilealți, la riscul de afi lovit de obiectele aruncate în urma contactului cu lama.

- Înlocuiți imediat garnitura defectă sau lipsă a orificiului de spălare, înainte de a folosi din nou dispozitivul de tuns iarba.
- Introduceți bolțuri și piulițe în toate orificiile mecanismului de tuns iarba.

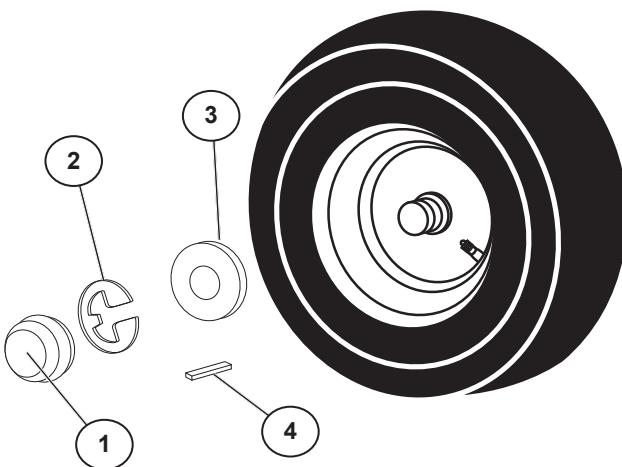

### **(RU) ДЕМОНТАЖ КОЛЕС ДЛЯ РЕМОНТА ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО**

- Надежно зафиксируйте переднюю ось.
- Для снятия колеса снимите пылезащитную крышку (1), стопорное кольцо (2) и шайбу (3).
- Отремонтируйте шину и установите колесо на место.
- Установите шайбу и стопорное кольцо в канавку на оси.

#### **ЗАДНЕЕ КОЛЕСО**

- Надежно зафиксируйте заднюю ось.
- Для снятия колеса снимите пылезащитную крышку (1), стопорное кольцо (2), шайбу (3) и шпонку (4).
- Отремонтируйте шину и установите колесо на место.
- При обратной установке колеса установите на место шпонку, затем установите шайбу и стопорное кольцо в канавку на оси; при надевании колеса на ось возвращайтесь снизу за цепную звездочку и потяните на себя для облегчения установки.

### **(EE) RATT A EEMALDAMINE PARANDAMISEKS EESMINE RATAS**

- Blokeerige kindlalt eesmine telg.
- Ratta eemaldamiseks võtke maha tolmukate (1), lukustusrõngas (2) ja seib (3).
- Parandage rehv ja paigaldage tagasi.
- Paigaldage seib ja lukustusrõngas korralikult telje süvendisse.

#### **TAGUMINE RATAS**

- Blokeerige kindlalt tagumine telg.
- Ratta eemaldamiseks võtke maha tolmukate (1), lukustusrõngas (2), seib (3) ja nelinurkne võti (4), tõmmates koos viimasega koos ratsast.
- Parandage rehv ja paigaldage tagasi.
- Pange nelinurkne võti tagasi koos rattaga, seejärel aseage seib ja lukustusrõngas korralikult telje süvendisse. Ratta lükkamisel vällile, tõmmake ratta paigaldamise lihtsustamiseks ketirastast enda poole.

### **(LT) RATU NUĒMIMAS, KAI REIKIA REMONTUOTI PRIEKINIS RATAS**

- Tvirtai užblokuokite priekinę aš.
- Nuimkite dulkių gaubtą (1), tvirtinimo žiedą (2) ir poveržlę (3), kad galėtumėte nuimti ratą.
- Sutaisykite padangą ir vėl uždékite.
- Uždékite poveržlę ir įstatykite tvirtinimo žiedą į ašies išpjovą.

#### **GALINIS RATAS**

- Tvirtai užblokuokite galinę aš.

- Nuimkite dulkių gaubtą (1), tvirtinimo žiedą (2), poveržlę (3) bei stačiakampį raktą (4) ir nuimkite padangą.
- Sutaisykite padangą ir vėl uždékite.
- Grąžindami padangą į vietą uždékite stačiakampį raktą, tada uždékite poveržlę ir tvirtai įstatykite tvirtinimo žiedą į ašies išpjovą, užstumdamis padangą ant veleno pasiekite po ratu grandinės krumpliaratį ir patraukite į save, kad būtų lengviau uždėti ratą.

### **(LV) LAI NOŅEMTU RITENI LABOŠANAI PRIEKŠEJAIS RITENIS**

- Droši nostipriniet priekšējo asi.
- Noņemiet putekļu uzmavu (1), savilcējuzgriezni (2) un starpliku (3), lai noņemtu riteni.
- Labojet riepu un uzstādīet to atpakaļ.
- Ievietojet ass gropē starpliku un savilcējuzgriezni.

#### **AIZMUGURĒJAIS RITENIS**

- Droši nostipriniet aizmugurējo asi.
- Noņemiet putekļu uzmavu (1), savilcējuzgriezni (2), starpliku (3) un kvadrātierievi (4), lai noņemtu riteni.
- Labojet riepu un uzstādīet to atpakaļ.
- Uzstādot riepu, ievietojet kvadrātierievi, tad ass gropē ievietojet starpliku un savilcējuzgriezni. Uzbīdot riepu atpakaļ uz ass, satveriet un velciet apakšā esošo kēdesrata zobu virzienā uz sevi, lai atvieglotu riepas nomaiņu.

### **(BG) ЗА СВАЛЯНЕ НА КОЛЕЛО ЗА РЕМОНТ ПРЕДНО КОЛЕЛО**

- Блокирайте устойчиво предната ос.
- Свалете капака против прах (1), задържащия пръстен (2) и шайбата (3), за да позволите сваляне на колелото.
- Ремонтирайте гумата и я монтирайте отново.
- Сменете шайбата и задържащия пръстен здраво в канала на оста.

#### **ЗАДНО КОЛЕЛО**


- Блокирайте устойчиво задната ос.
- Свалете капака против прах (1), задържащия пръстен (2), шайбата (3) и квадратния ключ, като същевременно издърпate гумата навън.
- Ремонтирайте гумата и я монтирайте отново.
- Сменете квадратния ключ, докато поставяте гумата отново, след това поставете отново шайбата и задържащия пръстен устойчиво в канала на оста, когато натискате гумата обратно върху вала, изпод него издърпайте верижното колело към себе си, за да облекчите смяната на гумата.

### **(RO) SCOATEREA ROȚILOR PENTRU REPARAȚII ROATA DIN FAȚĂ**

- Blocăți bine osia din față.
- Scoateți căpăcelul de protecție (1), inelul de blocare (2) și șaiba (3), pentru a putea scoate roata.
- Reparați pneul și montați-l la loc.
- Puneti la loc șaiba și inelul de blocare, fixându-le bine în nervura de pe osie.

#### **ROATA DIN SPATE**

- Blocăți bine osia din spate.
- Scoateți căpăcelul de protecție (1), inelul de blocare (2), șaiba (3) și cheia pătrată (4), în timp ce extrageți pneul.
- Reparați pneul și montați-l la loc.
- Puneti la loc cheia pătrată în timp ce introduceți roata la locul ei, apoi puneti șaiba și inelul de blocare, fixându-le bine în nervura de pe osie; când împingeți roata din nou pe ax, băgați mâna dedesubt și trageți pinionul de lanț spre dv., pentru a ușura schimbarea roții.

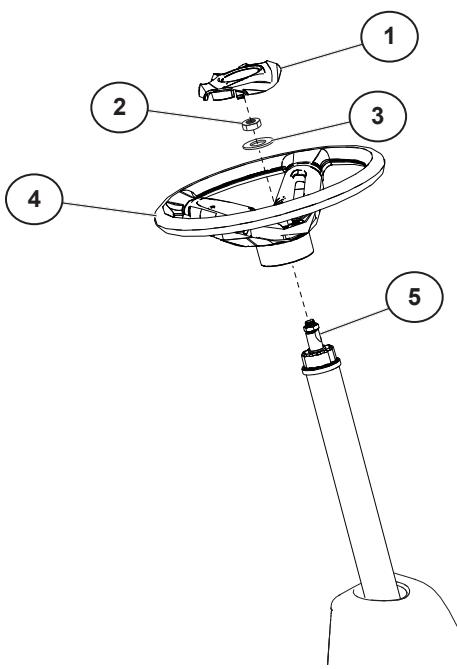

## RU РЕГУЛИРОВКА ЦЕНТРИРОВАНИЯ РУЛЕВОГО КОЛЕСА

Если траверсы рулевого колеса не расположены горизонтально (слева направо) при прямом положении колес, необходимо выполнить регулировку центрирования рулевого колеса.

### ЦЕНТРИРОВАНИЕ РУЛЕВОГО КОЛЕСА

- Установите передние колеса газонокосилки в прямое положение.
- Снимите вставку рулевого колеса (1).
- Снимите гайку (2) и шайбу (3) крепления рулевого колеса.
- Снимите рулевое колесо (4) с вала рулевой колонки (5) и снова установите рулевое колесо (4) так, чтобы траверсы оказались расположены горизонтально (слева направо).
- Наденьте рулевое колесо (4) на вал (5) так, чтобы оно встало в нужное положение, установите большую шайбу (3) и плотно затяните гайку (2).
- Установите вставку (1) в центре рулевого колеса (4) так, чтобы она надежно защелкнулась.

## EE ROOLIRATTA JOONDUMISE REGULEERIMINE

Juhul kui rooliratta ristlatid ei ole horisontaalselt (vasakult paremale) kui rattad on otseks keeratud, siis tuleb reguleerida rooliratta joondumist.

### ROOLIRATTA JOONDAMINE

- Keerake murutraktori esirattad nii, et need oleksid suunatud otse ette.
- Eemaldage rooliratta kate (1).
- Eemaldage rooliratta mutter (2) ja suur seib (3).
- Tõmmake rooliratas (4) roolilatilt (5) maha ja pange rooliratas (4) tagasi nii, et ristlatid oleksid horisontaalselt (vasakult paremale).
- Vajutage rooliratas (4) latile (5), paigaldage suur seib (3) ja keerake mutter (2) korralikult kinni.
- Suruge rooli kate (1) korralikult rooli keskele (4).

## LT VAIRO IŠLYGINIMO REGULIAVIMAS

Jeigu vairo skersiniai nėra horizontalūs (iš kairės į dešinę), kai ratai nukreipti tiesiai pirmyn, sureguliuokite vairo išlyginimą.

### VAIRO IŠLYGINIMAS

- Nustatykite vejapjovės priekinius ratus taip, kad jie būtų nukreipti tiesiai pirmyn.
- Nuimkite vairo intarpą (1).
- Atsukite vairo veržlę (2) ir nuimkite didelę poveržlę (3).
- Nutraukite vairą (4) nuo vairo veleno (5) ir pakeiskite vairo (4) padėti, kad skersiniai būtų horizontalūs (iš kairės į dešinę).
- Užspauskite vairą (4) į jo vietą ant veleno (5), uždékite didelę poveržlę (3) ir tvirtai priveržkite veržlę (2).
- Tvirtai įspauskite vairo intarpą (1) į vairo (4) centrinę dalį.

## LV LAI REGULĒTU STŪRES CENTRĒJUMU

Ja stūres šķērssiņi nav horizontālā stāvoklī (no kreisās pusēs uz labo), riteņiem atrodoties tieši virzienā uz priekšu, regulējet stūres centrējumu.

### STŪRES CENTRĒŠANA

- Novietojiet plaujmašīnas priekšējos riteņus virzienā taisni uz priekšu.
- Izņemiet stūres ieliktni (1).
- Noņemiet stūres uzgriezni (2) un lielo starpliku (3).
- Noņemiet stūri (4) no stūres ass (5) un pielāgojiet stūri (4), līdz šķērssiņi atrodas horizontālā stāvoklī (no kreisās pusēs uz labo).
- Iebīdiet stūri (4) attiecīgajā vārpstas (5) pozīcijā, uzstādiet lielo starpliku (3) un cieši pievelciet uzgriezni (2).
- Cieši iestipriniet stūres ieliktni (1) stūres (4) vidusdaļā.

## BG ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ЦЕНТРОВАНЕТО НА ВОЛАНА

Ако напречните шини на волана не са хоризонтални (отляво надясно), когато колелата са позиционирани точно напред, регулирайте центроването на волана.

### ЦЕНТРОВАНИЕ НА ВОЛАНА

- Позиционирайте предните колела на самоходната косачка така, че да сочат право напред.
- Свалете вложката на волана (1).
- Свалете гайката на волана (2) и голямата шайба (3).
- Дръпнете волана (4) извън кормилния вал (5) и променете положението на волана (4), докато напречните шини станат хоризонтални (отляво надясно).
- Натиснете волана (4) върху вала (5), докато се намести на мястото си, монтирайте голямата шайба (3) и здраво затегнете гайката (2).
- Притиснете здраво вложката на волана (1) в центъра му (4).

## RO REGLAREA ALINIERII VOLANULUI

Dacă spîtele volanului nu sunt orizontale (de la stânga la dreapta), când roțile sunt poziționate îndreptate în față, reglați alinierea volanului.

### ALINIAREA VOLANULUI

- Pozitionați roțile anterioare ale tractorului de tuns iarba astfel încât să fie îndreptate în față.
- Scoateți inserția pentru volan (1).
- Scoateți piulița volanului (2) și șaiba mare (3).
- Trageți volanul (4) de pe arborele de direcție (5) și repozitionați volanul (4) până când spîtele sunt orizontale (de la stânga la dreapta).
- Împingeți volanul (4) în poziție pe arbore (5), montați șaiba mare (3) și strângeți bine piulița (2).
- Introduceți bine inserția pentru volan (1) în mijlocul volanului (4).

## **7. Устранение неисправностей. 7. Rikete otsimine**

**RU**

### **Двигатель не запускается**

1. Отсутствие топлива в топливном баке.
2. Неисправная свеча зажигания.
3. Неисправное подсоединение свечи зажигания.
4. Грязь в карбюраторе или трубе подачи топлива.

### **Пусковой электродвигатель не запускает двигатель**

1. Низкий уровень заряда аккумулятора.
2. Неисправный контакт между проводом и полюсом батареи.
3. Рычаг подключения/отключения в неправильном положении
4. Основной плавкий предохранитель перегорел.
5. Неисправный замок зажигания.
6. Неисправный предохранительный контакт педали сцепления/тормоза.
7. Не нажата педаль сцепления/тормоза.

### **Двигатель не работает устойчиво**

1. Неисправная свеча зажигания.
2. Неправильная регулировка карбюратора.
3. Закупорка воздушного фильтра.
4. Закупорка вентиляции топливного бака.
5. Неправильная регулировка зажигания.
6. Грязь в трубе подачи топлива.

### **Недостаточная тяга двигателя**

1. Закупорка воздушного фильтра.
2. Неисправная свеча зажигания.
3. Грязь в карбюраторе или трубе подачи топлива.
4. Неправильная регулировка карбюратора.

### **Перегрев двигателя**

1. Перегрузка двигателя.
2. Закупорка системы впуска воздуха или охлаждающих ребер.
3. Неисправный вентилятор.
4. Недостаток или отсутствие масла в двигателе.
5. Неправильная регулировка зажигания.
6. Неисправная свеча зажигания.

### **Батарея не заряжается**

1. Неисправный плавкий предохранитель.
2. Одна или несколько ячеек неисправны
3. Неисправный контакт между проводом и полюсами батареи.

### **Машина вибрирует**

1. Ножи не закреплены
2. Двигатель не закреплен.
3. Нарушение балансировки одного или обоих ножей в результате повреждения или плохой балансировки после.

### **Неровное кошение**

1. Тупые ножи.
2. Наклон режущего блока.
3. высокая или мокрая трава.
4. Набивание травы под кожух.
5. Различное давление воздуха в шинах с правой и левой стороны
6. Прокальзывание приводного ремня.

**EE**

### **Mootor ei käivitu**

1. Paagis ei ole kütust.
2. Süüteküünal defektne.
3. Süüteküunla ühendus defektne.
4. Karburaator või kütusetoru on ummistunud.

### **Starter ei käivitu**

1. Aku hakkab tühjaks saama.
2. Halb kontakt kaabli ja akuklemmi vahel.
3. Lõikeseadme lülitushoob on vales asendis.
4. Peakaitse on läbi.
5. Süütelukk defektne.
6. Siduri-/piduripedaali turvakontakt on katki.
7. Siduri-/piduripedaali ei vajutatud lõpuni alla.

### **Mootor töötab ebaühtlaselt**

1. Süüteküünal defektne.
2. Karburaator on valesti reguleeritud.
3. Õhufilter ummistunud.
4. Kütusepaagi ventilatsioon blokeeritud.
5. Süüde valesti reguleeritud
6. Kütusetorus on mustust

### **Mootor tundub nõrk**

1. Õhufilter ummistunud.
2. Süüteküünal defektne.
3. Karburaator või kütusetoru on must.
4. Karburaator on valesti reguleeritud.

### **Mootor kuumeneb üle**

1. Mootori ülekoormus.
2. Õhu sisselase või jahutuslamellid on blokeeritud.
3. Ventilaator rikkis.
4. Liiga vähe õli mootoris.
5. Süüde valesti reguleeritud
6. Süüteküünal defektne.

### **Aku ei lae**

1. Kaitse on läbi.
2. Üks või mitu aku elementi on defektsed.
3. Halb kontakt akuklemmi ja kaablite vahel.

### **Masin vibreerib**

1. Lõiketerad on lahti.
2. Mootor on lahti.
3. Üks võimölemad lõiketerad on tasakaalustamata, mis on tingitud vigastusest või terade halvast balansseerimisest pärast teritamist.

### **Ebaühtlane niitmine**

1. Terad on nürid.
2. Lõikeseade on viltu.
3. Rohi on liiga pikk või märg.
4. Lõikeseadme kaane alla on kogunenud rohtu.
5. Vasakul ja paremal poolel erinev rehvirohk.
6. Veorihm libiseb.

## 7. Gedimai. 7. Traucējumu meklēšana.

### LT Variklis neužsiveda

1. Néra degalų bake.
2. Uždegimo žvakės defektas.
3. Uždegimo žvakės kontaktas nepakankamas.
4. Užskimšes karbiuratoriaus arba degalų padavimo vamzdelis.

### Starteris neveikia

1. Akumulatorius išsieikvojės.
2. Blogas kontaktas tarp kabelio ir akumulatoriaus polio.
3. Sujungimo/atjungimo svirtis neteisingoje pozicijoje.
4. Uždegimo sistemos gedimas.
5. Paleidimo raktos defektas.
6. Sankabos/stabdžiu pedalo saugumo kontakto defektas.
7. Nenuspaustas sankabos/stabdžiu pedalas.

### Variklis dirba netolygiai

1. Uždegimo žvakės defektas.
2. Neteisingai nureguliuotas karbiuratorius.
3. Užterštas oro filtras.
4. Nedirba degalų bako ventiliacija.
5. Paleidimo raktos defektas.
6. Užskimšes degalų padavimo vamzdelis.

### Variklis dirba silpnai

1. Užkimštas oro filtras.
2. Uždegimo žvakės defektas.
3. Užskimšes karbiuratoriaus arba degalų padavimo vamzdelis.
4. Neteisingai nureguliuotas karbiuratorius.

### Variklio perkaitimas

1. Variklis perkrautas.
2. Nedirba oro padavimas arba aušinimo braunas.
3. Ventiliatoriaus gedimas.
4. Per mažai tepalo variklyje arba visai nėra.
5. Paleidimo raktos defektas.
6. Uždegimo žvakės defektas.

### Akumulatorius nepasikrauna

1. Saugiklio gedimas.
2. Gedimai elementuose.
3. Blogas kontaktas tarp akumulatoriaus poliu ir kabeliu.

### Mašinos vibracija

1. Peiliai atsilaisvinė.
2. Variklis laisvas.
3. Disbalansas viename ar abejose peiliuose kaip gedimo arba blogo balansavimo po užaštrinimo rezultatas.

### Netolygus pjovimo rezultatas

1. Atšipę peiliai.
2. Kreivas pjovimo agregatas.
3. Per ilga ar šlapia žolę.
4. Susikimšusi žolė po gaubtu.
5. Nevienodas oro slėgis kairios ar dešinės pusės padangose.
6. Pavaros diržas pasisuka.

### LV Dzinējs nesāk darboties

1. Tvertnē nav degvielas.
2. Korkis ir bojāts.
3. Korķa savienojums ir bojāts.
4. Netīrumi karburatorā vai degvielas caurulē.

### Starteris negriež dzinēju

1. Akumulatorā ir zems uzlādes līmenis.
2. Slikts kontaktas starp vadu un akumulatora polu.
3. Savienošanas/atvienošanas līmenis nepareizā pozīcijā.
4. Galvenais drošinātājs bojāts.
5. Aizdedzes slēdzene bojāta.
6. Sajūga/bremzes pedāļa drošības kontakti bojāti.
7. Sajūga/bremzes pedālis nav izspiests.

### Dzinējs darbojas nevienmērīgi

1. Korkis ir bojāts.
2. Nepareizi uzstādīts karburators.
3. Nobloķēts gaisa filtrs.
4. Degvielas tvertnes ventilācija bloķēta.
5. Aizdedzes iestatījums bojāts.
6. Netīrumi degvielas vadā.

### Dzinējs darbojas vāji

1. Gaisa filtrs bloķēts.
2. Korkis ir bojāts.
3. Netīrumi karburatorā vai degvielas caurulē.
4. Nepareizi uzstādīts karburators.

### Dzinējs pārkarst

1. Dzinējs ir pārslogots.
2. Gaisa ieplūde vai dzesētājķautnes ir bloķēti.
3. Ventilators bojāts.
4. Nepietiekami vai nav pavisam eļļas dzinējā.
5. Aizdedzes iestatījums bojāts.
6. Korkis ir bojāts.

### Akumulators neuzlādējas

1. Drošinātājs bojāts.
2. Viens vai vairāki elementi bojāti.
3. Vājš kontaktas starp akumulatora poliem un vadiem.

### Mašīna vibrē

1. Vājīgi asmeņi.
2. Vājīgs motors.
3. Līdzsvara trūkums vienā vai abos asmenoš, kas radies bojājuma rezultātā vai sliktas līdzsvarošanas dēļ pēc asināšanas.

### Nevienmērīgi griešanas rezultāti

1. Trūli asmeņi.
2. Griešanas ierīce ir greiza.
3. Gara vai slapja zāle.
4. Zāle iestrēgusi zem apvalka.
5. Dažāds gaisa spiediens riepās kreisajā un labajā pusē.
6. Piedziņas siksna slīd nost.

## 7. Търсене на повреди. 7. Depășare.

(BG)

### Двигателят не пали

1. Няма гориво в резервоара
2. Дефектна запалителна свещ
3. Дефектна връзка към запалителната свещ
4. Замърсяване в карбюратора или горивопровода

### Стартерът не завърта двигателя

1. Акумуляторът е изтощен.
2. Лош контакт между кабела и клемата на акумулатора
3. Лоста за включване на косачния агрегат в грешна позиция.
4. Дефектен главен предпазител.
5. Дефектен патрон за запалването.
6. Дефектен предпазен контакт на педала на съединителя/спирачката.
7. Неенатиснат докрай педала на съединителя/спирачката.

### Двигателят работи неравномерно

1. Дефектна запалителна свещ.
2. Грешно регулиран карбюратор.
3. Запущен въздушен филтър.
4. Запушено обезвъздушаване на резервоара за гориво.
5. Грешна регулировка на запалването
6. Замърсяване в горивопровода

### Двигателят няма мощност

1. Запущен въздушен филтър
2. Дефектна запалителна свещ
3. Замърсяване в карбюратора или в горивопровода
4. Грешна регулировка на карбюратора

### Двигателят прогрявам

1. Претоварен двигател
2. Запушени въздуховоди или фланци на охлаждането
3. Повреден вентилатор
4. Твърде малко или никакво масло в двигателя
5. Грешна регулировка на запалването
6. Дефектна запалителна свещ

### Акумуляторът не се зарежда

1. Дефектен предпазител
2. Повредени една или повече клетки на акумулатора
3. Лош контакт между клемите на акумулатора и кабелите.

### Машината вибрира

1. Хлабави ножове
2. Хлабав двигател
3. Дебаланс на единия или двата ножа, причинен от повреда или лошо балансиране след шлайфана.

### Лошо косене

1. Затъпени ножове
2. Косо регулиран косачен агрегат
3. Твърде дълга или мокра трева
4. Натрупване на трева под корпуса на косачния агрегат
5. Различно налягане в гумите от лявата и от дясната страна
6. Приплъзване на задвижващия ремък

(RO)

### Motorul nu vrea să pornească

1. Nu este carburant în rezervorul de carburant.
2. Bujie defectă.
3. Conexiunile bujieei defecte.
4. Mizerie în carburator sau în furtunul de alimentare.

### Starterul motorului nu poate roti motorul

1. Baterie descărcată.
2. Contact slab între cablu și borna acumulatorului.
3. Cheia de contact în poziție necorespunzătoare.
4. Principala siguranță fuzibilă defectă.
5. Broasca contactului defectă.
6. Contactul de siguranță a pedalei de ambreiaj/frână defect.
7. Pedala de ambreiaj/frână nu este apăsată.

### Motorul lucrează neuniform

1. Bujie defectă.
2. Carburator reglat necorespunzător.
3. Filtru de aer îmbâcsit.
4. Ventilarea rezervorului de carburant oprită.
5. Aprindere reglată greșit.
6. Mizerie în furtunul de alimentare.

### Motorul nu are putere

1. Filtru de aer îmbâcsit.
2. Bujie defectă.
3. Mizerie în carburator sau în furtunul de alimentare.
4. Carburator reglat necorespunzător.

### Motorul se supraîncălzește

1. Motor supraîncălzit.
2. Blocarea alimentării cu aer sau blocarea răciri.
3. Ventilator deteriorat.
4. Prea puțin ulei în motor sau deloc.
5. Aprindere reglată greșit.
6. Bujie defectă.

### Bateria nu se încarcă

1. Siguranță fuzibilă defectă.
2. O celulă sau mai multe celule ale acumulatorului defecte.
3. Contact slab între bornele acumulatorului și cabluri.

### Mașina vibrează

1. A slăbit fixarea lamelor.
2. A slăbit fixarea motorului.
3. Dezechilibrarea unei lame sau a ambelor, datorită unei avarii sau a echilibrării proaste după ascuțire.

### Tăiere cu rezultate slabe

1. Lame tocite.
2. Înclinarea agregatului de tăiere.
3. Iarbă prea lungă sau prea udă.
4. Iarbă prinsă sub apărătoare.
5. Diferență între presiunea pneurilor din partea stângă și din partea dreaptă.
6. Alunecarea curelei de transmisie.

## 8. Хранение. 8. Hoiustamine. 8. Laikymas. 8. Glabāšana.

(RU)

### ПО ЗАВЕРШЕНИЮ СЕЗОНА КОШЕНИЯ НЕОБХОДИМО ПРЕДПРИНЯТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ:

- Почистить всю машину, особенно, под кожухом режущего блока. Нельзя использовать для чистки воду под давлением. Вода может попасть в двигатель и трансмиссию и укоротить срок службы машины.
- Покрасить всеповрежденные окрашенные поверхности для защиты от коррозии.
- Поменять моторное масло.
- Слить топливо из топливного бака. Запустить двигатель и дождаться, пока все топливо не закончится.
- Снять свечу зажигания и залить одну столовую ложку моторного масла в цилиндр. Прокрутить вручную двигатель, чтобы распределить масло. Установить на место свечу зажигания.
- Снять батарею. Перезарядить и хранить в сухом прохладном месте. Не подвергайте батарею воздействию низких температур.
- Машина должна храниться в помещении в сухом, защищенном от пыли месте.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Нельзя использовать бензин для чистки. Используйте обезжирающие моющие средства и теплую воду.

### Сервисное обслуживание

При оформлении заказов предоставьте следующую информацию:

дату покупки, модель, тип и серийный номер косилки. Всегда используйте оригинальные запасные части. По вопросам гарантийного обслуживания или ремонта обращайтесь к Вашему местному дилеру или дистрибутеру.

(EE)

### PÄRAST HOOAJA LÖPPU TULEKS TOIMIDA JÄRGNEVALT:

- Puhastage kogu masin, eriti lõikeseadme kaane alt. Ärge kasutage puhastamiseks körgsurve pesureid. Vesi võib mootorisse või käigukasti tungida ja masina kasutusiga lühendada.
- Parandage värvi vigastused, et välida roostetamist.
- Vahetage mootoriõli.
- Tühjendage bensiinipaak. Käivtage mootor ja laske töötada, kuni kütus otsa saab.
- Keerake süüteküunal välja ja valage 1 supilusikatäis mootoriõli silindrisse. Keerake hooratast, et õli ühtlaselt jaotuks. Pange süüteküunal tagasi.
- Eemaldage aku. Laadige akut ja hoiustage jahedas kuivas kohas. Kaitske akut madalate temperatuuride eest.
- Masinat tuleks hoiustada siseruumides, kuivas ja tolmu-vabas kohas.

### HOIATUS!

Ärge kunagi kasutage puhastamiseks bensiini. Kasutage selle asemel rasva lahustavat puhastusvahendit ja sooja vett.

### Teenindus

Varuosi tellides tuleb teatada järgmised andmed:  
niiduki ostmise kuupäev, mudel, tüüp ja seerianumber. Kasutage alati originaalvaruosi. Võtke ühendust kohapealsete ametlike müügiesindajaga.

(LT)

### SEKANČIUS VEIKSMUS REIKIA ATLIKTI KADA PASIBAIGIA PJOVIMO SEZONĄ:

- Nuvalykite visa įrangą, urač po piovimo įrangos dangčiu. Valymui nenaudokite didelio spaudimo valytuvą. Vanduo gali paklūti į variklį ir į transmisiją ir sutrumpinti įrangos darbo amžių.
- Pataisykite atidaužtus dažytus paviršius kad išvengtu koroziją.
- Pakeiskite variklio alyvą.
- ištušinkite degalų baką. Užveskite variklį ir leiskite jam dirbtį kol pasibaigia degalai.
- Nuimkite uždegimo žvakę ir įpilkite į cilindrą viena šaukštą variklio alyvą. Pasukite smagratį kad išsisklaidytu alyva. Padékite atgal uždegimo žvakę.
- Nuimkite akumulatorių. Pakraukite ir laikykite vėsioje, sausoje vietoje. Pasaugokite akumulatorių nuo žemų temperatūrų.
- Įrangą reikia laikyti sausoje patalpoje, nedulkėtoje vietoje.

### ISPĖJIMAS!

Niekados nenaudokite gazoliną kada valote. To vietoje nau-dokite nuriebinantį valiklį ir šiltą vandenį.

### Servisas

Užsakant detales, praneškite sekancią informaciją:

Pirkimo datą, modelį, tipą ir piovimo įrangos serijos numerį. Visados naudokite originalias rezervines dalis. Susiekiite su jūsų vietiniu dylieriu apie garantijos servisą ir pataisymą.

(LV)

### KAD PĻAUŠANAS SEZONA IR BEIGUSIES, NEPIECIEŠAMS VEIKT SEKOJOŠOS SOĻUS:

- Notīriet visu mašīnu, it īpaši zem griešanas ierīces apvalka. Tīrišanai nelietojiet mazgājamās ierīces ar augstu spiedienu. Ūdens var ieklūt dzinējā un transmisijā un saīsināt mašīnas darbības termiņu.
- Retušējiet visas virsmas ar nolobītu krāsu, lai izvairītos no korozijas.
- Nomainiet motoreļļu.
- Iztukšojet degvielas tvertni. Iedarbiniet dzinēju un ļaujiet tam darboties, kamēr beidzas degviela.
- Izņemiet aizdedzes sveci i ieļejet vienu ēdamkaroti motoreļļas cilindrā. Rotējiet dzinēju, lai vienmērīgi izplatītu eļļu. Uzlieciet atpakaļ aizdedzes sveci.
- Noņemiet akumulatoru. Uzlādējiet un glabājiet to vēsā, sausā vietā. Sargājiet akumulatoru no zemas gaisa temperatūras.
- Mašīna ir jāglabā iekšā, sausā vietā bez putekļiem.

### UZMANĪGI!

Nekad nelietojiet benzīnu tīrišanai. Tā vietā lietojiet attaukojošu mazgājamo līdzekli un siltu ūdeni.

### Serviss

Izdarot pasūtījumu, mums ir jāzina sekojošā informācija:

Pļāvēja iegādes datums, modelis, veids un sērijas numurs. Vienmēr lietojiet oriģinālās rezerves daļas. Garantijas servisa un labošanas darbu veikšanai, sazinieties ar savu vietējo izplatītāju.

## 8. Съхранение. 8. Depozitare.

BG

### СЛЕД КРАЯ НА СЕЗОНА ТРЯБВА ДА СЕ ИЗВЪРШАТ СЛЕДНИТЕ ДЕЙНОСТИ

- Да се почисти цялата машина, особено под капака на косачното устройство. За почистване не използвайте уреди за почистване под налягане. Водата би могла да проникне в двигателя или в скоростната кутия и да съкрати продължителността на живот на машината.
- Ремонтирайте повреди по лаковото покритие, за да се избегне ръждясване.
- Сменете маслото на двигателя.
- Изпразнете резервоара за горивото. Запалете двигателя и го оставете да работи, докато и карбуратора не съдържа повече гориво.
- Свалете запалителната свещ и налейте една супена лъжица моторно масло в цилиндъра. Завъртете маховика, за да се разпредели маслото в двигателя и отново завийте запалителната свещ.
- Свалете акумулатора, заредете го и го съхранявайте на хладно място. Пазете акумулатора от ниски температури (под точката на замръзване).
- Поставете машината на сухо място в къщата.

### ВНИМАНИЕ!

Никога не използвайте бензин за почистване. Бензинът съдържа олово и бензол. Вместо това използвайте средства за обезмасляване и топла вода.

### Сервиз

При поръчка на резервни части трябва да се дадат типа на машината и годината на покупка, както и номера на модела, типа и серията. За гаранционен сервис и ремонти се обърнете към Вашия оторизиран търговец. Винаги използвайте оригинални резервни части.

RO

### LA SFÂRȘITUL SEZONULUI DE COSIRE TREBUIE EFECTUAȚI PAȘII URMĂTORI:

- Curățirea întregii mașini, în special sub carcasa agregatului de tâiere. Nu folosiți apă sub presiune pentru curățare. Apa poate intra la motor sau la transmisie și poate scurta durata de viață a mașinii.
- Stergeți toate suprafetele vopsite pentru a preîntâmpina corodarea lor.
- Schimbați uleiul de motor.
- Goliti rezervorul de carburant. Porniți motorul și lăsați-l să meargă până se termină carburantul.
- Deșurubați bujia și turnați cu o lingură mare ulei de motor în cilindru. Mișcați puțin cilindrii pentru a distribui uleiul. Puneți la loc bujia.
- Scoateți acumulatorul. Reîncărcați-l și depozitați-l într-un loc rece și uscat. Protejați acumulatorul împotriva temperaturilor negative.
- Mașina trebuie depozitată în interior, într-un loc uscat și lipsit de praf.

### ATENȚIONARE!

Nu curățați niciodată машина cu benzină. În locul acesteia folosiți detergent degresant sau apă caldă.

### Service

Atunci când apelați la noi, avem nevoie de următoarele date: data achiziționării, modelul, tipul și numărul de serie al motocicloarei. Utilizați întotdeauna piese de schimb originale. Pentru service-ul în garanție și reparării, adresați-vă dealerului sau distribuitorului Dvs. local.

08.10.12 JM



**McCULLOCH**

[www.mcculloch.biz](http://www.mcculloch.biz)

Printed in the U.S.A.