


ENERBOX 15

Code: 71200



Elenco pezzi di ricambio / Liste pieces detachees Spare parts list / Ersatzteilliste Piezas de repuesto / Список запасных частей

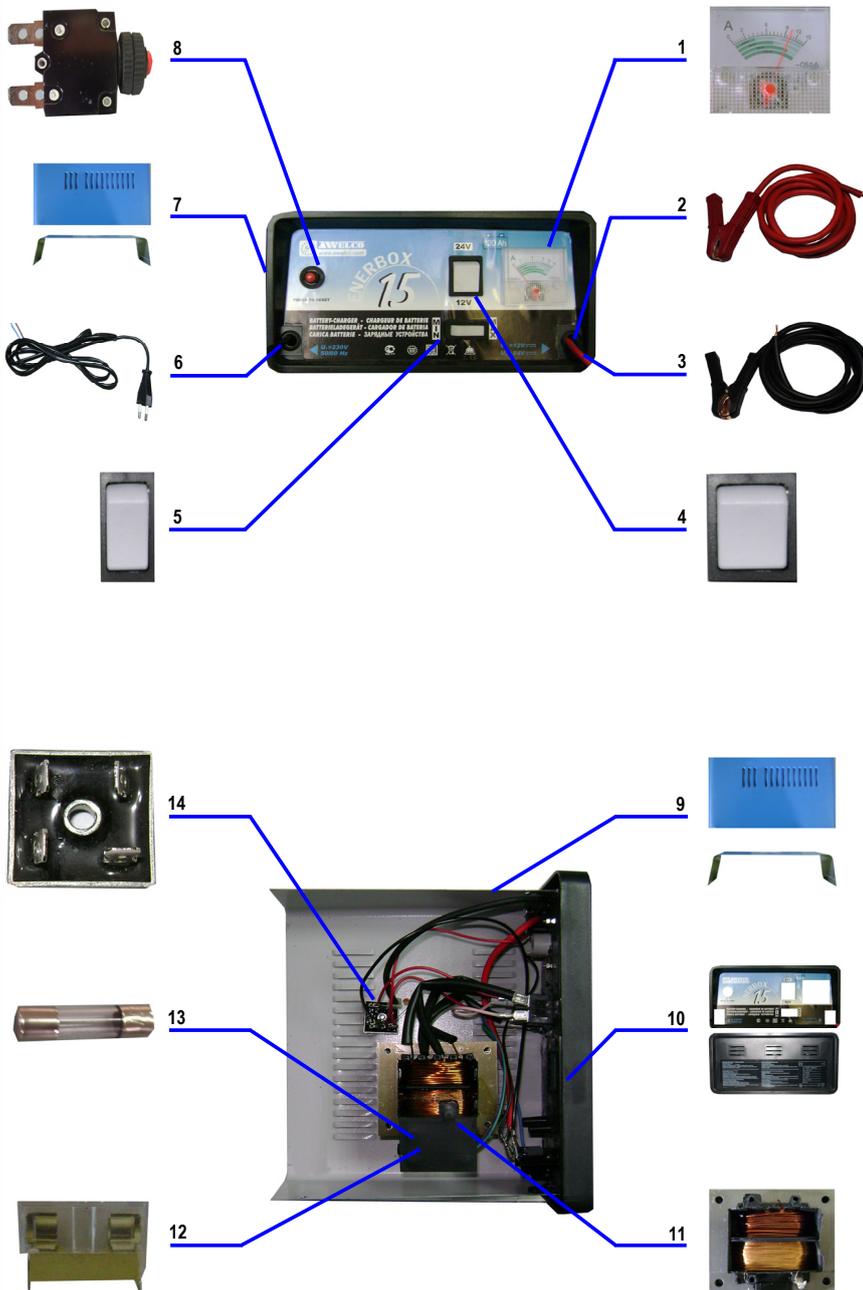

| No | Desc | Code | pcs per box |
|----|---|-----------|-------------|
| 1 | Amperometro / Ammeter / Ammetter / Ampèremètre Amperimetro / Амперметр | M422150SP | 10 |
| 2 | Pinza rossa / Red clamp / Rote Klemmplatte / Bridge rouge / Abrazadera roja / Плюсовой зажим | M610200SP | 2 |
| 3 | Pinza nera / Black clamp / Schwarze Klemmplatte Bride noire / Abrazadera negra / Минусовой зажим | M610100SP | 2 |
| 4 | Interruttore / Switch / Schalter / Interrupteur Interruptor / Переключатель напряжения | M484100SP | 20 |
| 5 | Interruttore Min-Max / Min-Max Switch / Schalter Min-Max / Min-Max Interrupteur / Interruptor Min-Max Переключатель Min-Max | M484800SP | 20 |
| 6 | Cordone di alimentazione / Power cord Zufuehrungsschnur / Cordon d'alimentation / Cordon de alimentation / Электрический провод | M580200SP | 6 |
| 7 | Mantello superiore / Upper mantle / Oberer Mantel Cape superieure / Capa superior / Верхний корпус | S260208SP | 1 |
| 8 | Termostato / Thermostat / Thermostat / Thermostate Thermostato / Терморегулятор | 492150SP | 10 |
| 9 | Fondo / Bottom / Unterseite / Нижний корпус | S260206SP | 1 |
| 10 | Frontale Retro / Frontal Back / Frontale Rückseitige Frontal arrière/ Frontal trasera / Передняя, задняя панель | S052255SP | 1 |
| 11 | Trasformatore di potenza / Power transformer Leistungstransformator / Transformateur de puissance Transformador de potencia / Трансформатор мощности | M540550SP | 2 |
| 12 | Portafusibile / Fuse holder / Sicherung Halter / Support de fusibile / Sostenedor del fusibile / Держатель предохранителя | Q280500SP | 10 |
| 13 | Fusibile / Fuse / Sicherung / Fusible / Fusible Предохранитель | M496200SP | 80 |
| 14 | Ponte diodi / Bridge diode valves / Valves de diode de pont / Brücke Diode Ventile / Válvulas de diodo del puente / Диодный мост | M781300SP | 10 |