

# Руководство по эксплуатации

# СТАВР

Надёжен. Нацелен на результат.

КА-12/7



Только для бытового использования  
Тек тұрмыстық пайдалануға арналған

**Компрессор автомобильный**  
Автомобильдік компрессор

RUS

KAZ

Наша компания благодарит Вас за Ваш выбор и надеется, что настоящее изделие торговой марки «Ставр» будет полностью отвечать Вашим ожиданиям. Для того, чтобы Ваша покупка прослужила Вам долгое время, необходимо правильно ее использовать, хранить и проводить техническое и сервисное обслуживание, в связи с чем настоятельно рекомендуем Вам перед использованием тщательно изучить информацию, изложенную в настоящем руководстве.

#### **Уважаемый покупатель!**

При покупке компрессора необходимо удостовериться в его работоспособности. Также необходимо проверить комплектацию и наличие штампа тру-гующей организации, даты продажи и подписи продавца с номером модели и серийным номером на гарантийном талоне, являющимся неотъемлемой частью настоящего руководства.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	3
СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ	4
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	4
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	5
ЭКСПЛУАТАЦИЯ	5
ХРАНЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ	5
УТИЛИЗАЦИЯ	5
СРОК СЛУЖБЫ	5
ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ	6
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	7

#### **НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ, ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**


Автомобильный компрессор КА-12/7 предназначен для накачивания автомобильных, мотоциклетных, велосипедных шин и мячей в рамках бытовых нужд. Использование инструмента не по назначению является основанием для отказа в гарантийном ремонте.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Не используйте компрессор для любых иных целей, кроме указанных в данном руководстве.
2. Не допускайте использование компрессора несовершеннолетними лицами или людьми с недостаточными для использования оборудования физическими данными. В случае передачи оборудования другим лицам подробно расскажите о правилах его эксплуатации и дайте ознакомиться с настоящим руководством.
3. Не погружайте компрессор или отдельные его части в воду или другие жидкости.
4. Не рекомендуется эксплуатировать и оставлять компрессор в местах с повышенной влажностью.
5. Убедитесь в том, что параметры бортовой электросети автомобиля соответствуют параметрам, указанным на компрессоре и в настоящем руководстве.
6. Переносите компрессор, держа его только за основную рукоятку.
7. Запрещено оставлять включенный компрессор без внимания.
8. Компрессор не предназначен для непрерывной эксплуатации.
9. Держите сетевой кабель вдали от источника нагрева, масла и острых предметов.
10. Для отключения от сети держитесь за штекер сетевого кабеля.
11. Всегда отключайте компрессор от сети, когда вы его не используете, а также в случае неполадок и после окончания работ.
12. Работа и техобслуживание должны осуществляться в строгом соответствии с данным руководством. Для диагностики или ремонта компрессора обращайтесь в авторизованный сервисный центр.

13. Не используйте компрессор после его падения или если на нем видны какие-либо следы повреждения, а также с поврежденным сетевым кабелем или штекером для прикуривателя.
14. При повреждении сетевого кабеля во избежание опасности его должен заменить изготовитель, его агент или аналогичное квалифицированное лицо. Замена сетевого кабеля осуществляется в авторизованном сервисном центре согласно действующему тарифу.
15. Не используйте чистящие средства, которые могут повредить оборудование (бензин и прочие агрессивные вещества).
16. Не разрешайте детям контактировать с оборудование.

**ВНИМАНИЕ!** НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ СЛЕДУЕТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ АВТОМОБИЛЬНЫМ КОМПРЕССОРОМ В СОСТОЯНИИ АЛКОГОЛЬНОГО ИЛИ НАРКОТИЧЕСКОГО ОПЬЯНЕНИЯ ИЛИ В ИНЫХ УСЛОВИЯХ, МЕШАЮЩИХ ОБЪЕКТИВНОМУ ВОСПРИЯТИЮ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ, И НЕ СЛЕДУЕТ ДОВЕРЯТЬ КОМПРЕССОР ЛЮДЯМ В ТАКОМ СОСТОЯНИИ ИЛИ В ТАКИХ УСЛОВИЯХ!

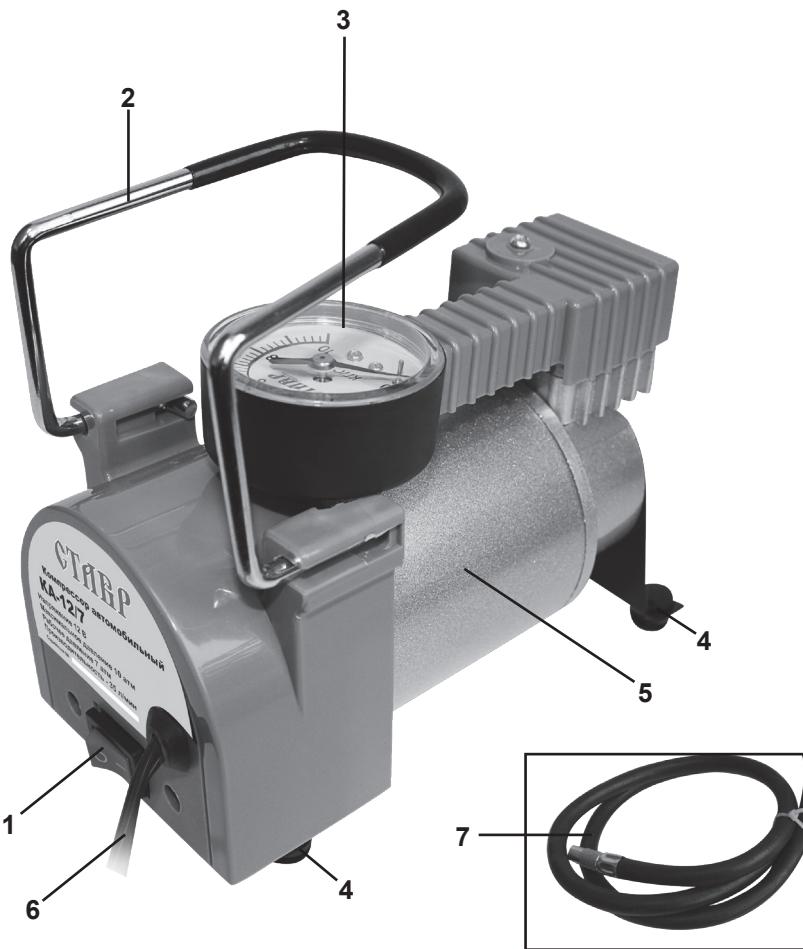

## СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ

1. Выключатель
2. Рукоятка для переноски
3. Манометр
4. Амортизаторы
5. Корпус
6. Сетевой кабель
7. Шланг

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Руководство по эксплуатации
2. Компрессор
3. Насадка (3 шт.)
4. Сумка

## ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Прежде чем приступить к работе следует:

1. Полностью размотать сетевой кабель со штекером.
2. Установить подходящую насадку (при необходимости).
3. Подключить шланг компрессора к накачиваемому предмету.
4. Включить зажигание автомобиля и подключить компрессор к разъему прикуривателя.
5. Для питания компрессора рекомендуется использовать только автомобильный прикуриватель, в противном случае компрессор может выйти из строя, а в гарантийном обслуживании может быть отказано.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Включите компрессор при помощи выключателя (1), расположенного на корпусе. В качестве дополнительного источника питания рекомендуется использовать генератор автомобиля (для этого необходимо завести двигатель).
2. Манометр компрессора (3) следует использовать только для предварительного измерения давления.
3. Для выключения компрессора переведите выключатель в положение «Выкл.», снимите шланг (7) и переходник с накачиваемого предмета, отключите компрессор от разъема прикуривателя.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** приблизительное время накачивания автомобильных шин (0-3 атм) составляет 5 мин.

### ВНИМАНИЕ!

Компрессор создает давление до 10 атмосфер. Чтобы избежать избыточного давления в накачиваемом предмете рекомендуется следовать настоящему руководству.

Рекомендуемый режим работы: 10 ми-

нут, после чего следует сделать перерыв, пока температура корпуса не сравняется с температурой воздуха.

## ХРАНЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

### ХРАНЕНИЕ

**ВНИМАНИЕ!** Хранить электрооборудование необходимо при температуре окружающей среды от 0°C до +40°C и относительной влажности воздуха не более 80% в месте, недоступном для детей.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. После работы необходимо провести очистку оборудования от пыли и других инородных веществ.
2. Для чистки корпуса не следует использовать чистящие средства, которые могут привести к образованию ржавчины на металлических частях изделия или повредить пластиковую поверхность.

## УТИЛИЗАЦИЯ

При утилизации пришедшего в негодность компрессора примите все меры, чтобы не нанести вреда окружающей среде. Не стоит самостоятельно пытаться утилизировать компрессор. Настоятельно рекомендуется обратиться в специальную службу.

## СРОК СЛУЖБЫ

Данное изделие при соблюдении всех требований, указанных в настоящем руководстве по эксплуатации должно прослужить не менее 3 лет.

Фирма-производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изменения, не ухудшающие эксплуатационные качества товара.

## ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Гарантийные обязательства осуществляются при наличии правильно заполненного гарантийного талона с указанием в нем даты продажи, серийного номера, печати (штампа) торгующей организации, подписи продавца. При отсутствии у Вас правильно заполненного гарантийного талона мы будем вынуждены отклонить Ваши претензии.

Во избежание недоразумений убедительно просим Вас перед началом работы с изделием внимательно ознакомиться с условиями эксплуатации, указанными в настоящем руководстве. Обращаем Ваше внимание на исключительно бытовое назначение изделия. Правовой основой настоящих гарантийных условий является действующее законодательство Российской Федерации, в частности, последняя редакция Федерального закона «О защите прав потребителей» и Гражданский кодекс Российской Федерации.

Гарантийный срок эксплуатации на изделие составляет 36 месяца. Этот срок исчисляется со дня продажи через розничную сеть.

Наши гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока, и обусловленные производственными, технологическими и конструктивными дефектами, т. е. допущенными по вине предприятия-изготовителя.

Гарантийные обязательства не распространяются:

А) На неисправности изделия, возникшие в результате:

1. несоблюдения пользователем предписаний руководства по эксплуатации;
2. механического повреждения, вызванного внешним или любым другим воздействием;
3. применения изделия не по назначению;

4. влияния неблагоприятных атмосферных и внешних факторов на изделие, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды, несоответствие параметров питающей электросети требованиям руководства по эксплуатации;
5. использования принадлежностей, запчастей, не предусмотренных технологической конструкцией данной модели;
6. попадания внутрь изделия инородных предметов

Б) На изделия, подвергавшиеся вскрытию, ремонту или модификации неуполномоченными на то лицами.

В) На неисправности, возникшие вследствие ненадлежащего обращения или хранения изделия, признаками чего являются:

1. наличие ржавчины на металлических элементах изделия;
2. наличие окислов коллектора двигателя;
3. обрывы и надрезы сетевого кабеля;
4. сколы, царапины, сильные потертости корпуса.

Г) На неисправности, возникшие в результате перегрузки изделия, повлекшей выход из строя электродвигателя или других узлов и деталей.

К безусловным признакам перегрузки относится:

- деформация или оплавление деталей и узлов изделия;
- появление окалины на коллекторе электродвигателя или угольных щетках;
- выход из строя ротора или статора электродвигателя;
- потемнение или обугливание изоляции проводов.

Д) На расходные материалы, сменные детали, узлы, подлежащие периодической замене, такие как насадки, шланг, сумка и прочее.

Е) На изделия без читаемого серийного номера.

Фирма-производитель обращает внимание покупателей, что при эксплуатации инструмента в рамках личных нужд и соблюдений правил пользования, приведенных в данном руководстве по эксплуатации, срок службы инструмента может значительно превысить указанный в настоящем руководстве.

На детали и узлы, замененные при ремонте в авторизованном сервисном центре, предоставляется гарантия 3 месяца. Техническое освидетельствование инструмента на предмет установления гарантийного случая производится только в авторизованном сервисном центре.

**Обращаем ваше внимание, что доставка изделия в сервисный центр и из него осуществляется конечным потребителем (владельцем) или за его счет.**

**ВНИМАНИЕ!** При покупке изделия требуйте проверки комплектности и исправности, а также правильного заполнения гарантийного талона.

Список сервисных центров можно узнать у продавца или на сайте **стavr.ru**, [www.stavr-tools.ru](http://www.stavr-tools.ru)

Импортер и уполномоченная организация по принятию претензий:

**ООО «ОМЕГА»**

Адрес: 432006, РОССИЯ, г. Ульяновск,  
ул. Локомотивная, 14

Изготовитель: Сан-Мун Индастриал Ко.,  
Лимитед  
Адрес: 136, Чангянг роад, зона С, Нинбо  
Янгбэй Инвестмент Пиониеринг Центр,  
Нинбо, Китай

Сделано в КНР

**Дата изготовления: указана на серийном номере**

Не подлежит обязательной сертификации.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение	12 В
Максимальный потребляемый ток	14 А
Рабочее давление	7 атм
Максимальное давление	10 атм
Диаметр цилиндра	30 мм
Производительность	35 л/мин
Длина воздушного шланга	1 м
Длина сетевого кабеля	3 м
Масса	1,7 кг

КА-12/7 автомобильдік компрессоры тұрмыстық мұқтаждықтар аясында автомобильдік, мотоциклдік, велосипед шиналарына жел беруге арналған. Құралды тағайындалуы бойынша қолданбау кепілдікті жөндеуден бас тартудың негіздемесі болып табылады.

## САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ


1. Аталған бұйымды осы нұсқаулықта аталғандардан басқа кез келген мақсаттар үшін қолданбаңыз.
2. Бұйымды біліксіз, кәмелеттік жасқа толмаған немесе бұйымды қолдануға физикалық қабілеттері жеткіліксіз тұлғалардың қолдануларына жол берменіз. Бұйымды басқа тұлғаларға берген жағдайда оны қолдану ережелері жөнінде толығырақ айтыңыз және аталған нұсқаулықпен таныстырыңыз.
3. Бұйымды немесе оның жекелей бөліктерін суға немесе басқа да сұйықтықтарға батырмаңыз.
4. Бұйымды егер жану немесе жарылыс қаупі бар болған жағдайда, мәселен, тез жанғыш сұйықтықтар мен газдардың маңында қолданбаңыз.
5. Бұйымды оның негізгі тұтқасынан ұстай отырып жылжытыңыз.
6. Бұйымды іске қосулы күйде жылжытпаңыз.
7. Жұмыс аймағында балалардың, жануарлардың немесе бөгде тұлғалардың болупарына жол берменіз.
8. Желі параметрлерінің бұйымда және аталған нұсқаулықта көрсетілген параметрлерге сәйкес екендіктеріне көз жеткізіңіз.
9. Бұйымды желіге ажыратқыш «Сөнд» күйінде тұргандығына көз жеткізгеннен кейін ғана қосыңыз.
10. Бұйыммен жұмыс жасау кезінде жеке қорғаныс құралдарын қолданыңыз.

Қажет болған жағдайда арнайы қолғаптарды, көзілдіріктерді және құлаққаптарды қолданыңыз.

11. Жұмыс жасау кезінде ешбір бөліктері бұйыммен жана спайтында қолайлы киімді киу ұсынылады. Сонымен бірге Сізде қажетсіз салдарларды шақыратын немесе жұмысқа кедергі жасай алатын ештеңе жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.
12. Автомобильдің борттық электр желісі параметрлерінің компрессорда немесе осы нұсқаулықта аталған параметрлерге сәйкес екендіктеріне көз жеткізіңіз.
13. Компрессор үздіксіз пайдалануға арналмаған.
14. Бұйымның тоқтап қалуын шақыратын жүктемеге жол берменіз.
15. Іске қосулы бұйымды назарсыз қалдырмаңыз.
16. Желілік кабельді қызу, май және өткір заттардың көздерінен алыс ұстаныз.
17. Бұйыммен жұмыс жасау кезінде жерге тұйықталған заттармен жана спаңыз (мәселен, құбыр желілеріне, жылыту радиаторларына, газ плиталарына, тоңазытқыша).
18. Бұйымды желіден ажырату үшін желілік кабельдің істікшесінен ұстаныз.
19. Сіздің бұйымды қолданбаған кезінізде оны әрдайым электр желісінен ажыратып отырыңыз, сонымен қатар:
  - кез келген ақаулықтар кезінде;
  - құрал-сайманың ауыстырудың немесе тазалаудың алдында;
  - жұмыс аяқталғаннан кейін.
20. Бұйымды оны құлап қалғаннан кейін немесе егер онда бүлінудің қандай да болмасын іздері көрінсе қолданбаңыз. Диагностика мен жөндеу үшін авторландырылған сервистік орталықпен хабарласыңыз.
21. Желілік кабель бүлінген жағдайда қауіп-қатерге жол бермеу үшін оны дайындаушы, оның агенті не-

- месе аналогтік білікті тұлға ауыстыруы керек. Желілік кабельді ауыстыру қолданыстағы тарифке сай авторландырылған сервистік орталықта жүзеге асырылады.
22. Жөндеу және техқызметкөрсету атапған нұсқаулыққа қатаң сәйкес жүзеге асырылуы керек.
23. Жөндеу және техқызметкөрсету үшін тек авторландырылған сервистік орталықтарға жүгініңіз.
24. Бұйымды бұлдіруі мүмкін жүғыш заттарды қолданбаңыз (бензин немесе басқа да агрессивтік заттар).
25. Балаларға бұйымға жанасуға рұқсат берменіңіз.

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗДАР!** АТАЛҒАН БҰЙЫМДЫ АЛКОГОЛЬДІК НЕМЕСЕ ЕСІРТКІЛІК МАСАЙҒАН КҮЙДЕ НЕМЕСЕ ШЫНДЫҚТЫ ОБЪЕКТИВІ ҚАБЫЛДАУҒА КЕДЕРГІЖАСАЙТЫН БАСҚА Да ШАРТТАРДА ҚОЛДАNUҒА ТҮЙЫМ САЛЫНАДЫ, ЖӘНЕ БҰЙЫМДЫ ОСЫНДАЙ ЖАҒДАЙЛАРДАҒЫ ЖӘНЕ ШАРТТАРДАҒЫ АДАМДАРҒА СЕНІП ТАПСЫРУҒА БОЛМАЙДЫ!

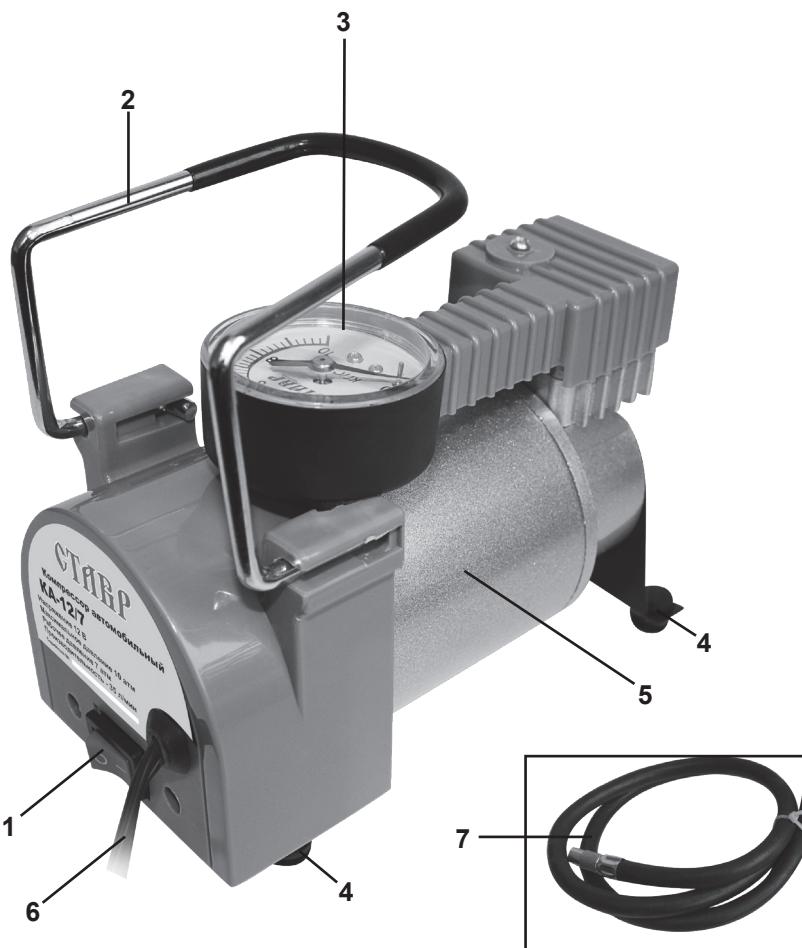

### ҚҰРАМДАС БӨЛІКТЕРІ

1. Ажыратқыш
2. Жылжытуға арналған тұтқа
3. Манометр
4. Амортизаторлар
5. Корпус
6. Желілік кабель
7. Құбыршек

### ЖЕТКІЗІЛІМ ЖИЫНТЫҒЫ

1. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық
2. Компрессор
3. Саптама (3 дана)
4. Семке

## ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ

Жұмысқа кірісудің алдында келесі әрекеттерді орындау керек:

1. Желілік кабелді істікшесімен толықтай тарқатып алу.
2. Лайықты саптаманы орнатыңыз (қажет болған жағдайда).
3. Компрессордың құбыршегін жел берілуші затқа қосыңыз.
4. Автомобилдің оталдыруын іске қосыңыз және компрессорды тұтатқыштың жалғағышына қосыңыз.
5. Компрессорға қуат беру үшін тек автомобильдік тұтатқышты ғана қолдану ұсынылады, кері жағдайда компрессор істен шығыу, ал кепілдікті қызмет көрсетуден бас тартылуы мүмкін.

## ПАЙДАЛАНУ

1. Компрессорды корпуста орналасқан ажыратқыштың (1) көмегімен іске қосыңыз. Қосымша қуат беру көзі ретінде автомобильдің генераторын қолдану ұсынылады (ол үшін қозғалтқышты іске қосу қажет болады).
2. Компрессордың манометрін (3) тек қысымды алдын-ала өлшеуге ғана қолдану керек.
3. Компрессорды ажырату үшін ажыратқышты «Ажыр.» күйіне ауыстырыңыз, жел берілуші заттан құбыршекті (7) және жалғастырыш тетікті шешіңіз, компрессорды тұтатқыштың жалғағышынан ажыратыңыз.

**ЕСКЕРТУ:** автомобильдік шиналарға (0-3 атм) болжалды жел беру уақыты 5 минутты құрайды.

## НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Компрессор 10 атмосфераға дейінгі қысымды жасайды. Жел берілуші затта артық қысымды болдырмау үшін осы нұсқаулықты сақтау ұсынылады.

Ұсынылатын жұмыс режимі: 10 минут, одан кейін корпустың температурасы ауа температурасымен теңелгенше дейін үзіліс жасау керек болады.

## КӨДЕГЕ ЖАРАТУ

Пайдалануға жарамсыз бұйымды көдеге жарату кезінде қоршаған ортаға зиян келтірмеу үшін барлық шараларды қолданыңыз. Бұйымды өз бетіңізben көдеге жаратуға тырысу жән болмайды. Арнайы қызметке жүгіну ұсынылады.

## САҚТАУ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Жұғышты табиги жедетілетін жабық бөлмеде, балаларға қолжетімді емес орында, 0°C-тан +40°C-қа дейінгі қоршаған орта температурасында және 80%-ға дейінгі ауаның салыстырмалы ылғалдылығы шарттарында сақтау кепек.

## КЕПІЛДІК ШАРТТАР

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Бұйымды сатып алу кезінде жиынтықтылығын және дұрыстығын тексеруді, сонымен қатар кепілдік талонының дұрыс толтырылуын талап етіңіз.

1. Кепілдік міндеттемелер сатып алынған күні, сериялық немірі, сауда ұйымының мөрі (мертабаны), сатушының қолтанғасы көрсетілген кепілдік талоны дұрыс толтырылған кезде ғана жүзеге асырылады. Сізде дұрыс толтырылған кепілдік талоны болмаған жағдайда біз Сіздің аталған ұйымының сапасы бойынша шағымыңызды қабылдамауға мәжбүр боламыз.
2. Түсінбеушіліктерге жол бермеу үшін бұйыммен жұмыс жасауды бастамастан бұрын Сізден пайдалану жөніндегі нұсқаулықпен мүқият танысып шығуды етінеміз.

3. Сіздің назарыңызды бұйымның тек тұрмыстық тағайындалуға ғана арналғандығына аударамыз.

4. Ресей Федерациясының қолданыстағы заңнамасы атап болған кепілдік шарттардың күкірткыш негізdemесі болып табылады, атап айтқанда, «Тұтынушылардың күкірткыш қорғау» Федералды заңының соғыры редакциясы және Ресей Федерациясының Азаматтық кодексі.

5. Бұйымға кепілдік пайдалану мерзімі 36 айды құрайды. Бұл мерзім бөлшектік желі арқылы сатылғаннан күнінен бастап есептеледі.

6. Біздің кепілдік міндеттемелер тек кепілдік мерзімнің ішінде анықталған ақаулықтарға және дайындаушы-кәсіпорынның кінәсі бойынша жол берілген өндірістік, технологиялық және құрылымдық ақауларға ғана тарапады.

7. Кепілдік міндеттемелер келесілерге тарапмайды:

7.1. Бұйымда келесідей жағдайлардың нәтижесінде пайда болған ақаулықтарға:

- қолданушы арқылы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтағы нұсқамалардың сақталмауы;
- сыртқы және кез келген басқа да әсерлер арқылы шақырылған механикалық бүлінүлер;
- бұйымды тағайындалу бойынша қолданбау;
- жаңбыр, қар, жоғары ылғалдылық, қызыу, агрессивтік орталар, қуат беруші электр желілері параметрлерінің пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың талаптарына сәйкес болмауы секілді жағымсыз атмосфералық және сыртқы әсерлер;
- өндіруші арқылы ұсынылмаған немесе мақұлданбаған керек-жарақтарды, шығын материалдары мен қосалқы бөлшектерді қолдану;
- бұйымның ішіне бөтен заттардың түсіп кетуі немесе желдетуші саңылаулардың көп мөлшердегі шаш, лай және т.б. секілді қалдықтардан біtelіп қалуы.

7.2. Уәкілетті емес тұлға арқылы

ашылған, жәнделген немесе түрлендірілген бұйымға.

7.3. Бұйымда лайықсыз пайдаланудың немесе сақтаудың салдарынан пайда болған ақаулықтарға:

- бұйымның металл элементтерінде тоттардың болуы;
- коллекторда қышқыл тотықтардың болуы;
- желелік кабельдің үзіліу мен тілінуі;
- корпустың.

7.4. Электрлі қозғалтқыштың немесе басқа тораптар мен бөлшектердің істен шығуларынаәкеліпсоқтыратынбұйымның асқын жүктелуінің нәтижелерінде пайда болған ақаулықтарға.

Асқын жүктелудің сөзсіз белгілеріне жаттындар:

- бұйымның бөлшектері мен тораптарының деформациялануы мен балқуы;
- коллекторда немесе бұрыштық шеткелерде қақтардың пайда болуы;
- ротор мен электрлі қозғалтқыш статорының бір уақытта істен шығуы;
- сымдар оқшаулағыштарды қарауы немесе күйі.

7.5. Шығын мате-риалдарына, ауыстырмалы бөлшектерге.

7.6. Оқылатын сериялық нәмірі жок бұйымға.

Сіздің назарыңызды бұйымды сервистік орталықта және одан жеткізудің соңғы түтінушы (иегері) арқылы немесе оның қаражатының есебінен жүзеге асырылатындығына аудартамыз.

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Бұйымды сатып алу кезінде жиынтықтылығы мен дұрыстырылған тексеруді, сонымен қатар кепілдік талонның дұрыс толтырылуын талап етіңіз.

Авторландырылған сервистік орталықтарда ауыстырылған бөлшектер мен тораптарға 3 ай кепілдік беріледі. Құралға кепілдік жағдайды орнату бойынша техникалық қуәландыру тек авторландырылған сервистік орталықтағана жүргізіледі.

Дайындаушы-фирма сатып алушылардың назарын бұйымды жеке мүқтаждықтары аясында пайдалана кезінде осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықта келтірілген қолдану ережелерін сақтау бұйымның қызметтік мерзімі осы нұсқаулықта көрсетілген мерзімнен айтарлықтай асып кетуі мүмкін екендігіне аудартады.

Дайындаушы-фирма өзіне тауардың сапасын нашарлатпайтын құрылымы мен жиынтығына өзгерістер енгізу құқығын қалдырады.

Сервистік орталықтардың тізімін сату шыдан немесе [www.stavr-tools.ru](http://www.stavr-tools.ru) сайтынан білуге болады.

Импортер/шагымдардың қабылдауға үәкілдепті үйим : «Омега» ЖШК  
Мекен-жай: 432006, Ресей, Ульяновск қ.,  
Локомотивная көш., 14. ҚХР жасалған.

Дайындаушы: Сан-Мун Индастриал Ко.,  
Лимитед  
Мекен-жай: 136, Чанғянг роад, зона С,  
Нинбо Янгбей Инвестмент Пионириング  
Центр, Нинбо, Қытай  
ҚХР жасалған.

Дайындалған күні сериялық нөмерде көрсетілген.

## ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Кернеу	12 В
Максималды тұтынылатын тоқ	14 А
Жұмыс қысымы	7 атм
Максималды қысым	10 атм
Цилиндрдің диаметрі	30 мм
Әнімділігі	35 л/мин
Аяқ құбыршегінің ұзындығы	1 м
Желілік кабелдің ұзындығы	3 м
Салмағы	1,7 кг
Қызметтік мерзімі	3 жыл