



КОРВЕТ 15М

ООО "ЭНКОР – Инструмент - Воронеж"

**ПИЛА ДИСКОВАЯ
ПЕРЕНОСНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**



Артикул 90151

РОССИЯ ВОРОНЕЖ

www.enkor.ru

ЕАС

17. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И УСТРОЙСТВА

Опора роликовая

Для создания удобства при работе пилой рекомендуем приобрести опору роликовую, Рис. 25, которая облегчит работу с заготовками большой длины как при подаче заготовки на обработку, так и при передаче готового изделия после обработки.



Рис. 25

Пылесосы для сбора стружки и древесной пыли

Для сбора стружки и древесной пыли при работе рекомендуем использовать пылесосы «КОРВЕТ», различных моделей (Рис. 26), которые обеспечат надлежащие условия работы и сохранят ваше здоровье.

Пылесосы предназначены для отвода стружки и пыли из рабочей зоны электроинструмента и для сухой и влажной уборки помещения. Бак из нержавеющей стали. 3 типа сменных фильтров. Розетка для подключения машины (станка) мощностью от 100 до 2000 Вт.

Два режима работы: автономный (для сухой и влажной уборки) и синхронный (для работы с электрическими машинами), при котором включение и отключение пылесоса происходит при включении и отключении машины (станка).



Рис. 26

	КОРВЕТ 365	КОРВЕТ 366	КОРВЕТ 367
Напряжение питания	220В, 50 Гц	220В, 50 Гц	220В, 50 Гц
Потребляемая мощность	1400 Вт	1400 Вт	1400 Вт
Разрежение	180 мбар	180 мбар	180 мбар
Объем пылесборника	20 литров	30 литров	60 литров
Мощность подключаемой машины (станка)	100-2000 Вт	100-2000 Вт	100-2000 Вт
Длина шланга	3 м	3 м	3 м
Длина электрокабеля	4,5 м	4,5 м	4,5 м
Наружный диаметр адаптера (переходника)	26; 33; 36; 40мм	26; 33; 36; 40мм	26; 33; 36; 40мм
Код для заказа	93650	93660	93670

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Основные параметры пилы приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование параметра	Значение параметра
Номинальная потребляемая мощность двигателя, Вт	1500
Номинальное напряжение питания, В/Гц	220/50
Тип электродвигателя	коллекторный
Передача	зубчатая
Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин.	4500
Наружный диаметр диска, мм	250
Посадочный диаметр диска, мм	30
Диаметр шпинделя, мм	16
Макс. глубина пиления под углом 90 град, мм	80
Макс. глубина пиления под углом 45 град, мм	55
Угол наклона шпинделя, град.	45
Размер рабочего стола, мм	650x520
Размер удлинителя стола:	
- левого, мм	275x520
- правого, мм	210x520
- заднего, мм	460x185
Продольное перемещение левого удлинителя, мм	855
Диаметр патрубка для пылесборника, мм	40/35
Уровень шума, дБА	LpA ≤97,2; KpA=3; LwA≤110,2; KwA=3.
Масса нетто, кг	40

2.2. По электробезопасности пила модели "КОРВЕТ 15М" соответствует I классу защиты от поражения электрическим током.

В связи постоянным совершенствованием технических характеристик моделей, оставляем за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектность. При необходимости информация об этом будет прилагаться отдельным листом к «Руководству по эксплуатации».

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. В комплект поставки входит:

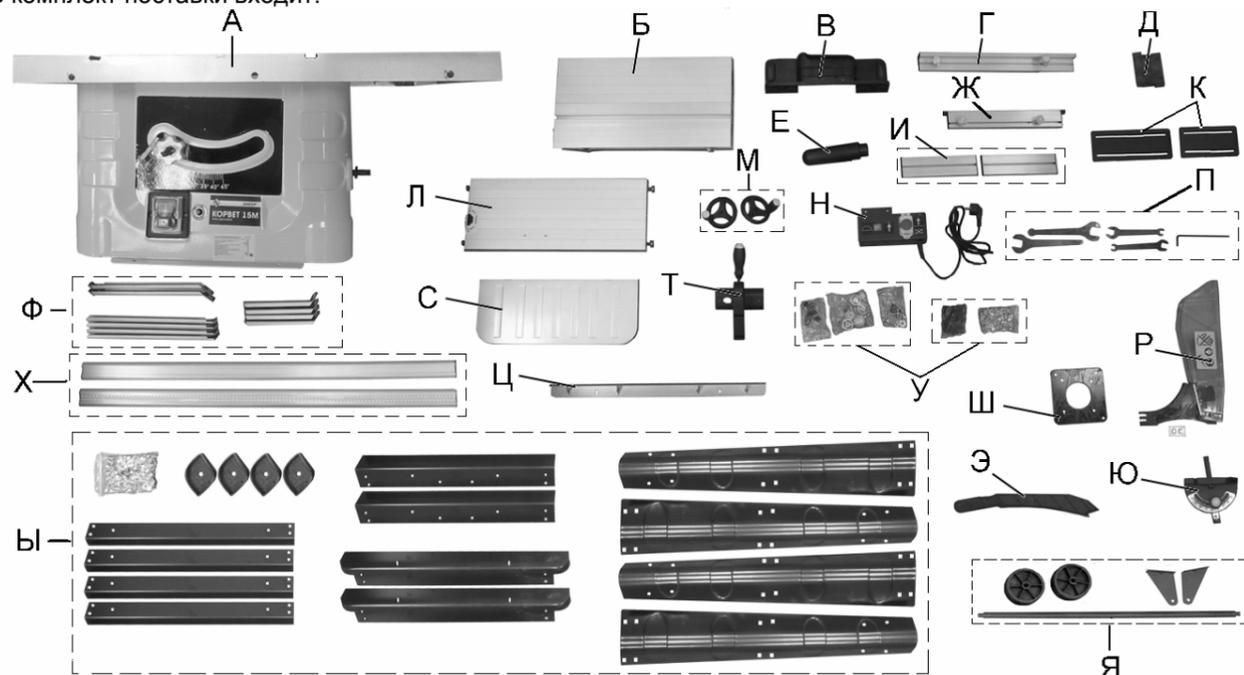


Рис. 1

А. Пила модели "КОРВЕТ 15М"	1шт.	Л. Удлинитель рабочего стола	1шт.	Х. Направляющая	2шт.
Б. Каретка	1шт.	М. Маховик	2шт.	Ц. Планка	1шт.
В. Держатель планок	1шт.	Н. Блок (электрический)	1шт.	Ш. Пластина переходная	1шт.
Г. Планка (параллельного упора)	1шт.	П. Комплект ключей	5шт.	Ы. Основание сборное (компл.)	1шт.
Д. Держатель (вертик. планки)	1шт.	Р. Кожух защитный	1шт.	Э. Толкатель	1шт.
Е. Патрубок	1шт.	С. Удлинитель стола (задний)	1шт.	Ю. Упор угловой	1шт.
Ж. Планка (углового упора)	1шт.	Т. Упор параллельный	1шт.	Я. Опора роликовая (комплект)	1шт.
И. Планка направляющая (фрез)	2шт.	У. Крепёж (5 пакетов)	1шт.	Упаковка	1шт.
К. Планка прижимная	2шт.	Ф. Распорка (2+4+4)	1шт.	Руководство по эксплуатации	1шт.

КОРЕШОК № 1 На гарантийный ремонт Пила дисковая модели «Корвет.15М.» Гарантийный талон изъят «.....» 20.....года Ремонт произвел	КОРЕШОК № 2 На гарантийный ремонт Пила дисковая модели «Корвет.15М.» Гарантийный талон изъят «.....» 20.....года Ремонт произвел	КОРЕШОК № 3 На гарантийный ремонт Пила дисковая модели «Корвет.15М.» Гарантийный талон изъят «.....» 20.....года Ремонт произвел	КОРЕШОК № 4 На гарантийный ремонт Пила дисковая модели «Корвет.15М.» Гарантийный талон изъят «.....» 20.....года Ремонт произвел
Гарантийный талон ООО «ЭНКОР – Инструмент – Воронеж», Россия, 394006, г. Воронеж, пл. Ленина, 8.	Гарантийный талон ООО «ЭНКОР – Инструмент – Воронеж», Россия, 394006, г. Воронеж, пл. Ленина, 8.	Гарантийный талон ООО «ЭНКОР – Инструмент – Воронеж», Россия, 394006, г. Воронеж, пл. Ленина, 8.	Гарантийный талон ООО «ЭНКОР – Инструмент – Воронеж», Россия, 394006, г. Воронеж, пл. Ленина, 8.
ТАЛОН № 1	ТАЛОН № 2	ТАЛОН № 3	ТАЛОН № 4
На гарантийный ремонт дисковой пилы			
«КОРВЕТ 15М.» зав. №			
Изготовлена «.....» / / М. П.	Изготовлена «.....» / / М. П.	Изготовлена «.....» / / М. П.	Изготовлена «.....» / / М. П.
Продана наименование торга или штамп			
Дата «.....» 20.....г. подпись продавца			
Владелец: адрес, телефон			
Выполнены работы по устранению дефекта			

Техническое обслуживание машины (станка), проведение регламентных работ, регулировок, указанных в руководстве по эксплуатации, диагностика не относятся к гарантийным обязательствам и оплачиваются согласно действующим расценкам сервисного центра.

Предметом гарантии не является неполная комплектация машины (станка), которая могла быть выявлена при продаже. Претензии от третьих лиц не принимаются.

Срок гарантии продлевается на время нахождения машины (станка) в гарантийном ремонте.

ВНИМАНИЕ:

Эксплуатация машины (станка) при любых повреждениях изоляции шнуров питания (механических, термических) категорически запрещается в связи с опасностью причинения вреда жизни/здоровью владельца. Владелец, подписывая настоящие условия гарантии, подтверждает право авторизованного сервисного центра, при обнаружении указанных повреждений, осуществить замену шнуров питания без дополнительного согласования с владельцем по действующим на момент замены расценкам.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЮ:

Во всех случаях нарушения нормальной работы машины (станка), например: падение оборотов, изменение шума, появление постороннего запаха, дыма, вибрации, стука, повышенного искрения на коллекторе – прекратите работу и обратитесь в сервисный центр «Корвет» или гарантийную мастерскую.

При заключении договора купли-продажи машины (станка), указанного в настоящем гарантийном талоне, покупатель был ознакомлен:

- с гарантийным сроком, сроком службы, (сроком годности или моторесурсом, если указан) на приобретаемый товар, а также со сведениями о необходимых действиях покупателя по истечении указанных сроков и возможных последствий в случае невыполнения таких действий, если товар по истечении указанных сроков представляет опасность для жизни, здоровья и имущества потребителя или окружающих, или становится непригодным для использования по назначению;

- с правилами эффективной и безопасной эксплуатации, хранения, транспортировки и утилизации приобретаемой машины (станка), рекомендованными изготовителем.

Данные правила покупателю понятны. Покупатель обязуется ознакомить с этими правилами лиц, которые будут непосредственно эксплуатировать приобретенную машину (станок).

При заключении договора купли-продажи покупатель ознакомлен с назначением приобретаемой машины (станка), её техническими характеристиками, номинальными и максимальными возможностями.

При заключении договора купли-продажи машины (станка), указанного в гарантийном талоне, продавец передал, а покупатель получил руководство по эксплуатации и заполненный гарантийный талон на приобретаемую машину (станок) на русском языке.

Машина (станок) получена в исправном состоянии в полной комплектации, указанной в руководстве по эксплуатации, проверена продавцом в моем присутствии и мной лично. На момент продажи видимых повреждений не обнаружено (царапины, вмятины, трещины на корпусе и прочие внешние недостатки). Претензий по качеству, работоспособности и комплектации машины (станка) не имею.

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.

Подпись владельца: _____

Сервисный центр «Корвет» тел./ факс (473) 239-24-84, 2619-645

E-mail: ivannikov@enkor.ru

E-mail: orlova@enkor.ru

Изготовитель: ШАНХАЙ ДЖОЕ ИМПОРТ ЭНД ЭКСПОРТ КО., ЛТД.

Китай-Рм 339, № 551 ЛАОШАНУЧУН, ПУДОНГ, ШАНХАЙ, П.Р.

Импортер: ООО «ЭНКОР-Инструмент-Воронеж»: 394018,

Воронеж, пл. Ленина, 8. Тел./факс: (473) 239-03-33

E-mail: opt@enkor.ru

4. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Общие указания по обеспечению безопасности при работе с пилой

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для предотвращения ошибок, которые могут стать причиной серьезных травм, включайте пилу только после того, как поэтапно изучите все пункты настройки и регулировки пилы и изучите изложенные в Руководстве рекомендации.

4.1.1. Ознакомьтесь с конструкцией и назначением вашей пилы. Внимательно и до конца прочтите руководство по эксплуатации и все прилагаемые к пиле указания по обеспечению безопасности. Ознакомьтесь с областью применения пилы, предельными условиями её использования, а также со всеми опасностями, связанными с работой на пиле.

4.1.2. Правильно **устанавливайте** и всегда содержите в рабочем состоянии все защитные устройства.

4.1.3. Выработайте в себе привычку: прежде чем включать пилу убедитесь в том, что все используемые при настройке инструменты удалены с рабочего стола.

4.1.4. Место проведения работ с пилой должно быть ограждено. Содержите рабочее место в чистоте, не допускайте загромождения посторонними предметами. Не допускайте использование пилы в помещениях со скользким полом, например, засыпанном опилками или натертом воском.

4.1.5. Не работайте в опасных условиях. Позаботьтесь о хорошем освещении рабочего места и свободе передвижения вокруг пилы. **Запрещается** работа с пилой в помещениях с относительной влажностью воздуха более 80%.

4.1.6. Дети и посторонние лица должны находиться на безопасном расстоянии от рабочего места. Запирайте рабочее помещение на замок. Машина не предназначена для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования станка лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с машиной.

4.1.7. Не перегружайте пилу. Ваша работа будет выполнена лучше и закончится быстрее, если вы будете выполнять её так, чтобы пила не перегружалась. **Нормальной нагрузкой** вашей пилы считается режим работы до достижения номинальной потребляемой мощности в силовой цепи электродвигателя (см. п.2).

4.1.8. Используйте только соответствующий и заточенный рабочий инструмент.

4.1.9. Одевайтесь правильно. При работе на пиле не надевайте излишне свободную одежду, перчатки, галстуки, украшения. Они могут попасть в подвижные детали пилы. Всегда работайте в нескользящей обуви и убирайте назад длинные волосы.

4.1.10. Всегда работайте в защитных очках: обычные очки таковыми не являются, поскольку не противостоят ударам.

4.1.11. Контролируйте исправность деталей пилы, правильность регулировки подвижных деталей, соединений подвижных деталей, следите за возможными поломками, неправильной установкой и всеми прочими условиями, которые могут оказать отрицательное влияние на работу пилы. Любая неисправная деталь должна немедленно ремонтироваться или заменяться.

4.1.12. Правильно обслуживайте пилу. Содержите пилу в исправном и чистом состоянии.

4.1.13. Перед началом любых работ по настройке или техническому обслуживанию пилы отсоедините вилку шнура питания пилы от розетки электросети.

4.1.14. Не оставляйте работающую пилу без присмотра. Прежде чем покинуть рабочее место выключите пилу и дождитесь полной остановки пильного диска.

4.1.15. При пилении тяжелых или длинных заготовок следует закрепить пилу к опорной поверхности болтами.

4.1.16. В помещении мастерской или на строительной площадке пила должна быть размещена так, чтобы оператор и окружающие люди не находились на одной линии с плоскостью вращения пильного диска.

4.2. Дополнительные указания по обеспечению безопасности

ОСТОРОЖНО: Для вашей собственной безопасности начинайте работу с пилой только после того, как полностью соберёте её в соответствии с указаниями данного руководства по эксплуатации. Изучите и всегда выполняйте требования по обеспечению безопасности:

4.2.1. Перед первым применением пилы обратитесь внимание на правильность сборки и надежность установки пилы, исправность и подвижность защитного кожуха, расклинвателя и исправность механизмов наклонной установки и подъема пильного диска.

ВНИМАНИЕ! Прочтите надписи с предупреждающими указаниями на расположенных на пиле наклейках.

Держите руки вне области пиления пильного диска. Никогда не пилите заготовку, удерживая её руками навесу. Никогда не касайтесь руками вращающегося пильного диска.

4.2.2. Перед работой проверьте пильный диск на наличие на нем трещин или повреждений. Пильный диск с трещинами или другими повреждениями следует немедленно заменить.

4.2.3. Не используйте пилу вблизи легковоспламеняющихся жидкостей или газов.

4.2.4. Используйте фланцы для крепления пильного диска, предназначенные только для этой пилы.

4.2.5. Будьте осторожны: не повредите ошпindel, фланцы (прежде всего их монтажные поверхности), болты. Повреждение этих деталей может привести к разрушению пильного диска.

4.2.6. Убедитесь в том, что подвижная подвеска двигателя правильно заблокирована и не перемещается во время работы и что пильный диск надежно зафиксирован под необходимым углом наклона.

4.2.7. Перед началом работы уберите с поверхности рабочего стола опилки, лишние заготовки, обрезки и т.д.

4.2.8. Перед началом работы проверьте и убедитесь в отсутствии гвоздей и других инородных тел в заготовке.

4.2.9. Обрабатываемую заготовку постоянно прижимайте к поверхности рабочего стола толкателем, чтобы она не могла качаться или вращаться. Под заготовкой не должны скапливаться опилки.

4.2.10. Позаботьтесь о том, чтобы после распиловки заготовка не могла произвольно сдвинуться с места (например, за счёт того, что она не всей плоскостью прилегает к поверхности рабочего стола), чтобы обрезки сразу же удалялись от пильного диска. В противном случае, обрезки могут быть захвачены пильным диском и с силой выброшены в сторону оператора. Не пилите одновременно несколько заготовок.

4.2.11. Будьте особенно внимательны при пилении больших, очень маленьких или неудобных заготовок. Используйте дополнительные опорные поверхности (удлинители стола или дополнительные опоры) при пилении длинных заготовок, которые могут опрокинуться с рабочего стола по завершению пиления. Не пилите на этой пиле заготовки, которые настолько малы, что вы не можете их надёжно удержать.

При пилении профилированных заготовок устанавливайте заготовку так, чтобы она не могла сползти и заклинить пильный диск. Профилированная заготовка должна укладываться на рабочий стол своей плоской поверхностью или удерживаться специальным приспособлением, которое исключает возможность качания, опрокидывания или соскальзывания заготовки во время обработки.

4.2.12. Не прикасайтесь руками к пильному диску пилы во время работы.

4.2.13. Перед включением убедитесь, что пильный диск не касается поверхности заготовки.

4.2.14. Перед пилением заготовки запустите пилу на холостом ходу и проверьте пильный диск на возможное биение. Причиной биения может быть неправильный монтаж или плохая балансировка пильного диска.

4.2.15. Перед началом пиления заготовки дождитесь, пока пильный диск достигнет максимальной скорости вращения.

4.2.16. Если вам что-то показалось ненормальным в работе пилы, немедленно прекратите её эксплуатацию.

4.2.17. Перед работой по обслуживанию или перед настройкой отключите пилу и дождитесь полной остановки пильного диска, после чего отсоедините вилку шнура питания пилы из розетки электропитания.

4.2.18. Будьте внимательны, особенно при выполнении повторяющихся, монотонных действий. Не успокаивайтесь ошибочным чувством безопасности.

4.2.19. Не применяйте пильные диски без знака соответствия требованиям стандарта, никогда не устанавливайте абразивные круги или иные съёмные рабочие инструменты, не соответствующие назначению пилы: это может стать причиной тяжелой травмы.

4.2.20. Не допускайте неправильной эксплуатации шнура. Не тяните за шнур питания при отсоединении вилки от розетки. Оберегайте шнур питания от нагревания, попадания на него масла, воды и других жидкостей, от повреждения об острые кромки.

4.2.21. Не используйте пилу для пиления других материалов, кроме древесины и его производных.

4.2.22. При пилении подсоедините к пиле пылесборник или подключите пылесос.

4.2.23. Выбирайте пильные диски в соответствии с материалом, который подлежит пилению.

4.2.24. Работайте в защитной или пылезащитной маске. При работе на пиле создается пыль.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Пыль, образующаяся от некоторых материалов, может быть опасной для здоровья.

Всегда работайте в хорошо вентилируемом помещении с использованием соответствующих средств удаления пыли. Используйте пылесборник или пылесос там, где возможно.

4.2.26. При работе используйте наушники или беруши для уменьшения воздействия шума.

4.2.27. При пилении материала необходимо помнить о максимальных возможностях пилы.

4.2.28. Прежде чем произвести первое пиление, дайте пиле поработать не менее минуты без нагрузки. Если в это время вы услышите посторонний шум или заметите сильную вибрацию, выключите пилу, отключите вилку шнура питания от розетки электрической сети и установите причину этого явления. Не включайте пилу до выявления и устранения причины неисправности.

4.2.29. При продольном пилении торец заготовки, к которой применяется толкатель, должен быть перпендикулярен параллельному упору, чтобы усилие подачи, прилагаемое к заготовке, не стало причиной выпадения заготовки или отдачи.

4.2.30. При продольном пилении узких заготовок (расстояние между пильным диском и параллельным упором менее 120 мм) заготовка должна быть прижата к рабочему столу и к параллельному упору толкателем.

Избегайте неудобных положений рук, так как при внезапном соскальзывании одна или обе руки могут оказаться рядом с пильным диском.

4.2.31. Отдача происходит во время работы с параллельным упором, когда часть или вся заготовка резко отбрасывается назад в сторону оператора. Отдачу и возможные травмы можно предотвратить, если:

- Сохранять положение параллельного упора параллельно плоскости пильного диска;

- Всегда работать острым пильным диском;

- Не снимать параллельный упор, расклинователь и содержать их в рабочем состоянии. Расклинователь должен быть совмещен с плоскостью пильного диска;

- Не отпускать заготовку, пока пильный диск вращается;

- Не использовать гнутые или коробленные заготовки, не имеющие ровной кромки, которая могла бы перемещаться по параллельному упору.

4.2.32. При использовании соответствующего пильного диска на вашей пиле можно распиливать пластмассовые и композитные материалы (такие как древесноволокнистая плита). Однако, поскольку они достаточно твердые и скользкие, будьте внимательны и соблюдайте инструкции по настройке и процедуре продольного пиления. Не стойте сами и не позволяйте никому стоять на линии потенциальной отдачи.

4.2.33. Никогда не выполняйте какие-либо работы по позиционированию и направлению заготовки руками, без использования параллельного упора или упора для косоугольного и поперечного пиления.

4.2.34. Никогда не используйте параллельный упор при поперечном пилении или упор для косоугольного и поперечного пиления при продольном пилении. Никогда не используйте параллельный упор как стопор длины. Никогда не держите руками отпиливаемую часть заготовки, когда питание включено, и пильный диск вращается.

15. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Пила модели "КОРВЕТ 15М" Зав. № _____ соответствует требованиям технических регламентов таможенного союза: ТР ТС 010/2011; ТР ТС 004/2011; ТР ТС 020/2011, обеспечивающим безопасность жизни, здоровья потребителей и охрану окружающей среды и признана годной к эксплуатации.

“ _____ ” 201 г. _____ “ _____ ” 201 г. _____
 (дата изготовления) (штамп отк) (дата проверки) (штамп вк)
 Дата продажи “ _____ ” 201 г. _____
 (подпись продавца) (штамп магазина)

16. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации машины (станка) составляет **36 месяцев** с даты продажи через розничную сеть. Назначенный срок службы машины (станка) – 5 лет.

ООО «ЭНКОР-Инструмент-Воронеж» устанавливает **«безусловную гарантию» на первые 12 месяцев**, при которой выполняется бесплатный ремонт по устранению любых дефектов машины (станка) «Корвет» только в условиях авторизованных сервисных центров и при наличии правильно заполненного гарантийного талона и свидетельства о приёме и продаже, кроме случаев:

- механические повреждения, связанные с неаккуратной эксплуатацией, сборкой, транспортировкой и хранением;

- после проведения самостоятельного вскрытия и ремонта, изменения конструкции или ремонта в не авторизованном сервисном центре;

- если причиной поломки стала эксплуатация машины (станка) не по назначению.

Производитель гарантирует надёжную работу машины (станка) модели «Корвет» при соблюдении условий хранения, правильности монтажа, использования по назначению, соблюдении правил эксплуатации и обслуживания, указанных в руководстве по эксплуатации.

По окончании действия **«безусловной гарантии»** вступают в силу следующие условия гарантийного обслуживания:

В течение последующего периода гарантийного срока владелец имеет право на бесплатное устранение неисправностей, которые явились следствием производственных дефектов. Техническое освидетельствование изделия на предмет установления гарантийного случая производится только в авторизованных сервисных центрах, перечисленных в приложении или на сайте www.enkor.ru.

Гарантийный ремонт производится только при наличии гарантийного талона. При отсутствии отметок в «свидетельстве о приёме и продаже», а также при незаполненном гарантийном талоне гарантийный ремонт не производится и претензии по качеству изделия не принимаются.

Машина (станок) предоставляется в ремонт в чистом виде, только в полной комплектации, включая рабочий и режущий инструмент. Заменяемые по гарантии детали переходят в собственность мастерской.

Гарантийные обязательства не распространяются на следующие случаи:

- отсутствие, повреждение или изменение заводского номера на машине (станке) или в гарантийном талоне, или их несоответствие;

- несоблюдение пользователем предписаний руководства по эксплуатации, ненадлежащее хранение и обслуживание, использование машины (станка) не по назначению;

- эксплуатация машины (станка) с признаками неисправности (повышенный шум, вибрация, неравномерное вращение, потеря мощности, снижение оборотов, сильное искрение, запах гари);

- механические повреждения (трещины, сколы, вмятины, деформации, повреждение кабелей и т.д.);

- повреждения, вызванные действием агрессивных сред и высоких температур или иных внешних факторов, таких как дождь, снег, повышенная влажность и др., например, коррозия металлических частей;

- повреждения, вызванные ненадлежащим уходом, сильным внутренним или внешним загрязнением, попаданием в машину (станок) инородных тел: например, песка, камней, материалов и веществ, не являющихся отходами, сопровождающими применение машины (станка) по назначению;

- повреждения и поломки вследствие эксплуатации машины (станка) без надлежащих средств пылеудаления, предписанных производителем в руководстве по эксплуатации;

- неисправности, возникшие вследствие перегрузки, повлекшие выход из строя сопряженных или последовательных деталей, например: ротора и статора, первичной обмотки трансформаторов, а также вследствие несоответствия параметров электросети напряжению, указанному в таблице номинальных параметров для данного изделия;

- неисправности, возникшие вследствие равномерного естественного износа упорных, трущихся, передаточных деталей и материалов;

- выход из строя (естественный износ) быстроизнашивающихся деталей и комплектующих (угольных щеток, приводных ремней и колес, резиновых уплотнений, сальников, смазки, направляющих роликов, защитных кожухов и т.д.), сменных приспособлений (пазовальных насадок, пилки, ножей, цепей, звездочек, пильных и отрезных дисков, пильных лент, сверл, элементов их крепления, патронов сверлильных, цанг, подошв шлифовальных и ленточных машин, болтов, гаек и фланцев крепления, шлангов, фильтров и т.д.);

- обслуживание машины (станка) в условиях не авторизованного сервисного центра, очевидные попытки вскрытия и самостоятельного ремонта (повреждены шлицы крепежных элементов, пломбы, защитные стикеры и т.д.), при внесении самостоятельных изменений в конструкцию (в т.ч., удлинение шнура питания и т.д.);

- ремонт с использованием неоригинальных запасных частей;

- профилактическое обслуживание (регулировка, чистка, смазка, промывка и прочий уход).

13. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПИЛЬНЫЕ ДИСКИ С ТВЕРДОСПЛАВНЫМИ ПЛАСТИНАМИ ТОРГОВОЙ МАРКИ «ЭНКОР»

Компания «ЭНКОР» предлагает широкий ассортимент типоразмеров пильных дисков с твёрдосплавными напайками:

- для чистового и чернового пиления;
- для продольного и поперечного пиления заготовок из массива мягких и твёрдых пород древесины;
- для пиления древесных панелей ДСП с покрытием, ламината, пластиковых панелей;
- для пиления алюминиевых профилей;
- для тонкого продольного и поперечного пиления ценного материала заготовки.

Корпуса пильных дисков изготовлены из прочной стали. Высококачественные твёрдосплавные пластины обеспечивают долгий ресурс дисков, высокую скорость и качество пиления.

Для выполнения определённого вида пильных работ необходимо подбирать пильные диски в соответствии с материалом и толщиной заготовки, а также чистотой пиления. Перед выбором пильного диска, по справочной или учебной литературе, определите форму и количество зубьев.

Артикул для заказа на сайте www.enkor.ru

14. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Главным в получении оптимальных результатов при использовании пилы является правильная регулировка и балансировка. Если вам кажется, что пила пилит неточно, необходимо проверить все регулировки и установки. Обратите внимание также на то, что если вы меняете одну регулировку, она часто оказывает влияние на другие регулировки. Лучше всего проверить все регулировки во время устранения неисправности

Неисправность	Возможная причина	Действия по устранению
Сильная вибрация	Диск разбалансирован Изношенный ремень передачи	Установить исправный пильный диск Заменить ремень передачи
Диск останавливается, подгорает ремень передачи	Слабо натянут ремень Изношенный ремень	Отрегулировать натяжение ремня Заменить ремень Код для заказа - 56872
Диск заклинивает, или останавливается во время пиления	Затупился диск Большая скорость подачи заготовки Параллельный упор не параллелен диску Не отрегулирован расклинователь	Заточить или заменить диск. Уменьшить скорость подачи заготовки Отрегулировать параллельный упор. Отрегулировать расклинователь, чтобы он был на одной линии с пильным диском.
Необходимо значительное усилие подачи заготовки, при пилении подгорает заготовка	Затупился пильный диск	Заточить или заменить пильный диск.
Отпиленный край заготовки имеет уступы	Заготовка подавалась рывками, неравномерно, с разной скоростью. При пилении твёрдых и тонких заготовок использовался пильный диск с большим шагом.	Пиление производите с равномерной подачей. Для пиления заготовок использовать соответствующие пильные диски.
Пиление производится неточно в позиции 45° и 90°	Неправильно отрегулированы упоры	Отрегулировать упоры
Маховик наклона и подъема поворачивается с трудом	Опилки в передаточном механизме	Очистить и смазать
Повышенный шум или перегрев двигателя	Неисправен электродвигатель	Проверить двигатель в специализированной мастерской
Частое размыкание предохранителей или прерывателей	Перегрузка двигателя Недостаточная мощность предохранителей и прерывателей	Подавать заготовку на диск медленнее. Установить соответствующие предохранители и прерыватели.
Электродвигатель работает на полной скорости, но пильный диск останавливается во время пиления	Пильный диск слабо закреплен	Закрепить пильный диск
Электродвигатель не развивает полную скорость и не работает на полную мощность	Низкое напряжение Сгорела обмотка или обрыв в обмотке Слишком длинный удлинительный шнур	Проверить напряжение в сети Обратиться в сервисный центр для ремонта. Увеличить сечение удлинителя.

4.2.35. Если пильный диск заклинил в заготовке, выключите пилу, дождитесь полной остановки вращения пильного диска и освободите пильный диск. Проверьте правильность установки расклинователя относительно плоскости пильного диска. Перед началом выполнения продольного пиления убедитесь, что параллельный упор установлен параллельно плоскости пильного диска. Отрегулируйте по мере необходимости.

Соблюдайте особую осторожность при работе с искривленной деревянной заготовкой – она может подскочить на столе и зажать пильный диск.

4.2.36. Никогда не пилите круглые (цилиндрические) заготовки.

5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИЛЫ К ИСТОЧНИКУ ПИТАНИЯ

5.1. Электрические соединения. Требования к электрическому шнуру питания

5.1.1. Для защиты электропроводки от перегрузок на щите подключения данной линии необходимо применять плавкие предохранители или автоматические выключатели на 6А.

5.1.2. Запрещается переделывать вилку, если она не входит в розетку. Квалифицированный электрик должен установить соответствующую розетку. Розетка, к которой подключается пила, обязательно должна иметь заземляющий контакт.

5.1.3. При повреждении электрического шнура питания его должен заменить изготовитель или сертифицированный сервисный центр.

5.1.4. Пила подключается к сети с напряжением 220 В частотой 50 Гц.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Эта пила предназначена для использования только в сухом помещении. Не допускайте установку пилы во влажных помещениях и в местах попадания влаги.

5.2. Требования при обращении с двигателем

ВНИМАНИЕ! Для исключения опасности повреждения двигателя регулярно очищайте двигатель от опилок и древесной пыли. Таким образом обеспечивается беспрепятственное охлаждение двигателя

5.2.1. Если двигатель не запускается или внезапно останавливается при работе, сразу же отключите пилу. Отсоедините вилку шнура питания пилы от розетки электрической сети. Проверьте пильный диск на свободное вращение. Если пильный диск вращается свободно, включите двигатель ещё раз. Если двигатель всё ещё не вращается, попытайтесь по таблице возможных неисправностей найти и устранить возможную причину.

5.2.2. Устройство защиты или автомат защиты необходимо регулярно проверять, если двигатель постоянно перегружается. При частых заклиниваниях пильного диска в заготовке, а также при частых запусках пилы двигатель может выйти из строя от перегрузок. Колебания напряжения сети в пределах $\pm 10\%$ относительно номинального значения не влияют на нормальную работу пилы. Однако, при тяжёлой нагрузке необходимо, чтобы на двигатель подавалось напряжение 220 В.

5.2.3. Чаще всего проблемы с двигателем возникают при плохих контактах в разъёмах, при перегрузках, пониженном напряжении питания (возможно, вследствие недостаточного сечения подводящих проводов). Поэтому всегда с помощью квалифицированного электрика проверяйте все разъёмы, рабочее напряжение и потребляемый станком ток.

5.2.4. При большой длине и малом поперечном сечении подводящих проводов на этих проводах происходит дополнительное падение напряжения, которое приводит к проблемам с двигателем. Поэтому для нормального функционирования этой пилы необходимо достаточное поперечное сечение подводящих проводов. Приведённые в таблице 2 данные о длине подводящих проводов относятся к расстоянию между распределительным щитом, к которому подсоединена пила, и вилкой штепсельного разъёма пилы. При этом, не имеет значения, осуществляется подвод электроэнергии к станку через стационарные подводящие провода, через удлинительный кабель или через комбинацию стационарных и удлинительный кабелей.

Таблица 2

Длина подводящих проводов	Необходимое поперечное сечение медных проводов
До 15м	1,5 мм ²

Предупреждение: Пила должна быть заземлена через розетку с заземляющим контактом.

6. РАСПАКОВКА

6.1. Откройте коробку. Извлеките все комплектующие узлы и детали.

6.2. Проверьте комплектность пилы.

Внимание: На некоторые узлы и детали нанесено защитное покрытие. Для обеспечения правильной сборки узлов и деталей и надёжной работы удалите покрытие. Покрытие легко удаляется ветошью, смоченной уайт-спиритом. Не допускайте попадания уайт-спирита на краску и резиновые или пластмассовые детали, так как он может повредить поверхность. Пластиковые, резиновые и окрашенные поверхности очищаются мылом и водой. После очистки нанесите на все металлические поверхности тонкий слой масла. Для поверхности рабочего стола рекомендуется пастообразный воск.

7. УСТРОЙСТВО ПИЛЫ

7.1. Пила состоит из следующих сборочных единиц и деталей (Рис. 2, 3, 4):

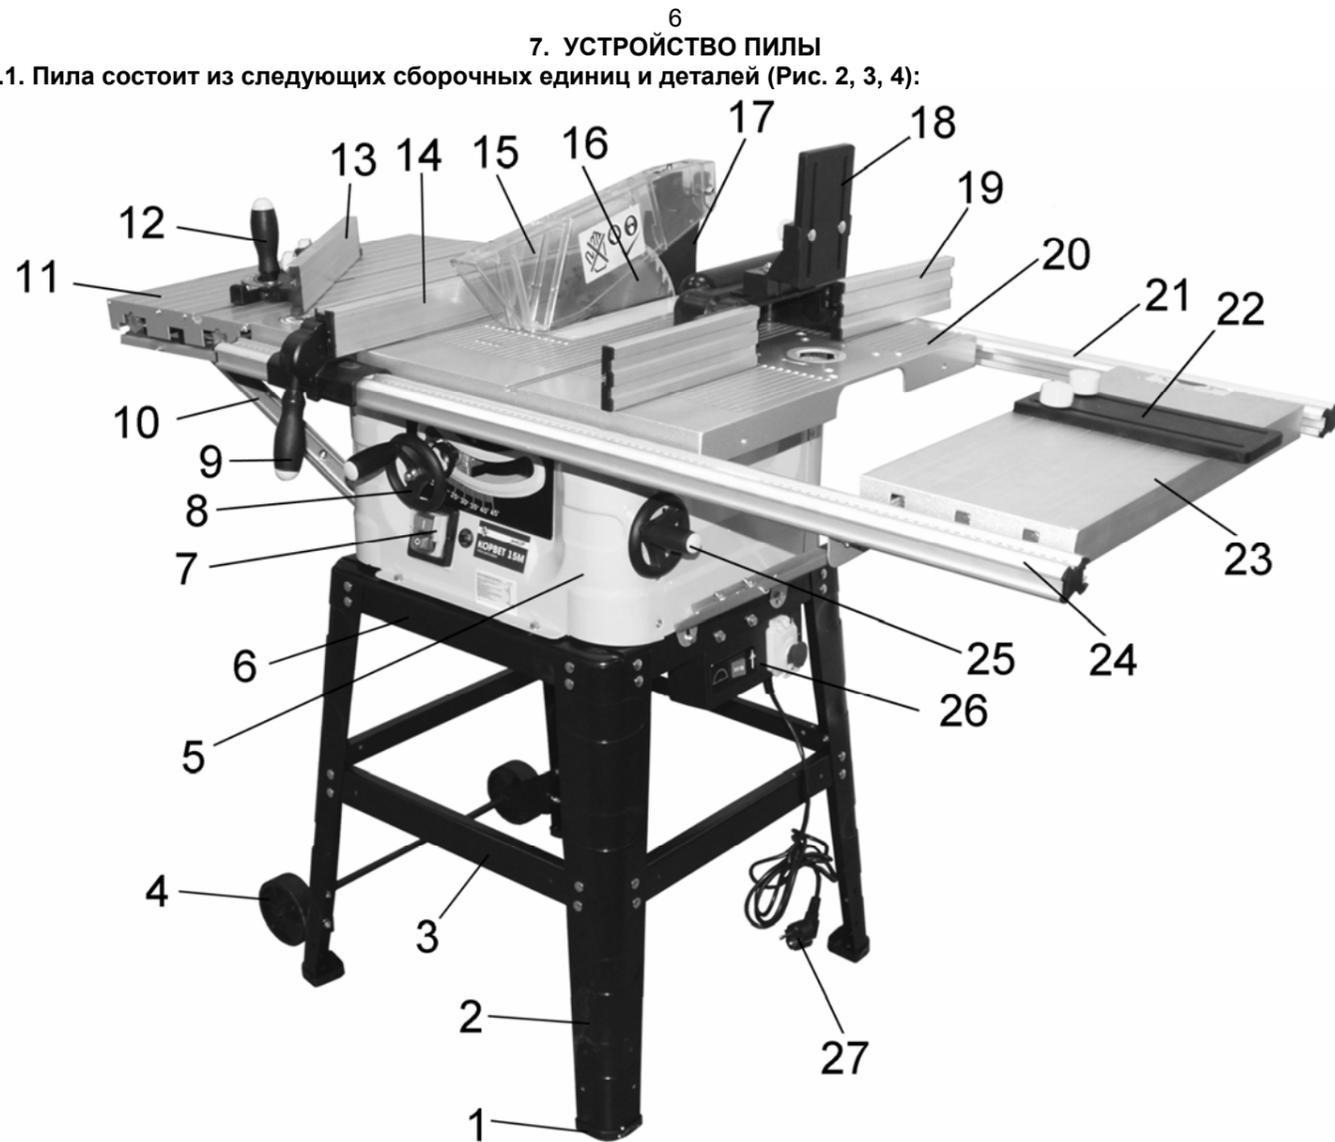


Рис. 2

- | | |
|---|--|
| 1. Опора резиновая | 15. Защитный кожух пильного диска |
| 2. Стойка основания | 16. Диск пильный |
| 3. Планка нижняя | 17. Расклинователь |
| 4. Опора роликовая | 18. Планка прижимная (вертикальная) |
| 5. Корпус пилы | 19. Планка направляющая (фрезерованная) |
| 6. Планка верхняя | 20. Рабочий стол |
| 7. Магнитный пускатель | 21. Направляющая (задняя) |
| 8. Маховик установки глубины пиления | 22. Планка прижимная (горизонтальная) |
| 9. Рычаг фиксации параллельного упора | 23. Удлинитель стола |
| 10. Распорка | 24. Направляющая (передняя) |
| 11. Каретка | 25. Маховик установки угла наклона пиления |
| 12. Ручка углового упора | 26. Блок электрический (распределительный) |
| 13. Планка углового упора | 27. Электропровод с вилкой |
| 14. Планка направляющая (параллельного упора) | |

11.2. Пиление (Рис. 2)

Во время работы оператор должен использовать защитные устройства пилы. Запрещается демонтировать защитные устройства, предусмотренные конструкцией пилы.

Перед выполнением окончательной или ответственной обработки заготовки, регулировки и установки пилы производите по результатам инструментального измерения опытных образцов из обрезков заготовок того же материала.

11.2.1. После включения пилы подождите, чтобы пильный диск (16) развил максимальную скорость вращения до начала пиления.

11.2.2. После каждой новой регулировки пилы рекомендуется выполнить пробное пиление с целью проверки правильности установки размеров.

11.2.3. Одна сторона обрабатываемой заготовки прижимается к параллельному упору, а вторая сторона находится на поверхности рабочего стола. Рукой (пальцы вместе) прижмите заготовку и толкайте ее вдоль направляющей планки к пильному диску. Скорость подачи заготовки обеспечивается ручным усилием оператора. При этом, учитывайте глубину пиления, степень влажности, плотности и однородности древесины.

11.2.4. Защитный кожух пильного диска всегда должен быть в рабочем состоянии и закрывать пильный диск.

11.2.5. При выполнении пиления оператор должен находиться сбоку от линии распила.

11.2.6. Обеспечивайте опору для длинных заготовок, чтобы предотвратить провисание в конце распиловки (например, используйте роликовую опору).

11.2.7. Используйте толкатель или толкающий брусок для подачи заготовки, если без толкателя руки оператора приближаются к пильному диску ближе, чем на 125 мм.

11.2.8. Всегда проталкивайте обрабатываемую заготовку до расклинователя.

11.2.9. Выключите пилу. Оставляйте заготовки и обрезки на рабочем столе до полной остановки пильного диска.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: После окончания работ отключите пилу от сети. Если диск под наклоном, установите его в вертикальное положение, опустите пильный диск ниже поверхности рабочего стола.

12. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНИМАНИЕ: Перед началом любых ремонтных и сервисных работ убедитесь, что пила отключена от сети.

12.1. Замена пильного диска

12.1.1. При пилении заготовок разной твердости или по мере затупления режущей кромки напаяк до радиуса 0,2мм необходимо заменить или заточить пильный диск.

12.2. Обслуживание

12.2.1. Содержите пилу и рабочее место в чистоте. Не допускайте накопление пыли, опилок и посторонних предметов на пиле и внутри корпуса. Освобождайте все трущиеся узлы и детали от пыли, опилок и посторонних предметов. Периодически очищайте пилу сжатым воздухом.

12.2.2. Заменяйте изношенные детали по мере необходимости. Электрические шнуры, в случае износа, повреждения заменяйте немедленно.

12.2.3. Пилу всегда проверяйте перед работой. Все неисправности должны быть устранены и регулировки выполнены. Проверьте плавность работы всех узлов и деталей.

12.2.4. После окончания работы удалите опилки с пилы и тщательно очистите все поверхности. Рабочие поверхности должны быть сухими, слегка смазанными маслом.

12.2.5. Останавливайте пилу, проверяйте состояние крепления и положения всех сопрягаемых деталей, узлов и механизмов после 50 часов наработки.

12.3. Хранение

12.3.1. Перед постановкой пилы на длительное хранение убедитесь, что помещение для хранения сухое и чистое.

12.3.2. Храните пилу вне предела досягаемости детей и посторонних лиц.

12.3.3. Во время хранения не допускайте воздействия на пилу повышенной влажности и прямых солнечных лучей.

12.3.4. Перед постановкой на хранение демонтируйте с пилы параллельный упор и упор для косого и поперечного пиления, нанесите на неокрашенные детали и рабочий стол тонкий слой масла для консервации. Периодически проверяйте состояние законсервированных деталей, при необходимости повторите консервацию.

12.4. Критерии предельного состояния

12.4.1. Критерием предельного состояния пилы является состояние, при котором ее дальнейшая эксплуатация недопустима или экономически нецелесообразна: чрезмерный износ, коррозия, деформация, старение или разрушение узлов и деталей или их совокупность при невозможности их устранения в условиях авторизованных сервисных центров оригинальными деталями, или экономическая нецелесообразность проведения ремонта.

12.4.2. Критериями предельного состояния пилы являются:

- глубокая коррозия и трещины на поверхностях рабочего стола и корпуса;

- чрезмерный износ или повреждение двигателя, редуктора или совокупность признаков.

12.5. Утилизация

12.5.1. Пилу и ее комплектующие, вышедшие из строя и не подлежащие ремонту, необходимо сдавать на специальные приемные пункты по утилизации. Не выбрасывайте вышедшее из строя оборудование в бытовые отходы!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не пытайтесь использовать пилу до её полной сборки в соответствии с инструкцией.

10. ТИПЫ ОПЕРАЦИЙ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не пытайтесь пилить покоробленную заготовку.

10.1. Поперечное пиление

Выполняется при установленном на 0° упоре для косого и поперечного пиления. Поперечное пиление – это пиление поперек волокон под углом 90°.

10.2. Наклонное пиление

Выполняется с использованием упора для косого и поперечного пиления точно так же, как поперечное пиление, за исключением того, что заготовка распиливается не под углом 90 градусов, а под другим углом с плоской стороной заготовки (пильный диск стоит под углом).

10.3. Комбинированное пиление под углом

Выполняется с применением упора для косого и поперечного пиления и является комбинацией пиления под углом и наклонного пиления. Пиление делается под любым углом кроме 90° с обоих краев и плоской стороны заготовки.

10.4. Продольное пиление

Выполняется с параллельным упором, и заготовка распиливается вдоль волокон. Установите параллельный упор на желаемую ширину продольного пиления и зафиксируйте его в этой позиции.

10.5. Наклонное продольное пиление

Выполняется с параллельным упором, также как продольное пиление. Однако, пильный диск установлен под углом, кроме 90°.

10.6. Несквозное пиление заготовки

Выполняется с параллельным упором или с упором для косого и поперечного пиления. Пиление производится не по всей толщине заготовки, на всю длину или на определённую длину заготовки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При несквозном пилении заготовки возникает необходимость убрать узел защитного кожуха с расклинователем и антиотбрасывателем. При этом, будьте крайне внимательны, заготовку подавайте и прижимайте к рабочему столу при помощи дополнительных приспособлений (толкателей), обеспечивающих надёжное удержание заготовки на безопасном расстоянии рук от пильного диска.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: После окончания пиления заготовки определённого размера, фальцевания и пропила пазов сразу же установите узел защитного кожуха с расклинователем и антиотбрасывателем.

10.6.1. Выемка продольных пазов

Выполняется с параллельным упором и представляет собой выемку продольных пазов вдоль волокон. Такое пиление не требует сквозного пропила материала. Следовательно, защитный кожух диска с расклинователем и антиотбрасывателем должен быть снят. Необходимо использовать соответствующие устройства крепления и подачи. Установите защитный кожух диска с расклинователем и антиотбрасывателем сразу после окончания выемки продольных пазов.

10.6.2. Фальцевание

Выполняется либо с упором для косого и поперечного пиления, либо с параллельным упором. Фальцевание известно как выпиливание секции угла заготовки поперек или вдоль волокон. Фальцевание требует съема защитного кожуха диска с расклинователем и антиотбрасывателем, так как сквозного пропила заготовки нет. Установите защитный кожух диска с расклинователем и антиотбрасывателем сразу после окончания операции фальцевания.

10.7. Пиление деталей большого размера

При пилении длинных деталей или больших панелей всегда необходимо поддерживать заготовку, а именно, ту часть, которая не лежит на рабочем столе. Используйте регулируемые роликовые опоры (см. п. 17). Добавьте лицевые накладки на упор для косого и поперечного пиления.

10.8. Пиление деталей маленького размера

Надёжное удержание и подачу заготовки производите только толкателями.

11. ПИЛЕНИЕ

11.1. Подготовка к работе (Рис. 2, 3)

11.1.1. К работе с пилой допускаются подготовленные и имеющие опыт работы с пильными деревообрабатывающими машинами операторы. Приступая к выполнению намеченной операции на пиле, изучите руководство по эксплуатации и устройство станка, назначение каждого органа управления и технику безопасности при работе с пильными деревообрабатывающими машинами.

11.1.2. Перед выполнением намеченной операции изучите методы и режимы предполагаемой обработки, получите информацию в соответствующих учебных и справочных пособиях или у квалифицированного специалиста.

11.1.3. При обработке заготовки не превышайте максимальные возможности пилы. В качестве заготовок используйте древесину влажностью не более 15%.

11.1.4. Перед включением пилы убедитесь в том, что:

- пила надёжно закреплена на основании, все узлы и механизмы пилы комплектны и находятся в закреплённом и рабочем состоянии;

- на рабочем столе (12) нет посторонних предметов: ветоши, заготовок, опилок, толкателя, ключей и т.д.;

- вспомогательное оборудование, используемое в рабочем цикле (параллельный упор, упор для косого и поперечного пиления и т.д.), находятся в закреплённом положении;

- узел защитного кожуха с расклинователем и антиотбрасывателем не мешает свободному вращению пильного диска (30).

11.1.4. Перед выполнением работ подсоедините пылесос для сбора стружки и древесной пыли (см. п. 17) к патрубку.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Запрещается работа пилой без дополнительно установленной системы принудительного пылеудаления.

8. СБОРКА ПИЛЫ

8.1. Сборка основания пилы (Рис. 2 - 4)

8.1.1. Соберите основание для пилы как показано на рис.2-3.

8.1.2. Если в процессе эксплуатации предстоит перемещать пилу по ровному горизонтальному твёрдому покрытию пола, необходимо на стойке (2) сборного основания закрепить роликовые опоры (4).

8.1.3. На стойки (2) установите и закрепите резиновые опоры.

8.2. Крепление пилы к основанию (Рис. 5)

8.2.1. Переверните пилу рабочим столом вниз, аккуратно положите на чистый лист картона, чтобы не повредить поверхность рабочего стола.

Внимание: Пила тяжёлая, сборку и монтаж выполняйте с помощником.

8.2.2. Демонтируйте днище (28) корпуса пилы, удалите упаковочный пенопласт, установите на место днище (28).

8.2.3. Установите сборное основание, совместите отверстия.

8.2.4. Сборное основание надёжно закрепите на пиле.

8.2.5. Переверните пилу рабочим столом вверх, пилу установите на ровной прочной поверхности.

8.2.6. С правой стороны пилы на верхней планке (6) закрепите электрический блок (26), Рис.6.

8.2.7. С левой стороны корпуса пилы закрепите держатели (33) для хранения толкателя (34).



Рис. 3

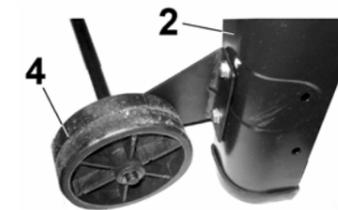


Рис. 4



Рис. 5

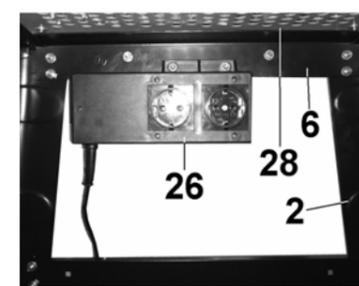


Рис. 6

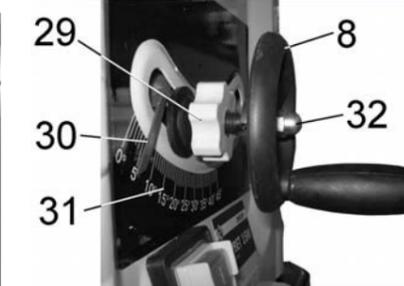


Рис. 7

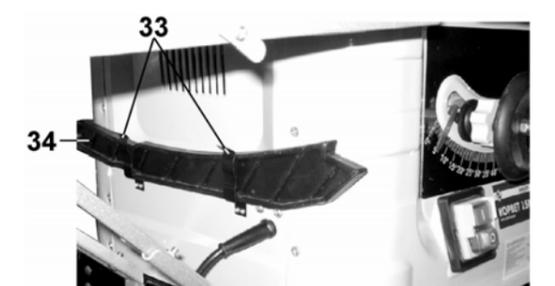


Рис. 8

8.3. Установка маховиков (Рис. 2; 7)

8.3.1. Совместив пазы маховика установки глубины пиления (8) и маховика установки угла наклона шпинделя (25) со штифтами осей, установите их на оси.

8.3.2. При помощи гаек (32) и закрепите маховики (8 и 25).

8.4. Установка удлинителей стола и направляющих (Рис. 2; 10-13)



Рис. 9

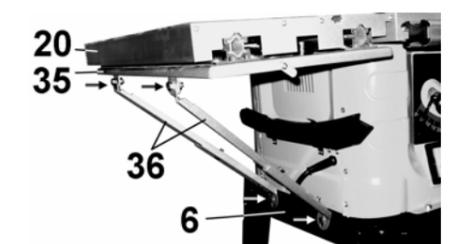


Рис. 10

8.4.1. К рабочему столу (20) закрепите болтовым соединением раму (35) каретки (11), Рис.9. Раму (35) и верхнюю планку (6) основания пилы соедините составными распорками (36), Рис.10.

8.4.2. Установите и закрепите задний удлинитель рабочего стола (41), Рис.11.

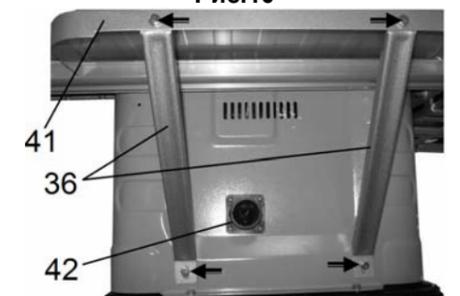


Рис. 11

8.4.3. На рабочем столе (20) установите и закрепите переднюю и заднюю направляющие (21 и 24) с помощью болта (39) вставки (38) и гайки (40), Рис.12;13. Направляющие (21 и 24) скрепите планкой (37) через прямоугольные вставки (43) с правой стороны рабочего стола (20), Рис.12.

8.4.4. В пазы направляющих установите удлинитель стола (23). Положение удлинителя стола (23) закрепите фиксатором (44), Рис. 12-14.

8.4.5. В пазы направляющих (21 и 24) установите с левой и правой стороны и закрепите ограничители (45), Рис.14. В зависимости от предстоящей операции, ограничители (45) можно устанавливать по всей длине направляющих (21 и 24), тем самым ограничивая ход перемещения удлинителя стола (23).

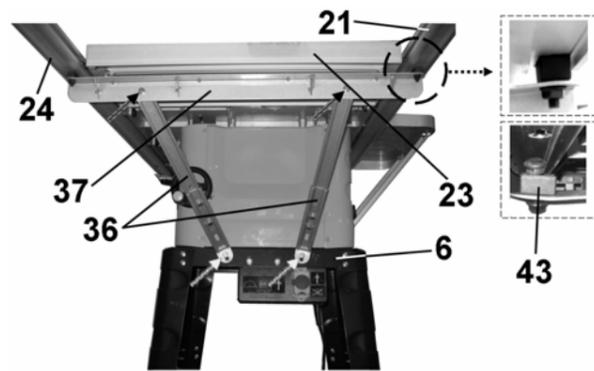


Рис. 12

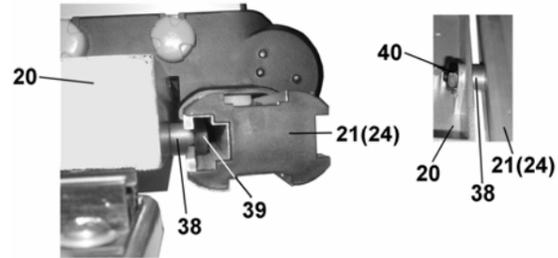


Рис. 13

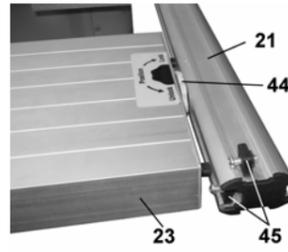


Рис. 14

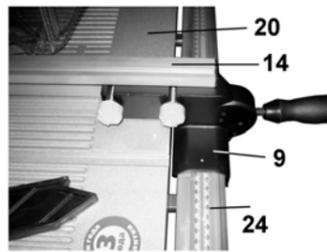


Рис. 15

8.5. Установка навесного оборудования (Рис.16-19)

8.5.1. На переднюю направляющую (24) установите параллельный упор (9), и как показано на Рис.15, установите и закрепите планку углового упора (24). Положение углового упора (9) на направляющей (24) фиксируется нажатием вниз на ручку углового упора (9), Рис.15.

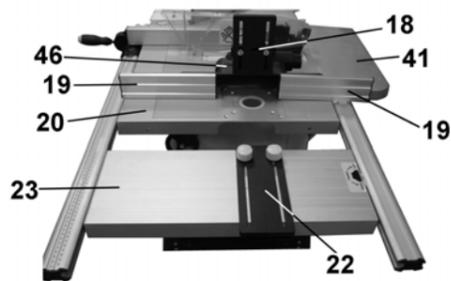


Рис.16

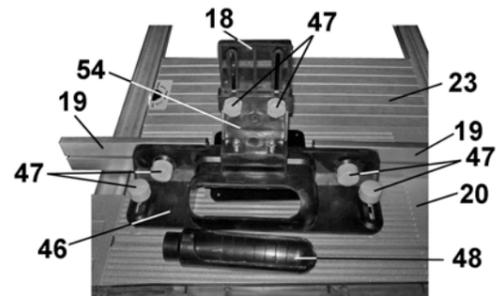


Рис.17

8.5.2. Болтовым соединением скрепите держатель планок (46) и держатель вертикальной планки (54), Рис.17. Держатель планок (46) закрепите на рабочем столе (20), Рис. 16-18. На держателе (46) установите и закрепите направляющие планки (19), вставьте (затягивая) патрубок (49), Рис.16-18. На держателе (54) установите и закрепите прижимную планку (18), Рис.17.

8.5.3. На удлинителе стола (23) установите и закрепите прижимную планку (22), Рис. 16.

8.5.4. В зависимости от предстоящей операции, установите угловой упор (49) в паз на каретке (11) или на рабочем столе (20) – с левой или с правой стороны пильного диска (16), Рис.2; 19.

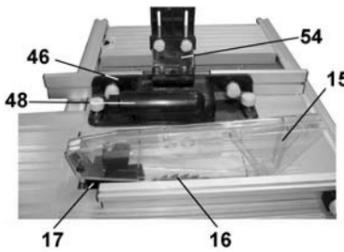


Рис. 18

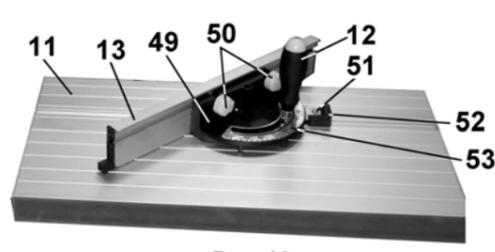


Рис.19

8.6. Установка и замена пильного диска (Рис. 20-21)

8.6.1. Маховиком (8) установите пильный диск (16) в самое нижнее положение. Демонтируйте вставку (55).

8.6.2. Маховиком (8) переведите пильный диск (16) в крайнее верхнее положение.

8.6.3. Удерживая шпindel (58) ключом (54), ключом (56) скрутите (против часовой стрелки) гайку (60).

8.6.4. Аккуратно снимите наружный фланец (59) и пильный диск (16).

8.6.5. Установка пильного диска (16) выполняется в обратном порядке.

Внимание: Перед вводом пилы в эксплуатацию проверьте правильность и надёжность установки пильного диска (16).

8.7. Установка защитного кожуха пильного диска (Рис. 2; 20; 22)

На расклинивателе (17) установите и болтовым соединением закрепите защитный кожух (15)



Рис. 20

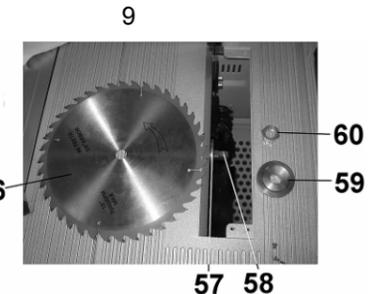


Рис. 21

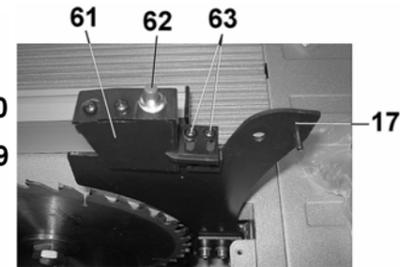


Рис. 22

8.8. Установка ручного фрезера (Рис. 23)

8.8.1. Конструкцией рабочего стола пилы предусмотрена установка ручной электрической фрезерной машины (не комплектуется).

8.8.2. Пила комплектуется переходной пластиной (Ш), Рис. 1, для установки ручной электрической фрезерной машины на рабочий стол.

8.8.3. Ручную электрическую фрезерную машину закрепите на переходной пластине, заранее просверлив отверстия по отверстиям подошвы вашего фрезера. Снизу рабочего стола (20) установите и закрепите переходную пластину с ручной фрезерной машиной.

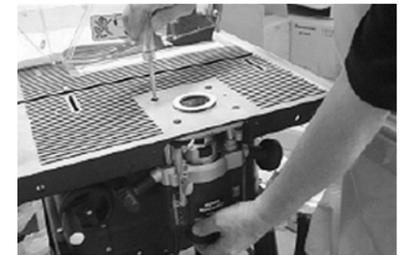


Рис.23

9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

9.1. Включение пилы (Рис.2; 24)

9.1.1. Подключите шнур питания пилы в розетку (65) электрического распределительного блока (26), переключатель (67) переведите в положение «пиление».

9.1.2. Для пуска пилы необходимо нажать зелёную кнопку (70) магнитного пускателя (7).



Рис.24

9.1.3. Для остановки пилы необходимо нажать красную кнопку (69) магнитного пускателя (7).

9.1.4. После остановки пилы вследствие перегрузки через 10 – 20 мин. нажмите кнопку сброса автомата защиты от перегрузки (71). Включите пилу.

9.1.5. Электрическую вилку ручной фрезерной машины, установленной на рабочий стол пилы, подключайте в розетку (64) электрического распределительного блока (26). Для включения фрезерной машины необходимо клавишу (67) перевести в положение «фрезерование». При фиксированном включении фрезерной машины запуск и остановка её производится нажатием на зелёную кнопку, обозначенную (I), магнитного пускателя (68). Выключение производится нажатием на красную кнопку, обозначенную (O), или на красную крышку магнитного пускателя (68).

Внимание!!! Пилу и установленное на неё электрическое оборудование подключайте к сети питания только через розетки электрического распределительного блока (26). Запрещается одновременное включение пилы и установленного дополнительного электрического оборудования (фрезера).

9.2. Маховик установки глубины пиления

Маховик установки глубины пиления (8) используется для подъема и опускания пильного диска. Поверните маховик по часовой стрелке для опускания пильного диска и против часовой стрелки – для подъёма, Рис.2.

9.3. Маховик установки угла наклона пиления

Маховик установки угла наклона пиления (25) предназначен для наклона пильного диска при пилении под углом 0° - 45° . Поверните маховик (25) по часовой стрелке для наклона пильного диска влево до 45° и против часовой стрелки – для возврата пильного диска в вертикальное положение 0° , Рис. 2. Угол наклона пильного диска контролируется по показаниям указателя (30) на шкале (31), Рис.7.

9.4. Гайка, фиксирующая установку пильного диска (Рис. 2;7)

Гайка (29) фиксирует установку пильного диска (16). Перед установкой угла наклона и высоты подъема пильного диска положение гайки (29) необходимо ослабить. Перед началом пиления гайкой (29) необходимо надёжно закрепить положение пильного диска (16) так, чтобы пильный диск не смещался во время работы пилы.

9.5. Расклинователь (Рис. 22)

Расклинователь (17) входит в пропиленный заготовку и предотвращает возможное заклинивание пильного диска при смещениях распиливаемого материала. На расклинивателе (17) установлен лазерный указатель (61) линии пиления. Для включения/отключения луча необходимо нажать кнопку (62). Для регулировки положения луча ослабьте винты крепления (63), установите линию луча и винтами (63) закрепите положение лазерного указателя (61).

9.6. Параллельный упор с направляющей планкой (Рис. 15)

Параллельный упор (9) с направляющей планкой (14) используется для всех операций продольного пиления. Никогда не направляйте заготовку на вращающийся пильный диск без правильно и надёжно закрепленного параллельного упора (9) и направляющей планки (14) на рабочем столе (20).

9.7. Упор для косоугольного и поперечного пиления (Рис. 19)

Упор для косоугольного и поперечного пиления используется как направляющая опора для поперечного и косоугольного пиления.

Схема и детали сборки пилы дисковой переносной электрической модели «КОРВЕТ 15М»

Схема сборки «Корвет 15М»

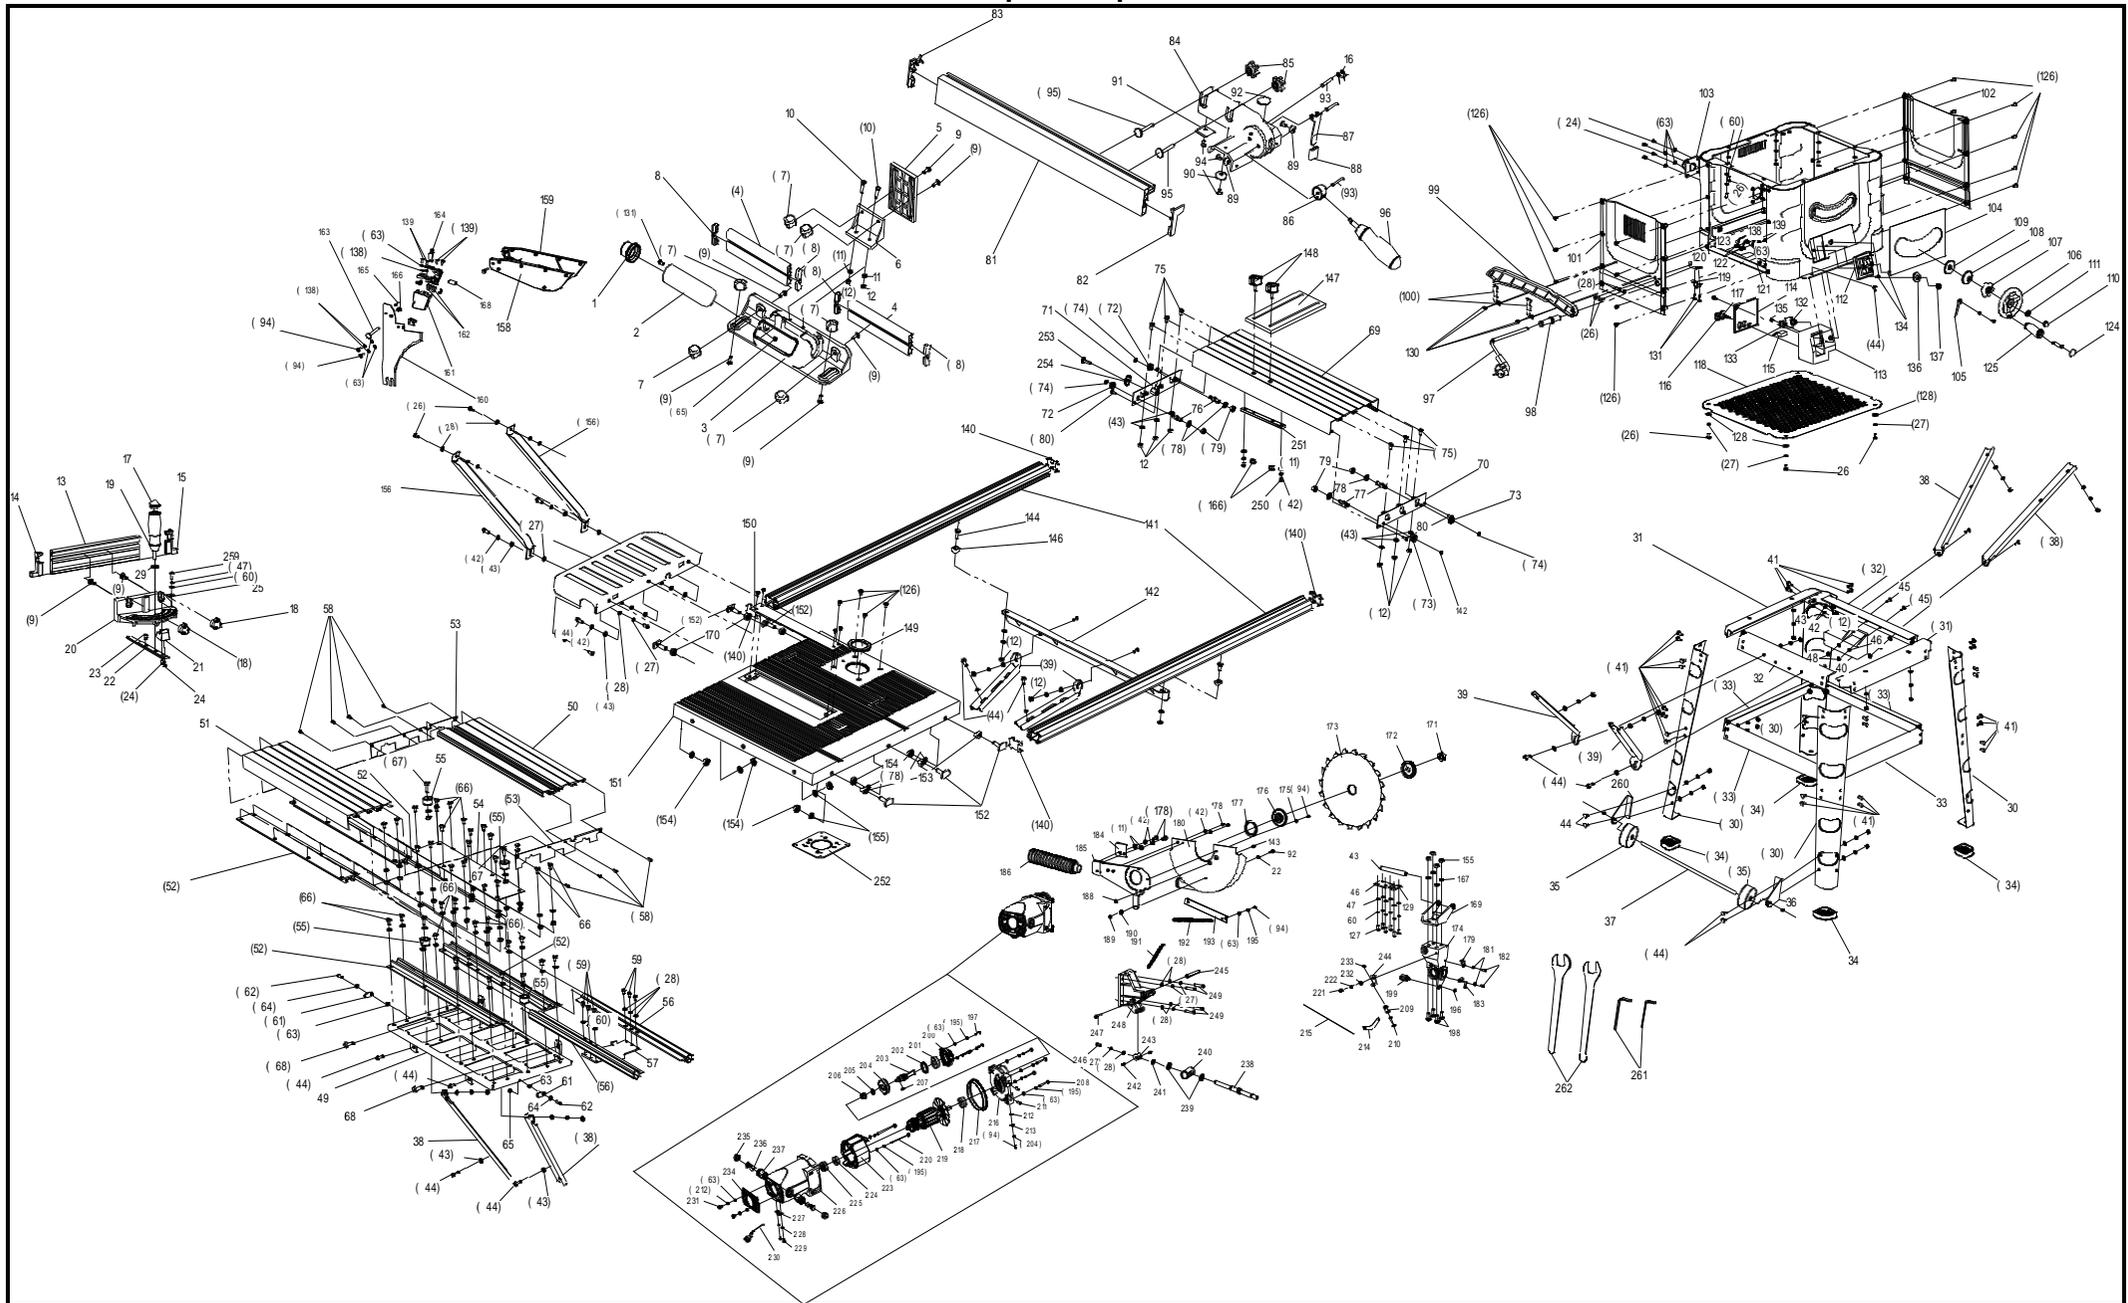


Рис. 1

Детали сборки «Корвет 15М» (Рис. 1)

*- позиция по схеме сборки

№*	Код	Наименование детали	№*	Код	Наименование детали
1	139662	Канал пылесборника	35	139697	Колесо
2	139663	Кожух пылесборника	36	139698	Скоба колеса
3	139664	Скоба кожуха (ограждения)	37	139699	Вал колеса
4	139665	Направляющая планка	38	139700	Опора регулируемая
5	139666	Пластина прижимная	39	139701	Опора регулируемая
6	139667	Скоба	40	139702	Распределительная коробка
7	139668	Кнопка (ручка)	41	139703	Болт
8	139669	Кожух направляющей планки	42	139704	Шайба
9		Болт	43	139705	Вал неподвижный
10	139671	Болт	44	139706	Болт
11	139672	Шайба	45	139707	Винт
12	139673	Гайка	46	139708	Пластина неподвижная
13	139674	Направляющая угловая	47	139709	Шайба
14	139675	Кожух задний	48	139710	Гайка
15	139676	Кожух задний	49	139711	Основание бокового стола
16	139677	Втулка ручки	50	139712	Стол боковой правый
17	139678	Корпус ручки	51	139713	Стол боковой левый
18	139679	Кнопка	52	139714	Направляющая
19	139680	Ручка	53	139715	Кожух бокового стола
20	139681	Узел резки под углом	54	139716	Платина бокового стола
21	139682	Скоба позиционирования	55	139717	Ролик резиновый
22	139683	Рейка	56	139718	Направляющая подвижная
23	139684	Штифт	57	139719	Планка
24	139685	Винт	58	139720	Саморез
25	139686	Указатель резки под углом	59	139721	Винт
26	139688	Винт	60	139722	Шайба
27	139689	Шайба	61	139723	Пластина стопорная стола
28	139690	Шайба	62	139724	Винт
29	139691	Шайба	63	139725	Шайба
30	139692	Ножка	64	139726	Кольцо зубчатое
31	139693	Пластина стальная	65	139727	Гайка
32	139694	Пластина стальная	66	139728	Болт
33	139695	Опора (суппорт)	67	139729	Болт
34	139696	Прокладка амортизирующая	68	139730	Болт

*- позиция по схеме сборки

№*	Код	Наименование детали	№*	Код	Наименование детали
69	139731	Стол дополнительный правый	104	139767	Шильдик основной
70	139732	Кожух передний	105	139768	Стрелка (указатель)
71	139733	Кожух задний	106	139769	Маховик
72	139734	Колесо	107	139770	Блокировка
73	139735	Подшипник	108	139771	Пластина подъемная
74	139736	Кольцо крепежное	109	139772	Пластина резиновая
75	139737	Болт	110	139773	Гайка
76	139738	Вал колеса	111	139774	Шайба зубчатая
77	139739	Вал подшипника	112	139775	Пускатель магнитный
78	139740	Шайба	113	139776	Корпус пускателя
79	139741	Гайка	114	139777	Корпус пускателя
80	139742	Саморез	115	139778	Конденсатор
81	139743	Планка направляющая	116	139779	Трубка
82	139745	Кожух направляющей планки	117	139780	Трубка
83	139746	Кожух направляющей планки	118	139781	Плита нижняя
84	139747	Скоба	119	139782	Прижим шнура
85	139748	Стопор	120	139783	Пластина неподвижная
86	139749	Колесо эксцентриковое	121	139784	Заземление
87	139750	Пластина прижимная	122	139785	Шайба зубчатая
88	139751	Подкладка прижимная	123	139786	Зажим заземления
89	139752	Пластина боковая фрикционная	124	139787	Кожух маховика
90	139753	Пластина фрикционная	125	139788	Ручка маховика
91	139754	Скоба неподвижная фрикцион.пластины	126	139789	Винт с теплоотводом
92	139755	Стрелка (указатель)	127	139790	Винт
93	139756	Штифт	128	139791	Шайба
94	139757	Винт с теплоотводом	129	139792	Скоба
95	139758	Болт	130	139793	Саморез
96	139759	Ручка	131	139794	Винт
97	139760	Штур питания с вилкой	132	139795	Защита тепловая (от перегрузки)
98	139761	Трубка защитная	133	139796	Колодка клеммная
99	139762	Толкатель	134	139797	Саморез
100	139763	Зажим	135	139798	Саморез
101	139764	Кожух левый	136	139799	Шильдик
102	139765	Кожух правый	137	139800	Гайка защиты от перегрузки
103	139766	Патрубок пылесборника	138	139801	Шайба

*- позиция по схеме сборки

№*	Код	Наименование детали	№*	Код	Наименование детали
139	139802	Винт	173	139837	Пильное полотно
140	139803	Кожух (крышка)	174	139838	Кронштейн
141	139804	Скоба	175	139839	Шайба
142	139805	Планка соединительная	176	139840	Фланец внутренний
143	139806	Болт	177	139841	Кольцо крепежное
144	139807	Болт	178	139842	Болт
145	139808	Подушка (подкладка)	179	139843	Указатель вверх/вниз
146	139809	Подушка (подкладка)	180	139844	Кожух защитный нижний
147	139810	Планка	181	139845	Шайба
148	139811	Болт-барашек	182	139846	Винт
149	139812	Вставка стола круглая	183	139847	Указатель угла
150	139813	Вставка стола квадратная	184	139848	Скоба неподвижная
151	139814	Стол рабочий	185	139849	Скоба нижнего кожуха
152	139815	Болт	186	139850	Шланг пылесборный
153	139816	Распорка передняя	187	139851	Двигатель
154	139817	Гайка	188	139852	Кольцо
155	139818	Гайка	189	139853	Гайка
156	139819	Опора заднего стола	190	139854	Шайба
157	139820	Стол задний	191	139855	Пружина
158	139821	Пластина защитная левая	192	139856	Пружина
159	139822	Пластина защитная правая	193	139857	Штанга
	139823	Кожух защитный	194	139858	Шайба
160	139824	Нож расклинивающий	195	139859	Шайба
161	139825	Узел лазерный	196	139860	Кольцо
162	139826	Аккумулятор	197	139861	Винт
163	139827	Болт	198	139862	Болт
164	139828	Выключатель лазера	199	139863	Штифт регулировочный
165		Штифт	200	139864	Гнездо подшипника
166	139830	Гайка	201	139865	Подшипник
167	139831	Гайка	202	139866	Кольцо крепежное
168	139832	Лазер	203	139867	Шпиндель выходной
169	139833	Скоба	204	139868	Колесо зубчатое
170	139834	Распорка задняя	205	139869	Кольцо крепежное
171	139835	Гайка	206	139870	Втулка
172	139836	Фланец внешний	207	139871	Шпонка

*- позиция по схеме сборки

№*	Код	Наименование детали	№*	Код	Наименование детали
208	139872	Винт	238	139902	Винт ходовой
209	139873	Колесо	239	139903	Шайба
210	139874	Винт	240	139904	Блок поворотный
211	139875	Штифт	241	139905	Кольцо
212	139876	Шайба зубчатая	242	139906	Штифт гибкий
213	139877	Контакт заземления	243	139907	Блок
214	139878	Наклейка вверх/вниз	244	139908	Скоба опорная
215	139879	Шнур	245	139909	Штифт гибкий
216	139880	Щит промежуточный	246	139910	Винт
217	139881	Диффузор		139670	Планка направляющая в сборе
218	139882	Подшипник		139687	Транспортир в сборе
219	139883	Якорь		139744	Упор параллельный в сборе
237	139901	Щеткодержатель		139829	Узел защитного кожуха