


УЛИМ HAMMER USM 850

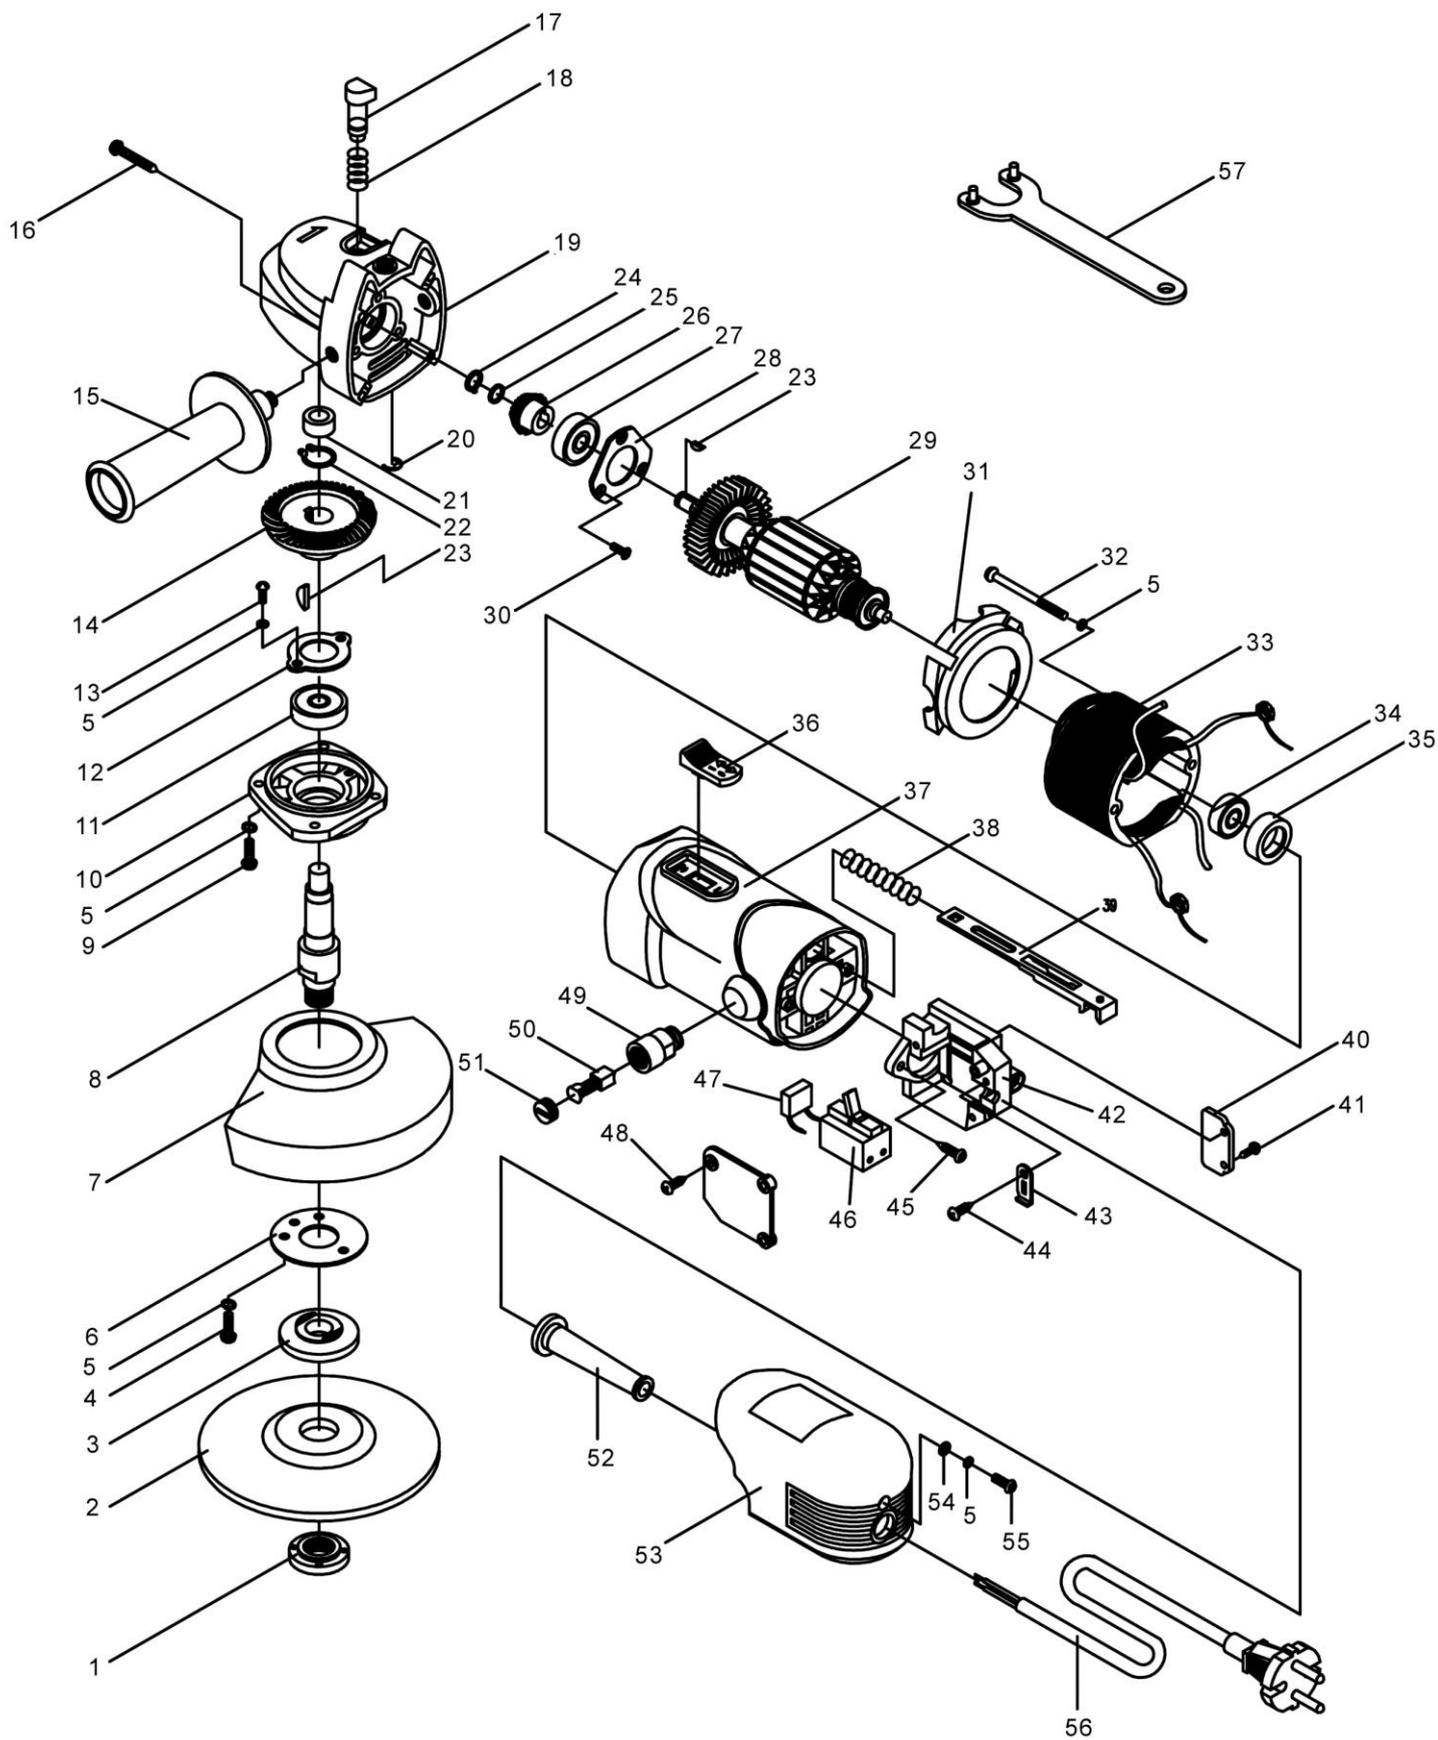

No	part name	Наименование	Number, pcs.	No	part name	Наименование	Number, pcs.
1	Grinding wheel clamp	Внешний фланец		30	Screw	Винт	
2	Grinding wheel	Диск		31	Wind baffle	Диффузор	
3	Grinding wheel clamp	Внутренний фланец		32	Screw	Винт	
4	Screw	Винт		33	Stator	Статор	
5	Spring washer	Пружинная шайба		34	Axle bearing	Подшипник 607	
6	Protecting clamp	Прижимная шайба		35	Bearing cover	Втулка	
7	Protecting cover	Защитный кожух		36	Slide switch knob	Кнопка выключателя	
8	Output shaft	Шпиндель		37	Cabinet	Корпус	
9	Screw	Винт		38	Draw bar spring	Пружина	
10	Front cap	Корпус подшипника		39	Switch draw bar	Пластина выключателя	ШТОК
11	Axle bearing	Подшипник 6000		40	Inductance clamp	Индуктивность	
12	Bearing cap	Шайба		41	Screw	Винт	
13	Screw	Винт		42	Switch holder	Держатель выключателя	
14	Large gear	Большая шестерня		43	Cable clamp	Хомут шнура	
15	Side handle	Боковая ручка		44	Screw	Винт	
16	Screw	Винт		45	Screw	Винт	
17	Lock	Стопор		46	Switch	Выключатель	
18	Spind washer	Пружинная шайба		47	Electric capacity	Конденсатор	
19	Reducing gear box	Коробка редуктора		48	Screw	Винт	
20	Check ring	Стопорное кольцо		49	Brush holder	Щеткодержатель	
21	Axle bearing	Подшипник скольжения		50	Brush	Угольные щетки	
22	Check ring	Стопорное кольцо		51	Brush cap	Крышка щеткодержателя	
23	Woodruff key	Шпонка		52	Cable jacket	Муфта шнура	
24	Check ring	Стопорное кольцо		53	Back cap	Задний корпус	
25	Washer	Шайба		54	Washer	Шайба	
26	Pinion gear	Малая шестерня		55	Screw	Винт	
27	Axle bearing	Подшипник 629		56	Plug	Вилка	
28	Bearing cap	Шайба		57	Wrench	Ключ специальный	
29	Armature	Ротор					