



CT 2274 S, CT 2274 W, CT 3274 S, CT 3274 W,
CT 3674, CT 4274 S, CT 4274 W



GEBRAUCHSANWEISUNG [DE](#)
HASZNÁLATI UTASÍTÁS [HU](#)
USER MANUAL [GB](#)
MANUEL UTILISATEUR [FR](#)
INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE [RO](#)
NÁVOD K OBSLUZE [CZ](#)
UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA [SK](#)
ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА [BG](#)
INSTRUKCJA OBSŁUGI [PL](#)
UPUTE ZA UPOTREBU [HR](#)
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ [RU](#)
KÄYTTÖOHJEET [FI](#)
MANUALE D'USO [IT](#)
BRUKSANVISNING [SE](#)
BRUKSANVISNING [NO](#)
NAVODILA ZA UPORABO [SLO](#)

GEBRAUCHSANWEISUNG

ACHTUNG! Der Pumpenmotor wird durch die geförderte Flüssigkeit/Medium gekühlt! Der Gehäusemantel hat eine 2 mm Bohrung wodurch das Wasser für die Kühlung des Motors abfließt. Das bedeutet nicht den Pumpe sondern die entsprechende Motorkühlung.

ACHTUNG!!! Dieses Gerät kann Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.



GEFAHR Gefahr elektrischer Entladung. Dieses Zeichen warnt davor, dass die Nichtbeachtung der Vorschrift zu einer elektrischen Entladung führen kann.



Dieses Zeichen warnt davor, dass die Nichtbeachtung der Vorschrift zu schwerer Gefährdung der Person und Gegenstände führen kann.



Dieses Zeichen warnt davor, dass die Nichtbeachtung der Vorschrift zur Beschädigung der Pumpe oder Einrichtung führen kann.

ACHTUNG! vor dem Einbau der Pumpe lesen Sie sorgfältig die vorliegende Gebrauchsanweisung durch. Für die aus der Nichteinhaltung der Vorschrift entstehende Beschädigung gibt es keine Garantie!

ACHTUNG! Die vollabpumpende Tauchpumpe Typ CT3674 wird ähnlich zu den anderen CT-pumpen automatisch entsprechend der Änderung des Wasserstandes durch deneingebauten Schwimmschalter betätigt. Zu der Vollabsaugung muss der Schwimmschalter in dem auf dem Schachtel angezeigten Stand gelegt werden, neben Sicherung des Betriebs mit fortlaufender Aufsicht.

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1: Allgemeine Informationen

Kapitel 2: Benutzungsgrenzen

Kapitel 3: Installation

Kapitel 4: Elektrischer Anschluss

Kapitel 5: Technische Daten

Kapitel 6: Wartung, Fehlersuche

Kapitel 1: Allgemeine Informationen

Die Tauchpumpentype CT2274S, CT2274W, CT3274S, CT3274W, CT3674, CT4274S und CT4274W gehören zur Familie der Fa. ELPUMPS Kft. Diese Pumpen können beim Pumpen des reinen Wassers und Regenwassers aus Brunnen, Schäshten, Gruben, Kellern sogar in fix installierter Form eingesetzt werden. Sie sind auch für die Staubewässerung von unterschiedlichen Pflanzen geeignet.

Jede elektrische Pumpe wird nach dem Zusammenbau einer Kontrolle unterworfen und sorgfältig eingepackt. Bei der Erstinbetriebnahme muss überprüft werden, ob die Pumpe während des Transportes beschädigt wurde, in diesem Fall muss der Verkäufer sofort verständigt werden. Dies soll in jedem Einzelfall innerhalb von acht Tagen nach dem Verkauf erfolgen.

Kapitel 2: Benutzungsgrenzen



WARNUNG Die Pumpe ist für das Pumpen von brennbaren oder gefährlichen Flüssigkeiten nicht geeignet!



WARNUNG Der Trockenbetrieb der Pumpe soll streng vermieden werden!

- **MAXIMALE TEMPERATUR DER GESAUGTEN FLÜSSIGKEIT:**
35 °C im kontinuierlichen Betrieb, bei vollem Untertauchen der Pumpe.
- **MAXIMALE TAUCHTIEFE:**
5 m mit einer Speiseleitungslänge von 10 meter.
- **MAXIMALE ANZAHL DES STARTENS PRO STUDE:**
20 gleichmäßig verteilt.

Kapitel 3: Installation



GEFAHR Gefahr elektrischer Entladung **Alle Arbeiten im Zusammenhang mit dem Einbau dürfen an der Pumpe nur nach Abschalten der Speisespannung vorgenommen werden!**



GEFAHR Im Interesse der Vermeidung von Schweren Verletzungen der Personen ist es streng verboten, in die unter Spannung stehende Pumpe hineinzugreifen.

Beim Transport und Heben der Pumpe benutzen Sie den dazu dienenden Griff. Bei einer Installation mit steifer Rohrleitung ist es empfohlen, ein Rückschlagventil einzubauen, mit dem die Rückströmung der Flüssigkeit beim Abschalten der Pumpe vermieden werden kann; der Einbau eines schnellschließenden Anschlusses an der geeigneten Stelle hilft bei der Reingung und Instandhaltung. Der Sammelschacht soll so groß sein, dass dieser möglichst den Start wenigster Anzahl pro Stunde ermöglichen kann (siehe hierzu das Kapitel: Benutzungsgrenzen).

Im Falle eines provisorischen Einsatzes ist die Verwendung eines flexiblen Rohres empfohlen, das durch einen Gummirohranschluss mit der Pumpe verbunden ist. Bei Eintauchen der Pumpe in Wasser benutzen Sie ein Seil, das an dem Griff befestigt ist. Die einphasigen CT2274S, CT2274W, CT3274S, CT3274W, CT3674, CT4274S, und CT4274W Pumpen sind mit einem im voraus eingestellten Schwimmerschalter versehen. Bei Pumpen, die im Innenraum von Schwimmhallen oder daneben sowie in Gartenteichen oder an ähnlichen Stellen benutzt werden, können Sonderansprüche vorkommen.

 **WARNUNG** Vergewissern Sie sich darüber, ob die Pumpe bei niedrigstem Wasserstand vom Schwimmerschalter abgeschaltet wird.

 **WARNUNG** Vergewissern Sie sich darüber, dass der Schwimmerschalter während seiner Bewegung kein Hindernis stößt.

Kapitel 4: Elektrischer Anschluss

 **WARNUNG** Vergewissern Sie sich darüber, dass die auf dem Datenschild der Pumpe angegebene Spannung und Frequenz mit den Daten des Spannungsnetzes übereinstimmen.

  **GEFAHR** Gefahr elektrischer Entladung Die für den Einbau verantwortlichen Personen sollen sich davon überzeugen, dass das elektrische Netz mit einer wirksamen Erdungsleitung nach den geltenden Normativen versehen wird.

  **GEFAHR** Gefahr elektrischer Entladung Man soll sich davon überzeugen, dass das elektrische Speisungsnetz mit einem Stromschutzschalter hoher Empfindlichkeit $\Delta=30\text{mA}$ (DIN VDE 0100T739) versehen wird.

Einphasige Variante:

Die einphasigen Varianten sind am Ende der Speiseleitungen mit Erdung Von 2+ versehen, in diesem Fall erfolgt die Erdung durch das Einlegen des Steckers in die Steckdose.

Schutz gegen Überhitzung

In die einphasigen Pumpen CT2274S, CT2274W, CT3274S, CT3274W, CT3674, CT4274S und CT4274W ist ein automatisch einschaltender termischer Motorschutz eingebaut, deshalb ist kein weiterer externer Schutz nötig!

Kapitel 6: Wartung, Fehlersuche



GEFAHR Gefahr elektrischer Entladung **Vor Durchführung aller Wartungsarbeiten soll die Pumpe aus dem elektrischen Netz abgeschaltet werden!**

Unter normalen Umständen brauchen die Pumpen CT2274SS, CT2274W, CT3274SS, CT3274W, CT3674, CT4274S und CT4274W keine Instandhaltung. Gelegentlich kann die Reinigung des hydraulischen Teiles oder der Austausch des Pumpenrades erforderlich sein. Wenn der Netzanschluss defekt wird, kann sein sofortiger Austausch vom Kundendienst oder von einem qualifizierten Fachmann durchgeführt werden! Nach Reparatur, bei der die Pumpe aufgemacht wird, soll erneuert eine Druckprobe durchgeführt werden, welches schriftlich bestätigt werden soll!



FEHLER	MÖGLICHE URSACHE	FEHLERBESEITIGUNG
DIE PUMPE FÖRDERT KEINE FLÜSSIGKEIT, DER ANTRIEBSMOTOR LÄUFT NICHT.	1) Mangel der elektrischen Energie 2) Der Stecker ist nicht richtig eingesteckt 3) Der Stromschutzschalter setzte sich in Betrieb 4) Das Pumpenrad klemmt 5) Der Motor oder Kondensator ist defekt	2) Kontrollieren Sie, ob die Netzspannung in der Steckdose vorhanden und der Stecker richtig angeschlossen ist. 3) Der Sicherheitsschalter rückstellen. Wenn dieser erneut eingeschaltet, rufen Sie einen qualifizierten Elektriker 4) Beheben Sie das Klemmen des Pumpenrades 5) Treten Sie mit dem Verkäufer bzw.
DIE PUMPE FÖRDERT KEINE FLÜSSIGKEIT, DER ANTRIEBSMOTOR LÄUFT.	1) Das Absauggitter ist teilweise verstopft 2) Das Rückschlagventil klemmt	1) Reinigen Sie das Gitter 2) Das Ventil reinigen oder austauschen
DIE PUMPE BETREIBT MIT MINDERLEISTUNG.	1) Das Absauggitter ist teilweise verstopft 2) Die Rohrleitung ist zum Teil verstopft 3) Das Laufrad ist abgenutzt	1) Das Gitter reinigen 2) Den Grund der Verstopfung beseitigen 3) Das Pumpenrad austauschen

FEHLER	MÖGLICHE URSACHE	FEHLERBESEITIGUNG
ZEITWEISE AUSFALLENDER BETRIEB.	1) Grobstückige Schmutzpartikeln verhindern den freien Lauf des Laufrades 2) Die Temperatur der Flüssigkeit ist zu hoch 3) Der Motor ist defekt	1) Beseitigen Sie den Grund der Verstopfung 2) Der Hitzenf. Clmtz des Motors funktioniert 3) Den Kontakt mit dem Verkiuifer aufnehmen

Entsorgung der überflüssigen elektrischen und elektronischen Geräte als Müll (Anwendbar im selektiven Abfallsammelsystem der Europäischen Union und sonstigen Länder)



Dieses Symbol zeigt auf dem Gerät oder auf der Verpackung das, dass Product nicht als Hausmüll behandelt werden soll. Bitte geben Sie es auf der zur Sammlung elektrischer und elektronischer Geräte bestimmten Sammelstelle ad. Durch Entsorgung Ihres überflüssig gewordenen Produktes beugen Sie die Beschädigung der Umwelt und der menschlichen Gesundheit vor, die erfolgen würde, wenn Sie der richtigen Entsorgungsmethode nicht folgen würden. Die Wiederverwendung der Stoffe hilft bei Aufbewahrung der Naturressourcen. Für die Wiederverwendung des Produktes wenden Sie Sich für weitere Information an die nach ihren Wohnort zuständigen Befugten, die örtliche Müllsammelstelle oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

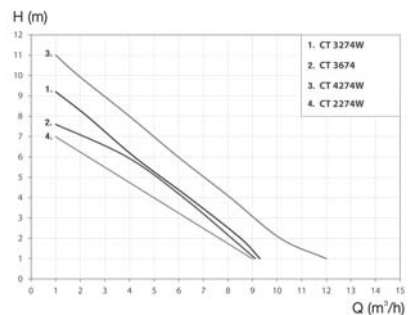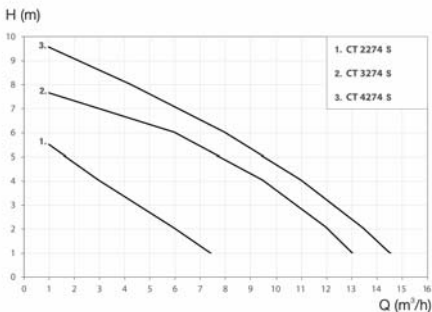

TECHNISCHE DATEN

Typ	CT 3274 W	CT 4274 W
Frequenz	50 Hz	
Spannung	230 V ~	
Drehzahl	2800 1/min	
Aufnahmeleistung	600 W	800 W
Berührungsschutzklasse	I.	
Schutz	IPX8	
Betriebsart	ständig	
Betriebsposition	senkrecht	
Gewicht	5 kg	5,5 kg
Max. Flüssigkeitsförderung	10 m³/h	15 m³/h
Max. Hubhöhe	10 m	12 m
Druckstutzenanschluß	1 ¼"	
Wellendichtung	Federdichtungsring + Axialdichtung	
Lärmniveau (in 1,5 m Entfernung)	70 dB(A)	72 dB(A)

Typ	CT 2274S	CT 2274 W	CT 3274S	CT 4274S
Frequenz	50 Hz			
Spannung	230 V ~			
Drehzahl	2800 1/min			
Aufnahmeleistung	450 W	450 W	650 W	850 W
Berührungsschutzklasse	I.			
Schutz	IPX8			
Betriebsart	ständig			
Betriebsposition	senkrecht			
Gewicht	4,5 kg	4,5 kg	5 kg	5,5 kg
Max. Flüssigkeitsförderung	9 m³/h	9 m³/h	14 m³/h	16 m³/h
Max. Hubhöhe	6 m	7 m	8 m	10 m
Druckstutzenanschluß	1 ¼"	1"	1 ¼"	1 ¼"
Wellendichtung	Federdichtungsring		Federdichtungsring + Axialdichtung	
Lärmniveau (in 1,5 m Entfernung)	70 dB(A)	70 dB(A)	72 dB(A)	72 dB(A)

Typ	CT 3674
Frequenz	50 Hz
Spannung	230 V ~
Drehzahl	2800 1/min
Aufnahmeleistung	600 W
Berührungsschutzklasse	I.
Schutz	IPX8
Betriebsart	ständig
Betriebsposition	senkrecht
Gewicht	5 kg
Max. Flüssigkeitsförderung	10,8 m³/h
Max. Hubhöhe	8 m
Druckstutzenanschluß	1 ¼"
Wellendichtung	Federdichtungsring + Axialdichtung
Lärmniveau (in 1,5 m Entfernung)	72 dB(A)

Informationen bezüglich der Verpackungsmateriellen:

Die verbrauchten Verpackungsmateriellen sollen in die dem Material entsprechenden Müllsammelstelle geworfen werden.

ERKLÄRUNG

Die Firma ELPUMPS KFT., 4900 Fehérgyarmat, Szatmári út 21., Ungarn bestätigt hiermit die CE-Konformität des Produktes sowie, dass die Tauchpumpen CT2274S, CT2274W, CT3274S, CT3274W, CT3674, CT4274S und CT4274W den einschlägigen Vorschriften und den auf dem Detenschild und in der „GEBRAUCH-SANWEISUNG“ mitgeteilten Technischen Daten entsprechen.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FIGYELEM! Ezt a készüléket gyermekek 8 éves kortól használhatják. Az olyan személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a tapasztalata és a tudása hiányzik, csak abban az esetben használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó útmutatást kapnak, és megértik a használatból adódó veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A készülék tisztítását vagy felhasználói karbantartását gyermekek csak felügyelet mellett végezhetik.

FIGYELEM! A szivattyú motor hűtését a szállított folyadék végzi. A hűtőfolyadék áramlását egy $\varnothing 2$ mm-es furaton keresztül a paláston végig csorgó folyadékkal biztosítjuk. Ez nem a szivattyú hibás voltát, hanem a megfelelő motorhűtést jelzi

Figyelmeztetés a személyi és tárgyi biztonság megőrzése érdekében. Fordítsanak különleges figyelmet az alábbi jelekkel ellátott feliratokra.



VESZÉLY! Áramütés veszélye! Figyelmeztet, hogy az előírás be nem tartása elektromos kisülés veszélyével jár.



VESZÉLY! Figyelmeztet, hogy az előírás be nem tartása súlyos személyi és tárgyi biztonságra történő veszélyt idézhet elő.



FIGYELEM! Figyelmeztet, hogy az előírás be nem tartása a szivattyú, vagy a berendezés károsodásához vezethet.

FIGYELEM! A beszerelés megkezdése előtt olvassák el figyelmesen ezt a használati utasítást! Az előírás be nem tartásából származó károsodást nem fedi garancia.

FIGYELEM! A CT 3674 típusú teljes leszívású szivattyút – a többi CT típusú szivattyúhoz hasonlóan – automatikusan, a vízszint változásának megfelelően a beépített úszókapcsoló üzemelteti. A folyadék teljes leszívásához az úszókapcsolót kézzel felemelt állapotba kell hozni, a felügyelet melletti üzemeltetést biztosítva

Tárgymutató

1. **Fejezet:** Általános tudnivalók
2. **Fejezet:** Alkalmazási határok
3. **Fejezet:** Beszerelés
4. **Fejezet:** Elektromos bekötés
5. **Fejezet:** Műszaki adatok
6. **Fejezet:** Karbantartás, hibakeresés

1. Fejezet: Általános tudnivalók

A CT 2274W, CT 3274W, CT 3674, CT 4274W típusú merülő szivattyúk tiszta víz, csapadékvíz szivattyúzására használhatók kutakból, aknákból, gödrökből, pincékből, akár fixen telepített formában is. Alkalmasak különböző növények árasztásos öntözésére is. A CT 2274S, CT 3274S, CT 4274S típusok szennyvíz, szennyezett víz szállítására is alkalmasak.

Minden elektromos szivattyú az összeszerelés során, szivárgás vizsgálatnak és elektromos ellenőrzésnek van alávetve. Leszállításkor ellenőrizni kell, hogy a szivattyú, szállítás közben nem szenvedett-e kárt, mely esetben azonnal értesíteni kell az eladót. Ez az eladás pillanatától számított nyolc napon belül történjék!

2. Fejezet: Alkalmazási határok



FIGYELMEZTETÉS A szivattyú nem alkalmas gyúlékony, vagy veszélyes folyadék szivattyúzására!



FIGYELMEZTETÉS Szigorúan kerülni kell a szivattyú száraz üzemeltetését!

A szivattyú nem használható kerti tavakban, illetve úszómedencékben, ha azokban személyek tartózkodnak!

- **A szivattyúzott folyadék maximális hőmérséklete:** 35°C folyamatos üzemben, a motor teljes alámerülése mellett.
- **Maximális merülési mélység:** 5 méter.
- **Tápkábel hossza:** 10 méter.
- **Maximális óránkénti beindítások száma:** 20, egyenletesen elosztva.

3. Fejezet: Beszerelés



VESZÉLY! Áramütés veszélye. A beszereléssel kapcsolatos minden műveletet a szivattyúnak a hálózathoz való kikapcsolt állapotában kell elvégezni!



VESZÉLY! Súlyos személyi sérülés elkerülése érdekében szigorúan tilos az elszívó nyílás kézzel való vizsgálata, miközben a szivattyú be van kötve a hálózathoz!

Bármilyen felemelési, vagy szállítási művelet végrehajtására az erre a célra szolgáló fogantyút kell használni. Merev csőrendszerrel ellátott állandó beszerelés esetén ajánlott beépíteni egy visszacsapó szelepet, ami a szivattyú leállításakor a folyadék visszafutásának elkerülésére szolgál. Ajánlott egy gyors csatlakozódarab beépítése olyan helyre, ami elősegíti a tisztítást és a karbantartást.

A gyűjtőakna mérete akkora legyen, amely lehetővé teszi a legkisebb számú óránkénti beindítást. (Lásd: Alkalmazási határok) Ideiglenes alkalmazás esetén ajánlott egy hajlékony csővezeték használata, amely egy gumifoglalattal van a szivattyúhoz erősítve. A szivattyú mozgatásához egy fogantyúhoz erősített kötelet kell használni! Az egyfázisú CT 2274S, CT 2274W, CT 3274S, CT 3274W, CT 3674, CT 4274S, CT 4274W előre beszabályozott úszókapcsolóval van ellátva.



FIGYELMEZTETÉS! Megbizonyosodni, hogy a legalacsonyabb folyadékszinten az úszókapcsoló leállítja a szivattyút!



Megbizonyosodni, hogy az úszókapcsoló mozgásában ne ütközzön semmiféle akadályba!

4. Fejezet: Elektomos bekötés



FIGYELMEZTETÉS! Győződjön meg arról, hogy a szivattyú tábláján szereplő feszültség és frekvencia megegyezzen a táphálózatával!



VESZÉLY! Áramütés veszélye. A beszerelésért felelős személyeknek kell meggyőződni arról, hogy az elektromos hálózat el van-e látva egy hatékony földelő vezetékkel, az érvényben lévő normatívák szerint!



VESZÉLY! Áramütés veszélye. Győződjön meg arról, hogy az elektromos táprendszer el legyen látva egy nagy érzékenységsű áram-védőkapcsolóval (Fi relé 30mA DIN VDE 01100T739)!



A szivattyúk egyfázisúak, 2+földeléses villásdugóval vannak el látva a tápvezetékek végén, ebben az esetben a földelés a villásdugónak a csatlakozóba illesztésével történik meg.

5. Fejezet: Műszaki adatok

Typ	CT 3274 W	CT 4274 W
Frekvencia	50 Hz	
Feszültség	230 V ~	
Fordulatszám	2800 1/min	
Teljesítmény	600 W	800 W
Érintésvédelmi osztály	I.	
Védettség	IPX8	
Üzem jellege	állandó	
Üzemi helyzet	függőleges	
Tömeg	5 kg	5,5 kg
Max. folyadékszállítás	10 m³/h	15 m³/h
Max. emelőmagasság	10 m	12 m
Nyomócsonk csatlakozás	1 ¼"	
Tengelytömítés	Rugós tömítőgyűrű + axiál tömítés	
Zajszint (1,5 m távolságban)	70 dB(A)	72 dB(A)

Typ	CT 2274S	CT 2274 W	CT 3274S	CT 4274S
Frekvencia	50 Hz			
Feszültség	230 V ~			
Fordulatszám	2800 1/min			
Teljesítmény	450 W	450 W	650 W	850 W
Érintésvédelmi osztály	I.			
Védettség	IPX8			
Üzem jellege	állandó			
Üzemi helyzet	függőleges			
Tömeg	4,5 kg	4,5 kg	5 kg	5,5 kg
Max. folyadékszállítás	9 m³/h	9 m³/h	14 m³/h	16 m³/h
Max. emelőmagasság	6 m	7 m	8 m	10 m
Nyomócsonk csatlakozás	1 ¼"	1"	1 ¼"	1 ¼"
Tengelytömítés	Rugós tömítőgyűrű		Rugós tömítőgyűrű + axiál tömítés	
Zajszint (1,5 m távolságban)	70 dB(A)	70 dB(A)	72 dB(A)	72 dB(A)

Typ	CT 3674
Frekvencia	50 Hz
Feszültség	230 V ~
Fordulatszám	2800 1/min
Teljesítmény	600 W
Érintésvédelmi osztály	I.
Védettség	IPX8
Üzem jellege	állandó
Üzemi helyzet	függőleges
Tömeg	5 kg
Max. folyadékszállítás	10,8 m³/h
Max. emelőmagasság	8 m
Nyomócsonk csatlakozás	1 ¼"
Tengelytömítés	Rugós tömítőgyűrű + axiál tömítés
Zajszint (1,5 m távolságban)	72 dB(A)

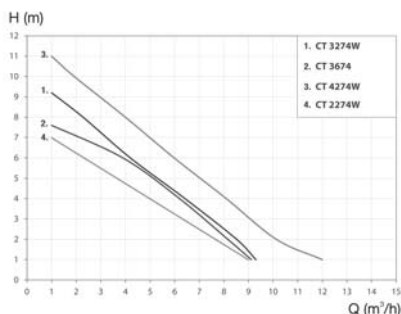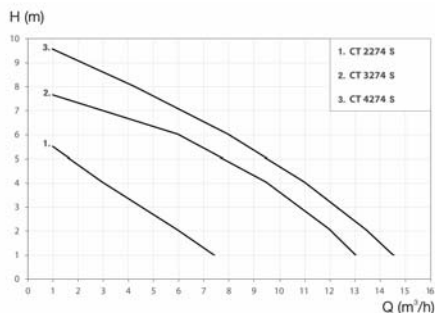

Védekezés túlterhelés ellen

Az egyfázisú CT 2274S, CT 2274W, CT 3274S, CT 3274W, CT 3674, CT 4274S, CT 4274W szivattyúk hővédelemmel ellátottak, amely megvédi azokat az esetleges túlmelegedéstől

6. Fejezet: Karbantartás, hibakeresés

VESZÉLY! Áramütés veszélye. Bármilyen karbantartási munka elvégzése előtt a szivattyút ki kell kötni az elektromos hálózatról. Normális körülmények között CT 2274S, CT 2274W, CT 3274S, CT 3274W, CT 3674, CT 4274S, CT 4274W sorozat szivattyúinak nincs szükségük karbantartásra. Alkalmanként szükség lehet a hidraulikus rész tisztítására, vagy a járókerék kicserélésére. Ha a hálózati csatlakozó vezeték, vagy csatlakozó dugó megsérül, azonnali cseréjét a gyártó, a vevőszolgálat, vagy képzett szakember végezheti az eredetivel azonos minőségűre! **A szivattyú megbontásával járó javítás után ismételt nyomáspróbát kell végezni, melyet írásban kell igazolni!**

FELESLEGESSÉ VÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK HULLADÉKKÉNT VALÓ ELTÁVOLÍTÁSA (Használható az Európai Unió és egyéb országok szelektív hulladékgyűjtési rendszerében)



Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagoláson azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai készülékek gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált

MEGHIBÁSODÁS	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
Az elektromos szivattyú nem szolgáltat vizet, a motor nem forog.	1) Nincs tápfeszültség. 2) A villásdugó nincs jól bedugva. 3) Hővédelem bekapcsol 4) A járókerék elakadt. 5) A motor vagy a kondenzátor megsérült.	2) Ellenőrizze, hogy van-e tápfeszültség és jól dugja be a villásdugót! 3) Várja meg míg a szivattyú visszahűl és a hővédelem kikapcsol. 4) Szabadítsa meg a járókerekét az esetleges eltömődésektől! 5) Forduljon a javítószolgálatához!
A szivattyú nem szolgáltat vizet, a motor forog.	1) Az elszívó rács eldugult. 2) A visszacsapó szelep elakadt.	1) Tisztítsa meg a rácsot! 2) Tisztítsa meg vagy cserélje ki a szelepet!
A szivattyú korlátozott vízmennyiséget szolgáltat.	1) Az elszívó rács eldugult. 2) A csővezeték eldugult. 3) A járókerék elhasználódott.	1) Tisztítsa meg a rácsot! 2) Távolítsa el az eldugulás okait! 3) Cserélje ki a járókerekét!
Kihagyó üzemelés.	1) Darabos szennyeződés akadályozza meg a járókerék szabad forgását. 2) A folyadék hőmérséklete túl magas. 3) A motor meghibásodott.	1) Távolítsa el a dugulás okait! 2) A motor hővédelme működik! 3) Forduljon a javítószolgálatához!

termékek helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakóhelyén illetékeshez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz, vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.

A csomagolóanyagokra vonatkozó információk: Az elhasznált csomagolóanyagokat az anyagnak megfelelő hulladékgyűjtőbe dobja ki.

NYILATKOZAT: Az ELPUMPS KFT., 4900 Fehérgyarmat, Szatmári út 21., Magyarország kijelenti a termék CE megfelelőségét (azaz, hogy a termék megfelel a vonatkozó európai normatíváknak) illetve, hogy a merülőszivattyú az adattáblán és a használati útmutatóban megadott adatoknak megfelel.

Ez a kijelentés a TÜV Rheinland InterCert Kft. certifikációján alapul.

OPERATING INSTRUCTIONS

ATTENTION! The cooling of the pump motor is provided by the liquid forwarded. The cooling liquid is ensured by flowing through a 2mm hole along the body. It does not indicate a fault of the pump but the proper motor cooling.

“This device is not intended for use by persons having deficient physical, sensing or mental ability or persons not having experience or knowledge (including children), unless they are supervised and informed by a person who at the same time is responsible for their safety as well.”

For children the supervision is recommended in order to ensure that they do not play with the device.”

Warning for the protection of personal and material safety

Take special care of the following signs.



DANGER

Risk of electric discharge

It warns that failing to observe the rules may involve risk of electric discharge.



DANGER

It warns that failing to observe the rules may involve serious risk to personal and material safety.



WARNING

It warns that failing to observe the rules may result in the damage of the pump or the equipment.

ATTENTION: prior to starting the installation read these instructions for use carefully.

The warranty will not cover any damage arising from failing to observe the regulations.

ATTENTION: Similarly to the other CT pumps, the full-depression submersible pump of CT3674 type is also operated automatically by means of a built-in float switch in accordance with the change of the water level. In order to achieve full depression, the float switch has to be placed in the status indicated on the cartoon box, ensuring operation with continuous supervision.

Contents

Chapter 1: General information

Chapter 2: Limits of application

Chapter 3: Installation

Chapter 4: Electric connection

Chapter 5: Technical data

Chapter 6: Maintenance, trouble shooting

CHAPTER 1: GENERAL INFORMATION

Submersible pumps types CT2274, CT2274W, CT3274, CT3274W, CT 3674, CT4274 and CT4274W belong to the product line of ELPUMPS Ltd. These pumps can be used for pumping clean water, rainwater from wells, shafts, pits and cellars, even installed in a fix way. They are suitable also for the flooding of various plants.

After having assembled, all electric pumps are subject to control test and packaged with maximum care. When the machine is delivered, customer must check whether the pump suffered any damage and immediately inform the seller about it. It must be done within 8 days from the date of the sale.

CHAPTER 2 LIMITS OF APPLICATION



WARNING

The electrical pump is not suitable for pumping flammable or dangerous liquids.



WARNING

Strictly avoid the dry running of the pump.

MAXIMUM TEMPERATURE OF THE LIQUID: 35°C in case of continuous operation

MAXIMUM DEPTH OF IMMERSION: With the motor fully submersed, with 5m 10 supply conduit

NUMBER OF STARTS PER HOUR: 20 at equal intervals

CHAPTER3: INSTALLATION



DANGER

Risk of electric discharge

All installation operations must be performed with the pump disconnected from the mains.



DANGER

In order to avoid serious personal injury, it is strictly forbidden to inspect the suction opening by hand while the pump is connected to the mains.

For the transportation and lifting of the pump, use the handle serving for this purpose.

In the event of fix installation carried out with rigid pipe conduits, it is recommended to install a non-return valve in order to avoid the backflow of the liquid at the stopping of the pump. Mounting a quick-action connector in the proper place will make it easier to perform the cleaning and maintenance operation.

The collecting shaft shall have such sizes that the least possible number of starts per hour is made possible. (See LIMITS OF APPLICATION)

In the event of provisional use, it is recommended to use a flexible hose which is connected to the pump by means of a rubber hose connection. For the moving of the pump, use a cord to be fastened to the handle.

Pumps type CT2274, CT2274W, CT3274, CT3274W, CT 3674, CT4274 and CT4274W of ELPUMPS Ltd are equipped with preset floating switch.

Special requirements may arise for pumps used in the interior of or next to swimming pools, or next to garden pools or similar places.



WARNING

Make sure that the floating switch stops the pump at the lowest liquid level.



WARNING

Make sure that the movement of the floating element is not hindered by an object.

CHAPTER4: ELECTRIC CONNECTION



WARNING

Make sure that the voltage and frequency indicated on the data board of the pump equal to the supply mains.



DANGER

Risk of electric discharge

The person responsible for the installation must make sure that the electric network is equipped with effective earthing wire in accordance with the valid normative.



DANGER

Risk of electric discharge

Make sure that the electric supply system is equipped with highly sensible leak current protective switch $\Delta=30\text{mA}$ (DIN VDE 0100T739)

Single-phase version:



Single-phase versions are equipped with 2+earthed wall plugs at the end of the supply cables; in this case the earthing is done by placing the plug in the connector.

CHAPTER 5.: TECHNICAL DATA

Typ	CT 3274 W		CT 4274 W	
Frequency	50 Hz			
Voltage	230 V ~			
Revolution	2800 1/min			
Power input	600 W		800 W	
Shock-proof protection class	I.			
Protection	IPX8			
Type of service	Continuous			
Position of service	Vertical			
Weight	5 kg		5,5 kg	
Maximum delivery	10 m³/h		15 m³/h	
Maximum delivery head	10 m		12 m	
Discharge flange connection	1 ¼"			
Shaft sealing	Spring gasket + FAX 12			
Noise level (in 1.5 distance)	70 dB(A)		72 dB(A)	

Typ	CT 2274S		CT 2274 W		CT 3274S		CT 4274S	
Frequency	50 Hz							
Voltage	230 V ~							
Revolution	2800 1/min							
Power input	450 W		450 W		650 W		850 W	
Shock-proof protection class	I.							
Protection	IPX8							
Type of service	Continuous							
Position of service	Vertical							
Weight	4,5 kg		4,5 kg		5 kg		5,5 kg	
Maximum delivery	9 m³/h		9 m³/h		14 m³/h		16 m³/h	
Maximum delivery head	6 m		7 m		8 m		10 m	
Discharge flange connection	1 ¼"		1"		1 ¼"		1 ¼"	
Shaft sealing	Spring gasket				Spring gasket + FAX 12			
Noise level (in 1.5 distance)	70 dB(A)		70 dB(A)		72 dB(A)		72 dB(A)	

Typ	CT 3674	
Frequency	50 Hz	
Voltage	230 V ~	
Revolution	2800 1/min	
Power input	600 W	
Shock-proof protection class	I.	
Protection	IPX8	
Type of service	Continuous	
Position of service	Vertical	
Weight	5 kg	
Maximum delivery	10,8 m³/h	
Maximum delivery head	8 m	
Discharge flange connection	1 ¼"	
Shaft sealing	Spring gasket + FAX 12	
Noise level (in 1.5 distance)	72 dB(A)	

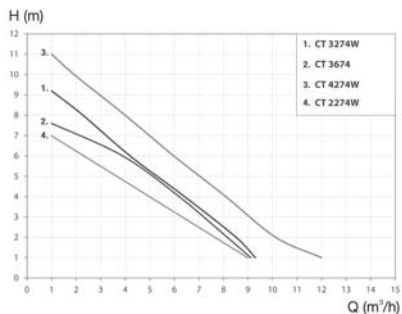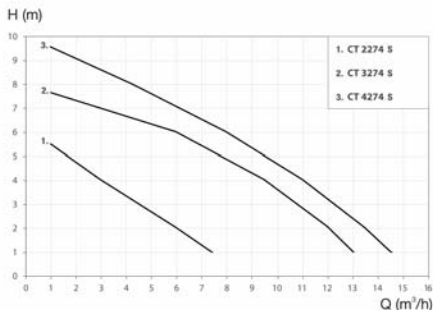**Type:**

CT 3274
CT 4274
CT 3274 W
CT 4274 W
CT 2274
CT 2274 W
CT 3674

Dimensions of box :

160x190x325 mm
160x190x325 mm
160x190x325 mm
160x190x325 mm
160x190x325 mm
160x190x325 mm
160x190x365 mm

Weight:

5 kg
5,5 kg
5 kg
5,5 kg
4,5 kg
4,5 kg
5 kg

Protection against overloading

Single-phase CT2274, CT2274W, CT3274, CT3274W, CT 3674, CT4274 et CT4274W pumps are equipped with automatic thermal protective switch therefore no further exterior protection is necessary.

CHAPTER 6: MAINTENANCE AND TROUBLESHOOTING**DANGER**

Risk of electric discharge

Prior to performing any maintenance work, disconnect the pump from the electric mains.

Under normal circumstances, CT2274, CT2274W, CT3274, CT3274W, CT 3674, CT4274 and CT4274W pumps do not need any maintenance.

Occasionally it may be necessary to clean the hydraulic part or replace the impeller.

If the mains plug damages its immediate replacement shall be done by the manufacturer, the customer service or a qualified expert. After any repair requiring the disassembly of the pump, pressure test shall be performed again and certified in writing.

FAILURE	POSSIBLE CAUSE	REMEDY
1) THE ELECTRIC PUMP DOES NOT SUPPLY, THE MOTOR DOES NOT ROTATE.	1) No supply power. 2) The plug is not connected properly. 3) The leak current protective switch is activated. 4) The impeller has got stuck. 5) The motor or the condenser has failed.	2) Check whether there is supply power and connect the plug properly. 3) Reset the safety switch. If it is activated again, turn to a qualified electrician. 4) Free the impeller from any possible clogging. 5) Turn to the repair service.
2) THE PUMP DOES NOT SUPPLY, THE MOTOR ROTATES.	1) The exhaust grill has partially clogged. 2) The non-return valve has got stuck.	1) Clean the grill. 2) Clean or replace the valve.
3) THE PUMP SUPPLIES LIMITED QUANTITY.	1) The exhaust grill has clogged. 2) The water pipeline has partially clogged. 3) The impeller has worn out.	1) Clean the grill. 2) Remove the cause of the clogging. 3) Replace the impeller.
4) DISCONTINUOUS OPERATION	1) Solid contaminant hinders the impeller from free rotation. 2) The temperature of the liquid is too high. 3) The motor has failed.	1) Remove the cause of clogging. 2.) The thermal protection of the motor is activated. 3.) Contact the seller.

Disposal of superseded electric and electronic devices as waste

(To be used in the selective waste collection system of the European Union and other countries)



This symbol on the device or the packaging indicates that the product shall not be managed as household waste. Please dispose of it at the collecting place assigned for the collection of electrical and electronic devices. By proper management of superseded products you can help prevent the environment and human health from damage which would occur if you do not follow the proper way of waste disposal. The recycling of the materials helps in the preservation of the natural resources. For further information on the recycling of the product, please turn to the competent authorities, the local waste collecting service provider or the shop where this product was bought.

Information concerning the packaging materials

The used packaging materials must be thrown into the relevant waste collector.

DECLARATION

ELPUMPS Ltd (21, Szamári Street, Fehérgyarmat, 4900, Hungary) certifies CE conformity of the CT2274, CT2274W, CT3274, CT3274W, CT 3674, CT4274 and CT4274W submersible pumps and that the devices comply with the technical data specified in the data plate and the "Operating instructions".

MANUEL UTILISATEUR

ATTENTION. Le refroidissement du moteur de la pompe est assuré par le liquide pompé, qui circule au travers d'un trou de diamètre de 2mm et s'écoule tout au long de la paroi intérieure. Cela signale non pas un défaut de la pompe mais le refroidissement conforme du moteur.

« Cet appareil n'est pas fait pour être utilisé par des personnes handicapées physiquement ou mentalement ou par des personnes non compétentes (y compris les enfants), sauf si ces personnes sont surveillées ou informées sur l'utilisation de cet appareil par quelqu'un qui est responsable de leur sécurité.

A propos des enfants il est conseillé de les surveiller afin d'assurer qu'ils ne jouent pas à cet appareil. »

Avertissement pour la protection de la sécurité des personnes et des objets.

Faites attention particulière aux légendes suivies des signes suivantes.



DANGER

Risque de décharge électrique

Avertit que le non respect des consignes entraîne un risque de décharge électrique



DANGER

Avertit que le non-respect des consignes entraîne un risque à la sécurité des personnes et des objets.



AVERTISSEMENT

Avertit que le non-respect des consignes peut entraîner l'endommagement de la pompe ou de l'équipement.

ATTENTION: avant de commencer le montage veuillez lire attentivement ce mode d'emploi. Les défauts dus au non-respect des consignes ne sont pas couverts par la garantie.

Sommaire

Chapitre 1: Informations générales

Chapitre 2: Limites d'utilisation

Chapitre 3: Montage

Chapitre 4: Branchement électrique

Chapitre 5: Données techniques

Chapitre 6: Entretien et recherche des pannes

CHAPITRE 1: INFORMATIONS GÉNÉRALES

Les pompes immergées CT2274, CT2274W, CT3274, CT3274W, CT 3674, CT4274 et CT4274W appartiennent à la famille de la société ELPUMPS. Ces pompes sont conçues pour pomper des eaux claires venant des puits, des fosses, des souterrains, même à poste fixe. Elles sont aptes à l'irrigation par submersion des différentes plantes.

Chaque électropompe est soumise à un contrôle après le montage et est emballée soigneusement.

Au cours de l'achat veuillez vérifier que la pompe n'ait pas de détérioration due à la livraison. En cas des éventuels défaut informez-en le magasin immédiatement ou au moins dans 8 jours.

CHAPITRE 2: LIMITES D'UTILISATION



AVERTISSEMENT

La pompe n'est pas apte à pomper des liquides inflammables ou dangereux.



AVERTISSEMENT

Évitez strictement la marche à sec de la pompe.

TEMPÉRATURE MAXIMALE DE LIQUIDE: 35°C en marche courante, avec l'immersion totale du moteur

PLONGÉE MAXIMALE: 5 m avec câble d'alimentation de 10 m

NOMBRE MAXIMAL DE DÉMARRAGES/HEURE: 20- régulièrement répartis

CHAPITRE 3: MONTAGE


DANGER

Risque de décharge électrique

Toute opération de montage est à effectuer en débranchant la pompe du réseau.


DANGER

Afin d'éviter les blessures des personnes il est interdit de déplacer la pompe sous tension.

Utilisez la poignée pour le levage et le transport de la pompe.

En cas d'une installation fixe réalisée par un tuyautage rigide il est conseillé de monter un clapet anti-retour pour éviter le reflux de liquide pendant l'arrêt de la pompe ; le montage raccord rapide facilite la réalisation des opérations d'entretien.

La dimension de la fosse d'amorçage suffisamment grande qu'elle permette le nombre le plus

petit de démarrage par heure. (voir les Limites d'utilisation)

En cas d'utilisation provisoire il est conseillé d'utiliser un tube flexible raccordé à la pompe au travers d'une prise en caoutchouc. Pour la manutention de la pompe utilisez une corde attachée à la poignée.

Les pompes monophasées CT2274, CT2274W, CT3274, CT3274W, CT 3674, CT4274 et CT4274W sont équipées d'un interrupteur à flotteur préréglé. Des précautions particulières peuvent être recommandées pour les pompes utilisées dans des piscines ou des bassins.


AVERTISSEMENT

Assurez-vous qu'au niveau minimum l'interrupteur à flotteur arrête la pompe.


AVERTISSEMENT

Assurez-vous que rien n'empêche le mouvement de l'interrupteur à flotteur.

CHAPITRE 4: BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE


AVERTISSEMENT

Assurez-vous que la tension et la fréquence indiquées sur la plaque signalétique de la pompe conviennent à celles du réseau d'alimentation.


DANGER

Risque de décharge électrique

La personne responsable du branchement doit s'assurer que le système d'alimentation est équipé d'un matériel de mise à la terre efficace selon les normes en vigueur.


DANGER

Risque de décharge électrique

Assurez-vous que le système d'alimentation est équipé d'un interrupteur de sécurité de courant à haute sensibilité (Fi relais) $\Delta=30\text{mA}$ (DIN VDE 0100T739)

Version monophasée :



Les versions monophasées sont équipées d'une fiche mise à la terre 2+ au bout du câble d'alimentation, dans ce cas la mise à la terre s'effectue par le branchement de la fiche dans la prise.

CHAPITRE 5.: DONNÉES TECHNIQUES

Typ	CT 3274 W		CT 4274 W	
Fréquence	50 Hz			
Tension secteur	230 V ~			
Nombre de tours	2800 1/min			
Puissance total de levage	600 W		800 W	
Classification protection	I.			
Protection	IPX8			
Type of service	Contant			
Position de service	Verticale			
Poids	5 kg		5,5 kg	
Débit maximal	10 m³/h		15 m³/h	
Hauteur maxi de levage	10 m		12 m	
Raccord tubulure de pression	1 ¼"			
Joint d'arbre	Anneau coulissant + FAX 12			
Niveau de bruit (mesuré de 1.5 m)	70 dB(A)		72 dB(A)	

Typ	CT 2274S	CT 2274 W	CT 3274S	CT 4274S
Fréquence	50 Hz			
Tension secteur	230 V ~			
Nombre de tours	2800 1/min			
Puissance total de levage	450 W	450 W	650 W	850 W
Classification protection	I.			
Protection	IPX8			
Type of service	Contant			
Position de service	Verticale			
Poids	4,5 kg	4,5 kg	5 kg	5,5 kg
Débit maximal	9 m³/h	9 m³/h	14 m³/h	16 m³/h
Hauteur maxi de levage	6 m	7 m	8 m	10 m
Raccord tubulure de pression	1 ¼"	1"	1 ¼"	1 ¼"
Joint d'arbre	Anneau coulissant		Anneau coulissant + FAX 12	
Niveau de bruit (mesuré de 1.5 m)	70 dB(A)	70 dB(A)	72 dB(A)	72 dB(A)

Typ	CT 3674
Fréquence	50 Hz
Tension secteur	230 V ~
Drehzahl	2800 1/min
Nombre de tours	600 W
Classification protection	I.
Protection	IPX8
Type of service	Contant
Position de service	Verticale
Poids	5 kg
Débit maximal	10,8 m³/h
Hauteur maxi de levage	8 m
Druckstutzenanschluß	1 ¼"
Joint d'arbre	Anneau coulissant + FAX 12
Niveau de bruit (mesuré de 1.5 m)	72 dB(A)

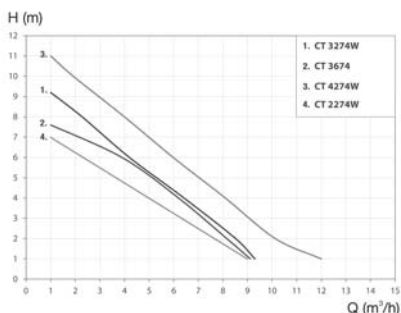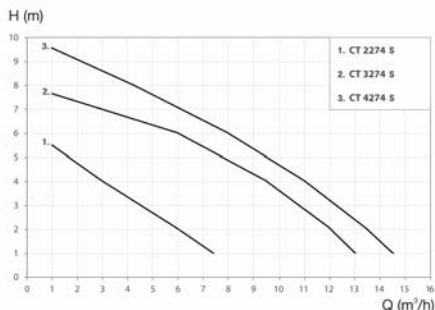**Type:**

CT 3274
CT 4274
CT 3274 W
CT 4274 W
CT 2274
CT 2274 W
CT 3674

Dimension du carton:

160x190x325 mm
160x190x325 mm
160x190x325 mm
160x190x325 mm
160x190x325 mm
160x190x325 mm
160x190x365 mm

Poids:

5 kg
5,5 kg
5 kg
5,5 kg
4,5 kg
4,5 kg
5 kg

Protection contre les surcharges

Les pompes monophasées CT2274, CT2274W, CT3274, CT3274W, CT 3674, CT4274 et CT4274W sont équipées d'une protection thermique du moteur intégrée qui démarre automatiquement, en conséquence il n'est pas nécessaire d'avoir une autre protection externe.

CHAPITRE 6: ENTRETIEN ET RECHERCHE DES PANNES**DANGER**

Risque de décharge électrique

Avant n'importe quelle opération d'entretien débranchez la pompe du réseau électrique.

Dans le cas d'une utilisation normale les pompes des séries CT2274, CT2274W, CT3274, CT3274W, CT 3674, CT4274 et CT4274W de la société ELPUMPS ne nécessitent aucun entretien particulier.

Le nettoyage des parties hydraulique et le changement de la roue mobile peuvent devenir nécessaires. En cas de défaut de la fiche de raccordement électrique, le changement ne peut être effectué que par le fabricant, le centre service ou une personne qualifiée. Toute réparation entraînant le démontage de la pompe doit être suivie d'un essai de pression avec procès verbal

DÉFAUT	CAUSE POTENTIELLE	DÉPANNAGE
1) LA POMPE ÉLECTRIQUE NE FOURNIT PAS D'EAU, LE MOTEUR NE TOURNE PAS.	1) Pas de tension d'alimentation. 2) La fiche n'est pas correctement branchée. 3) L'interrupteur de sécurité s'est mis en fonction. 4) La roue mobile est coincée. 5) Le moteur ou le condensateur est endommagé.	2) Vérifiez qu'il y a de tension d'alimentation et bien branchez la fiche. 3) Réglez l'interrupteur de sécurité. S'il redémarre, adressez-vous à un électricien qualifié. 4) Libérez la roue des éventuelles obstructions. 5) Adressez-vous au centre-service.
2) LA POMPE NE FOURNIT PAS D'EAU, LE MOTEUR TOURNE.	1) La grille d'aspiration est obstruée. 2) Le clapet anti-retour est coincé.	1) Nettoyez la grille d'aspiration. 2) Nettoyez ou changez le clapet.
3) LA POMPE FOURNIT UNE QUANTITÉ D'EAU LIMITÉE.	1) La grille d'aspiration est obstruée. 2) Le tuyautage est obstrué. 3) La roue mobile est usée.	1) Nettoyez la grille d'aspiration. 2) Éliminez les causes de l'obstruction. 3) Adressez-vous au centre-service.
4) FONCTIONNEMENT DISCONTINU.	1) La rotation libre de la roue est empêchée par des solides. 2) La température de liquide est trop élevée. 3) Moteur en panne.	1) Éliminez les matières étrangères. 2) La protection thermique du moteur fonctionne. 3) Adressez-vous au centre-service.

Élimination des appareils électriques et électroniques inutiles

(A utiliser dans le système de collecte de déchets de l'Union Européenne et des autres pays)



Ce symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il doit être remis au point de collecte dédié à cet effet (collecte et recyclage du matériel électrique et électronique). En procédant à la mise au rebut de l'appareil dans les règles de l'art, nous préservons l'environnement et notre sécurité, s'assurant ainsi que les déchets seront traités dans des conditions optimum. Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec les services de votre commune ou le magasin où vous avez effectué l'achat.

Information sur les produits d'emballage :

Les produits de l'emballage doivent être remis aux points de collecte dédiés à cet effet.

DÉCLARATION

La société ELPUMPS
 4900 Fehérgyarmat
 21, rue Szatmári
 Hongrie

déclare la conformité CE de ce produit, ainsi que la conformité des pompes immergées CT2274, CT2274W, CT3274, CT3274W, CT 3674, CT4274 et CT4274W aux normes respectives, aux données techniques se trouvant sur la plaque signalétique et « instruction d'utilisation ».

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

ATENȚIE! Răcirea motorului pompei se realizează prin lichidul transportat. Fluxul lichidului de răcire este asigurată de lichidul scurs printr-o gaură de 2 mm prin mantă. Acesta nu înseamnă defecțiunea pompei ci răcirea corespunzătoare a motorului.

„Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane cu capacitate fizică, psihică, de percepție redusă, respectiv cele fără experiență sau cunoștințe (inclusiv copii), excepție făcând dacă aceste persoane sunt supravegheate sau informate legat de utilizarea aparatului, de persoana care este de asemenea responsabilă pentru siguranța lor.

În cazul copiilor se recomandă supravegherea, să poate fi asigurat, că copii nu se joacă cu aparatul.”

Atenționare pentru protecția integrității personale și securității.

Acordați atenție inscripțiilor cu semnele de mai jos.

**PERICOL**

Pericol de descărcare electrică

Atenționează, că nerespectarea prevederilor poate duce la descărcare electrică.

**PERICOL**

Atenționează, că nerespectarea prevederilor poate periclita siguranța umană sau a obiectelor.

**ATENȚIE**

Atenționează, că nerespectarea prevederilor poate rezulta defecțiunea aparaturii.

ATENȚIE: înainte de instalarea pompei citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Defecțiunile cauzate de nerespectarea garanției nu sunt acoperite de garanție.

ATENȚIE: Asemănător celorlalte pompe CT funcționarea pompei CT3674 cu aspirație totală, este comandată automat de întrerupătorul flotor încorporat. Pentru aspirație totală, întrerupătorul flotor se va poziționa în modul arătat pe cutie, asigurând funcționarea cu supraveghere continuă.

Cuprins

Capitol 1: Informații generale

Capitol 2: Limite de utilizare

Capitol 3: Instalarea

Capitol 4: Racordare electrică punere în funcțiune

Capitol 5: Date tehnice

Capitol 6: Întreținere, depistare defecțiuni

CAPITOL 1: INFORMAȚII GENERALE

Pompele submersibile CT 2274, CT 2274W, CT3274, CT 3274W, CT 3674, CT 4274 și CT4274W fac parte din gama produse de ELPUMPS KFT. Pot fi utilizate pentru furnizarea apei curate, apei de ploaie din puțuri, cămine, gropi, pivnițe, chiar și instalate fix. Sunt potrivite de asemenea pentru irigarea prin inundație a diferitelor plante.

Toate pompele electrice sunt verificate temeinic după asamblare și ambalate corespunzător. La cumpărare trebuie verificat dacă produsul a suferit deteriorări pe timpul transportului. În acest caz trebuie informat vânzătorul imediat sau cel târziu în 8 zile de la data cumpărării.

CAPITOL 2: LIMITE DE UTILIZARE**ATENȚIE**

Pompa nu poate fi utilizat pentru transportarea lichidelor explozive, periculoase!

**ATENȚIE**

Evitați funcționarea pompei în lipsa apei!

TEMPERATURA MAXIMĂ A LICHIDULUI: 35°C funcționare continuă, la cufundarea în întregime a motorului

ADÂNCIMEA MAXIMĂ DE CUFUNDARE: 5 m cu conductă de alimentare de 10 ml

NR. DE PORȚIRI MAXIME PE ORĂ: 20, împărțit egal

CAPITOL 3: INSTALARE



PERICOL

Pericol de descărcare electrică

Toate intervențiile legate de instalarea pompei trebuie executate după deconectarea acesteia de la rețeaua electrică!



PERICOL

Pentru evitarea vătămării corporale este strict interzisă umblarea la pompa sub tensiune!

Pentru ridicarea și transportarea pompei folosiți mânerul de prindere.

În cazul instalării fixe cu conductă rigidă se recomandă montarea unui ventil de reținere, cu ajutorul căruia se evită refluxul lichidului în pompă; montarea unui racord cu îmbinarea rapidă la locul potrivit facilitează întreținerea și curățirea.

Căminul de colectare trebuie să fie atât de mare încât să faciliteze nr. cel mai mic de pornire pe oră. (vezi LIMITE DE UTILIZARE)

În cazul utilizării periodice se recomandă utilizarea unei țevi flexibile, care este racordată la pompă cu un furtun de cauciuc. Pentru cufundarea pompei folosiți o frânghie, pe care să-l fixați de mâner!

Pompele monofazice CT 2274, CT 2274W, CT 3274, CT3274W, CT 3674, CT4274 ȘI CT 4274W fabricate de ELPUMPS KFT sunt dotate cu întrerupător plutitor.

Pot apărea nevoi speciale în cazul pompelor, care sunt utilizate în interiorul piscinelor, sau lângă acestea, respectiv în lacuri de grădină sau spații similare.



ATENȚIE

Asigurați-vă că ajungând la nivel minim întrerupătorul plutitor oprește pompa!



ATENȚIE

Asigurați-vă că întrerupătorul plutitor nu se lovește de obstacol!

CAPITOL 4: CONECTARE ELECTRICĂ



ATENȚIE

Asigurați-vă că tensiunea și frecvența din tabelul pompei electrice corespunde cu cea a rețelei.



PERICOL

Pericol de descărcare electrică

Persoana care execută instalarea trebuie să se asigure că sistemul electric este echipat cu sistem eficient de împământare conform normelor în vigoare.



PERICOL

Pericol de descărcare electrică

Asigurați-vă că sistemul de alimentare este echipat cu întrerupător cu protecție diferențială (Fi releu) $\Delta=30$ mA (DIN VDE 0100T739).

Varianța monofazică:



Variantele monofazice sunt echipate cu 2 + 1 ștecher la capătul cablului de alimentare. În acest caz împământarea se realizează prin băgarea ștecherului în priză.

CAPITOL 5.: DATE TEHNICE

Model	CT 3274 W	CT 4274 W
Frecvență	50 Hz	
Tensiune	230 V ~	
Turație	2800 1/min	
Putere	600 W	800 W
Clasă protecție atingere	I.	
Protecție	IPX8	
Funcționare	Permanentă	
Poziția de funcționare	Verticală	
Greutate	5 kg	5,5 kg
Debit max.	10 m³/h	15 m³/h
Înălțime max. de aspirație	10 m	12 m
Racordare	1 ¼"	
Etanșare axială	Presetupă + FAX 12	
Nivel de zgomot (la distanța de 1.5 m)	70 dB(A)	72 dB(A)

Model	CT 2274S	CT 2274 W	CT 3274S	CT 4274S
Frecvență	50 Hz			
Tensiune	230 V ~			
Turație	2800 1/min			
Putere	450 W	450 W	650 W	850 W
Clasă protecție atingere	I.			
Protecție	IPX8			
Funcționare	Permanentă			
Poziția de funcționare	Verticală			
Greutate	4,5 kg	4,5 kg	5 kg	5,5 kg
Debit max.	9 m³/h	9 m³/h	14 m³/h	16 m³/h
Înălțime max. de aspirație	6 m	7 m	8 m	10 m
Racordare	1 ¼"	1"	1 ¼"	1 ¼"
Etanșare axială	Presetupă		Presetupă + FAX 12	
Nivel de zgomot (la distanța de 1.5 m)	70 dB(A)	70 dB(A)	72 dB(A)	72 dB(A)

Model	CT 3674
Frecvență	50 Hz
Tensiune	230 V ~
Turație	2800 1/min
Putere	600 W
Clasă protecție atingere	I.
Protecție	IPX8
Funcționare	Permanentă
Poziția de funcționare	Verticală
Greutate	5 kg
Debit max.	10,8 m³/h
Înălțime max. de aspirație	8 m
Racordare	1 ¼"
Etanșare axială	Presetupă + FAX 12
Nivel de zgomot (la distanța de 1.5 m)	72 dB(A)

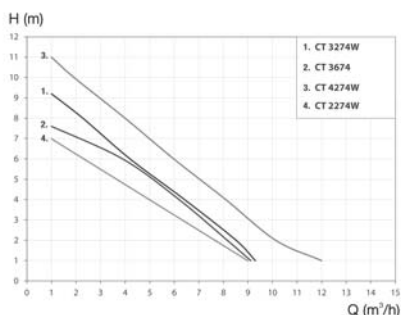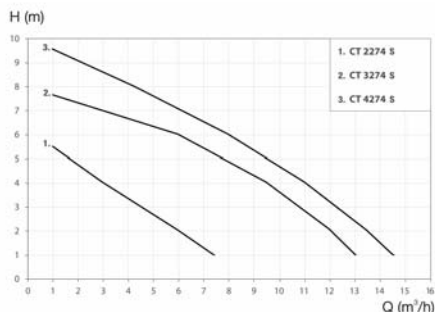

CT 3274
CT 4274
CT 3274 W
CT 4274 W
CT 2274
CT 2274 W
CT 3674

Dimensiuni ambalaj:

160x190x325 mm
160x190x325 mm
160x190x325 mm
160x190x325 mm
160x190x325 mm
160x190x325 mm
160x190x365 mm

Greutate:

5 kg
5,5 kg
5 kg
5,5 kg
4,5 kg
4,5 kg
5 kg

Protecție împotriva suprasarcinii

Pompele monofazice CT 2274, CT 2274W, CT 3274, CT 3274W, CT 3674, CT 4274 și CT 4274W sunt echipate cu protecție motor termic încorporat. Prin urmare nu este nevoie de protecție exterioară.

CAPITOL 6: ÎNTREȚINERE ȘI DEPISTARE PROBLEME



PERICOL

Pericol de descărcare electrică

Înainte oricărei operațiuni de întreținere pompa trebuie deconectată de la rețeaua electrică!

În mod normal pompele seriei CT 2274, CT 2274W, CT 3274, CT 3274W, CT 3674, CT 4274 și CT 4274W nu necesită întreținere.

Periodic poate fi necesar curățirea părților hidraulice sau schimbarea paletelor.

Dacă cablul la rețea se deteriorează, schimbarea acestuia va fi efectuată de producător, departamentul de relații cu clienții sau persoană competentă autorizată! După reparația care presupune desfacerea pompei, proba de presiune trebuie repetată, și acest lucru trebuie documentat în scris!

DEFECȚIUNE	POSIBILA CAUZĂ	MOD DE REMEDIERE
1) POMPA NU FURNIZEAZĂ APĂ, MOTORUL NU SE ÎNVÂRTE.	1.) nu este tensiune. 2) priza nu este băgată corespunzător. 3) întrerupătorul de siguranță s-a activat. 4) Paleta s-a prins. 5) motorul sau condensatorul s-a defectat.	2) Verificați dacă este tensiune și băgați corespunzător priza! 3) Resetați întrerupătorul de siguranță! În caz că se activează din nou, adresați-vă unui electrician! 4) Eliberați paletele de eventuale depuneri! 5) Adresați-vă unui service!
2) POMPA NU FURNIZEAZĂ APĂ, MOTORUL SE ÎNVÂRTE.	1) partea de aspirație s-a înfundat. 2) ventilul de reținere s-a blocat.	1) Curățați partea de aspirație! 2) Curățați sau schimbați ventilul!
3) POMPA FUNCȚIONEAZĂ CU RANDAMENT REDUS.	1) partea de aspirație s-a înfundat. 2) Conducta s-a înfundat. 3) paleta s-a uzat.	1) Curățați partea de aspirație! 2) Înlăturați cauzele înfundării! 3) Schimbarea paletelor.
4) FUNCȚIONARE ÎNTRERUPTĂ.	1) Rotația liberă a paletelor este împiedicată de impurități de dimensiune mari. 2) Temperatura lichidului este prea înaltă. 3) defecțiunea motorului.	1) Înlăturați cauza înfundării! 2) Protecția motorului împotriva căldurii funcționează. 3) Luați legătura cu vânzătorul.

Eliminarea ca deșeu a aparatelor electrice și electronice inutile

(Poate fi utilizat în sistemul de colectare selectivă a deșeurilor aplicat în UE și în alte state)



Acest simbol de pe aparat sau ambalaj arată, că produsul nu trebuie tratat ca deșeu gospodăresc. Vă rugăm să-l predați la locurile de colectare amenajate pentru aparate electrice și electronice. Prin gestionarea corectă a produsului devenit inutil contribuiți la prevenirea poluării mediului și periclitării sănătății umane, care s-ar întâmpla dacă nu respectați modul corect de gestionare a deșeurilor. Reciclarea materialelor ajută la păstrarea resurselor naturii. Pentru informații suplimentare legat de reciclarea produsului adresați-vă persoanelor competente din zona Dvs de locuință, prestatorilor de colectare deșeuri, sau magazinului de unde ați achiziționat produsul.

Alte informații referitoare la ambalaj

Materialele pentru ambalare neutilizate se aruncă la puncte de colectare deșeuri conform naturii lor.

DECLARAȚIE

Firma ELPUMPS KFT.

4900 Fehergyarmat

Szatmari u. 21.

Ungaria

asigură conformitatea CE a produsului, respectiv că pompele CT 2274, CT 2274W, CT 3274, CT 3274W, CT 3674, CT 4274 și CT 4274W corespund cu datele menționate în table respective în "Instrucțiuni de utilizare".



4900 Fehérgyarmat, Szatmári út 21. Hungary
 Phone: 0036/ 44 510-530 Fax: 0036/ 44 510-535
 E-mail: konyveles@elpumps.hu
 Internet: www.elpumps.hu

DECLARAȚIA CE DE CONFORMITATE (no. 160420)

Obiectul declarației : 

Identificare produs fabricant/denumire : **Elpumps familia de pompe submersibile**

Familia de modele: **CT 3274W; CT 4274W; CT 3674; CT 2274; CT 3274;CT 4274;Neptun; Neptun Inox**

Produs de: ELPUMPS Kft. H4900 Fehérgyarmat, Szatmári út 21., Hungary

Importat de: Melinda-Impex Instal SA, Loc. Odorheiu Secuiesc, str. Beclean nr. 314, jud. Harghita, Romania

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului.

Obiectul declarației descris mai sus este în conformitate cu legislația comunitară relevantă de armonizare:

Legislația relevantă: **2014/30/EC; 2014/35/EC; 2011/65/EC**

Referințele standardelor armonizate relevante folosite:

EN 60335-1:2012+A11; EN 60335-2-41:2003+A1+A2 EN 62233:2008;

EN 61000-6-3:2007+A1:2011;EN 55014-1:2006+A1:2009;

EN 61000-3-3:2008; EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A1:2009;

EN 55014-2:1997+A12001+A2:2008

Tipuri teste de certificare:

TÜV Rheinland LGA Products GmbH,Nürnberg; GS Certificate No.: S 60101819 (LVD)

TÜV Rheinland InterCert Kft.Budapest : EMC Test Report No.:28212425 001


ELPUMPS KFT.
 4900 Fehérgyarmat, Vasvári P. u. 65.
 Adószám: 11248223-2-13
 Cg. sz. Cg 15-09-062372

Fehérgyarmat, 28-09-2016

.....
 László Aranyosi
 Director general

NÁVOD K OBSLUZE

POZOR! Chlazení motoru čerpadla zajišťuje přepravovaná kapalina! Kapalina protéká skrz otvor o průměru 2mm a ochlazuje tak motor čerpadla. Zavodnění čerpadla není poruchou, ale značí správné chlazení motoru.

"Tento přístroj není určen k používání osobám se sníženými fyzickými nebo psychickými schopnostmi, osobám které nejsou seznámeny s pravidly, pokyny a návodem k používání přístroje (včetně dětí), s výjimkou, že tyto osoby používají přístroj pod dohledem zkušené, znalé a zodpovědné osoby, která odpovídá za jejich bezpečnost.

V případě dětí se doporučuje dohled dospělé, odpovědné osoby, aby zajistila, že děti s přístrojem nebudou samy manipulovat, hrát se.

Upozornění pro ochranu zdraví a hmotného majetku.

Věnujte zvláštní pozornost následujícím symbolům a nápisem.



Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Upozornění, že nedodržení předpisů při používání může způsobit úraz elektrickým proudem.



POZOR
nebezpečí!

Upozornění, že nedodržení předpisů a návodu k použití může způsobit újmu na zdraví a hmotném majetku.



UPOZORNĚNÍ

Upozornění, že nedodržení předpisů a návodu k použití může způsobit poškození nebo zničení čerpadla.

UPOZORNĚNÍ! Před zahájením používání přístroje si pozorně přečtěte návod k obsluze. Poruchy a poškození zařízení, které byly způsobeny nedodržením návodu k obsluze nespádají do záruky.

UPOZORNĚNÍ! "Podobně jako u ostatních čerpadel řady CT je čerpadlo CT3674 ovládáno automaticky pomocí vestavěného plovákového spínače, který reaguje na změnu hladiny kapaliny. Pro dosažení plného sacího efektu musí být plovákový spínač umístěn dle vyobrazení na kartonu."

Obsah

1. kapitola: Obecné informace
2. kapitola: Provozní omezení
3. kapitola: Instalace
4. kapitola: Zapojení do elektrické sítě
5. kapitola: Technické parametry
6. kapitola: Údržba a odhalování poruchy

1.KAPITOLA: OBECNÉ INFORMACE

Ponorná čerpadla typů CT 2274, CT 2274W, CT 3274, CT 3274 W, CT 3674, CT 4274 a CT 4274 W patří do rodiny firmy ELPUMPS Kft.. Tyto čerpadla jsou určena k čerpání čisté vody, dešťové vody ze šachet, studní, děr, sklepů i ve formě fixní instalace. Jsou vhodné i na zavlažování.

Každé elektrické čerpadlo je po výrobě pečlivě přezkoušeno a dobře zabalené.

2. KAPITOLA: PROVOZNÍ OMEZENÍ



UPOZORNĚNÍ

Čerpadlo není určeno na čerpání výbušných a jiných nebezpečných kapalin.



UPOZORNĚNÍ

Pečlivě se vyvarujte provozu nasucho!

Maximální teplota čerpané kapaliny: 35 °C během nepřetržitého provozu a při úplném ponoření čerpadle.

Maximální ponorná hloubka: 5m s 10m kabelem.

Maximální počet zapnutí za hodinu: 20, se stejnými časovými odstupy.

3.KAPITOLA: INSTALACE



Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Každá manipulace související s instalací čerpadla může být provedena, pouze pokud přístroj není zapnutý do elektrické sítě!



**POZOR
nebezpečí!**

Je přísně zakázáno kontrolovat nasávací otvor čerpadla a manipulovat jím holýma rukama, pokud je přístroj zapojen do elektrické sítě!

Při manipulaci s čerpadlem, při přenášení, nadzvedávání používejte pro tento účel určenou rukojeť. Při pevném zapojení čerpadla je vhodné použít ventil, který při vypnutí čerpadla zabrání zpětnému vytékání kapaliny. Doporučuje se montáž rychlospojky na takové místo, kde usnadní údržbu a čištění čerpadla. Sběrná šachta má být takových rozměrů, aby se minimalizovala četnost vypínání a zapínání čerpadla (viz. Provozní omezení).

Při dočasné instalaci čerpadla se doporučuje použití ohebné hadice, která je upevněna na čerpadlo gumovou úchytkou.

Na manipulaci s čerpadlem ve studni používejte lano uchycené na rukojeť čerpadla.

Všechny čerpadla typů INOX a CT jsou vybaveny vestavěným plovákovým spínačem.

Pro použití čerpadla v bazénech, zahradních rybníčcích a pod. je třeba dodržovat následující upozornění.



UPOZORNĚNÍ!

Je třeba přesvědčit se, zda po dosažení nejnižší hladiny vody plovákový spínač vypne čerpadlo.



UPOZORNĚNÍ!

Přesvědčit se, zda plovákový spínač při pohybu nenarazí na překážku.

4.KAPITOLA: ZAPOJENÍ DO ELEKTRICKÉ SÍTĚ



UPOZORNĚNÍ!

Před zapojením čerpadla do sítě se ujistěte, zda napětí a frekvence uvedené v tabulce pro konkrétní čerpadlo souhlasí s parametry elektrické sítě.



Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Před zapojením čerpadla do sítě se ujistěte, zda je elektrická síť uzemněna a zda splňuje příslušné normy!



Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Ujistěte se, zda je elektrická síť zabezpečena jističem $\Delta 30$ mA (DIN VDE 0100T739)

Jednofázová obměna:



při jednofázové obměně je síť zabezpečena zemnicí vidlicovou zástrčkou na konci vedení, v tomto případě zemnění je zajištěno zastrčením zástrčky.

5. KAPITOLA: TECHNICKÉ PRAMETRY

Typ	CT 3274 W	CT 4274 W
Frekvence	50 Hz	
Síťové napětí	230 V ~	
Otáčky	2800 1/min	
Maximální výkon	600 W	800 W
Třída odolnosti proti nárazu	I.	
Ochrana	IPX8	
Provozování	Nepřetržitě	
Provozní poloha	Svislá	
Váha	5 kg	5,5 kg
Max. přepravní kapacita	10 m³/h	15 m³/h
Max. ponorná hloubka	10 m	12 m
Průměr výtlačného otvoru	1 ¼"	
Mechanika ucpávka	Pružinový těsnicí prstenec + FAX 12	
Hladina hluku (měřeno ve vzdálenosti 1,5 m)	70 dB(A)	72 dB(A)

Typ	CT 2274S	CT 2274 W	CT 3274S	CT 4274S
Frekvence	50 Hz			
Síťové napětí	230 V ~			
Otáčky	2800 1/min			
Maximální výkon	450 W	450 W	650 W	850 W
Třída odolnosti proti nárazu	I.			
Ochrana	IPX8			
Provozování	Nepřetržitě			
Provozní poloha	Svislá			
Váha	4,5 kg	4,5 kg	5 kg	5,5 kg
Max. přepravní kapacita	9 m³/h	9 m³/h	14 m³/h	16 m³/h
Max. ponorná hloubka	6 m	7 m	8 m	10 m
Průměr výtlačného otvoru	1 ¼"	1"	1 ¼"	1 ¼"
Mechanika ucpávka	Pružinový těsnicí prstenec		Pružinový těsnicí prstenec + FAX 12	
Hladina hluku (měřeno ve vzdálenosti 1,5 m)	70 dB(A)	70 dB(A)	72 dB(A)	72 dB(A)

Typ	CT 3674
Frekvence	50 Hz
Síťové napětí	230 V ~
Otáčky	2800 1/min
Maximální výkon	600 W
Třída odolnosti proti nárazu	I.
Ochrana	IPX8
Provozování	Nepřetržitě
Provozní poloha	Svislá
Váha	5 kg
Max. přepravní kapacita	10,8 m³/h
Max. ponorná hloubka	8 m
Průměr výtlačného otvoru	1 ¼"
Mechanika ucpávka	Pružinový těsnicí prstenec + FAX 12
Hladina hluku (měřeno ve vzdálenosti 1,5 m)	72 dB(A)

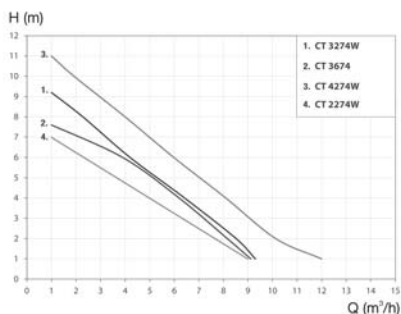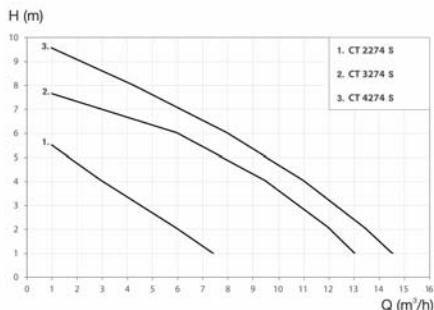**Typ:**

CT 3274

CT 4274

CT 3274 W

CT 4274 W

CT 2274

CT 2274 W

CT 3674

Rozměry krabice:

160x190x325 mm

160x190x325 mm

160x190x325 mm

160x190x325 mm

160x190x325 mm

160x190x325 mm

160x190x365 mm

Váha:

5 kg

5,5 kg

5 kg

5,5 kg

4,5 kg

4,5 kg

5 kg

Ochrana proti přetížení:

Čerpadla: CT 2274, CT 2274W, CT 3274, CT 3274 W, CT 3674 CT 4274 a CT 4274 W jsou vybaveny zabudovanou tepelnou pojistkou, která chrání motor před přetížením. Žádná další ochrana motoru není potřebná.

6. KAPITOLA: ÚDRŽBA A ODHALOVÁNÍ PORUCHY

**Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem!**

**Při jakékoliv údržbě čerpadla se nejprve ujistěte, zda je čerpadlo
odpojeno z elektrické sítě!**

V běžných podmínkách čerpadla CT 2274, CT 2274W, CT 3274, CT 3674, CT 3274 W, CT 4274 a CT 4274 W nevyžadují speciální údržbu a péči. Občas je vhodné pročistit hydraulickou část čerpadla, případně vyměnit oběžné kolo. Pokud dojde k poškození elektrického kabelu čerpadla je nutné ho okamžitě vyměnit a to jen v odborných servisních střediscích! Po opravě čerpadla je nutné provést tlakovou zkoušku a tuto skutečnost zaznamenat!

PROJEV PORUCHY	MOŽNÁ PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Čerpadlo přestalo čerpat, motor se netočí.	1) Výpadek elektřiny. 2) Zástrčka je špatně zasunuta. 3) Vyhozený jistič. 4) Kolo čerpadla se zaseklo. 5) Motor nebo kondenzátor se poškodil.	2) Zkontrolovat přítomnost proudu v zásuvce a dokonale zasunout zástrčku. 3) nahodit jistič, v případě opakování zavolat elektrikáře. 4) Uvolnit zaseklé kolo. 5) Kontaktovat odborný servis.
Čerpadlo přestalo čerpat, motor se točí.	1) Nasávací mřížka se částečně ucpala. 2) Zpětný ventil se zasekl.	1) Vyčistit mřížku. 2) Vyčistit nebo vyměnit ventil.
Čerpadlu klesl přepravní objem.	1) Nasávací mřížka se částečně ucpala. 2) Hadice se ucpala. 3) Oběžné kolo se opotřebovávalo.	1) Vyčistit mřížku. 2) Odstranit ucpání. 3) Vyměnit oběžné kolo.
Čerpadlo funguje s občasnými přerušeními.	1) Pevné částice brání otáčení oběžného kola. 2) Teplota čerpané kapaliny je příliš vysoká. 3) Motor se poškodil.	1) Odstranit ucpání. 2) Najela se tepelná ochrana, proto občasné vypíná motor. 3) Kontaktovat odborný servis.

Zneškodňování nepoužitelných, nefunkčních elektrických přístrojů



Tento symbol na přístroji nebo na obalu, znamená, že produkt není běžným domácím odpadem. Prosíme, abyste nepoužitelný přístroj odevzdali na sběrných místech elektrického a elektronického odpadu. Správným nakládáním s elektronickým odpadem napomáháte k předcházení znečišťování prostředí a poškození lidského zdraví. Recyklací materiálů napomáháte šetřit přírodní zdroje. Pro informace ohledně recyklace přístroje se obraťte na instituci, která se zabývá sběrem a odstraňováním odpadů ve vašem bydlišti, případně na prodejnu, kde jste výrobek zakoupili.

Informace týkající se obalových materiálů

Použité obalové materiály odevzdejte do tříděného sběru podle druhu materiálu.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Firma ELPUMPS KFT.,
4900 Fehérgyarmat,
Szatmár u. 21
Maďarsko

potvrzuje, že produkty CT 2274, CT 2274W, CT 3274, CT 3274 W, CT 3674, CT 4274 a CT 4274 W vyhovují podmínkám CE. Dále potvrzuje, že záhradné čerpadlá uvedených typů splňují všechny technické parametry a údaje uvedené v tabulce a návodu k použití.

UŽÍVATELSKÁ PRÍRUČKA

POZOR! Chladenie motora čerpadla zabezpečuje prepravovaná kvapalina! Kvapalina preteká cez otvor s priemerom 2mm a ochladzuje tak motor čerpadla. Preteká kvapaliny nie je poruchou, ale značí správne chladenie motora.

„Tento prístroj nie je určený na používanie osobám so zníženými fyzickými alebo psychickými schopnosťami, osobám ktoré nie sú oboznámené s pravidlami, pokynmi a návodom na používanie prístroja (vrátane detí), s výnimkou, že tieto osoby používajú prístroj pod dohľadom skúsenej, znalej a zodpovednej osoby, ktorá zodpovedá za ich bezpečnosť.“

V prípade detí sa odporúča dohľad dospelých, zodpovednej osoby, aby zaručila, že deti s prístrojom nebudú samé manipulovať, hrať sa.

Upozornenie pre ochranu zdravia a hmotného majetku.

Venujte zvláštnu pozornosť nasledujúcim symbolom a nápisom.



Nebezpečie úrazu
elektrickým prúdom!

Upozornenie, že nedodržanie predpisov pri používaní môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.



POZOR
nebezpečenstvo!

Upozornenie, že nedodržanie predpisov a návodu na použitie môže spôsobiť újmu na zdraví a hmotnom majetku.



UPOZORNENIE

Upozornenie, že nedodržanie predpisov a návodu na používanie môže spôsobiť poškodenie alebo zničenie čerpadla.

UPOZORNENIE! Pred začatím používania prístroja si pozorne prečítajte návod na obsluhu. Poruchy a poškodenie zariadenia, ktoré boli spôsobené nedodržaním návodu na obsluhu nespádajú do záruky.

UPOZORNENIE! "Podobne ako u ostatných čerpadel radu CT je čerpadlo CT3674 ovládané automaticky pomocou vstavaného plavákového spínača, ktorý reaguje na zmenu hladiny kvapaliny. Pre dosiahnutie plného sacieho efektu musí byť plavákový spínač umiestnený podľa vyobrazenia na kartóne."

Obsah

1. kapitola: Všeobecné informácie
2. kapitola: Prevádzkové obmedzenia
3. kapitola: Inštalácia
4. kapitola: Zapojenie do elektrickej siete
5. kapitola: Technické parametre
6. kapitola: Údržba a odhaľovanie poruchy

1. KAPITOLA: VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Ponorné čerpadlá typov CT 2274, CT 2274W, CT 3274, CT 3274 W, CT 3674, CT 4274 a CT 4274 W patria do rodiny firmy ELPUMPS Kft. Tieto čerpadlá sú určené na čerpanie čistej vody, dažďovej vody zo šácht, studní, dier, pivníc aj vo forme fixnej inštalácie. Sú vhodné aj na zavlažovanie.

Každé elektrické čerpadlo je po výrobe starostlivo preskúšané a dobre zabalené.

2. KAPITOLA: PREVÁDZKOVÉ OBMEDZENIA



UPOZORNENIE

Čerpadlo nie je určené na čerpanie výbušných a iných nebezpečných kvapalín.



UPOZORNENIE

Starostlivo sa vyvarujte prevádzke nasucho!

Maximálna teplota čerpanej kvapaliny: 35°C počas nepretržitej prevádzky a pri úplnej ponorení čerpadla.

Maximálna ponorná hĺbka: 5m s 10m káblom.

Maximálny počet zapnutí za hodinu: 20, s rovnakými časovými odstupmi.

3. KAPITOLA: INŠTALÁCIA



Nebezpečie úrazu elektrickým prúdom!

Každá manipulácia súvisiaca s inštaláciou čerpadla môže byť vykonaná, len ak prístroj nie je zapnutý do elektrickej siete!



**POZOR
nebezpečenstvo!**

Je prísne zakázané kontrolovať nasávací otvor čerpadla a manipulovať ním holými rukami, ak je prístroj zapojený do elektrickej siete!

Pri manipulácii s čerpadlom, pri prenášaní, nadvihovaní používajte na tento účel určenú rukoväť. Pri pevnom zapojení čerpadla je vhodné použiť ventil, ktorý pri vypnutí čerpadla zabráni spätnému vytekaniu kvapaliny. Odporúča sa montáž rýchlospojky na také miesto, kde uľahčí údržbu a čistenie čerpadla. Zberná šachta má byť takých rozmerov, aby sa minimalizovala frekvencia vypínania a zapínania čerpadla (viď. Prevádzkové obmedzenia).

Pri dočasnej inštalácii čerpadla sa odporúča použitie ohybnej hadice, ktorá je upevnená na čerpadlo gumovou úchytkou.

Na manipuláciu s čerpadlom v studni používajte lano uchytené na rukoväť čerpadla.

Všetky čerpadlá typov INOX a CT sú vybavené vstavaným plavákovým spínačom.

Pre použitie čerpadla v bazénoch, záhradných jazierkach a pod. je potrebné dodržiavať nasledovné upozornenia.



UPOZORNENIE

Je potrebné presvedčiť sa, či po dosiahnutí najnižšej hladiny vody plavákový spínač vypne čerpadlo.



UPOZORNENIE

Presvedčiť sa, či plavákový spínač pri pohybe nenaráža na prekážku.

4. KAPITOLA: ZAPOJENIE DO ELEKTRICKEJ SIETE



UPOZORNENIE

Pred zapojením čerpadla do siete sa uistite, či napätie a frekvencia uvedené v tabuľke pre konkrétne čerpadlo súhlasia s parametrami elektrickej siete.



Nebezpečie úrazu elektrickým prúdom!

Pred zapojením čerpadla do siete sa uistite, či je elektrická sieť uzemnená a či spĺňa príslušné normy!



Nebezpečie úrazu elektrickým prúdom!

Uistite sa, či je elektrická sieť zabezpečená ističom $\Delta 30$ mA (DIN VDE 0100T739)

Jednofázová obmena:



pri jednofázovej obmene je sieť zabezpečená dvoma + jednou uzemňovacou vidlicovou zástrčkou na konci vedenia, v tomto prípade zemnenie je zabezpečené zastrčením zástrčky.

5. KAPITOLA: TECHNICKÉ PRAMETRE

Typ	CT 3274 W		CT 4274 W
Frekvencia	50 Hz		
Sieťové napätie	230 V ~		
Otáčky	2800 1/min		
Maximálna výkon	600 W		800 W
Trieda odolnosti proti nárazu	I.		
Ochrana	IPX8		
Prevádzkovanie	Nepretržité		
Prevádzková poloha	Zvislá		
Váha	5 kg		5,5 kg
Max. prepravná kapacita	10 m³/h		15 m³/h
Max. ponorná hĺbka	10 m		12 m
Priemer výtlačného otvoru	1 ¼"		
Mechanika upchávka	Pružinový tesniaci prstenec + FAX 12		
Hladina hluku (merané vo vzdialenosti 1,5 m)	70 dB(A)		72 dB(A)

Typ	CT 2274S	CT 2274 W	CT 3274S	CT 4274S
Frekvencia	50 Hz			
Sieťové napätie	230 V ~			
Otáčky	2800 1/min			
Maximálna výkon	450 W	450 W	650 W	850 W
Trieda odolnosti proti nárazu	I.			
Ochrana	IPX8			
Prevádzkovanie	Nepretržité			
Prevádzková poloha	Zvislá			
Váha	4,5 kg	4,5 kg	5 kg	5,5 kg
Max. prepravná kapacita	9 m³/h	9 m³/h	14 m³/h	16 m³/h
Max. ponorná hĺbka	6 m	7 m	8 m	10 m
Priemer výtlačného otvoru	1 ¼"	1"	1 ¼"	1 ¼"
Mechanika upchávka	Pružinový tesniaci prstenec		Pružinový tesniaci prstenec + FAX 12	
Hladina hluku (merané vo vzdialenosti 1,5 m)	70 dB(A)	70 dB(A)	72 dB(A)	72 dB(A)

Typ	CT 3674
Frekvencia	50 Hz
Sieťové napätie	230 V ~
Otáčky	2800 1/min
Maximálna výkon	600 W
Trieda odolnosti proti nárazu	I.
Ochrana	IPX8
Prevádzkovanie	Nepretržité
Prevádzková poloha	Zvislá
Váha	5 kg
Max. prepravná kapacita	10,8 m³/h
Max. ponorná hĺbka	8 m
Priemer výtlačného otvoru	1 ¼"
Mechanika upchávka	Pružinový tesniaci prstenec + FAX 12
Hladina hluku (merané vo vzdialenosti 1,5 m)	72 dB(A)

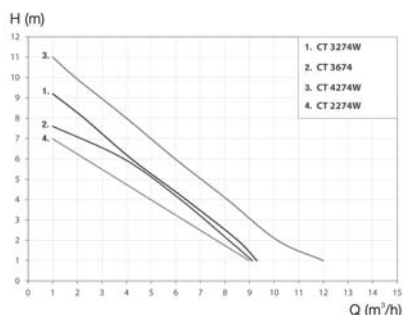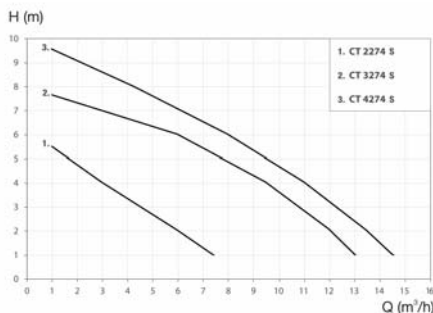**Typ:**

CT 3274
CT 4274
CT 3274 W
CT 4274 W
CT 2274
CT 2274 W
CT 3674

Rozmery krabice:

160x190x325 mm
160x190x325 mm
160x190x325 mm
160x190x325 mm
160x190x325 mm
160x190x325 mm
160x190x365 mm

Váha:

5 kg
5,5 kg
5 kg
5,5 kg
4,5 kg
4,5 kg
5 kg

Ochrana proti preťaženiu:

Čerpadlá: CT 2274, CT 2274W, CT 3274, CT 3274 W, CT 3674, CT 4274 a CT 4274 W sú vybavené zabudovanou tepelnou poistkou, ktorá chráni motor pred preťažením. Žiadna ďalšia ochrana motora nie je potrebná.

6. KAPITOLA: ÚDRŽBA A ODHAŤOVANIE PORUCHY

**Nebezpečie úrazu
elektrickým prúdom!**

**Pri akejkoľvek údržbe čerpadla sa najprv uistite, či je čerpadlo
odpojené z elektrickej siete!**

V bežných podmienkach čerpadlá CT 2274, CT 2274W, CT 3274, CT 3274 W, CT 3674, CT 4274 a CT 4274 W nevyžadujú špeciálnu údržbu a starostlivosť. Občas je vhodné prečistiť hydraulickú časť čerpadla, prípadne vymeniť obežné koleso. Ak dôjde k poškodeniu elektrického kábla čerpadla je nutné ho okamžite vymeniť a to len v odborných servisných strediskách! Po oprave čerpadla je nutné vykonať tlakovú skúšku a túto skutočnosť zaznamenať!

PREJAV PORUCHY	MOŽNÁ PRÍČINA	RIEŠENIE
Čerpadlo prestalo čerpať, motor sa netočí.	1) Výpadok elektriky. 2) Zástrčka je zle zasunutá. 3) Vyhodený istič. 4) Koleso čerpadla sa zaseklo. 5) Motor alebo kondenzátor sa poškodil.	2) Skontrolovať prítomnosť prúdu v zásuvke a dokonale zasunúť zástrčku. 3) Nahodiť istič, v prípade opakovania zavolať elektrikára. 4) Uvoľniť zaseknuté koleso. 5) Kontaktovať odborný servis.
Čerpadlo prestalo čerpať, motor sa točí.	1) Nasávací mriežka sa čiastočne upchala. 2) Spätný ventil sa zasekol.	1) Vyčistiť mriežku. 2) Vyčistiť alebo vymeniť ventil.
Čerpadlu klesol prepravný objem.	1) Nasávací mriežka sa čiastočne upchala. 2) Hadica sa upchala. 3) Obežné koleso sa opotrebovalo.	1) Vyčistiť mriežku. 2) Odstrániť upchatie. 3) Vymeniť obežné koleso.
Čerpadlo funguje s občasnými prerušeniami.	1) Pevné častice bránia otáčaniu obežného kolesa. 2) Teplota čerpanej kvapaliny je príliš vysoká. 3) Motor sa poškodil.	1) Odstrániť upchatie. 2) Zapla sa tepelná ochrana, preto občasne vypína motor. 3) Kontaktovať odborný servis.

Zneškodňovanie nepoužiteľných, nefunkčných elektrických prístrojov



Tento symbol na prístroji alebo na balení, znamená, že produkt nie je bežným domácim odpadom. Prosíme, aby ste nepoužiteľný prístroj odovzdali na zberných miestach elektrického a elektronického odpadu. Správnym nakladaním s elektronickým odpadom napomáhate k predchádzaniu znečisťovania prostredia a poškodenia ľudského zdravia. Recykláciou materiálov napomáhate šetriť prírodné zdroje. Pre informácie ohľadom recyklácie prístroja sa obráťte na inštitúciu, ktorá sa zaoberá zberom a zneškodňovaním odpadu vo vašom bydlisku, prípadne na predajňu, kde ste výrobok kúpili.

Informácie týkajúce sa obalových materiálov

Použitie obalové materiály odovzdajte do triedeného zberu podľa druhu materiálu.

VYHLÁSENIE O ZHODE

Firma ELPUMPS KFT.,
4900 Fehérgyarmat,
Szatmári u. 21

potvrďuje, že výrobky NEPTUN, NEPTUN INOX, CT 2274, CT 2274W, CT 3274, CT 3274 W, CT 3674, CT 4274 a CT 4274 W vyhovujú podmienkam CE. Ďalej potvrdzuje, že záhradné čerpadlá uvedených typov spĺňajú všetky technické parametre a údaje uvedené v tabuľke a návode na použitie.

ES prohlášení o shodě / ES vyhlásenie o zhode / Deklaracja zgodności WE / ES-izjava o skladnosti / EK-megfelelősségi nyilatkozat / EG-Konformitätserklärung / Declaration of conformity / Déclaration de conformité CE / Dichiarazione di conformità CE / EC izjava o skladnosti

Elpumps Kft., Szatmári út. 21, Fehérgyarmat, Hungary

- CZ prohlašuje výhradně na vlastní zodpovědnost, že níže uvedené zařízení splňuje všechna příslušná ustanovení předmětných předpisů Evropského společenství
- SK prehlasuje nasledujúcu zhodu podľa smernice EÚ a nariadení pre výrobok
- PL deklaruje, że produkt jest zgodny z następującymi dyrektywami UE i normami
- SI izjavlja slededo skladnost z EU-direktivo in normami za artikel
- HU az EU-irányelv és a vonatkozó szabványok szerinti következo megfeleloségi nyilatkozatot teszi a termékre
- DE erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und Normen für den Artikel
- GB hereby declares the following conformity under the EU Directive and standards for the following article
- FR déclare la conformité suivante selon la directive UE et les normes pour l'article
- IT dichiara la seguente conformità secondo le direttive e le normative UE per l'articolo
- HR ovime izjavljuje da postoji skladnost prema EU-smjerni-ca i normama za slijedeće artikle

ELEKTRICKÉ ČERPADLO / ELEKTRICKÉ ČERPADLO / POMPA ZANURZENIOWA / ELEKTRIČNA ČRPALKA / MERŐLŐSZIVATTYÚ / ELEKTRISCHE PUMPE / ELECTRIC PUMP / POMPE ELECTRIQUE / POMPA ELETTRICA / ELEKTRIČNA PUMPA

CT3274W / CT4274W / CT3674 / CT2274 / CT3274 / CT4274

2009/105/EC

X 2014/35/EU

2006/28/EC

2005/32/EC

X 2014/30/EU

2004/22/EC

1999/5/EC

97/23/EC

90/396/EC

X 2011/65/EU

89/686/EC_96/58/EC

X 2006/42/EC

2000/14/EC_2005/88/EC

Hladina akustického výkonu / Poziom mocy akustycznej / Raven zvočne moči / Hangteljesítményszint / Schalleistungspegel / Sound power level / Niveau de puissance sonore / Livello di potenza sonora /
Razina zvuka:
 mēģēšana/namerana/zmierzona/merjeno/mért/megessen/measured/mesuré/
 misurato/izmjerenje. **L_{WA} = X dB(A)**
 garantovaná/garantowane/zajamčeno/garantált/garantiert/guaranteed/garanti/
 garantito/zajamčena
L_{WA} = X dB(A)
 Změřeno v/Namerano v/Mierzono v/Merjeno na/Mérve/Megessen bei/
 Measured at/Mesuré à/Misurato af/mjereno u:
 X

2002/88/EC

Evropské normy / Európske normy / Normy europejskie / Evropski standardi / Európai szabványok / Europäische Standards / European standards / Normes européennes / Standard europei / Europski standardi : EN60335-1:2012+A11; EN60335-2-41:2003+A1+A2; EN62233:2008; EN61000-6-3:2007+A1:2011; EN55014-1:2006+A1:2009; EN61000-3-3:2008; EN61000-3-2:2006+A1:2009; EN55014-2:1997+A1:2001+A2:2008

Fehérgyarmat, 18. 9. 2016

ELPUMPS
 Fehérgyarmat és környékének
 hivatalos helyi önkormányzat
 4800 Fehérgyarmat, Szatmári út 21.
 Adószám: 112-02252-15
 ...E-0115-1002172
 László Aranyosi

Osoba poverená kompletácii technickej dokumentácie / Osoba poverená kompletáciou technickej dokumentácie / Nazwisko i adres osoby upoważnionej do sporządzania dokumentacji technicznej / Ime in naslov osebe, pooblaščen za sestavo tehnične dokumentacije / A műszaki dokumentáció összeállítására jogosult személy neve és címe / Name und Adresse der Person, die berechtigt ist, die technische Datei zu erstellen / Name and address of the person authorised to compile the technical file / Nom et adresse de la personne autorisée à établir le dossier technique / Nome e indirizzo della persona autorizzata a compilare il file tecnico / Ime i adresa osebe ovlaštene za sestavljanje tehničke dokumentacije: László Aranyosi, Elpumps Kft., Szatmári út. 21, Fehérgyarmat, Hungary

Тази инструкция е издадена от производителя: ELPUMPS Ltd , с адрес: 19, Szamári Street, Fehérgyarmat, 4900 Унгария

Вносител за България: Дека Трейд ООД, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов 170,
Тел.: 032 905 380, 90 60 50; факс: 032 905 399. www.decatrade.bg



ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

ВНИМАНИЕ! Охлаждането на мотора на помпата се осигурява чрез препращане на течност. Охлаждащата течност се придвижва през Ø2mm дупка по продължение на корпуса. Тя не е показател за повреда в помпата, а за правилното охлаждане на мотора.

“Този уред не е предназначен за употреба от хора, които нямат физическа възможност, не могат да прочетат или мисловна способност или хора, които нямат опит или познания (включително деца), освен ако не са наблюдавани и информирани от човек, който в същото време е отговорен за тяхната безопасност.”

„За деца наблюдението е препоръчително, за да е сигурно, че не играят с уреда.”

Предупреждение за защита на личната и материална безопасност.
Обърнете специално внимание на следните знаци.



ОПАСНОСТ

Опасност от електрически заряд

Предупреждава, че неспазването на правилата, може да доведе до риск от освобождаване на електрически заряд.



ОПАСНОСТ

Предупреждава, че неспазването на правилата, може да доведе до сериозна опасност за личната и материална безопасност.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Предупреждава, че неспазването на правилата, може да доведе до повреда на помпата или оборудването.

ВНИМАНИЕ: Преди да започнете работа, прочетете внимателно тези инструкции за употреба.

Гаранцията няма да покрие повреди възникнали поради неспазване на правилата.

Съдържание

Раздел 1	Основна информация
Раздел 2	Граници на приложение
Раздел 3	Инсталация
Раздел 4	Връзка с електричество

Раздел 5	Технически данни
Раздел 6	Поддръжка и проблеми

Раздел 1: Основна информация

Моделите потопяеми помпи CT3674, CT2274, CT2274W, CT3274, CT3274W, CT4274 и CT4274W принадлежат към продуктовата линия Maxima на ELPUMPS Ltd. Тези помпи могат да се използват за ипомпване на чиста вода, дъждовна вода от кладенци, шахти, септични шахти и мазета, дори инсталирани чрез фиксация. Те са подходящи също и за поливане с вода на различни растения.

След сглобяване, всички електрически помпи са предмет на контролен тест и са пакетирани максимално грижливо. Когато машината е доставена, клиентът трябва да провери дали помпата има някаква повреда и незабавно да информира продавача за нея. Това трябва да се направи до 8 дни от датата на продажбата.

Раздел 2: Граници на приложение



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Електрическата помпа не е подходяща за запалими или опасни течности.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Избягвайте помпа да работи без досег с вода.

МАКСИМАЛНА ТЕМПЕРАТУРА НА ТЕЧНОСТТА

35°C в случай на непрекъсната работа

МАКСИМАЛНА ДЪЛБОЧИНА НА ПОТАПЯНЕ

При напълно потопен мотор, при 5м 10
тръбопроводни тръби

БРОЙ НА СТАРТИРАНИЯТА ЗА ЧАС

20 – при равни интервали

Раздел 3: Инсталация



ОПАСНОСТ:

Опасност от електрически заряд

Всяка дейност по инсталация на помпата, трябва да се извършва след като помпата се изключи от електрическата мрежа.



ОПАСНОСТ:

За да се избегнат сериозни лични наранявания е строго забранено да инспектирате смукателния отвор с ръка, докато помпата е свързана към електрическата мрежа.

За транспортиране и вдигане на помпата използвайте дръжката, предназначена за тази цел. В случай на фиксирана инсталация извършена чрез неогъваеми тръби е препоръчително да се постави възвратен клапан, за да се избегне обратен поток на течността при спиране на помпата; инсталирането на бързодействащ конектор на подходящото място ще направи по-лесно почистването и поддръжката.

Събиращата шахта трябва да има такива размери, че най-малко възможният брой на стартиране за час е възможно да се осъществи. (Вижте граници на приложение)

В случай на временна употреба е препоръчително да се използват гъвкав маркуч, който да е свързан с помпата чрез гумени съединители за маркуч. За потапяне на помпата, използвайте завързана корда за дръжката.

Помпите тип CT3674, CT2274, CT2274W, CT3274, CT3274W, CT4274 и CT4274W на ELPUMPS Ltd са снабдени с плаващ прекъсвач.

Могат да се появят специфични изисквания за помпи използвани вътре в или близо до плувни басейни или до градински басейни или подобни места



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Проверете дали плаващият прекъсвач спира помпата при достигане минимум на нивото.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Проверете дали плаващият елемент не е възпрепятстван от предмет.

Раздел 4: Връзка с електричество



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Проверете дали напрежението и честотата показани на информационната табела върху помпата отговарят на захранващото електричество.



ОПАСНОСТ:

Опасност от електрически заряд

Лицето отговорно за инсталацията, трябва да се увери, че мрежата на захранващото електричество е снабдена с ефективно заземяващо устройство в съответствие действащите нормативи.



ОПАСНОСТ:

Опасност от електрически заряд

Уверете се, че електрическата мрежа е снабдена с височувствителен прекъсвач на максималнотоково реле $\Delta=30\text{mA}$ (DIN VDE 0100T739)

Вариант с една фаза:

Вариантите с една фаза са снабдени с 2+заземени щепсела в края на захранващите кабели;в този случай заземяването става като се постави щепсела в свързващата част.

Раздел 4: Технически данни



Технически данни

Вид	CT 3274 W	CT 4274 W
Честота	50 Hz	
Напряжение	230 V ~	
Обороти	2800 1/min	
Мощност	600 W	800 W
Клас на защита при токов удар	I.	
Защита	IPX8	
Работен режим	Непрекъснат	
Работна позиция	Вертикална	
Тегло	5 kg	5,5 kg
Максимален дебит	10 m³/h	15 m³/h
Максимална височина на нагнетяване	10 m	12 m
Освобождаващо фланцово съединение	1 ¼"	
Упътнение на вал	Гъвкав уплътнител + FAX 12	
Ниво на шума (на разстояние 1.5 м)	70 dB(A)	72 dB(A)

Вид	CT 2274S	CT 2274	CT 3274S	CT 4274S
Честота	50 Hz			
Напряжение	230 V ~			
Обороти	2800 1/min			
Мощност	450 W	450 W	650 W	850 W
Клас на защита при токов удар	I.			
Защита	IPX8			
Работен режим	Непрекъснат			
Работна позиция	Вертикална			
Тегло	4,5 kg	4,5 kg	5 kg	5,5 kg
Максимален дебит	9 m³/h	9 m³/h	14 m³/h	16 m³/h
Максимална височина на нагнетяване	6 m	7 m	8 m	10 m
Освобождаващо фланцово съединение	1 ¼"	1"	1 ¼"	1 ¼"
Упътнение на вал	Гъвкав уплътнител		Гъвкав уплътнител + FAX 12	
Ниво на шума (на разстояние 1.5 м)	70 dB(A)	70 dB(A)	72 dB(A)	72 dB(A)

Вид	CT 3674
Честота	50 Hz
Напряжение	230 V ~
Обороти	2800 1/min
Мощност	600 W
Клас на защита при токов удар	I.
Защита	IPX8
Работен режим	Непрекъснат
Работна позиция	Вертикална
Тегло	5 kg
Максимален дебит	10,8 m³/h
Максимална височина на нагнетяване	8 m
Освобождаващо фланцово съединение	1 ¼"
Упътнение на вал	Гъвкав уплътнител + FAX 12
Ниво на шума (на разстояние 1.5 м)	72 dB(A)

Максимална височина на нагнетяване	9 м	9 м
Освобождаващо фланцово съединение	1 1/4"	1 1/4"
Уплътнение на вал	Гъвкав уплътнител +FAX12	Гъвкав уплътнител +FAX12
Ниво на шума (на разстояние 1.5м)	72dB	72dB

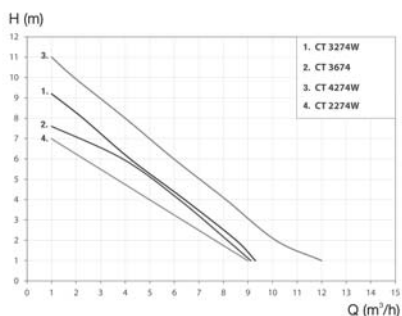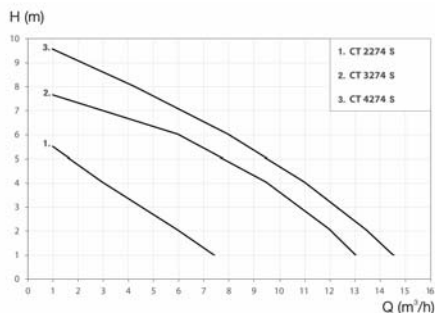

Type	Dimensions of box	Weight
CT 3674	160x190x365мм	5 кг
CT 3274	160x190x325мм	5 кг
CT 4274	160x190x325мм	5,5 кг
CT 3274W	160x190x325мм	5 кг
CT 4274W	160x190x325мм	5,5 кг
CT 2274	160x190x325мм	4,5 кг
CT 2274W	160x190x325 мм	4,5 кг

Защита против претоварване

Еднофазните помпи CT3674, CT2274, CT2274W, CT3274, CT3274W, CT4274 и CT4274W са снабдени с автоматичен температурен предпазен прекъсвач, затова не е необходима друга външна защита.

Раздел 6: Поддръжка и проблеми



ОПАСНОСТ:

Опасност от електрически заряд

Преди извършване на дейност по поддръжка, изключете помпата от електрическата мрежа.



ОПАСНОСТ:

Опасност от електрически заряд

При нормални обстоятелства, помпите СТ3674, СТ2274, СТ2274W, СТ3274, СТ3274W, СТ4274 и СТ4274W не се нуждаят от никаква поддръжка.

От време на време може да е необходимо почистване на хидравличните части или подмяна на ротора.

Ако основният щепсел се повреди неговата незабавна смяна трябва да бъде извършена от производителя, сервиза или квалифициран експерт. След всяка поправка, която изисква разглобяване на помпата, трябва отново да се извърши тестване на налягането и това да се удостовери писмено.

Повреда	Вероятна причина	Мярка
1) ЕЛЕКТРИЧЕКАТА ПОМПА НЕ ДОСТАВЯ ВОДА, МОТОРЪТ НЕ СЕ ВЪРТИ	1) Няма подаване на напрежение. 2) Щепселът не е правилно свързан. 3) Защитният предпазител е активиран. 4) Роторът е заседнал. 5) Моторът или охладителят се е повредил.	2) Проверете дали има подаване на напрежение и свържете щепсела правилно. 3) Пренастройте защитния прекъсвач. Ако се активира отново се обърнете към квалифициран електротехник. 4) Освободете ротора от възможното запушване. 5) Обърнете се към сервиз за отремонтване.
2) ПОМПА НЕ ДОСТАВЯ ВОДА, МОТОРЪТ СЕ ВЪРТИ	1) Решетката на изпускателната тръба е частично запушена. 2) Възвратният клапан е заседнал.	1) Почистете решетката. 2) Почистете или подменете клапана.
3) ПОМПАТА ДОСТАВЯ ОГРАНИЧЕНО КОЛИЧЕСТВО	1) Решетката на изпускателната тръба е частично запушена. 2) Тръбопроводът частично се е запушил. 3) Роторът е загреял.	1) Почистете решетката. 2) Отстранете причината за запушване. 3) Подменете ротора.
4) ПРЕКЪСНАТ ПРОЦЕС НА РАБОТА	1) Твърди замърсяващи частици затрудняват свободното въртене на ротора. 2) Температурата на течността е прекалено висока. 3) Моторът се е повредил.	1) Отстранете чуждите частици. 2) Температурната защита на мотора се е активирала. 3) Свържете се с продавача.

Извърляне на заменяеми електрически и електронни устройства като топадък
(Да се използва при система за разделно събиране на отпадъци на Европейския Съюз и други страни)



Този символ на устройството или на опаковката показва, че продуктът не трябва да се изхвърля като обикновен домашен отпадък. Молим, изхвърлянето му да се извърши на

обозначени места за събиране на електрически и електронни устройства. Чрез правилното изхвърляне на гореупоменатите продукти, може да помогнете за защита на приподата и човешкото здраве от вреди, които могат да се настъпят, ако не следвате правилния начин за изхвърляне на отпадъците. Рециклирането на материалите, помага за запазване на естествените ресурси. За допълнителна информация за рециклиране на продукта молим да се обърнете към компетентните власти, местната служба за събиране на отпадъци и магазина от където сте закупили продукта.

Информация относно материалите на опаковката

Използваните материали за опаковане трябва да се изхвърлят в съответния контейнер за отпадъци.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

UWAGA! Chłodzenie silnika pompy zapewnia ciecz przetłoczona. Intensywność chłodzenia zapewniana jest przez ciecz wypływającą z otworu o średnicy 2 mm, która splywa po korpusie. To nie oznacza wadliwego działania pompy tylko odpowiednie chłodzenie.

“Urządzenie nie może być używane przez osoby upośledzone fizycznie, psychicznie oraz posiadające zaburzenia percepcji lub osoby nie posiadające doświadczenia oraz wiedzy (włączając dzieci), jeżeli nie są nadzorowane podczas obsługi urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. W przypadku dzieci zalecany jest nadzór w celu przeciwdziałania zabawie dzieci z urządzeniem”.

Uwagi dotyczące zachowania bezpieczeństwa osób i przedmiotów.

Należy zwrócić szczególną uwagę na przepisy z niżej umieszczonymi znakami.



ZAGROŻENIE
wylądowania elektrycznego

Znak ostrzega, iż nie przestrzeganie przepisu grozi niebezpieczeństwem wylądowania elektrycznego.



ZAGROŻENIE

Znak ostrzega, iż nie przestrzeganie przepisu może spowodować ciężkie zagrożenie dla osób i przedmiotów.



OSTRZEŻENIE

Znak ostrzega, że nie przestrzeganie przepisu może doprowadzić do uszkodzenia pompy lub sprzętu.

UWAGA: Przed rozpoczęciem instalacji należy starannie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Nieprzestrzeganie przepisów grozi utratą gwarancji.

Spis treści

Rozdział 1: Ogólne informacje

Rozdział 2: Zakres stosowania

Rozdział 3: Instalacja

Rozdział 4: Instalacja elektryczna

Rozdział 5: Dane techniczne

Rozdział 6: Konserwacja, awarie

ROZDZIAŁ 1: OGÓLNE INFORMACJE

Pompy zanurzeniowe typu CT2274, CT2274W, CT3274, CT3274W, CT 3674, CT 4274 i CT4274W, należą do rodziny firmy ELPUMPS Kft. Te pompy nadają się do wypompowania czystej wody, wody deszczowej ze studni, szybów, piwnic nawet w formie na stałe zainstalowanej. Nadają się również do nawadniania zalewającego różnych roślin.

Każda pompa elektryczna z dużą dokładnością jest poddawana kontroli jakościowej a następnie pakowana. Przy odbiorze należy sprawdzić czy w trakcie transportu pompa nie uległa uszkodzeniu, które natychmiast należy zgłosić sprzedającemu. Zdarzenie to należy zgłosić w ciągu 8 dni licząc od momentu sprzedania.

ROZDZIAŁ 2: ZAKRES STOSOWANIA



OSTRZEŻENIE

Pompa nie jest przystosowana do przetłaczania cieczy palnych i niebezpiecznych!



OSTRZEŻENIE

Należy surowo unikać działania pompy “na sucho”!

Maksymalna temperatura cieczy: 35°C przy ciągłym trybie pracy przy pełnym zanurzeniu silnika

Maksymalna głębokość zanurzenia: 5 m z przewodem 10 m

Maksymalna liczba uruchomień w ciągu godziny: 20 podzielone równomiernie

ROZDZIAŁ 3: INSTALACJA



ZAGROŻENIE wyladowania elektrycznego

Wszystkie czynności związane z instalacją pompy należy wykonywać, gdy pompa jest odłączona od zasilania!



ZAGROŻENIE

W celu uniknięcia ciężkich obrażeń osób surowo zabronione jest ręczne badanie otworu ssawnego póki pompa jest pod napięciem!

Do podniesienia lub przeniesienia pompy należy używać służący do tego celu uchwyt. W przypadku instalacji na stałe z podłączeniem do rurociągu sztywnego zalecane jest zainstalowanie zaworu szybkozłączającego umożliwiającego szybkie czyszczenie i konserwację pompy.

Wał zbierający powinien posiadać taki rozmiar aby umożliwiał jak najmniejszą liczbę uruchomień pompy na godzinę. (patrz: ZAKRES STOSOWANIA)

W tymczasowym użytkowaniu zalecane jest stosowanie rurociągu elastycznego, który będzie przyłączany do pompy za pomocą oprawy gumowej.

Do zanurzenia pompy należy stosować linę, umocowaną do uchwytu pompy.

Jednofazowe pompy CT2274, CT2274W, CT3274, CT3274W, CT3674, CT4274 i CT4274W są wyposażone w wyłącznik pływakowy, ustawiony fabrycznie, który włącza i wyłącza pompę. Mogą wyłonić się specjalne wymagania wobec tych pomp, gdy będą eksploatowane w pływalniach, stawach ogrodowych czy podobnych miejscach.



OSTRZEŻENIE

Należy upewnić się, czy na najniższym poziomie cieczy wyłącznik pływakowy wyłączy się automatycznie.



OSTRZEŻENIE

Należy upewnić się, że ruch pływaka nie jest niczym blokowany.

ROZDZIAŁ 4: INSTALACJA ELEKTRYCZNA



OSTRZEŻENIE

Należy upewnić się, że wartości napięcia i częstotliwości występujące na tabliczce znamionowej urządzenia są zgodne z wartościami sieci zasilającej.



ZAGROŻENIE porażenia prądem

Osoby odpowiedzialne za instalację muszą się przekonać, że sieć elektryczna jest uziemiona zgodnie z obowiązującymi normami.



ZAGROŻENIE porażenia prądem

Należy się upewnić, że sieć zasilająca posiadała wyłącznik różnicowoprądowy o wysokiej czułości $\Delta=30\text{mA}$ (DIN VDE 0100T739)

Wersja jednofazowa:



Wersje jednofazowe są wyposażone we wtyczkę o podwójnym uziemieniu na końcu przewodu zasilającego, w tym przypadku uziemienie odbędzie się w momencie włożenia wtyczki do gniazda.

ROZDZIAŁ 5.: DANE TECHNICZNE

Typ	CT 3274 W	CT 4274 W
Częstotliwość	50 Hz	
Napięcie sieciowe	230 V ~	
Obroty	2800 1/min	
Max. moc podnoszenia	600 W	800 W
Klasa izolacji	I.	
Stopień ochrony	IPX8	
Tryb pracy	Stały	
Pozycja pracy	Pionowa	
Waga	5 kg	5,5 kg
Max. wydajność	10 m³/h	15 m³/h
Max. wysokość podnoszenia	10 m	12 m
Króciec tłoczny	1 ¼"	
Uszczelnienie osi	Spring gasket + FAX 12	
Poziom hałasu zmierzony w odległości 1,5 m	70 dB(A)	72 dB(A)

Typ	CT 2274S	CT 2274	CT 3274S	CT 4274S
Częstotliwość	50 Hz			
Napięcie sieciowe	230 V ~			
Obroty	2800 1/min			
Max. moc podnoszenia	450 W	450 W	650 W	850 W
Klasa izolacji	I.			
Stopień ochrony	IPX8			
Tryb pracy	Stały			
Pozycja pracy	Pionowa			
Waga	4,5 kg	4,5 kg	5 kg	5,5 kg
Max. wydajność	9 m³/h	9 m³/h	14 m³/h	16 m³/h
Max. wysokość podnoszenia	6 m	7 m	8 m	10 m
Króciec tłoczny	1 ¼"	1"	1 ¼"	1 ¼"
Uszczelnienie osi	Spring gasket		Spring gasket + FAX 12	
Poziom hałasu zmierzony w odległości 1,5 m	70 dB(A)	70 dB(A)	72 dB(A)	72 dB(A)

Typ	CT 3674
Częstotliwość	50 Hz
Napięcie sieciowe	230 V ~
Obroty	2800 1/min
Max. moc podnoszenia	600 W
Klasa izolacji	I.
Stopień ochrony	IPX8
Tryb pracy	Stały
Pozycja pracy	Pionowa
Waga	5 kg
Max. wydajność	10,8 m³/h
Max. wysokość podnoszenia	8 m
Króciec tłoczny	1 ¼"
Uszczelnienie osi	Spring gasket + FAX 12
Poziom hałasu zmierzony w odległości 1,5 m	72 dB(A)

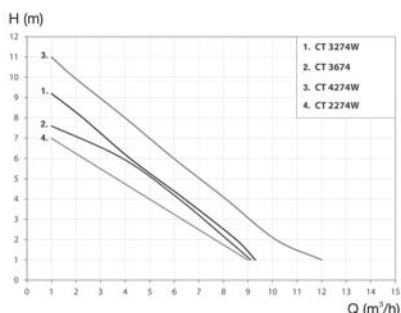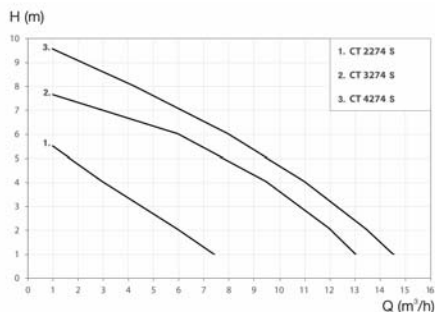**Typ:**

CT 3274
CT 4274
CT 3274 W
CT 4274 W
CT 2274
CT 2274 W
CT 3674

Wymiary opakowania:

160x190x325 mm
160x190x325 mm
160x190x325 mm
160x190x325 mm
160x190x325 mm
160x190x325 mm
160x190x365 mm

Waga:

5 kg
5,5 kg
5 kg
5,5 kg
4,5 kg
4,5 kg
5 kg

Ochrona przeciwko przeciążeniu

Jednofazowe pompy CT2274, CT2274W, CT3274, CT3274W, CT 3674 CT4274 i CT4274W są wyposażone w wyłącznik termiczny, który chroni silnik dlatego nie jest potrzebna dalsza, zewnętrzna ochrona.

ROZDZIAŁ 6: KONSERWACJA I AWARJE

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko porażenia prądem

Przed wszelkimi pracami naprawczymi pompę należy wyłączyć z prądu.

W normalnych warunkach pompy serii CT2274, CT2274W, CT3274, CT3274W, CT 3674, CT4274 and CT4274W nie wymagają konserwacji. Ewentualnie w razie konieczności należy wyczyścić część hydrauliczną lub wymienić koło łopatkowe. Jeżeli uszkodzeniu ulegnie kabel zasilający, wtedy powinien być wymieniony przez producenta lub wykwalifikowaną osobę w punkcie serwisowym. Po zakończeniu jakichkolwiek napraw polegających na rozłożeniu pompy powinien zostać przeprowadzony test dotyczący ciśnienia oraz wystawiony dokument stwierdzający właściwe działanie urządzenia.

TRUDNOŚCI	MOŻLIWE PRZYCZYNY	ROZWIĄZANIE
1) POMPA NIE PRZETŁACZA, SILNIK NIE OBRACA SIĘ.	1) Brak zasilania. 2) Nie dobrze przyłączona wtyczka. 3) Wylłącznik różnicowoprądowy zadziałał. 4) Koło łopatkowe jest zablokowane. 5) Silnik albo kondensator zepsuł się.	2) Sprawdzić zasilanie oraz prawidłowe podłączenie kabla. 3) Włączyć wyłącznik. Jeśli sytuacja powtórzy się zwołać elektryka. 4) Oczyszczyć koło łopatkowe. 5) Skontaktować się z sprzedawcą.
2) POMPA NIE PRZETŁACZA, SILNIK NIE OBRACA SIĘ.	1) Zatkana jest krata ssawna. 2) Zawór zwrotny zatkany.	1) Oczyszczyć kratę. 2) Oczyszczyć lub wymienić zawór.
3) MAŁA WYDAJNOŚĆ POMPY.	1) Zatkana krata ssawna. 2) Rurociąg częściowo zatkany. 3) Zużyte koło łopatkowe.	1) Oczyszczyć kratę. 2) Usunąć przyczynę zatkania. 3) Wymienić koło łopatkowe.
4) CZASAMI PRZERWANA PRACA.	1) Stałe bryły blokują obroty koła łopatkowego. 2) Zbyt wysoka temperatura. 3) Awaria silnika.	1) Usunąć przyczynę blokowania. 2) Aktywacja ochrony termicznej silnika. 3) Skontaktować się ze sprzedawcą.

USUWANIE ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO.

(Oznaczenie używane podczas selekcji odpadów na obszarze Unii Europejskiej i innych krajów).



Powyższy symbol znajdujący się na urządzeniu lub jego opakowaniu oznacza, iż dane urządzenie nie jest odpadem gospodarstwa domowego. Proszę dostarczyć je do miejsca składowania przeznaczonego dla urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Dzięki odpowiedniemu postępowaniu ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym pomagasz chronić środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie przed szkodami, które mogą być spowodowane niewłaściwym składowaniem odpadów. Recykling odpadów pomaga chronić bogactwa naturalne. W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących recyklingu odpadów należy zgłosić się do kompetentnych w tym celu władz jak np.: lokalnego serwisu zajmującego się recyklingiem lub sklepu, w którym dane urządzenie zostało zakupione.

Informacja dotycząca odpadów opakowaniowych.

Zużyte opakowania papierowe musi być wyrzucone do odpowiedniego kontenera na odpady.

DEKLARACJA

ELPUMPS Ltd (21, Szamári Street, Fehérhyarmat, 4900, Hungary) zaświadcza, iż pompa zanurzeniowa typu. CT2274, CT2274W, CT3274, CT3274W, CT 3674, CT4274 i CT4274W posiada Deklarację Zgodności CE oraz, iż jej dane techniczne są zgodne z danymi technicznymi podanymi na tabliczce znamionowej i w "Instrukcji Obsługi".

UPUTE ZA UPOTREBU

PAŽNJA! Hlađenje motora pumpe osigurava protočna tekućina. Rashladna tekućina osigurana je protokom kroz rupu 2mm u tijelu pumpe. Ovo nije oštećenje pumpe, već ispravno hlađenje motora.

“Ovaj uređaj nije namijenjen za korištenje od strane osoba koje imaju umanjenu fizičku, osjetilnu ili mentalnu sposobnost, kao ni od strane osoba koje nemaju iskustva ili znanja (uključujući i djecu), osim ako su pod nadzorom i uz upute osobe koja je u isto vrijeme i odgovorna za njihovu sigurnost. Preporuča se nadzor djece kako biste bili sigurni da se ne igraju s uređajem.”

Upozorenje za zaštitu osobne i materijalne sigurnosti

Obratite posebnu pažnju na sljedeće znakove:



OPASNOST

Opasnost od električnog prажnjenja

Upozorava da ignoriranje pravila može dovesti do opasnosti od električnog prажnjenja.



OPASNOST

Upozorava da ignoriranje pravila može ugroziti osobnu i materijalnu sigurnost.



UPOZORENJE

Upozorava da ignoriranje pravila može dovesti do oštećenja pumpe ili opreme.

PAŽNJA: prije početka instalacije, pažljivo pročitajte ove upute za upotrebu.

Jamstvo neće pokriti bilo koju štetu koja se dogodi u slučaju nepoštivanja propisa.

Sadržaj

Poglavlje 1	Opće informacije
Poglavlje 2	Ograničenja u primjeni
Poglavlje 3	Postavljanje
Poglavlje 4	Električni priključak
Poglavlje 5	Tehnički podaci
Poglavlje 6	Održavanje i rješavanje problema

POGLAVLJE 1 OPĆE INFORMACIJE

Modeli potopnih pumpi CT2274, CT2274W, CT3274, CT3274W, CT3674, CT4274 i CT4274W pripadaju liniji proizvoda tvrtke ELPUMPS d.o.o. Ove pumpe mogu se koristiti za pumpanje čiste vode, kišnice iz bunara, jama i podruma, a mogu biti i učvršćene. Također su prikladne za navodnjavanje raznih biljaka.

Nakon sastavljanja, sve električne pumpe prolaze kontrolne testove i pakirane su s najvećom pažnjom.

Kada je uređaj dostavljen, kupac mora provjeriti je li pumpa oštećena tijekom transporta i odmah o tome obavijestiti trgovinu. Ovo mora biti učinjeno u roku od 8 dana od dana kupnje.

POGLAVLJE 2 OGRANIČENJA U PRIMJENI



UPOZORENJE

Električna pumpa nije prikladna za pumpanje zapaljivih ili opasnih tekućina.



UPOZORENJE

Strogo izbjegavajte rad pumpe na suho.

MAKSIMALNA TEMPERATURA TEKUĆINE: 35°C u slučaju kontinuiranog rada

MAKSIMALNA DUBINA URANJANJA: Uz potpuno potopljen motor, sa 5m 10 dovodna cijev

BROJ POKRETANJA PO SATU: 20 u jednakim intervalima

POGLAVLJE 3 POSTAVLJANJE**OPASNOST**Opasnost od električnog pražnjenja**Postavljanje pumpe mora se obavljati dok je pumpa isključena iz struje.****OPASNOST****Kako biste izbjegli ozbiljne osobne ozljede, strogo je zabranjeno rukom provjeravati usisni otvor dok je pumpa uključena u struju.**

Za prijevoz i podizanje pumpe, koristite držač koji služi za tu svrhu.

U slučaju učvršćenog postavljanja koje se provodi s krutim cijevima vodova, preporučljivo je postaviti nepovratni ventil kako bi se izbjeglo usporavanje tekućine i zaustavljanje pumpe. Montiranje konektora za brzi pristup na pravo mjesto olakšat će čišćenje i održavanje.

Priključno vratilo mora biti veličine koja omogućuje najmanji mogući broj pokretanja po satu. (Vidi OGRANIČENJA PRIMJENE)

U slučaju privremene upotrebe, preporučljivo je koristiti fleksibilno crijevo koje je povezano s pumpom pomoću veze za gumena crijeva. Za pomicanje pumpe, koristite uže koje je pričvršćeno za ručku.

Modeli pumpe CT2274, CT2274W, CT3274, CT3274W, CT 3674, CT4274 i CT4274W tvrtke ELPUMPS d.o.o. opremljeni su sa unaprijed postavljenim plutajućim prekidačem.

Zadovoljavanje posebnih uvjeta može biti potrebno u slučaju pumpe koje se koriste u zatvorenim prostorima ili u blizini bazena za plivanje, ili pored vrtnih bazena ili sličnih mjesta.

**UPOZORENJE****Provjerite zaustavlja li plutajući prekidač pumpu na najnižoj razini tekućine.****UPOZORENJE****Provjerite ometa li neki predmet plutajuću opremu.****POGLAVLJE 4 ELEKTRIČNI PRIKLJUČAK****UPOZORENJE****Provjerite da napon i frekvencija navedeni na podacima crpke odgovaraju podacima izvora struje.****OPASNOST**Opasnost od električnog pražnjenja**Osoba odgovorna za postavljanje mora osigurati da je sustav električnog napajanja opremljen djelotvornim uređajem za uzemljenje u skladu sa važećim normativom.****OPASNOST**Opasnost od električnog pražnjenja**Provjerite je li sustav električnog napajanja opremljen vrlo osjetljivom zaštitnom sklopkom protiv curenja struje (FI osigurač) $\Delta=30\text{mA}$ (DIN VDE 0100T739)**

Jednofazna verzija:



Jednofazne verzije opremljene su sa 2 + uzemljenim zidnim utičnicama na kraju kablova za opskrbu energijom; u ovom slučaju uzemljenje se postiže uključivanjem utičnice u priključak.

TEHNIČKI PODACI

Vrsta	CT 3274 W	CT 4274 W
Frekvencija	50 Hz	
Mrežni napon	230 V ~	
Obrtaji	2800 1/min	
Ulazni napon	600 W	800 W
Klasa zaštite od strujnog udara	I.	
Zaštita	IPX8	
Način rada	Kontinuirani	
Položaj tijekom rada	Okomit	
Težina	5 kg	5,5 kg
Maksimalni dovod	10 m³/h	15 m³/h
Maksimalna dobavna visina	10 m	12 m
Priključak dobavne cijevi	1 ¼"	
Osovina za brtvljenje	Spring gasket + FAX 12	
Razina buke (mjereno na udaljenosti 1.5 m)	70 dB(A)	72 dB(A)

Vrsta	CT 2274S	CT 2274 W	CT 3274S	CT 4274S
Frekvencija	50 Hz			
Mrežni napon	230 V ~			
Obrtaji	2800 1/min			
Ulazni napon	450 W	450 W	650 W	850 W
Klasa zaštite od strujnog udara	I.			
Zaštita	IPX8			
Način rada	Kontinuirani			
Položaj tijekom rada	Okomit			
Težina	4,5 kg	4,5 kg	5 kg	5,5 kg
Maksimalni dovod	9 m³/h	9 m³/h	14 m³/h	16 m³/h
Maksimalna dobavna visina	6 m	7 m	8 m	10 m
Priključak dobavne cijevi	1 ¼"	1"	1 ¼"	1 ¼"
Osovina za brtvljenje	Spring gasket		Spring gasket + FAX 12	
Razina buke (mjereno na udaljenosti 1.5 m)	70 dB(A)	70 dB(A)	72 dB(A)	72 dB(A)

Vrsta	CT 3674
Frekvencija	50 Hz
Mrežni napon	230 V ~
Obrtaji	2800 1/min
Ulazni napon	600 W
Klasa zaštite od strujnog udara	I.
Zaštita	IPX8
Način rada	Kontinuirani
Položaj tijekom rada	Okomit
Težina	5 kg
Maksimalni dovod	10,8 m³/h
Maksimalna dobavna visina	8 m
Priključak dobavne cijevi	1 ¼"
Osovina za brtvljenje	Spring gasket + FAX 12
Razina buke (mjereno na udaljenosti 1.5 m)	72 dB(A)

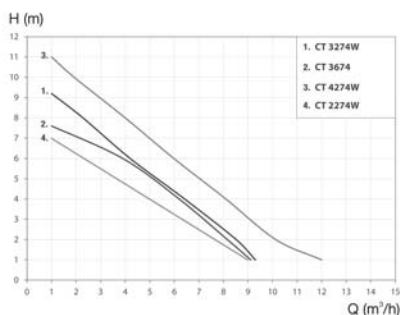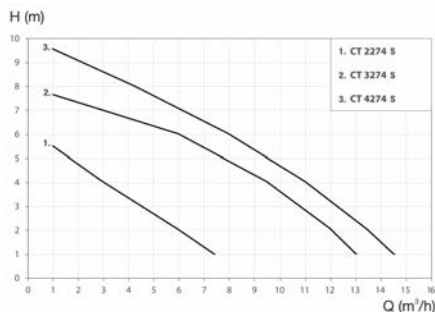**Vrsta**

CT 3274
CT 4274
CT 3274 W
CT 4274 W
CT 2274
CT 2274 W
CT 3674

Dimenzije kutije

160x190x325 mm
160x190x325 mm
160x190x325 mm
160x190x325 mm
160x190x325 mm
160x190x325 mm
160x190x365 mm

Težina

5 kg
5,5 kg
5 kg
5,5 kg
4,5 kg
4,5 kg
5 kg

Zaštita od preopterećenja

Jedno-fazne CT2274, CT2274W, CT3274, CT3274W, CT 3674, CT4274 i CT4274W pumpe opremljene su automatskim prekidačem za toplinsku zaštitu stoga nema potrebe za dodatnom zaštitom.

POGLAVLJE 6 ODRŽAVANJE I RJEŠAVANJE PROBLEMA**OPASNOST**

Opasnost od električnog pražnjenja

Prije obavljanja bilo kojih radova održavanja, isključite pumpu iz električne mreže.

U normalnim okolnostima, CT2274, CT2274W, CT3274, CT3274W, CT3674, CT4274 i CT4274W pumpe ne zahtijevaju održavanje.

Povremeno može biti potrebno očistiti hidraulični dio ili zamijeniti rotor.

Ako se utikač ošteti potrebno ga je odmah zamijeniti što će učiniti proizvođač, služba za korisnike ili kvalificirani stručnjak. Nakon bilo kojeg popravka koji zahtijeva rastavljanje pumpe, ponovno će se testirati tlak pumpe, a testiranje će biti ovjereno u pisanom obliku.

KVAR	MOGUĆI UZROK	RJEŠENJE
1) ELEKTRIČNA PUMPA NE OPSKRBLJUJE VODOM, MOTOR SE NE OKREĆE	1) Nema mrežnog napona. 2) Utikač nije ispravno spojen. 3) Aktivirana je zaštitna sklopka protiv curenja struje. 4) Rotor se zaglavio. 5) Motor ili kondenzator ne rade.	2) Provjerite ima li napona i spojite utikač ispravno. 3) Ugasite sigurnosnu sklopku. Ako se ponovno upali obratite se stručnom električaru. 4) Oslobodite rotor od mogućeg začepljenja. 5) Obratite se servisu za popravak.
2) ELEKTRIČNA PUMPA NE OPSKRBLJUJE VODOM, MOTOR SE OKREĆE	1) Ispusna rešetka je djelomično začepljena. 2) Nepovratni ventil se zaglavio.	1) Očistite rešetku. 2) Očistite ili zamijenite ventil.
3) PUMPA OPSKRBLJUJE OGRANIČENOM KOLIČINOM VODE	1) Ispusna rešetka je začepljena. 2) Djelomično je začepljen vodeni cjevovod. 3) Rotor je dotrajavao.	1) Očistite rešetku. 2) Uklonite uzrok začepljenja. 3) Zamijenite rotor.
4) ISPREKIDANI RAD	1) Čvrste štetne tvari blokiraju slobodnu rotaciju rotora. 2) Temperatura tekućine je previsoka. 3) Motor je u kvaru.	1) Uklonite uzrok začepljenja. 2) Aktivira se zaštita motora od pregrijavanja. 3) Kontaktirajte prodavača.

IZJAVA O SUKLADNOSTI

ELPUMPS d.o.o. (Ulica Szamári 21, Fehérgyarmat, 4900, Mađarska) potvrđuje CE sukladnost CT2274, CT2274W, CT3274, CT3274W, CT3674, CT4274 i CT4274W potopnih pumpi, te da uređaji odgovaraju tehničkim podacima u Tablici podataka i u skladu s uputama za rukovanje.

Zbrinjavanje istrošenih električnih i elektroničkih uređaja u otpad (Koristi se u sustavu selektivnog prikupljanja otpada Europske unije i drugih zemalja)



Ovaj znak na uređaju ili na pakiranju označava da se proizvod ne smije odlagati kao otpad iz domaćinstva. Molimo vas da ga bacite na mjesto koje je određeno za prikupljanje električnih i elektroničkih uređaja. Pravilnim upravljanjem istrošenim proizvodima možete pomoći da se spriječi ugrožavanje okoliša i ljudskog zdravlja od oštećenja koja bi se dogodila ako ne poštuju pravilnu proceduru zbrinjavanja otpada. Reciklaža materijala pomaže u očuvanju prirodnih resursa. Za dodatne informacije o recikliranju proizvoda, molimo obratite se nadležnim tijelima, lokalnoj službi i pružatelju usluga prikupljanja otpada ili trgovini u kojoj je kupljen ovaj proizvod.

Informacije o materijalima pakiranja

Materijali u kojima je pakiran proizvod nakon korištenja moraju biti bačeni u odgovarajući spremnik za otpad.

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку насоса погружного дренажного фирмы ELPUMPS KFT.

Безопасность насоса подтверждена сертификатом соответствия Госстандарта России.

ВНИМАНИЕ! Охлаждение двигателя насоса обеспечивается перекачиваемой жидкостью. Охлаждение обеспечено течением воды через 2mm отверстие вдоль корпуса. Это не означает неисправность насоса, а необходимо для надлежащего охлаждения мотора.

Запрещается использование насоса лицами, не ознакомленными с руководством по эксплуатации (инструкциями). Не допускается использование насоса детьми и лицами до 16 лет, которые не должны допускаться в зону работы насоса. Пользователь несет ответственность перед третьими лицами в зоне работы насоса.

В инструкции по эксплуатации использована следующая система символов.

**ОПАСНОСТЬ!**

Этот символ предупреждает о том, что несоблюдение правил эксплуатации может повлечь риск поражения электрическим током.

**ОПАСНОСТЬ!**

Этот символ предупреждает о том, что несоблюдение правил эксплуатации может повлечь серьезный риск нанесения вреда здоровью или ущерба окружающей среде.

**ВНИМАНИЕ!**

Этот символ предупреждает о том, что несоблюдение правил эксплуатации может привести к повреждению насоса.

ВНИМАНИЕ: перед первым применением вашего прибора прочитайте эту инструкцию по эксплуатации и действуйте соответственно. Монтаж и эксплуатация должны также выполняться в соответствии с местными нормами и общепринятыми в практике оптимальными методами.

Сохраните эту инструкцию по эксплуатации для дальнейшего пользования или для следующего владельца.

ВНИМАНИЕ: Также как и другие модели насосов серии СТ, полное откачивание воды насосом модели СТ3674 осуществляется автоматически посредством встроенного поплавкового выключателя в соответствии с изменением уровня откачиваемой жидкости. Чтобы достигнуть откачивания воды до минимального уровня, необходимо поместить поплавковый выключатель в положение, указанное на картонной коробке, с последующим контролем уровня жидкости в ручном режиме.

Содержание

Глава 1	Общие сведения
Глава 2	Области применения
Глава 3	Монтаж
Глава 4	Подключение электрооборудования
Глава 5	Технические характеристики
Глава 6	Техническое обслуживание и устранение неисправностей

ГЛАВА 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Погружные насосы моделей СТ2274, СТ2274W, СТ3274, СТ3274W, СТ 3674, СТ4274 и СТ4274W относятся к производственной линии ELPUMPS KFT. Насосы производства фирмы ELPUMPS предназначены для использования на частных приусадебных и садовых участках. Их применяют преимущественно для откачки воды при затоплениях, а также для откачки и смены воды в резервуарах, для подачи воды из колодцев и шахт, для откачки воды из лодок и яхт (если речь идет о пресной воде), или для осуществления поливочных работ в садах и огородах. Использование насоса для любых других целей является нарушением Руководства по эксплуатации.

После сборки все электрические насосы подвергаются проверке и упаковываются с максимальной осторожностью. В каждой стране действуют соответственно гарантийные условия, изданные уполномоченной организацией сбыта нашей продукции в данной стране. В случае возникновения претензий в течение гарантийного срока просьба обращаться, имея при себе чек о покупке, в торговую организацию, продавшую вам прибор или в ближайшую уполномоченную службу сервисного обслуживания.

ГЛАВА 2 ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



ВНИМАНИЕ!

Не разрешается откачивать едкие, легко воспламеняемые или взрывоопасные жидкости, а также жиры, масла, соленую воду и стоки из уборных



ВНИМАНИЕ!

Работа всухую приводит к повышенному износу, не оставлять насос без присмотра при ручном режиме работы.

МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ЖИДКОСТИ: 35°C в случае непрерывной работы

МАКСИМАЛЬНАЯ ГЛУБИНА ПОГРУЖЕНИЯ: 5 м ниже уровня воды

ЧИСЛО ЗАПУСКОВ В ЧАС: 20 - через равные промежутки времени

ГЛАВА 3 МОНТАЖ



ОПАСНОСТЬ!

Перед началом проведения работ на насосе убедитесь в том, что электропитание отключено и приняты все меры, исключающие его случайное включение.



ОПАСНОСТЬ!

Чтобы избежать серьезного телесного повреждения, строго запрещено проверять всасывающие отверстия при подключенном к сети насосе

Для транспортировки и подъема насоса, используйте специальную ручку. Для облегчения процесса обслуживания насоса, эксплуатирующегося в труднодоступных местах, рекомендуется использовать гибкие трубопроводы (шланги для откачивания воды). При использовании жестких трубопроводов необходимо предусмотреть возможность демонтажа (отсоединения) насоса от трубопровода выше уровня воды. Во всасывающей магистрали рекомендуется установить обратный клапан. Нельзя монтировать насос подвешенным на кабеле электродвигателя. Минимальный объем накопительной емкости выбирается исходя из возможности насоса осуществлять до 20 равномерно распределенных запусков в час. (см. область применения). Если насос эксплуатируется в вертикальной яме, то его необходимо снабдить устройством для извлечения на поверхность, например, веревкой, прикрепляемой к его ручке. В том случае, если движение крыльчатки чем-либо затруднено, следует отключить насос от электрической сети и только после этого произвести его осмотр и очистку. Дальнейшая эксплуатация насоса допускается только после устранения неисправности. Насосы, снабженные выключателем-поплавком, могут работать в постоянном режиме эксплуатации без обслуживающего персонала. Датчик уровня воды обеспечивает автоматическое включение/выключение двигателя насоса при достижении водой определенных уровней.



ВНИМАНИЕ!

Удостоверьтесь, что плавающий выключатель останавливает насос на самом низком уровне жидкости.



ВНИМАНИЕ!

Удостоверьтесь, что движение плавающего выключателя не затруднено.

ГЛАВА 4 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ



ВНИМАНИЕ!

Удостоверьтесь, что напряжение питания и частота тока в сети должны соответствовать параметрам, указанным в фирменной табличке с номинальными данными электродвигателя.



ОПАСНОСТЬ!

Насос необходимо подключать к электрической сети, изоляция которой произведена в соответствии с действующими нормативами (требованиями ГОСТ).



ОПАСНОСТЬ!

Согласно DIN VDE 0100 погружные и канализационные насосы в плавательных бассейнах, садовых прудах и фонтанах разрешается подключать только через защитный выключатель, реагирующий на ток утечки ≤30 мА.

Насосы с однофазными электродвигателями:



Насосы снабжен штепсельной вилкой, сетевым кабелем и могут быть подключены к однофазной сети с напряжением 220 В.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП	СТ 3274 W	СТ 4274 W
Частота эл. сети	50 Гц	
Напряжение эл. сети	230 В ~	
Число оборотов	2800 1/мин	
Потребляемая мощность	600 Вт	800 Вт
Противоударный класс защиты	I.	
Степень защиты	IPX8	
Режим эксплуатации	Непрерывный	
Положение при эксплуатации	Вертикальное	
Масса	5 кг	5,5 кг
Максимальная производительность	10 м³/ч	15 м³/ч
Макс. высота подъема воды	10 м	12 м
Диаметр выходного отверстия	1 ¼"	
Уплотнение вала	Пружинная прокладка + FAX 12	
Уровень шума (в 1.5 м расстоянии)	70 dB(A)	72 dB(A)

ТИП	СТ 2274S	СТ 2274 W	СТ 3274S	СТ 4274S
Частота эл. сети	50 Гц			
Напряжение эл. сети	230 В ~			
Число оборотов	2800 1/мин			
Потребляемая мощность	450 Вт	450 Вт	650 Вт	850 Вт
Противоударный класс защиты	I.			
Степень защиты	IPX8			
Режим эксплуатации	Непрерывный			
Положение при эксплуатации	Вертикальное			
Масса	4,5 кг	4,5 кг	5 кг	5,5 кг
Максимальная производительность	9 м³/ч	9 м³/ч	14 м³/ч	16 м³/ч
Макс. высота подъема воды	6 м	7 м	8 м	10 м
Диаметр выходного отверстия	1 ¼"	1"	1 ¼"	1 ¼"
Уплотнение вала	Пружинная прокладка		Пружинная прокладка + FAX 12	
Уровень шума (в 1.5 м расстоянии)	70 dB(A)	70 dB(A)	72 dB(A)	72 dB(A)

ТИП	СТ 3674
Частота эл. сети	50 Гц
Напряжение эл. сети	230 В ~
Число оборотов	2800 1/мин
Потребляемая мощность	600 Вт
Противоударный класс защиты	I.
Степень защиты	IPX8
Режим эксплуатации	Непрерывный
Положение при эксплуатации	Вертикальное
Масса	5 кг
Максимальная производительность	10,8 м³/ч
Макс. высота подъема воды	8 м
Диаметр выходного отверстия	1 ¼"
Уплотнение вала	Пружинная прокладка + FAX 12
Уровень шума (в 1.5 м расстоянии)	72 dB(A)

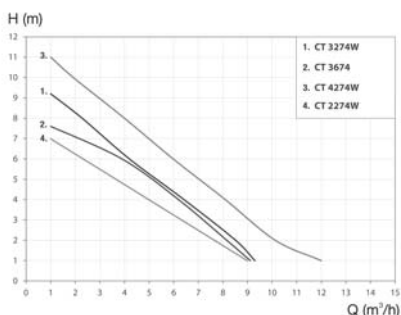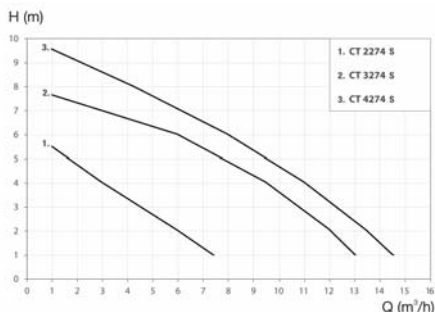

ТИП

CT 3274
CT 4274
CT 3274 W
CT 4274 W
CT 2274
CT 2274 W
CT 3674

Размеры коробки

160x190x325 мм
160x190x325 мм
160x190x325 мм
160x190x325 мм
160x190x325 мм
160x190x325 мм
160x190x365 мм

Вес

5 кг
5,5 кг
5 кг
5,5 кг
4,5 кг
4,5 кг
5 кг

Защита от перегрузки

Двигатель обладает встроенным тепловым реле, и поэтому не нуждается в дополнительной защите. После того, как электродвигатель остынет до комнатной температуры, он снова автоматически включается.

ГЛАВА 6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ



ОПАСНОСТЬ!

Перед началом проведения работ на насосе/электродвигателе необходимо убедиться в том, что электропитание отключено и приняты все меры, исключающие его случайное включение.



ВНИМАНИЕ!

Бесперебойное функционирование насоса зависит от состава перекачиваемой жидкости, исправности составных частей насоса, емкости накопления и используемых трубопроводов.

Основными условиями долговременной эффективной работы насоса является его правильная эксплуатация, в соответствии с требованиями Руководства по эксплуатации.

Техническое обслуживание насоса заключается в периодическом удалении засорений в районе крыльчатки. Рекомендуется не реже одного раза в год проводить техническое обслуживание насоса в уполномоченном сервисном центре.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

При транспортировании насоса на большие расстояния на автотранспортных средствах рекомендуется упаковывать и закреплять насос для исключения повреждений и самопроизвольного перемещения.

ХРАНЕНИЕ

Накрыть насос и поместить на ровную поверхность в сухое, чистое помещение.

В конце сезона, а также, если насос не планируется использоваться более одного месяца, следует очистить насос от загрязнений.

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Насос не качает воду, электрический двигатель не работает	1) Отсутствует напряжение в сети. 2) Вилка не вставлена в розетку. 3) Произошло срабатывание выключателя токовой защиты. 4) Крыльчатку насоса заклинило. 5) Поврежден эл. двигатель.	1), 2) Проверить наличие напряжения в электрической сети и/или надежность установки вилки в розетке 3) Установить выключатель токовой защиты в исходное положение. Если после этого произойдет его повторное срабатывание, обратиться в уполномоченный сервисный центр. 4) Освободить крыльчатку от посторонних предметов. 5) Обратиться в уполномоченный сервисный центр.
Насос не качает воду, но электрический двигатель работает	1) Засорилось входное отверстие насоса. 2) Неисправен обратный клапан. 3) В рабочей полости насоса образовался воздух. 4) Разрушение крыльчатки.	1) Очистить входное отверстие насоса. 2) Прочистить или заменить клапан. 3) Несколько раз запустить насос для удаления воздуха. 4) Обратиться в уполномоченный сервисный центр.
Насос дает ограниченное количество воды	1) Засорилось входное отверстие насоса. 2) Засорение трубопровода. 3) Чрезмерный износ крыльчатки.	1) Очистить входное отверстие насоса. 2) Устранить причины засорения. 3) Обратиться в уполномоченный сервисный центр.
Работа со сбоями	1) Затруднение крупными твердыми частицами вращения крыльчатки. 2) Слишком высокая температура жидкости. 3) Несоответствующее значение напряжения сети. 4) Слишком густая жидкость. 5) Эл. двигатель поврежден.	1) Извлечь инородные предметы. 2) Температура перекачиваемой жидкости не должна превышать 35 °С. 3) Напряжение сети должно соответствовать указанному в Руководстве. 4) Разбавить перекачиваемую жидкость. 5) Обратиться в уполномоченный сервисный центр.

**ВНИМАНИЕ!**

Для устранения неисправностей, не описанных выше, следует обращаться в уполномоченный сервисный центр.

Фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию насоса без предварительного уведомления с целью улучшения его потребительских качеств.

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

ELPUMPS LTD (ЭЛПАМПС КФТ), ул. Вашвари Пал, 65, г.Фехердьярмат, Венгрия, 4900 со всей ответственностью заявляет, что погружные насосы типов : СТ2274, СТ2274W, СТ3274, СТ3274W, СТ3674, СТ4274, СТ4274W соответствуют стандартам и техническим требованиям Совета ЕС об унификации законодательных предписаний стран-членов ЕС, что подтверждено соответствующими отчетами об испытаниях, а также имеют измеренный (гарантируемый) уровень звуковой мощности.



Этот символ на устройстве или упаковке указывает, что старые насосы содержат ценные перерабатываемые материалы, подлежащие передаче в пункты приемки вторичного сырья. Поэтому утилизируйте старые приборы через соответствующие системы приемки отходов. Рециркуляция материалов помогает в сохранении природных ресурсов.

Упаковочные материалы пригодны для вторичной обработки. Поэтому не выбрасывайте упаковку вместе с домашними отходами, а сдайте ее в один из пунктов приема вторичного сырья.

KÄYTTÖOHJEET

HUOMIO! Pumpun moottorin jäähdytys tapahtuu pumpattavan nesteen kautta. Jäähdytysnestee menee sisään laitteessa olevan Ø2mm:n reiän kautta ja virtaa läpi koko pumpun rungon. Tämä siis mahdollistaa moottorin kunnollisen jäähdytyksen, eikä tarkoita sitä että pumppu olisi viallinen.

Tämä laite ei ole tarkoitettu lasten tai muiden sellaisten henkilöiden käytettäväksi, joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset ominaisuudet tai kokemuksen ja tiedon puute estävät heitä käyttämästä laitetta turvallisesti, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo heitä tai ole opastanut heille laitteen käyttöä.

Lapsia on valvottava, etteivät he leiki tällä laitteella.

Varoitus henkilö- ja omaisuusvahinkojen välttämiseksi ja turvallisuuden varmistamiseksi: Huomioi erityisesti seuraavat symbolit.



VAARA

Sähköiskun vaara

Varoittaa, että ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa sähköiskun vaaran.



VAARA

Varoittaa, että ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa vakavan henkilö- ja omaisuusvahingon vaaran.



VAROITUS

Varoittaa, että ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa vaurioittaa pumppua tai laitetta.

HUOMIO: Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen kuin alat asentaa laitetta.

Takuu ei kata sellaisia vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet ohjeiden noudattamatta jättämisestä.

Sisällysluettelo

Kappale 1	Yleistä
Kappale 2	Käyttörajoitukset
Kappale 3	Asennus
Kappale 4	Sähkökytkentä
Kappale 5	Tekniset tiedot
Kappale 6	Huolto ja vianetsintä

KAPPALE 1 – YLEISTÄ

Uppopumput tyyppiä CT3674, CT2274, CT2274W, CT3274, CT3274W, CT4274 ja CT4274W kuuluvat ELPUMPS Ltd:n Maxima-tuotelinjaan. Näitä pumppuja voidaan käyttää puhtaan veden tai sadeveden pumppaamiseen kaivoista, kuiluista, kaivannoista ja kellareista, myös jopa kiinteästi asennettuna.

Kun laite on koottu tehtaalla, on kaikki sähköpumput testattu ja pakattu huolellisesti. Toimittamisen jälkeen asiakkaan on tarkistettava, ettei pumppu ole vaurioitunut kuljetuksen aikana. Mikäli se on vaurioitunut, on asiakkaan ilmoitettava tästä myyjälle 8 päivän sisällä ostopäivästä.

KAPPALE 2 – KÄYTTÖRAJOITUKSET



VAROITUS

Pumppua ei saa käyttää helposti syttyvien tai räjähdysalttiiden nesteiden pumppaamiseen.



VAROITUS

Pumppua ei saa koskaan käyttää kuivana.

PUMPATTAVAN NESTEEEN MAKSIMILÄMPÖTILA 35°C jatkuvassa käytössä

MAX. UPOTUSSYVYYS

Moottori täysin upotettuna 5m

KÄYNNISTYSTEN MÄÄRÄ PER TUNTI 20 – tasaisin väliajoin

KAPPALE 3 – ASENNUS



VAARA

Sähköiskun vaara

Laite on kytkettävä irti verkkovirrasta ennen kaikkien asennustoimenpiteiden aloittamista.



VAARA

Vakavien henkilövahinkojen välttämiseksi: kun laite on kytkettynä verkkovirtaan, on imuaukon tarkistaminen käsin ehdottomasti kielletty.

Laitetta saa kuljettaa ja nostaa ainoastaan kahvasta, joka on suunniteltu nimenomaan tätä tarkoitusta varten.

Mikäli laite asennetaan kiinteästi jäykkien putkijohtojen avulla, on tällöin suositeltavaa asentaa takaiskuventtiili, joka estää nesteen takaisin virtaamisen pumpun sammussa. Pikaliittimen asentaminen sopivaan kohtaan helpottaa puhdistus- ja huoltotoimenpiteiden suorittamista.

Väliaikaisessa käytössä on suositeltavaa käyttää taipuisaa letkua, joka on kiinnitetty pumppuun kumiletkuliittimellä. Liikuta pumppua kahvaan sidotun köyden avulla.

ELPUMPS Ltd:n pumpputyypit CT 3674, CT2274, CT2274W, CT3274,

CT3274W, CT4274 ja CT4274W on varustettu esisäädetyllä kelluntakytkimellä.

Uima-altaiden sisällä tai lähellä käytettävillä, tai lampien yms. lähellä käytettävillä pumpuille saattaa olla joitain erityisvaatimuksia.



VAROITUS

Varmista, että kelluntakytkin sammuttaa pumpun alhaisimmalla nestekorkeudella.



VAROITUS

Varmista, ettei mikään esine estä kelluntakytkimen liikettä.

KAPPALE 4: SÄHKÖKYTKENTÄ



VAROITUS

Varmista, että laitteen tyyppikilvessä ilmoitettu jännite ja taajuus vastaavat käytettävän sähköverkon arvoja.


**VAARA**Sähköiskun vaara

Laitteen saa kytkeä ainoastaan suojamaadoitettuun sähköverkkoon.


**VAARA**Sähköiskun vaara

Laitteen saa kytkeä ainoastaan sähköverkkoon, joka on suojattu vikavirtasuojakytkimellä $\Delta=30\text{mA}$ (DIN VDE 0100T739)

H (m)

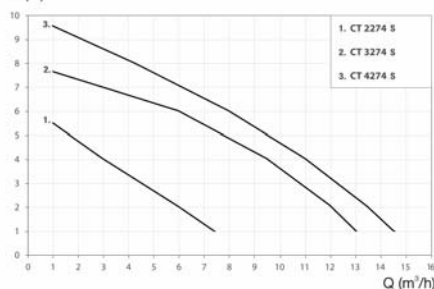

H (m)

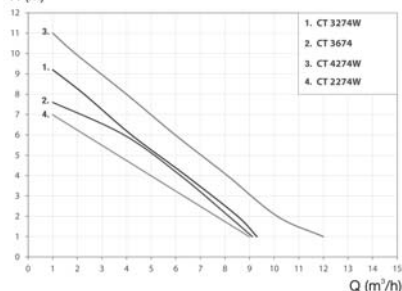

Tyyppi	Pakkauksen mitat	Paino
CT 3674	160x190x365mm	5 kg
CT 3274	160x190x325mm	5 kg
CT 4274	160x190x325mm	5,5 kg
CT 3274W	160x190x325mm	5 kg
CT 4274W	160x190x325mm	5,5 kg
CT 2274	160x190x325mm	4,5 kg
CT 2274W	160x190x325mm	4,5 kg

Ylikuormitussuoja

Yksivaiheiset CT 3674, CT2274, CT2274W, CT3274, CT3274W, CT4274 ja CT4274W pumput on varustettu automaattisella lämpösuojauskytkimellä, joten ne eivät vaadi muuta ulkoista suojausta.

KAPPALE 6 – HUOLTO JA VIANETSINTÄ**VAARA**Sähköiskun vaara**VAARA**Sähköiskun vaara

Laite on kytkettävä irti verkkovirrasta ennen kaikkien huoltotoimenpiteiden aloittamista.

TEKNISET TIEDOT

Tyyppi	CT 3274 W	CT 4274 W
Taajuus	50 Hz	
Jännite	230 V ~	
Kierrosluvu	2800 1/min	
Teho	600 W	800 W
Iskunkestävyysluokka	I.	
Suojausluokka	IPX8	
Käyttömuoto	Yhtäjäksoinen	
Käyttöasento	Pystysuora	
Paino	5 kg	5,5 kg
Max. tuotto	10 m³/h	15 m³/h
Max. nostokorkeus	10 m	12 m
Syöttöputki	1 ¼"	
Karan tiivistys	Jousitiiviste + FAX 12	
Melutaso (1,5m:n päässä)	70 dB(A)	72 dB(A)

Tyyppi	CT 2274S	CT 2274 W	CT 3274S	CT 4274S
Taajuus	50 Hz			
Jännite	230 V ~			
Kierrosluvu	2800 1/min			
Teho	450 W	450 W	650 W	850 W
Iskunkestävyysluokka	I.			
Suojausluokka	IPX8			
Käyttömuoto	Yhtäjäksoinen			
Käyttöasento	Pystysuora			
Paino	4,5 kg	4,5 kg	5 kg	5,5 kg
Max. tuotto	9 m³/h	9 m³/h	14 m³/h	16 m³/h
Max. nostokorkeus	6 m	7 m	8 m	10 m
Syöttöputki	1 ¼"	1"	1 ¼"	1 ¼"
Karan tiivistys	Jousitiiviste		Jousitiiviste + FAX 12	
Melutaso (1,5m:n päässä)	70 dB(A)	70 dB(A)	72 dB(A)	72 dB(A)

Tyyppi	CT 3674
Taajuus	50 Hz
Jännite	230 V ~
Kierrosluvu	2800 1/min
Teho	600 W
Iskunkestävyysluokka	I.
Suojausluokka	IPX8
Käyttömuoto	Yhtäjäksoinen
Käyttöasento	Pystysuora
Paino	5 kg
Max. tuotto	10,8 m³/h
Max. nostokorkeus	8 m
Syöttöputki	1 ¼"
Karan tiivistys	Jousitiiviste + FAX 12
Melutaso (1,5m:n päässä)	72 dB(A)

Normaaleissa olosuhteissa CT 3674, CT2274, CT2274W, CT3274, CT3274W, CT4274 ja CT4274W pumput eivät vaadi minkäänlaista huoltoa.

Joskus on mahdollisesti tarpeen puhdistaa hydrauliosat tai vaihtaa siipipyörä.

Mikäli pistoke vaurioituu, on se vaihdettava välittömästi uuteen valmistajalla, huoltoliikkeessä tai pätevällä ammattilaisella. Mikäli jokin korjaustoimenpide vaatii pumpun purkamista osiin, on tämän jälkeen suoritettava uusi paine/tiiviystesti, josta on annettava kirjallinen todistus.

Vika	Mahdollinen syy	Korjaustoimenpide
1) SÄHKÖPUMPPU EI SYÖTÄ, MOOTTORI EI PYÖRI	1) Ei syöttövirtaa. 2) Pistoketta ei ole kytketty kunnollisesti. 3) Vikavirtasuojakytkin on aktivoitunut. 4) Siipipyörä on jumittunut. 5) Moottori tai kondensaattori on vaurioitunut.	2) Tarkista syöttövirta ja kytke pistoke kunnollisesti. 3) Kuittaa suojakytkin. Mikäli se aktivoituu uudestaan, käänny ammattimaisen sähköasentajan puoleen. 4) Vapauta siipipyörä mahdollisesta tukkeumasta. 5) Käänny huoltoliikkeen puoleen.
2) PUMPPU EI SYÖTÄ, MOOTTORI PYÖRII	1) Virtauskanava on osittain tukkeutunut. 2) Takaiskuventtiili on jumittunut.	1) Puhdista kanava. 2) Puhdista tai vaihda venttiili uuteen.
3) PUMPPU SYÖTTÄÄ RAJALLISEN MÄÄRÄN	1) Virtauskanava on tukkeutunut. 2) Vesijohto on osittain tukkeutunut. 3) Siipipyörä on kulunut.	1) Puhdista kanava. 2) Poista tukkeuman aiheuttaja. 3) Vaihda siipipyörä uuteen.
4) KATKONAINEN TOIMINTA	1) Kiinteät epäpuhtaudet estävät siipipyörää pyörimästä vapaasti. 2) Nesteen lämpötila on liian korkea. 3) Moottori on vaurioitunut.	1) Poista tukkeuman aiheuttaja. 2) Moottorin lämpösuoja on aktivoitunut. 3) Ota yhteys myyjään.

VAKUUTUS

ELPUMPS Ltd (19, Szamári Street, Fehérgyarmat, 4900, Unkari) vakuuttaa uppopumppujen CT 3674, CT2274, CT2274W, CT3274, CT3274W, CT4274 ja CT4274W EY-vaatimustenmukaisuuden sekä laitteiden yhdenmukaisuuden tyyppikilvessä annettujen teknisten tietojen ja "Käyttöohjeiden" kanssa.

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun hävittäminen

(Käytettävä jätehuollossa Euroopan Unionin alueella ja muissa maissa)



Tämä laitteessa tai sen pakkauskassassa oleva symboli tarkoittaa, että laitetta ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana, vaan se on toimitettava sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyspisteeseen. Näin toimimalla autat estämään sähkölaiteromun epäasianmukaisesta hävittämisestä syntyvät vahingot ihmisten terveydelle ja ympäristölle. Materiaalien kierrätys säästää luonnonvaroja. Saadaksesi lisätietoja laitteen kierrätyksestä ota yhteys paikallisiin viranomaisiin, paikalliseen jäteyhtiöön tai liikkeeseen josta laitteen osti.

Pakkausmateriaaleja koskevat tiedot

Käytetyt pakkausmateriaalit on toimitettava asianmukaiseen jätteenkeräyspisteeseen.

Informazioni generali

ATTENZIONE!

"Questo dispositivo non è destinato all'uso da parte di persone che non hanno esperienza o conoscenza (compresi i bambini)"

Prima di utilizzare il dispositivo leggere attentamente il manuale.

In caso di qualsiasi malfunzionamento, scollegare immediatamente l'apparecchio dalla corrente.

Prima di eseguire qualsiasi intervento di manutenzione scollegare il dispositivo dalla rete elettrica.

Non utilizzare la pompa a secco!

È vietato auto-sostituire il cavo di collegamento del dispositivo. In caso di guasto del cavo di collegamento, soltanto i centri assistenza possono ripararlo.

È vietato auto-sostituire il cavo di collegamento del dispositivo. In caso di guasto del cavo di collegamento, soltanto i centri assistenza possono ripararlo.

Solo un centro assistenza può effettuare riparazioni che coinvolgono lo smontaggio del motore. Dopo la riparazione, il motore deve essere sottoposto ad un controllo di tenuta

AVVERTENZE! Il mancato rispetto delle regole può comportare il rischio di scarica elettrica, lesioni gravi e il danneggiamento della pompa.

Le pompe serie NEPTUN e serie CT possono essere utilizzate per il pompaggio di acqua pulita, acqua piovana e pozzi, anche installate in modo fisso. Sono adatte l'irrigazione di piante.

Quando si acquista la pompa, controllare che la pompa non abbia subito danni durante il trasporto. In caso di eventuali danni, informare il negozio immediatamente e comunque non oltre 8 giorni dalla data di acquisto.



ATTENZIONE!

Questa pompa è inadatta per il pompaggio di acqua salata, liquidi infiammabili o liquidi esplosivi o contenenti pericolosi particelle abrasive.



ATTENZIONE!

Evitare il funzionamento a secco della pompa.

Temperatura massima del liquido 35°C, nel caso di funzionamento continuo.

Profondità massima di immersione con il motore sommerso, da 5 a 10 m.

Numero di avviamenti orari 20 a intervalli uguali.

Dati tecnici

Genere	CT 3274 W	CT 4274 W
Frequenza	50 Hz	
Voltaggio	230 V ~	
Rivoluzione	2800 1/min	
Ingresso alimentazione	600 W	800 W
Classe di protezione antiurto	I.	
Protezione	IPX8	
Tipo di servizio	Continua	
Posizione operativa	Verticale	
Peso	5 kg	5,5 kg
Portata MAX	10 m³/h	15 m³/h
Prevalenza MAX	10 m	12 m
Diametro mandata	1 ¼"	
Tenuta meccanica	Guarnizione a molla + FAX 12	
Rumorosità	70 dB(A)	72 dB(A)

Genere	CT 2274S	CT 2274 W	CT 3274S	CT 4274S
Frequenza	50 Hz			
Voltaggio	230 V ~			
Rivoluzione	2800 1/min			
Ingresso alimentazione	450 W	450 W	650 W	850 W
Classe di protezione antiurto	I.			
Protezione	IPX8			
Tipo di servizio	Continua			
Posizione operativa	Verticale			
Peso	4,5 kg	4,5 kg	5 kg	5,5 kg
Portata MAX	9 m³/h	9 m³/h	14 m³/h	16 m³/h
Prevalenza MAX	6 m	7 m	8 m	10 m
Diametro mandata	1 ¼"	1"	1 ¼"	1 ¼"
Tenuta meccanica	Guarnizione a molla		Guarnizione a molla + FAX 12	
Rumorosità	70 dB(A)	70 dB(A)	72 dB(A)	72 dB(A)

Genere	CT 3674
Frequenza	50 Hz
Voltaggio	230 V ~
Rivoluzione	2800 1/min
Ingresso alimentazione	600 W
Classe di protezione antiurto	I.
Protezione	IPX8
Tipo di servizio	Continua
Posizione operativa	Verticale
Peso	5 kg
Portata MAX	10,8 m³/h
Prevalenza MAX	8 m
Diametro mandata	1 ¼"
Tenuta meccanica	Guarnizione a molla + FAX 12
Rumorosità	72 dB(A)

Uso

Non collegare la pompa alla rete se si eseguono lavori su di essa, di ogni genere.

L'unità deve essere collegata a una rete monofase 230V.

L'interruttore a galleggiante montato sul dispositivo mettere in funzione l'apparecchio, quando il livello dell'acqua raggiunge il livello ON, e tiene la pompa in funzione fino a quando il livello dell'acqua scende sotto il livello OUT.

Per il trasporto e sollevamento della pompa, utilizzare la maniglia che serve per questo scopo.

In caso di installazione fissa effettuato con condotti tubi rigidi, si raccomanda di installare una valvola di non ritorno per evitare il riflusso del liquido alla arresto della pompa.

In caso di uso provvisorio, si raccomanda di utilizzare un tubo flessibile. Per l'immersione della pompa, utilizzare un cavo da fissare al manico.

Controllare se l'interruttore galleggiante arresta la pompa ad un livello minimo.

Installare la pompa su una superficie stabile. Non posizionare la pompa direttamente sulle pietre o sabbia.

Connessione elettrica

La persona responsabile dell'installazione deve assicurarsi che il sistema di alimentazione elettrico è dotato di dispositivo di messa a terra adeguato.

La spina e le connessioni devono essere protetti da eventuali schizzi d'acqua.

Prima dell'uso, controllare sempre la pompa (principalmente il cavo e la spina di alimentazione di rete). Se la pompa è danneggiata, non utilizzarla.

Assicurarsi che i collegamenti elettrici sono in un luogo protetto da flusso d'acqua.

Proteggere la spina e cavi di alimentazione da fonti di calore.

Il cavo di alimentazione deve essere sostituito solo da personale qualificato.

La spina del cavo di alimentazione è dotato di messa a terra.

Le pompe sono dotate di interruttore incorporato di protezione. In caso di sovraccarico, la pompa si ferma. Dopo che il motore si è raffreddato, il motore riparte automaticamente. (Per cause e soluzioni vedi punto 4 della risoluzione dei problemi).

Per avviare la macchina, collegare la spina della pompa nel connettore 230V terra.

ATTENZIONE: la pompa si avvia se l'interruttore galleggiante raggiunge il livello di partenza.

Problemi	Possible cause	Remedy
1) La pompa non eroga acqua, il motore non gira.	1) Nessuna tensione di alimentazione. 2) La spina non è collegata correttamente. 3) L'interruttore di sicurezza è attivato. 4) La ventola è bloccata. 5) Il motore o il condensatore è danneggiata.	2) Controllare se c'è tensione di alimentazione e collegare il connettore in modo corretto. 3) Ripristinare l'interruttore di sicurezza. Se si attiva di nuovo, rivolgersi a un elettricista qualificato. 4) Liberare la ventola da ogni possibile intasamento. 5) Rivolgersi a un centro assistenza
2) La pompa non eroga acqua, il motore gira.	1) Il lato di aspirazione/scarico è intasato. 2) La valvola di non ritorno è bloccata. 3) C'è aria nella pompa.	1) Pulire il lato di aspirazione. 2) Pulire o sostituire la valvola. 3) Ripetere l'avvio più volte in modo che l'aria esca.
3) La pompa fornisce una quantità limitata	1) Il lato di aspirazione è intasato. 2) La conduttura è intasata. 3) La ventola è usurata.	1) Pulire il lato di aspirazione. 2) Rimuovere la causa del intasamento. 3) Rivolgersi a un centro assistenza
4) Funzionamento discontinuo	1) Qualcosa ostacola la ventola 2) La temperatura del liquido è troppo alta. 3) Il motore è guasto.	1) Liberare la ventola da ogni possibile intasamento. 3) Rivolgersi a un centro assistenza

Manutenzione

Il buon funzionamento della pompa dipende dal corretto stato dell'acqua, dalle varie parti della macchina e lo stato in cui la si tiene. Oltre al controllo regolare del liquido pompato, bisogna controllare la pulizia della pompa. Eseguire questa operazione solo quando la macchina è scollegata dalla rete elettrica.

Per qualsiasi dubbio o malfunzionamento rivolgersi al centro assistenza.

Sostituire regolarmente le parti danneggiate o usurate.

Garanzia

Per tutte le informazioni relative al servizio post vendita, contattate il rivenditore della macchina.

Utilizzare esclusivamente ricambi originali.

La macchina è garantita per 24 mesi a partire dalla data di acquisto.

Il produttore assicura la sostituzione di tutti i ricambi riconosciuti come difettosi per errori di fabbricazione.

In nessun caso la garanzia può dar luogo ad un rimborso delle attrezzature o a danni diretti o indiretti.

La responsabilità non potrà essere ricercata per un valore superiore a quello dell'apparecchio in questione. In particolare si declina ogni responsabilità in caso di danni materiali o immateriali causati da questo apparecchio.

Per beneficiare del servizio post vendita sotto garanzia, il richiedente dovrà presentare domanda ad un centro di assistenza approvato dal produttore/importatore.

Presentare la macchina con il certificato di garanzia comprensivo del numero di serie.

La garanzia non copre:

- Un utilizzo non conforme al manuale d'uso
- Una mancata manutenzione
- Un utilizzo a fini professionali o di noleggio
- Danni o perdite che si verificano durante il trasporto o il movimento
- Danni relativi a cadute o colpi
- Le spese di trasporto ed imballaggio del materiale (ogni invio in porto assegnato sarà rifiutato dal Centro di assistenza)

La garanzia sarà automaticamente annullata in caso :

- Di modifiche apportate alla macchina senza espressa autorizzazione.
- Di utilizzo non conformi al manuale d'uso e/o alle regolamentazioni in vigore.
- Di utilizzo di ricambi non originali o ricambi non approvati.
- Scadenza del periodo di garanzia.
- Smontaggio e riparazione improprio del motore.
- Riparazione impropria del cavo.
- Collegamento errato alla rete elettrica, uso improprio.

Smaltimento

Al fine di proteggere l'ambiente vi raccomandiamo di prendere in considerazione i punti seguenti:

- Mantenere la pompa pulita ed in buono stato. Sostituire i pezzi deteriorati.

- Quando il vostro apparecchio sarà a fine vita è necessario smaltirlo in appositi centri di raccolta dei rifiuti speciali.

In conformità alla direttiva europea relativa allo smaltimento delle attrezzature e dispositivi elettrici ed elettronici, gli utensili contenenti parti elettriche devono seguire un ciclo di smaltimento appropriato.

È severamente vietato gettare tali apparecchiature nella spazzatura comune.



ELPUMPS Ltd attesta la conformità CE del prodotto e che i dispositivi CT2274, CT2274W, CT3274, CT3274W, CT3674, CT4274 e CT4274W sono conformi ai dati tecnici specificati nella targhetta sulla macchina.

Le immagini ed i dati presenti in questo manuale sono indicativi. La macchina può subire variazioni in qualsiasi momento anche senza preavviso. Ci scusiamo anticipatamente per l'eventuale presenza di refusi tipografici.

Traduzione italiana dal testo originale in lingua inglese

BRUKSANVISNING

OBS! Pumpens motor kyls med hjälp av den frammatade vätskan. Kylvätskan flödar genom ett hål längs stommen som är 2 mm i diameter. Det betyder inte att pumpen är trasig, utan att motorkylningen fungerar.

Pumpen får inte användas av personer med fysiska, psykiska eller sensoriska funktionsnedsättningar eller av personer utan erfarenhet eller kunskap (gäller även barn) om de inte undervisas och instrueras av en person som samtidigt ansvarar för deras säkerhet.

Vidta åtgärder så att barn inte kan använda eller leka med pumpen.

Varning för skydd mot person- och materialskada

Var särskilt uppmärksam på följande symboler.



FARA

Risk för elektriska stötar

Varning för att underlåtenhet att följa föreskrifterna kan leda till elektrisk urladdning.



FARA

Varning för att underlåtenhet att följa föreskrifterna kan leda till personsador och materialsador.



VARNING!

Varning för att underlåtenhet att följa reglerna kan leda till skada på pumpen eller utrustningen.

OBS! Läs bruksanvisningen noga innan du påbörjar monteringen.

Garantin täcker inte skador som uppkommer till följd av underlåtenhet att följa föreskrifterna.

Innehåll

Avsnitt 1	Allmän information
Avsnitt 2	Användningsområden
Avsnitt 3	Montering
Avsnitt 4	Elektrisk anslutning
Avsnitt 5	Tekniska data
Avsnitt 6	Underhåll, felsökning

AVSNITT 1 – ALLMÄN INFORMATION

De dränkbara pumparna NEPTUN, NEPTUN INOX, CT2274, CT2274W, CT3274, CT3274W, CT4274 och CT4274W ingår i produktlinjen Maxima från ELPUMPS Ltd. Pumparna kan användas för att pumpa rent vatten och regnvatten från brunnar, schakt, hål och källare och kan monteras permanent. De är även lämpliga för bevattning av olika sorters växter.

Efter montering genomgår alla pumpar kontrolltestning och förpackas med yttersta noggrannhet. Kunden ska kontrollera pumpen vid mottagandet och omedelbart informera försäljaren om den uppvisar några skador. Detta måste ske inom åtta dagar efter försäljningen.

AVSNITT 2 – ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN



WARNING!

Den elektriska pumpen är inte lämpad för pumpning av lättantändliga eller farliga vätskor.



WARNING!

Pumpen får aldrig köras torr.

MAXIMAL TEMPERATUR FÖR VÄTSKAN 35 °C vid kontinuerlig drift

MAX. DJUP UNDER VATTENYTA Med motorn helt nedsänkt, med 5,10 m rörledning

ANTAL STARTER PER TIMME 20 – med jämna mellanrum

AVSNITT 3 – MONTERING



FARA

Risk för elektriska stötar

Alla monteringsåtgärder måste utföras efter att pumpen har kopplats bort från elnätet.



FARA

För att undvika allvarliga personskador är det förbjudet att inspektera insugsöppningen för hand samtidigt som pumpen är ansluten till elnätet.

Transportera och lyft pumpen med hjälp av handtaget som är avsett för detta ändamål. Om du gör en fast montering med styva rörledningar rekommenderar vi att du installerar en backventil för att undvika återflöde av vätska när pumpen stoppas. Montering av en snabbkoppling på rätt plats underlättar rengöring och underhållsarbete. Summeringsaxelns dimensioner ska vara sådana att minsta möjliga antal starter per timme möjliggörs. (Se ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN)

Vid tillfällig användning rekommenderas användning av en flexibel slang, som kopplas till pumpen med hjälp av en gummislangkoppling. Använd en kedja som fästs i handtaget när du flyttar pumpen.

Pumpar av typen NEPTUN, NEPTUN INOX, CT2274, CT2274W, CT3274, CT3274W, CT4274 och CT4274W från ELPUMPS Ltd är utrustade med en förinställd flottör.

Särskilda krav kan uppkomma för pumpar som används i eller i närheten av simbassänger eller bredvid trädgårdsdammar och liknande.



WARNING!

Kontrollera att flottören stoppar pumpen vid den lägsta vätskenivån.



WARNING!

Kontrollera att flytämnets rörelse inte hindras av något föremål.

AVSNITT 4: ELEKTRISK ANSLUTNING



VARNING!

Kontrollera att spänningen och frekvensen på pumpens märkskylt överensstämmer med elnätets.



FARA

Risk för elektriska stötar

Personen som ansvarar för monteringen måste säkerställa att det elektriska nätverket är utrustat med fungerande jordkabel i enlighet med gällande normer.



FARA


Risk för elektriska stötar

Säkerställ att det elektriska försörjningssystemet är utrustat med en högkänslig skyddsbrytare för läckström $\Delta = 30 \text{ mA}$ (DIN VDE 0100T739)


Enfasversion:

Enfasversioner är utrustade med 2 plusjordade stickkontakter i strömkablarnas ändar. I sådana fall görs jordningen genom att sätta in kontakten i uttaget.

H (m)

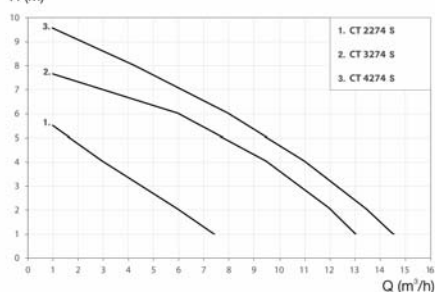

H (m)

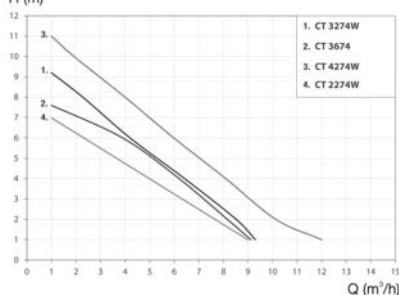

Typ	Förpackningens mått	Vikt
NEPTUN	160 x 190 x 365 mm	8 kg
NEPTUN INOX	160 x 190 x 365 mm	5 kg
CT 3274	160 x 190 x 325 mm	5 kg
CT 4274	160 x 190 x 325 mm	5,5 kg
CT 3274W	160 x 190 x 325 mm	5 kg
CT 4274W	160 x 190 x 325 mm	5,5 kg
CT 2274	160 x 190 x 325 mm	4 kg
CT 2274W	160 x 190 x 325 mm	4 kg

TEKNISKE DATA

Typ	CT 3274 W	CT 4274 W
Frekvens	50 Hz	
Spänning	230 V ~	
Varv	2800 1/min	
Tillförd effekt	600 W	800 W
Skyddsklass mot elstöt	I.	
Kapslingsklass	IPX8	
Typ av underhåll	Löpande	
Placering vid underhåll	Lodrät	
Vikt	5 kg	5,5 kg
Max. flöde	10 m³/h	15 m³/h
Max. uppforderingshöjd	10 m	12 m
Utløpsflänsanslutning	1 ¼"	
Axeltätning	Fjädertätning + Axiell tätning	
Bullemnivå (på 1,5 m avstånd)	70 dB(A)	72 dB(A)

Typ	CT 2274S	CT 2274 W	CT 3274S	CT 4274S
Frekvens	50 Hz			
Spänning	230 V ~			
Varv	2800 1/min			
Tillförd effekt	450 W	450 W	650 W	850 W
Skyddsklass mot elstöt	I.			
Kapslingsklass	IPX8			
Typ av underhåll	Löpande			
Placering vid underhåll	Lodrät			
Vikt	4,5 kg	4,5 kg	5 kg	5,5 kg
Max. flöde	9 m³/h	9 m³/h	14 m³/h	16 m³/h
Max. uppforderingshöjd	6 m	7 m	8 m	10 m
Utløpsflänsanslutning	1 ¼"	1"	1 ¼"	1 ¼"
Axeltätning	Fjädertätning		Fjädertätning + Axiell tätning	
Bullemnivå (på 1,5 m avstånd)	70 dB(A)	70 dB(A)	72 dB(A)	72 dB(A)

Typ	CT 3674
Frekvens	50 Hz
Spänning	230 V ~
Varv	2800 1/min
Tillförd effekt	600 W
Skyddsklass mot elstöt	I.
Kapslingsklass	IPX8
Typ av underhåll	Löpande
Placering vid underhåll	Lodrät
Vikt	5 kg
Max. flöde	10,8 m³/h
Max. uppforderingshöjd	8 m
Utløpsflänsanslutning	1 ¼"
Axeltätning	Fjädertätning + Axiell tätning
Bullemnivå (på 1,5 m avstånd)	72 dB(A)

Skydd mot överbelastning

Eftersom enfaspumparna NEPTUN, NEPTUN INOX, CT2274, CT2274W, CT3274, CT3274W, CT4274 och CT4274W är utrustade med en automatisk värmskyddsbrytare krävs inget ytterligare yttre skydd.

AVSNITT 6 – UNDERHÅLL OCH FELSÖKNING



Risk för elektriska stötar

Koppla bort pumpen från elnätet innan du utför något underhållsarbete.



Risk för elektriska stötar

Under normala förhållanden kräver pumparna NEPTUN, NEPTUN INOX, CT2274, CT2274W, CT3274, CT3274W, CT4274 och CT4274W inget underhåll.

Ibland kan den hydrauliska delen behöva rengöras eller impellern bytas.

Om kontakten till elnätet skadas måste den omedelbart bytas ut av tillverkaren, kundservice eller en kvalificerad expert. Efter reparation som kräver nedmontering av pumpen ska trycket testas på nytt och certifieras skriftligen.

Fel	Möjlig orsak	Åtgärd
1) DEN ELEKTRISKA PUMPEN PUMPAR INTE, MOTORN ROTERAR INTE	1) Ingen strömförsörjning. 2) Kontakten är inte ansluten på rätt sätt. 3) Skyddsbrytaren för läckström är aktiverad. 4) Impellern har fastnat. 5) Motorn eller kondensorn fungerar inte.	2) Kontrollera om det finns elförsörjning och anslut kontakten på rätt sätt. 3) Återställ säkerhetsbrytaren. Om den aktiveras igen ska du kontakta en kvalificerad elektriker. 4) Frigör impellern om den är igensatt. 5) Kontakta reparationservice.
2) PUMPEN PUMPAR INTE, MOTORN ROTERAR	1) Utloppsgallret är igensatt. 2) Backventilen har fastnat.	1) Rengör gallret. 2) Rengör eller byt ut ventilen.
3) PUMPEN PUMPAR INTE MED FULL KAPACITET	1) Utloppsgallret är igensatt. 2) Vattenledningen är delvis igensatt. 3) Impellern är utsliten.	1) Rengör gallret. 2) Ta bort det tilltäppande materialet. 3) Byt ut impellern.
4) AVBRUTEN DRIFT	1) Fasta föroreningar hindrar impellerens rotation. 2) Vätsketemperaturen är för hög. 3) Motorn har havererat.	1) Avlägsna materialet som orsakar tilltäppningen. 2.) Motorns värmskydd är aktiverat. 3.) Kontakta försäljaren.

FÖRSÄKRAN

ELPUMPS Ltd (Szatmári utca 19, Fehérgyarmat, 4900, Ungern) intygar att de dränkbara pumparna NEPTUN, NEPTUN INOX, CT2274, CT2274W, CT3274, CT3274W, CT4274 och CT4274W är CE-märkta och att enheterna överensstämmer med de tekniska data som anges på märkskylten och i bruksanvisningen.

Pumpen ska kasseras som elektriskt och elektroniskt avfall (Får användas i avloppssystem i EU och andra länder)



Den här symbolen på pumpen eller förpackningen innebär att pumpen inte får hanteras som hushållsavfall. Lämna in den för återvinning på anvisad plats för elektriskt och elektroniskt avfall på kommunens återvinningscentral. Genom att kassera begagnade produkter på rätt sätt kan du hjälpa till att skydda miljön och människors hälsa. Återvinning av materialen hjälper till att bevara naturresurser. Kontakta ansvarig myndighet, kommunens återvinningscentral eller återförsäljaren för mer information om återvinning av pumpen.

Information om förpackningsmaterial

Förpackningsmaterialet ska slängas i avsedd behållare.

BRUKSANVISNING

MERK Kjølingen av pumpemotoren gjøres ved at væsken føres frem. Kjølevæsken sikres ved at den strømmer gjennom et □ 2 mm hull langs huset. Det indikerer ikke at det er en feil med pumpen, men at motoren avkjøles korrekt.

"Dette apparatet er ikke ment brukt av personer med reduserte fysiske, følelsesmessige eller mentale evner, eller personer som mangler erfaring og kunnskap (inkludert barn), med mindre de under tilsyn og informert av en person som også er ansvarlig for sikkerheten deres."

For barn er det viktig med oppsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet."

Advarsel for beskyttelse av personer og materiell sikkerhet

Vær spesielt oppmerksom på følgende tegn.

**FARE**

Fare for elektrisk utladning

Det varsler at dersom forholdsreglene ikke følges kan det medføre risiko for elektrisk utladning.

**FARE**

Det varsler om at dersom forholdsreglene ikke følges kan det medføre risiko for personskade og materiell sikkerhet.

**ADVARSEL**

Det varsler om at hvis forholdsreglene ikke følges kan det medføre skade på pumpen eller utstyret.

MERK: les disse instruksjonene grundig før installasjonen startes.

Garantien vil ikke dekke noen skade som skyldes at man ikke følger forskriftene.

Innhold

Kapittel 1	Generell informasjon
Kapittel 2	Begrensning av bruken
Kapittel 3	Installering
Kapittel 4	Elektrisk kobling
Kapittel 5	Tekniske data
Kapittel 6	Vedlikehold, feilsøking

KAPITTEL 1 – GENERELL INFORMASJON

Nedsenkbare pumper av typene NEPTUN, NEPTUN INOX, CT2274, CT2274W, CT3274, CT3274W, CT4274 og CT4274W hører til Maxima produktlinjen av ELPUMPS Ltd. Disse pumpene kan brukes til pumping av rent vann, regnvann fra brønner, sjakter, huler og kjellere, selv når de er fast montert. De egner seg også ved oversvømming av ulike planter.

Etter produksjon er alle elektriske pumper underlagt kontrolltest, og pakket med den største forsiktighet. Når maskinen blir levert, må kunden kontrollere om pumpen er påført skader og straks informere selgeren om dette. Det må gjøres innen 8 dager etter kjøpsdatoen.

KAPITTEL 2 – BEGRENSNING AV BRUKEN



ADVARSEL

Den elektriske pumpen egner seg ikke til å pumpe brannfarlige eller farlige væsker.



ADVARSEL

Unngå all tørrkjøring av pumpen.

MAKSIMAL VÆSKETEMPERATUR

35 °C ved kontinuerlig drift

MAKSIMAL NEDSENKINGSDYBDE

med motoren fullt nedsenket, med 5 m 10 ledningsrør

ANTALLET STARTER PR. TIME

20 – med samme intervaller

KAPITTEL 3 – INSTALLASJON



FARE

Fare for elektrisk utladning

Alt installasjonsarbeid må utføres med pumpen frakoblet strømmettet.



FARE

For å unngå alvorlig personskaade er det ikke tillat å inspisere sugeåpningen for hånd mens pumpen er tilkoblet strømmettet.

Bruk håndtaket ved transport og løfting av pumpen.

Hvis det skal utføres en fast installasjon med stivt ledningsrør, anbefales det å installere en enveisventil for å unngå tilbakestrøm av væske når pumpen stanser. Montering av en hurtigkobling på et egnet sted vil gjøre det enklere å utføre rengjøring og vedlikehold. Oppsamlingsakslingen må ha en slik størrelse at det minste antallet starter pr. time muliggjøres. (Se BEGRENSENINGER AV BRUK)

Ved midlertidig bruk anbefales det å bruke en fleksibel slange som kobles til pumpen med en gummislangekobling. For å flytte pumpen, benytt et tau som festes til håndtaket.

Pumpetyperne NEPTUN, NEPTUN INOX, CT2274, CT2274W, CT3274, CT3274W, CT4274 og CT4274W til ELPUMPS Ltd er utstyrt med en forhåndsinnstilt flytebryter.

Spesielle behov kan oppstå for pumper som brukes i eller ved siden av svømmebassenger eller ved siden av en hagedam eller lignende steder.



ADVARSEL

Sikre at flytebryteres stanser pumpen ved det laveste væskeniivået.



ADVARSEL

Sikre at bevegelsen til flyteelementet ikke er blokkert av en gjenstand.

KAPITTEL 4: ELEKTRISK KOBLING



ADVARSEL

Sikre at spenningen og frekvensen angitt på typeskiltet til pumpen tilsvarer strømforsyningen.



FARE

Fare for elektrisk utladning

Personen som er ansvarlig for installasjonen må sikre at elektrisitetsnettet er utstyrt med effektiv jording i henhold til forskriftene.





FARE

Fare for elektrisk utladning

Sikre at strømforsyningssystemer er utstyrt med en svært følsom beskyttelsesbryter for lekkasjestrøm $\Delta=30$ mA (DIN VDE 0100T739)

Enfaset versjon:

Enfasede versjoner er utstyrt med 2+ jordet veggstøpsel i enden av strømkabelen. i dette tilfellet utføres jording ved å sette støpselet i kontakten.

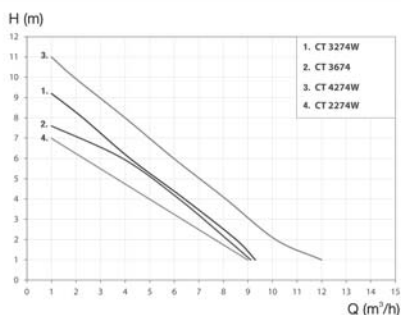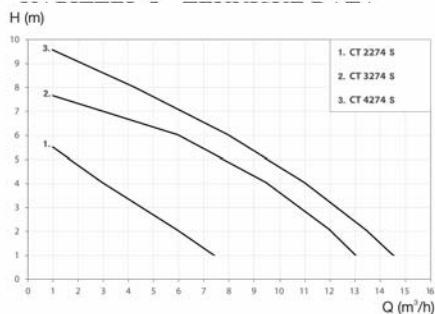

Type	Boksdimensjoner	Vekt
NEPTUN	160 x 190 x 365 mm	8 kg
NEPTUN INOX	160 x 190 x 365 mm	5 kg
CT 3274	160 x 190 x 325 mm	5 kg
CT 4274	160 x 190 x 325 mm	5,5 kg
CT 3274W	160 x 190 x 325 mm	5 kg
CT 4274W	160 x 190 x 325 mm	5,5 kg
CT 2274	160 x 190 x 325 mm	4 kg
CT 2274W	160 x 190 x 325 mm	4 kg

TEKNISKE DATA

Type	CT 3274 W	CT 4274 W
Frekvens	50 Hz	
Spenning	230 V ~	
Omdreiningstakt	2800 1/min	
Inngangseffekt	600 W	800 W
Støtsikker beskyttelsesklasse	I.	
Beskyttelse	IPX8	
Driftstype	Sammenhengende	
Driftsstilling	vertikal	
Vekt	5 kg	5,5 kg
Maksimal væskeforsyning	10 m³/h	15 m³/h
Maksimal leveringshøyde	10 m	12 m
Kobling av avløpsflens	1 ¼"	
Akseltetning	Fjærbelastet pakning + Aksial tetning	
Støynivå (i 1,5 m avstand)	70 dB(A)	72 dB(A)

Type	CT 2274S	CT 2274 W	CT 3274S	CT 4274S
Frekvens	50 Hz			
Spenning	230 V ~			
Omdreiningstakt	2800 1/min			
Inngangseffekt	450 W	450 W	650 W	850 W
Støtsikker beskyttelsesklasse	I.			
Beskyttelse	IPX8			
Driftstype	Sammenhengende			
Driftsstilling	vertikal			
Vekt	4,5 kg	4,5 kg	5 kg	5,5 kg
Maksimal væskeforsyning	9 m³/h	9 m³/h	14 m³/h	16 m³/h
Maksimal leveringshøyde	6 m	7 m	8 m	10 m
Kobling av avløpsflens	1 ¼"	1"	1 ¼"	1 ¼"
Akseltetning	Fjærbelastet pakning		Fjærbelastet pakning + Aksial tet-	
Støynivå (i 1,5 m avstand)	70 dB(A)	70 dB(A)	72 dB(A)	72 dB(A)

Type	CT 3674
Frekvens	50 Hz
Spenning	230 V ~
Omdreiningstakt	2800 1/min
Inngangseffekt	600 W
Støtsikker beskyttelsesklasse	I.
Beskyttelse	IPX8
Driftstype	Sammenhengende
Driftsstilling	vertikal
Vekt	5 kg
Maksimal væskeforsyning	10,8 m³/h
Maksimal leveringshøyde	8 m
Kobling av avløpsflens	1 ¼"
Akseltetning	Fjærbelastet pakning + Aksial tetning
Støynivå (i 1,5 m avstand)	72 dB(A)

Overbelastningsbeskyttelse

Enfase NEPTUN, NEPTUN INOX, CT2274, CT2274W, CT3274, CT3274W, CT4274 og CT4274W pumper er utstyrt med automatisk termisk beskyttelsesbryter, og derfor er det ikke behov for ytterligere utvendig beskyttelse.

KAPITTEL 6 – VEDLIKEHOLD OG FEILSØKING



FARE

Fare for elektrisk utladning

Før det utføres noe vedlikehold, må pumpen kobles fra strømmettet.



FARE

Fare for elektrisk utladning

Under normale forhold trenger pumpene NEPTUN, NEPTUN INOX, CT2274, CT2274W, CT3274, CT3274W, CT4274 og CT4274W ikke noe vedlikehold.

Det kan være nødvendig å rengjøre den hydrauliske delen eller skifte pumpehjulet.

Hvis støpselet skades må det straks skiftes ut av produsenten, kundeservice eller en tilsvarende kvalifisert person. Hvis det foretas noen reparasjoner som krever demontering av pumpen, må det utføres en trykktest som sertifiseres skriftlig.

Feil	Mulig årsak	Løsning
1) DEN ELEKTRISKE PUMPEN LEVERER IKKE VÆSKE, MOTOREN ROTERER IKKE	1) Ingen strømforsyning. 2) Støpselet er ikke satt inn. 3) Beskyttelsesbryteren for lekkasjestrøm er aktivert. 4) Pumpehjulet har satt seg fast. 5) Det er en feil på motoren eller kondensatoren.	2) Kontroller at det tilføres strøm og at støpselet sitter i. 3) Tilbakestill sikkerhetsbryteren. Hvis den slår ut igjen, ta kontakt med en autorisert elektriker. 4) Frigjør pumpehjulet fra mulig tilstopping. 5) Ta kontakt med et verksted for reparasjon.
2) MOTOREN ROTERER, MEN PUMPEN PUMPER IKKE	1) Avgassgrillen er delvis tilstoppet. 2) Enveisventilen sitter fast.	1) Rengjør grillen. 2) Rens eller skift ventilen.
3) PUMPEN PUMPER LAVT VOLUM	1) Avgassgrillen er tilstoppet. 2) Vannrøret er delvis tilstoppet. 3) Pumpehjulet er utslitt.	1) Rengjør grillen. 2) Fjern årsaken til tilstoppingen. 3) Skift pumpehjulet.
4) USAMMENHENGENDE DRIFT	1) Faststoff hindrer pumpehjulet i å rotere fritt. 2) Temperaturen av væsken er for høy. 3) Motoren har sviktet.	1) Fjern årsaken til tilstoppingen. 2.) Varmebeskyttelsen til motoren er aktivert. 3.) Kontakt selgeren.

ERKLÆRING

ELPUMPS Ltd (19, Szamári Street, Fehérgyarmat, 4900, Hungary) erklærer CE-samsvar for NEPTUN, NEPTUN INOX, CT2274, CT2274W, CT3274, CT3274W, CT4274 og CT4274W nedsenkbare pumper og at maskinene er i samsvar med de tekniske dataene som er angitt på typeskiltet og i "Driftsinstruksjonene".

Avhending av elektriske og elektroniske apparater som avfall

(Til bruk i de utvalgte avfallsinnsamlingssystemene i Den europeiske union og andre land)



Dette symbolet på apparatet eller forpakningen angir at produktet ikke skal behandles som husholdningsavfall. Lever den til innsamlingsstedet for innsamling av elektriske og elektroniske apparater. Ved riktig håndtering av produkter som skal kastes kan du bidra til å forhindre miljøskade og helseskader som kam oppstå dersom man ikke følger riktig avfallshåndtering. Gjenvinning av materialene bidrar til vern av naturressursene. For ytterligere informasjon om gjenvinning av produktet, ta kontakt med rette myndigheter, den lokale avfallsinnsamlingen eller i butikken produktet ble kjøpt i.

Informasjon om innpakkingsmaterialene.

De brukte innpakkingsmaterialene må avhendes i riktig avfallscontainer.

NAVODILA ZA UPORABO

Spoštovani kupec

Zahvaljujemo se vam za nakup cevne globinske črpalke blagovne znamke ELPUMPS Kft. Kot vsi izdelki podjetja ELPUMPS Kft., je tudi ta izdelek narejen v skladu z najnovejšimi tehnološkimi dosežki in izdelan z uporabo najnovejših dosežkov na področju elektrike in elektronike. Varnost naprave je potrjena z CE certifikatom.

Vsebina

Poglavje 1: Splošne informacije

Poglavje 2: Uporaba

Poglavje 3: Namestitve

Poglavje 4: Priključitev električne naprave

Poglavje 5: tehnični podatki

Poglavje 6: Vzdrževanje in odpravljanje težav

V navodilih za uporabo se uporabljajo nekateri simboli.

Posebno pozornost namenjamo naslednjim simbolom:



POZOR EL. NAPETOST – Ta simbol označuje nevarnost pri uporabi, ki ni skladna z navodili tega priročnika za uporabo. Pri takšni neskladni uporabi je možnost električnega udara.



NEVARNOST – Ta simbol označuje, da v primeru, ko ne sledimo navodilom tega priročnika, ogrožamo sebe. Takšno ravnanje lahko pusti hude posledice za naše zdravje in okolje.



OPOZORILO – Ta simbol pomeni, da lahko uporaba, ki je neskladna s podrobnostmi opisanih v navodilih, nevarna za poškodbe na sami napravi.

POGLAVJE 1 SPLOŠNE INFORMACIJE

OPOZORILO: Pred uporabo naprave skrbno preberite navodila za uporabo. V nameščanju in obratovanju naprave, je potrebno upoštevati razmer, lokalne zakone in splošno sprejete standarde.

Ta navodila skrbno preberite in shranite za kasnejše potrebe. Po sestavi te črpalke je potrebno opraviti pregled sestavljanja z največjo možno skrbnostjo. Obstajajo posamezne države, ki zahtevajo dodatne zahteve za distributerje pri izpolnjevanju

garancijskih pogojev za ta izdelek. V primeru nepravilnega delovanja naprave v garancijski dobi, vas prosimo, da se obrnete na prodajalca ali pooblaščenega serviserja. S sabo prinesite račun ali potrjen garancijski list.

POGLAVJE 2 UPORABA



OPOZORILO! – Ni dovoljeno, da se črpalka uporablja za črpanje tekočin kjer so prisotni kovinski predmeti, tekstil (oblačila), stiroporni delci itd.



OPOZORILO! – Suho delovanje črpalke povzroči povečano obrabo. Črpalka je treba spremljati med upravljanjem.

NAJVIŠJA TEMPERATURA TEKOČINE – 35 °C v primeru neprekinjenega delovanja

MAXIMALE GLOBINA – 5 m pod vodno gladino

ŠTEVILO ZAGONOV NA URO – 20-po določenem obdobju prekinitve

POGLAVJE 3 NAMESTITEV



POZOR EL. NAPETOST! – Pred pričetkom dela se prepričajte, da črpalka ni priključen na vir energije oziroma je izključena z električne omrežne napetosti.



OPOZORILO! – Da bi se izognili poškodbam, je strogo prepovedano testiranje črpalke, ko je priključena na električno napetost.

Za transport in dvigovanje črpalke uporabite posebno, za ta namen pripravljeno ročico. Ni dovoljeno oziroma predvideno, da se črpalka namesti tako, da visi na električnem kablu za elektromotor ali na kablu za dvigovanje črpalke. V ta namen se uporablja posebna nerjaveče jeklenica. Za lažje vzdrževanje črpalke na nedostopnih mestih je priporočljiva uporaba upogljivih cevi (na primer vodnih cevi). Pri uporabi fiksnih cevi je možnost demontaže (ločevanje) od črpalčin cevi. Potrebno je zagotoviti ustrezno razdaljo na vodni gladini. V sesalni liniji je priporočljiva vgradnja povratnega ventila. Napravo namestite na takšno globino delovanja, da bo možnih največ 20 vklopov na uro. Če se črpalka uporablja v navpičnem jašku, mora biti opremljena s takšno napravo, ki omogoča, da dvignemo črpalko na površino. Npr. preko vrvi, ki je pritrjena na ročico za dvigovanje. V primeru, da je vrtljivost rotorja črpalke onemogočena ne smemo črpalke priključiti na električno napetost. Šele, ko je ovira odpravljena ali rotor očiščen od ovire, ga je možno zopet priključiti na električno napetost in omogočiti delovanje. Črpalka je opremljena z plavajoči plovcem, ki izklopi delovanje črpalke, ko nivo tekočine pade. Tako lahko črpalka deluje neprestano brez stalnega nadzora. Sen-

zor spremlja nivo vode samodejno izvaja vklop / izklop črpalke motorja po principu doseganja ustreznega nivoja vode.



OPOZORILO! – Poskrbite, da se črpalka izklopi, ko doseže izklopni plavajoči plovec najnižjo raven tekočine.



OPOZORILO! – Prepričajte se, da je gibanje plavajočega plovca neovirano.



OPOZORILO! – Črpalke morate postaviti varno na trdo podlago. Ne postavite črpalke neposredno na skalo ali pesek.

POGLAVJE 4: PRIKLJUČITEV ELEKTRIČNE NAPRAVE



OPOZORILO! – Prepričajte se, da napetost in frekvenca omrežja ustrezata parametrom naprave.



POZOR EL. NAPETOST! – Črpalke mora biti priključena na omrežje. Njena izolacija mora biti v skladu z veljavnimi varnostnimi standardi.



POZOR EL. NAPETOST! – V skladu z normami DIN VDE 0100, je delovanje črpalke v bazenih, ribnike in fontanah dovoljeno le z uporabo varnostnega sistema diferencialne zaščite, ki izključi delovanje, če diferencialni el. tokovi presežejo vrednost do ≤ 30 mA.

Črpalke z enofaznim električnim motorjem: Črpalke so opremljene s priključno vtičnico in napajalnim kablom in se tako lahko povežejo z enofaznim električnim omrežjem z napetostjo 220V.



POGLAVJE 5 TEHNIČNI PODATKI

Ohišje črpalke in vrhnji del z rezalno napravo in črpalčinim jaškom je iz sive litine. Orodje za rezanje je narejeno tako, da z uporabo ne potrebuje dodatnega oštrenja. Za modele tipa inox je ohišje črpalke s pokrov električnega motorja izdelan iz nerjavečega jekla. Za proizvodnjo elektromotorjev in črpalke so vgrajeni deli iz plastike, ki je odporna proti agresivnim vplivom tekočin, za črpanje katerih je predvidena.

TIP	CT 3274W	CT4274W
Frekvenca omrežja	50 HZ	
Električna napetost	~ 230V	
Št. vrtljajev	2800l/min	
Pričakovana učinkovitost	600	800
Nivo zaščite	I	
Področje zaščite (od škodljivih učinkov na okolje)	IPX 8	
Premer izstopne odprtine	5/4"	
Maksimalni pretok	10 m³/h	15 m³/h
Maksimalna višina dviga	10 m	12 m
Maksimalna globina potopa črpalke	5 m	5 m
Teža	5 kg	5 kg
Maksimalna temperatura tekočine, ki se črpa	35°C pri permanentnem črpanju	
Število zagonov na uro	20 – s pavzami	
Način delovanja	neprekinjeno delovanje	
Položaj pri delovanju	vertikalno	
Raven hrupa (na razdalji 1,5m)	70 dB	70 dB

TIP	CT2274S	CT2274W	CT3274S	CT4274S
Frekvenca omrežja	50 HZ			
Električna napetost	~ 230V			
Št. vrtljajev	2800l/min			
Pričakovana učinkovitost	450	450	650	850
Nivo zaščite	I			
Področje zaščite (od škodljivih učinkov na okolje)	IPX 8			
Premer izstopne odprtine	5/4"			
Maksimalni pretok	9 m³/h	9 m³/h	14 m³/h	16 m³/h
Maksimalna višina dviga	6 m	7 m	8 m	10 m
Teža	4,5 kg	3,5 kg	5 kg	5,5 kg
Način delovanja	neprekinjeno delovanje			
Položaj pri delovanju	vertikalno			
Raven hrupa (na razdalji 1,5m)	70 dB		70 dB	

TIP	CT 3674
Frekvenca omrežja	50 Hz
Električna napetost	230 V ~
Št. vrtljajev	2800 1/min
Pričakovana učinkovitost	600 W
Nivo zaščite	I.
Področje zaščite	IPX8
Narava rastline	stalna
Položaj pri delovanju	vertikalno
Teža	5 kg
Maksimalni pretok	10,8 m³/h
Maksimalna višina dviga	8 m
Premer izstopne odprtine	1 ¼"
Gred pečat	Vzmetni tesnilni obroč + osno tesnilo
Raven hrupa (na razdalji 1,5m)	72 dB(A)

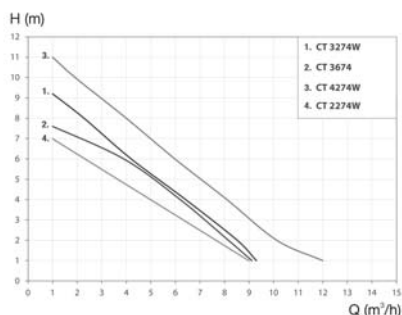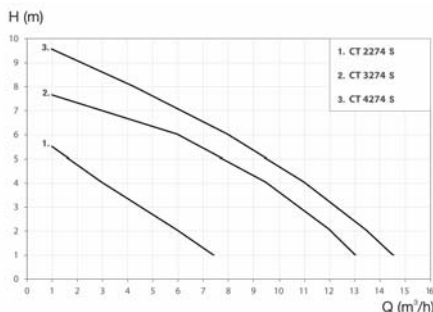

Zaščita pred prenapetostjo

Elektromotor ima toplotni rele in tako ne potrebuje dodatne zaščite. Potem, ko temperatura elektromotorja pade na sobno temperaturo, se motor ponovno zažene samodejno.

POGLAVJE 6 VZDRŽEVANJE IN ODPRAVLJANJE TEŽAV



POZOR EL. NAPETOST! – Pred začetkom dela z motorjem črpalke je potrebno zagotoviti / elektromotor ne sme biti priključen na električni tokokrog in odpraviti vse naključne vzroke, da to ne bi bilo mogoče.



OPOZORILO! – Nemeteno delovanje črpalke je odvisna od narave tekočine, ki se črpa in funkcionalnosti sestavin lijaka ter vodnih cevi.

Najpomembnejši pogoj za dolgoročno učinkovito delovanje črpalke je pravilna in ustrezna uporaba črpalke glede na navodila za uporabo.

Vzdrževanje črpalke je v rednem odstranjevanju umazanije in delcev na področju rotorja. Priporočljivo je, da vsaj enkrat letno odnesete črpalko k pooblaščenemu servisnemu partnerju.

Transport

Pri transportu črpalke z avtom, ki gre na daljšo razdaljo, je priporočljivo, da črpalko spakirajo tako, da je zavarovana v vozilu. S tem preprečite poškodbe na črpalci.

Skladiščenje

Pokrivanje črpalke in jo postavite na ravno, suho in čisto območje v stavbi.

Ob koncu sezone, ali če nameravate črpati več kot mesec dni, ne bi smela uporabljati črpalke, je treba očistiti.



OPOZORILO! – Obrnite na pooblaščenega serviserja za reševanje napak, ki niso navedene zgoraj.

NAPAKA	MOŽNI RAZLOGI	ODPRAVA NAPAK
Črpalka ne črpanje vode, ker električni motor ne deluje.	Ni omrežne napetosti. Stikalo ni v vtičnici. Varovalka izklaplja. Tekoč (kolo) črpalke se je zataknilo. Elektromotor je poškodovan.	Preverite ali imate napetost na vtičnici in / ali je vtič v vtičnici. Ponovno vklopite On / Off stikalo v začetni položaj. Če se ponovi izklop varovalke odnesite napravo na servis. Sprostite tekač črpalke tako, da umaknete moteče dele. Odpeljite črpalko na servis.
Črpalka ne črpanje vode, čeprav elektromotor deluje.	Odprtina vnosa tekočine je zamašena. Povratni ventil ne deluje. V delovnem področju črpalke se je nabral zrak. Tekoč je poškodovan.	Očistite odprtino vnosa tekočine v črpalko. Očistite povratni ventil, če to ni dovolj ga zamenjajte. Večkrat vključimo črpalko, da odstranite zrak iz nje. Obrnite na pooblaščen servis.
Črpalka črpa le omejeno količino vode.	Vnos tekočine je zamašen. Napeljava vode je umazana. Tekoč je izrabljen.	Očistite sesalno odprtino črpalke. Odstranite umazanijo. Obrnite se na pooblaščenega serviserja.
Črpalka deluje vendar z motnjami	Vrtenje tekača otežuje veliki trdni delec. Tekočina, ki se črpa ima previsoko temperaturo. Napetost omrežja ne izpolnjuje zahtevane vrednosti. Tekočina je preveč viskozna. Elektromotor je poškodovan.	Odstranite delec. Temperatura črpane tekočine ne sme presegati 35 C. Napetost omrežja mora izpolnjevati zahteve navodil za obratovanje. Razredčite tekočino, ki se črpa. Obrnite na pooblaščenega serviserja.

Proizvajalec si pridržuje pravico do sprememb v zasnovi črpalke brez predhodnega obvestila, kadar želi izboljšati kakovost in enostavnost uporabe izdelka.

Odlaganje odpadnih električnih in elektronskih naprav (se nanaša na sistem ločenega zbiranja odpadkov v Evropski uniji in drugih državah)



Ta znak na napravi ali embalaži označuje, da izdelka ni dovoljeno odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Odlagajte ga na ustreznih zbirnih mestih za odpadne električne in elektronske naprave. Z ustreznim odlaganjem odsluženih izdelkov lahko obvarujete okolje in zdravje ljudi. Recikliranje materiala prispeva k ohranjanju okolja in naravnih virov. Za več podatkov o recikliranju izdelka se obrnite na ustrezne organe, lokalno komunalno službo ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.

Podatki o embalažnih materialih

Uporabljene embalažne materiale je potrebno odlagati v ustrezne zbiralnike za smeti.

Morebitne napake in njihove rešitve

9. OPREMA

1. Črpalka
2. Navodila za uporabo
3. Garancijski list

10. IZJAVA O SKLADNOSTI

ELPUMPS Ltd (21, Szamári Street, Fehérgyarmat, 4900, Madžarska) izjavlja, da je črpalka skladna po standardu CE in da veljajo tehnični podatki, ki so navedeni na nazivni ploščici naprave ter v »Navodilih za uporabo«.