

Гарантийные обязательства

1. Условия гарантии предусматривают бесплатную замену узлов и деталей, в которых обнаружен производственный дефект.
2. Гарантия не распространяется на расходные материалы, сменные насадки и на любые другие части, имеющие естественный ограниченный срок службы (ударники, штоки, манжеты, уплотнения, шестерни, зубчатые колеса, зажимы и пр.).
3. Гарантия не распространяется на естественный износ инструмента.
4. Условия гарантии не предусматривают выезд мастера к месту эксплуатации инструмента с целью подключения, настройки, консультаций.
5. Гарантия не распространяется на поломки, связанные с нарушением режима смазки.
6. Бесплатный гарантийный ремонт не будет произведен в следующих случаях:
 - отсутствие паспорта изделия, документов, подтверждающих дату продажи;
 - использование инструмента не по назначению;
 - наличие механических повреждений, в том числе полученных в результате замерзания конденсата;
 - при наличии внутри инструмента посторонних предметов;
 - при наличии признаков самостоятельного ремонта;
 - при наличии признаков изменения пользователем конструкции изделия;
 - наличие загрязнений внутренних и наружных.
7. Транспортные расходы не входят в объем гарантийного обслуживания.

Гарантийный талон

Дата продажи _____ Продавец _____

Гарантия недействительна в случае:

- нарушения правил эксплуатации
- обнаружения следов коррозии или механических повреждений
- нарушения целостности корпуса или пломбы

Срок гарантии – 6 месяцев с даты продажи.

С условием гарантии согласен _____

М.П. _____

Руководство по эксплуатации и паспорт изделия

Насос бочковой ручной роторный для перекачки масла



Общие положения

В данном руководстве Вы найдете инструкции по эксплуатации, технике безопасности и техническому обслуживанию приспособление для промывки кондиционеров.

Инструмент относится к разделу каталога - ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ.

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ! ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ ДОЛЖНА ПРОИЗВОДИТЬСЯ С ОСТОРОЖНОСТЬЮ И СТРОГО ПО НАЗНАЧЕНИЮ. НЕВЫПОЛНЕНИЕ ЭТИХ ТРЕБОВАНИЙ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОЛОМКЕ ОБОРУДОВАНИЯ, ПОЛУЧЕНИЮ ТРАВМ, А ТАКЖЕ ОТКАЗУ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ОТ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. СОХРАНИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ ДЛЯ БУДУЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Комплектация


Детализировка

№	Описание	К-во
1	Корпус насоса	1
2	Крышка	1
3	Крышка	1
4	Вал насоса	1
5	Лопасть	2
6	Шпилька	1
7	Пружина	1
8	Сальник	1
9	Прокладка крышки	2
10	Болт	10
11	Шпилька конусная	4
12	Ручка	1
13	Пластиковая рукоятка	1
14	Штифт рукоятки	1
15	Гайка	1
17	Болт	1
18	Выпускной патрубков	1
19	Адаптер шланга	1
20	Шланг (принадлежность)	
21	Всасывающий патрубков	1
23	Гайка для бочки	1
24	Фиксирующая болт	1

Порядок работ см. рис. 1

1. Вставьте заборник (21) в бочку
2. Наденьте гайку-адаптер (23) на заборник и наверните её на горловину бочки.
3. Прикрутите корпус насоса к заборнику (21)
4. Наденьте ручку (12) на вал насоса и затяните болтом (17)
5. Заверните по резьбе сверху корпуса насоса выпускной патрубков (18)
6. При первом использовании залейте в насос небольшое количество масла через отверстие выпускного патрубков (18)

рис. 1

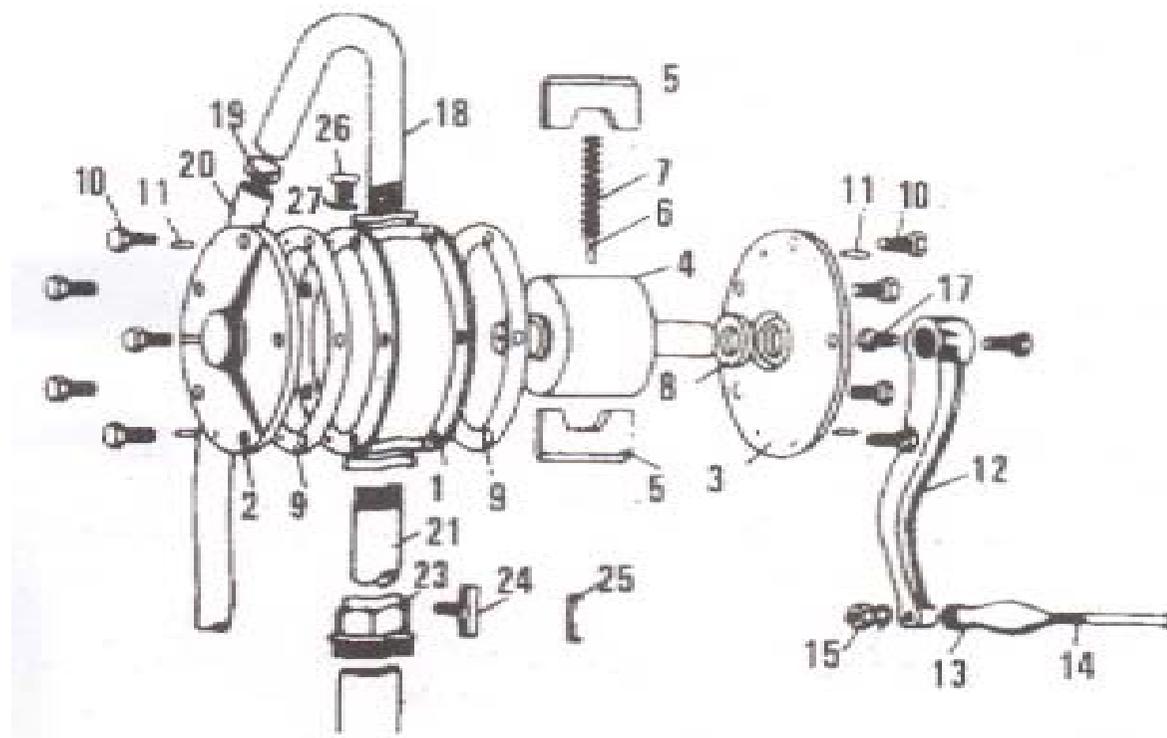

Рекомендуется применять:

Дизель, керосин, топочный мазут, моторные и смазочные масла (до SAE90), прочие некорродирующие материалы.

Не использовать:

С жидкостями на водной основе, антифризом, растворителями, кислотами, щелочами, антифризами, бензином и т.д.

Производитель

- «Джей ТиСи Тулс Компани ЛТД». Тайвань Тайчунг, Ист Дистрикт, Дунг Гуанг Ян Роад, 146.
Сделано в Тайване.

Поставщик

- Импортер и официальный представитель: ООО «Авто-Альянс», Россия, 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 14, стр 2, часть пом. 40, тел.: 8-800-555-0877
- Товар не подлежит обязательной сертификации. Срок службы не ограничен.