



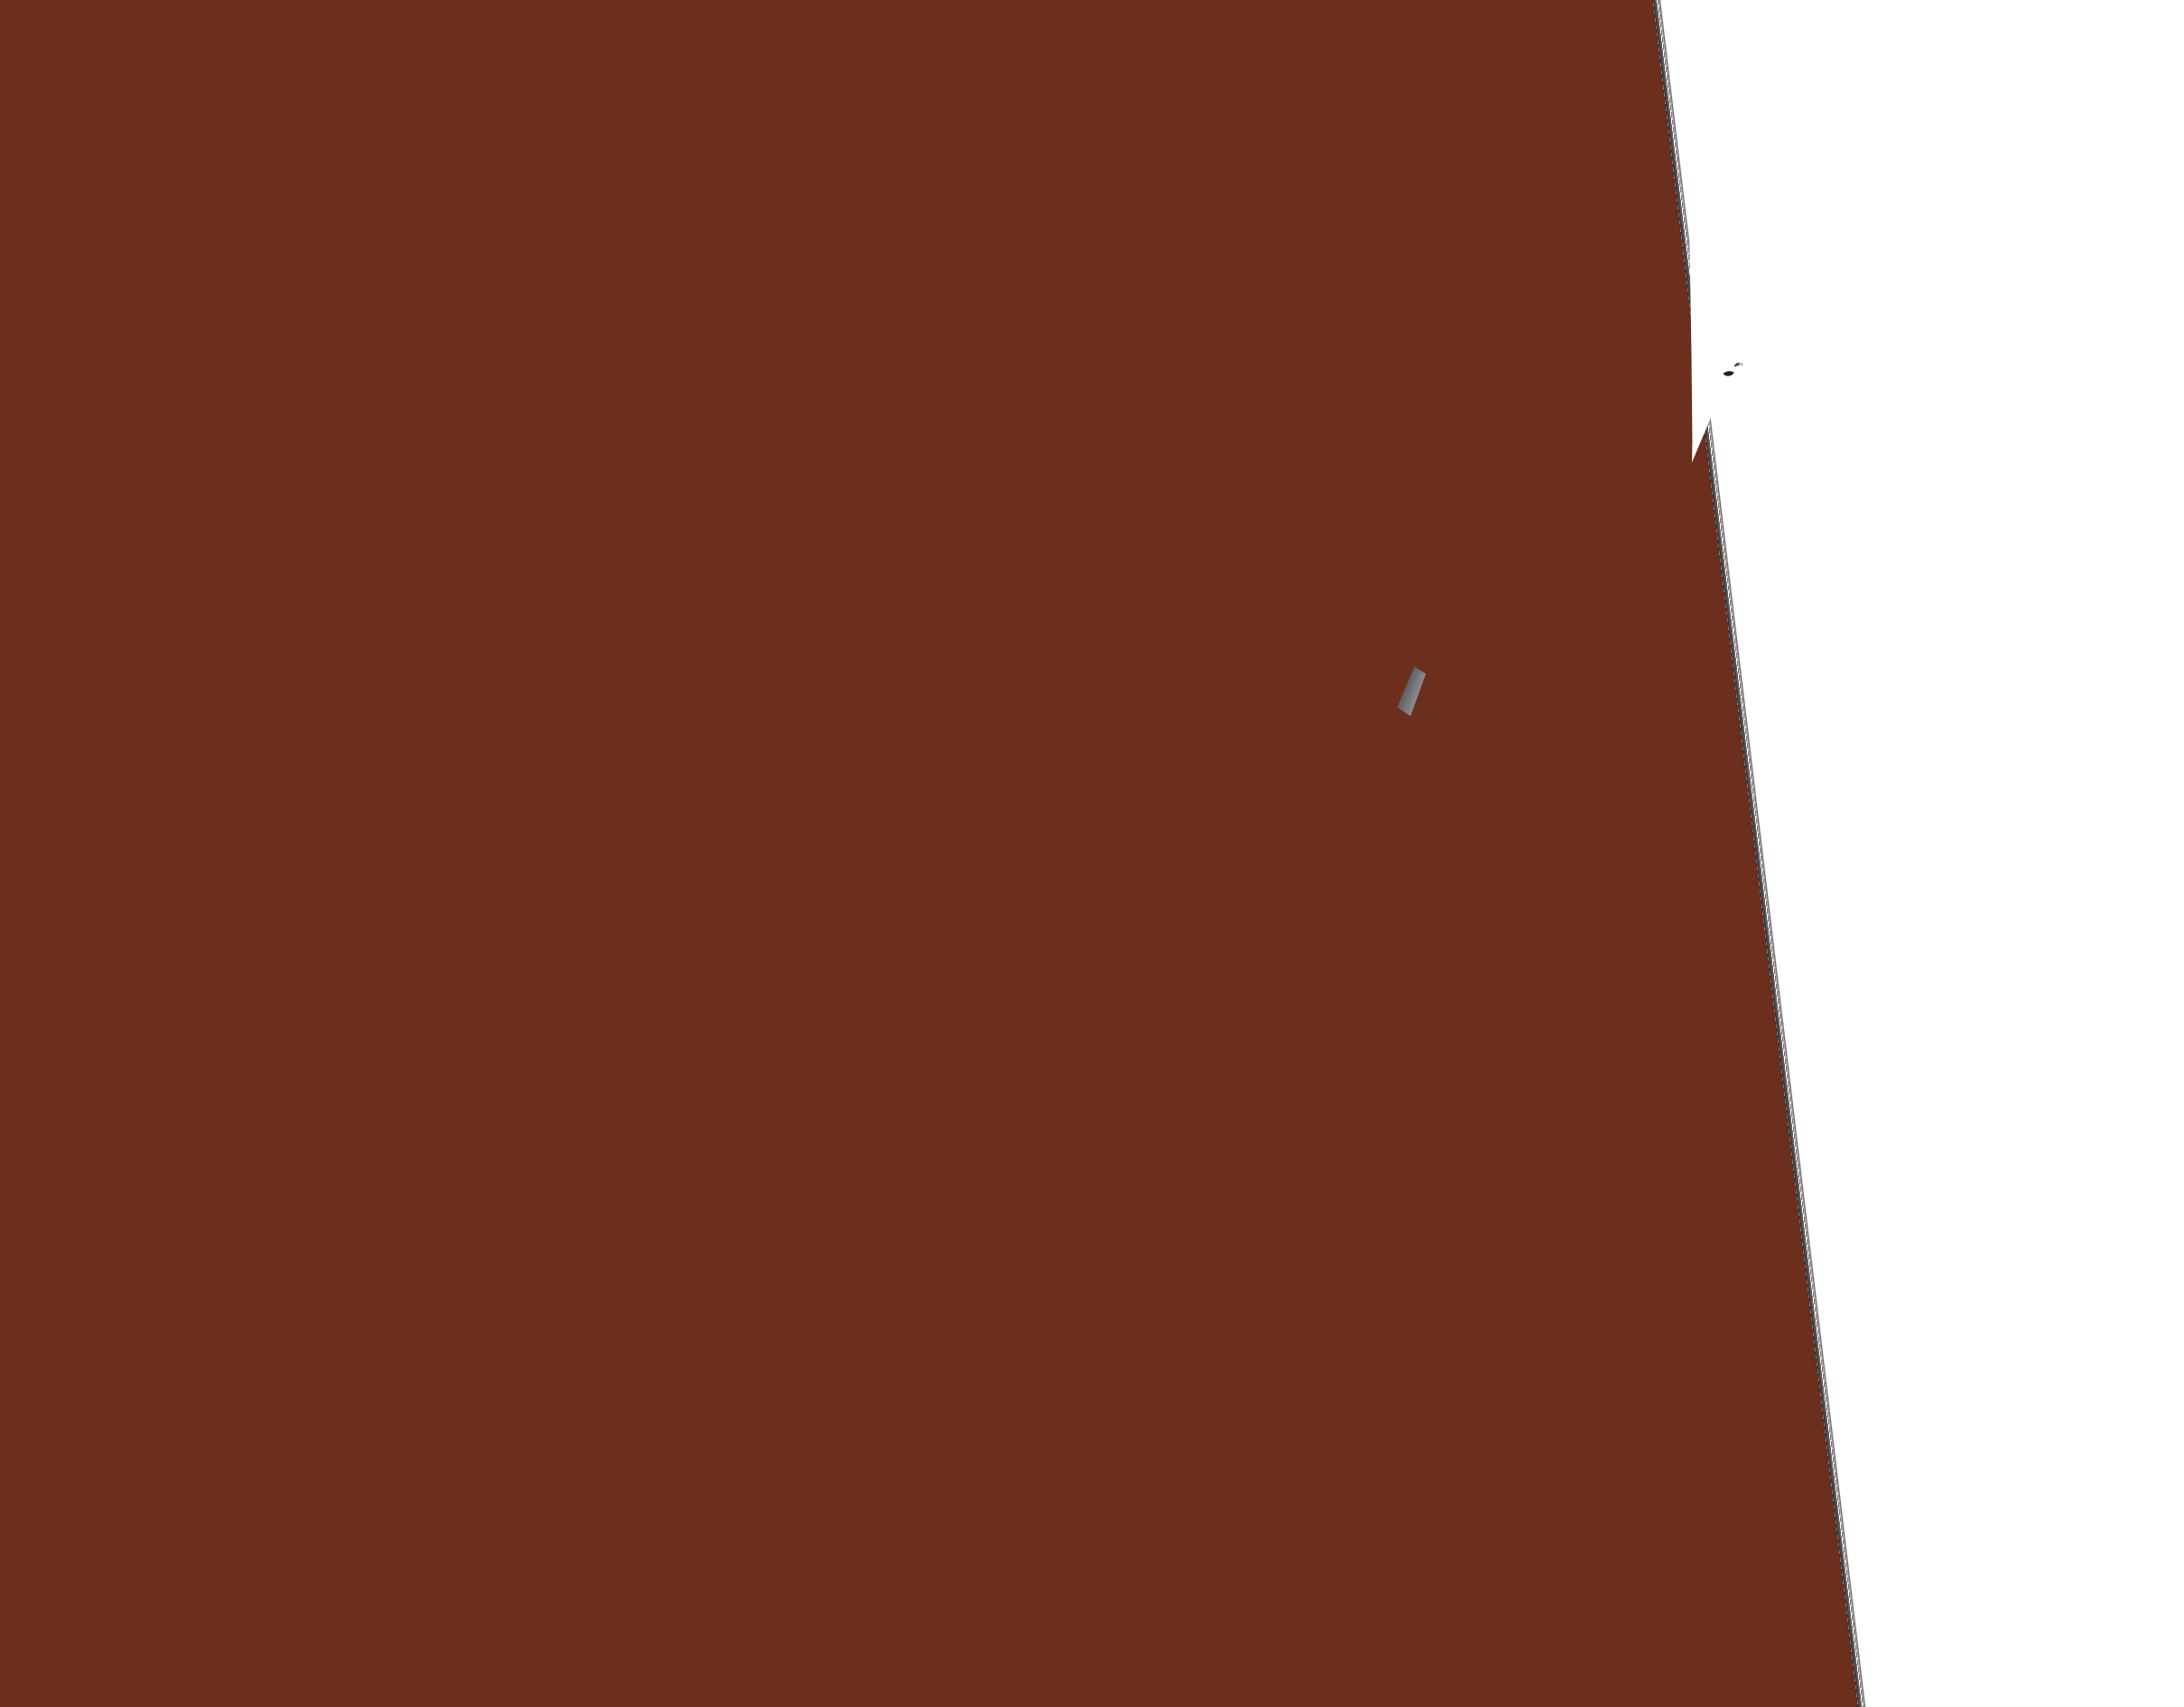

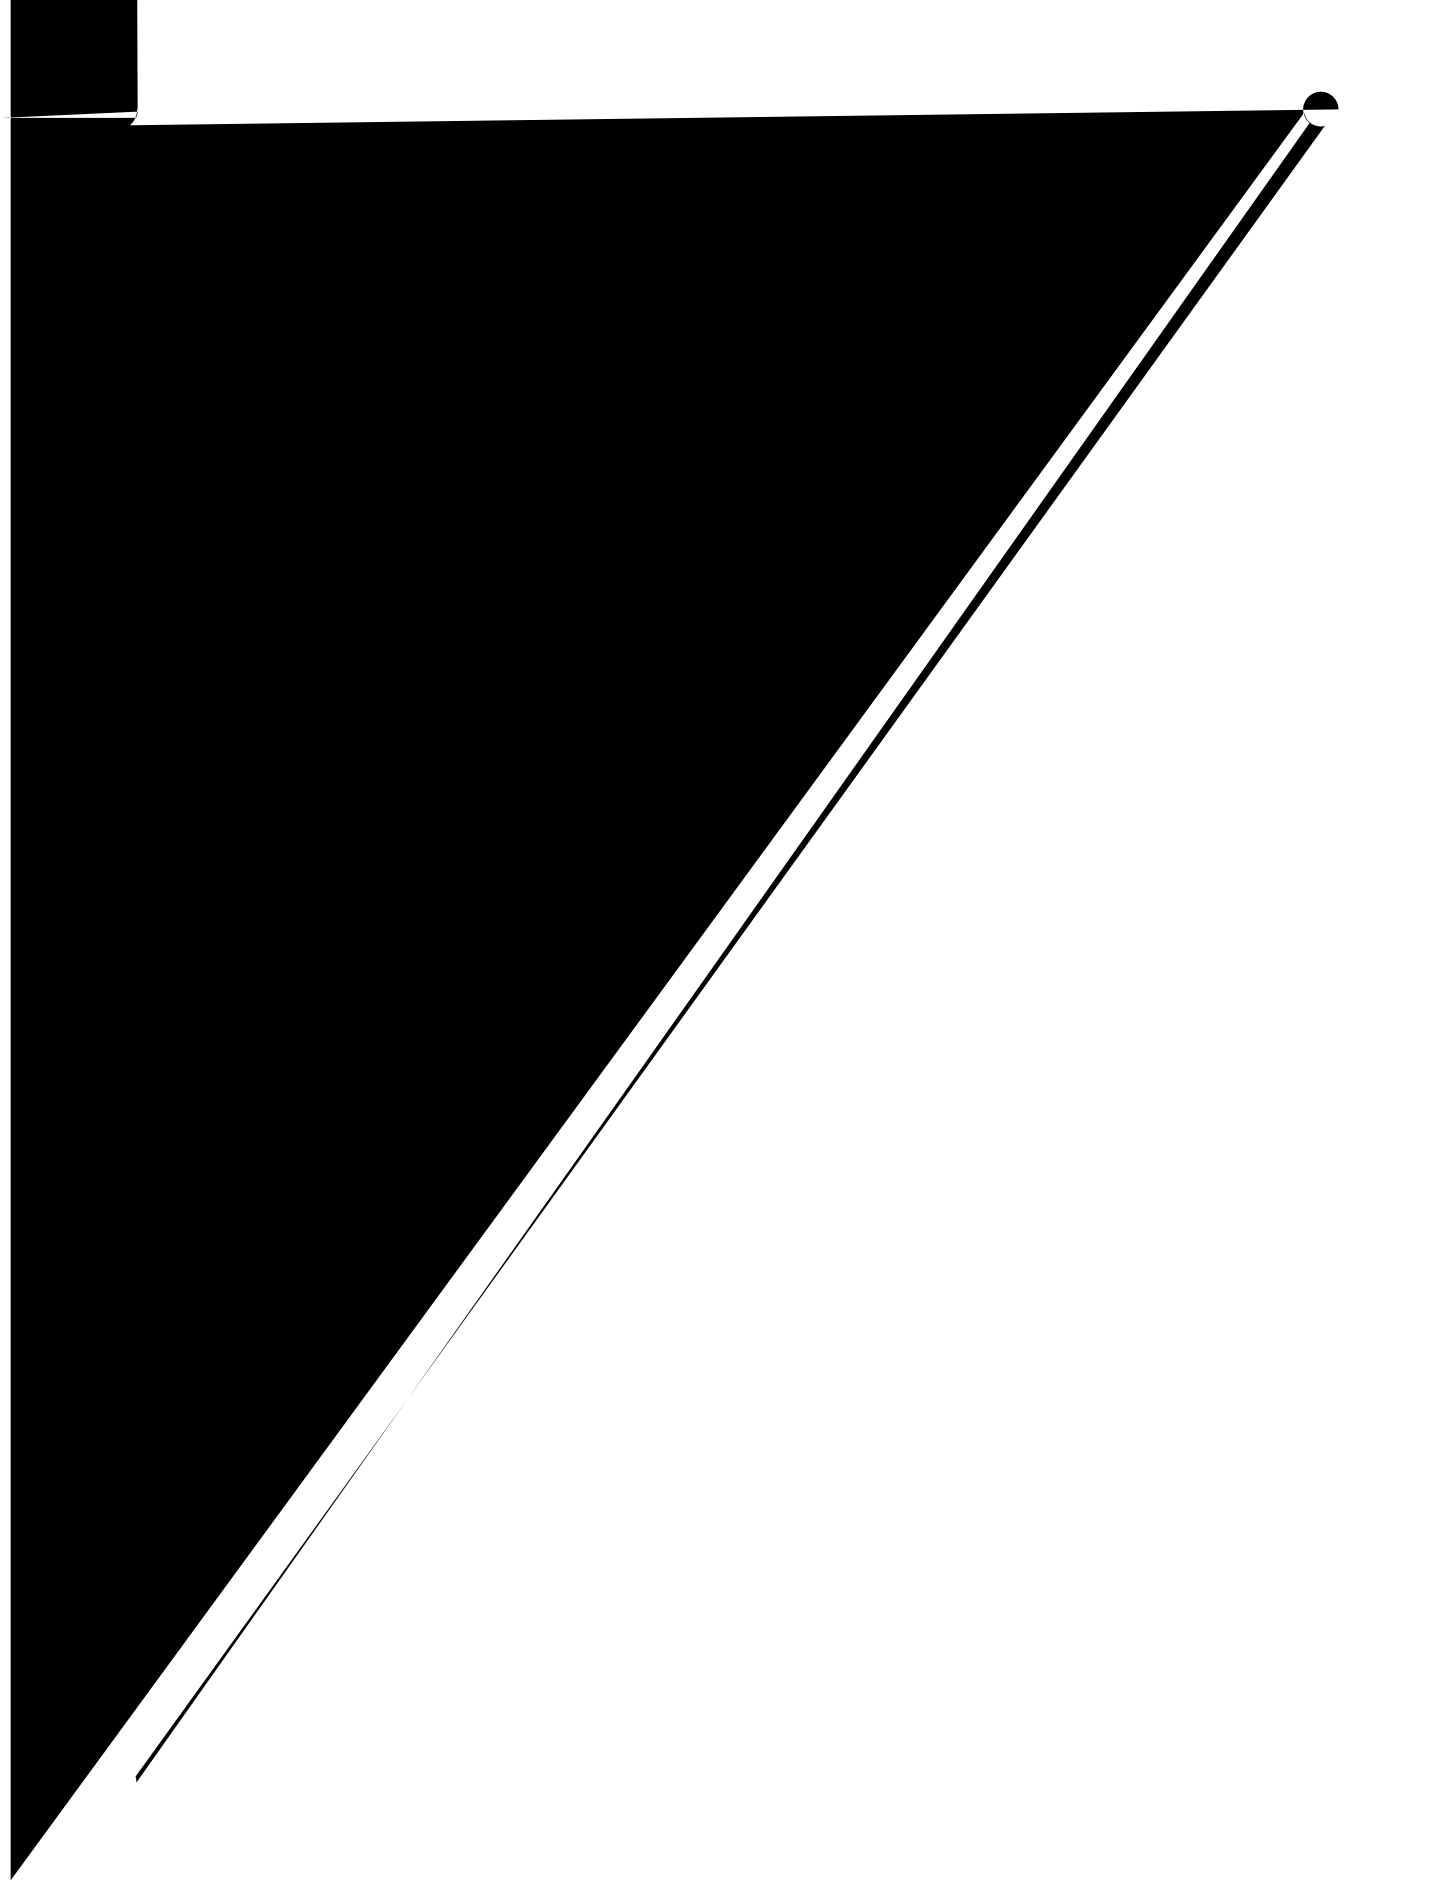

Dane techniczne

Všeobecná varovná upozornění pro elektronářadí

Čtete všechna varovná upozornění a pokyny.

- f) Noste vhodný oděv. Nenoste žádný volný oděv nebo šperky. Vlasy, oděv a rukavice udržujte daleko od pohybujících se dílů.**
Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy

Výměna brusného listu

Pro sejmutí brusného listu **6** jej na straně nadzdvihněte a stáhněte jej z brusného talíře

Prevádzka

b) Viseljen személyi védőfelszerelést és mindig viseljen védőszemüveget.

A személyi védőfelszerelések, mint porvédő álarc, csúszásbiztos védőcipő, védősapka és fülvédő használata az elektromos kéziszerszám használata jellegének megfelelően csökkenti a személyi sérülések kockázatát.

c) Kerülu

Finomcsiszolás

Tegyen fel a szerszámra egy finomabb szemcséjű csiszolólapot.

Az elektromos kéziszerszámra gyakorolt nyomás enyhe variálásával illetve az (PEX 400 AE)

Общие указания по технике безопасности для электроинструментов

Прочтите все указания и инструкции по технике безопасности. Упущения, допущенные при соблюдении указаний и инструкций по технике безопасности, могут стать причиной электрического поражения, пожара и тяжелых травм.

Сохраняйте эти инструкции и указания для будущего использования.

Использованное в настоящих инструкциях и указаниях понятие «электроинструмент» распространяется на электроинструмент с питанием от сети (со шнуром питания от электро-

б) Применяйте средства индивидуальной защиты и всегда защитные очки.

Использование средств индивидуальной защиты, как то, защитной маски, обуви на нескользящей подошве, защитного

Изображенные составные части

Нумерация составных частей выполнена по изображению на странице с иллюстрациями.

- 1** Колесико установки числа колебаний
(PEX 400 AE)
- 2** Выключатель
- 3** Кнопка фиксирования выключателя
- 4**



Техобслуживание и сервис

Загальні попередження для електроприладів

Прочитайте всі попередження і вказівки.

Недодержання попереджень і вказівок може призводити до удару електричним струмом, пожежі та/або серйозних травм.

Добре зберігайте на майбутнє ці попередження і вказівки.

Під поняттям «електроприлад» в цих поперед-



>7.

Заміна шліфувальної шкурки

Щоб зняти шліфувальну шкурку **6**, підніміть її збоку і зніміть з шліфувального круга **7**.

Перед закріпленням нової шліфувальної шкурки очистіть шліфувальний кийуга ?



Indicații generale de avertizare

Instrucțiuni privind siguranța specifice mașinii

Folosiți scula electrică numai pentru șlefuire uscată. Pătrunderea apei în scula electrică mărește riscul de electrocutare.

Aveți grijă să nu puneți în pericol persoane din cauza scânteilor care se degajă.

Îndepărtați materialele inflamabile aflate în apropiere. La șlefuirea metalelor se degajă scântei.

Atenție, pericol de incendiu! Evitați încălzirea excesivă a materialului abraziv și

Date tehnice

Informație privind zgomotul/vibrațiile

Valorile măsurate au fost determinate conform EN 60745.

Nivelul presiunii sonore evaluat A al sculei electrice este în mod normal: nivel presiune sonoră 84 dB(A); nivel putere sonoră 95 dB(A).

Declarație de conformitate

Declarăm pe proprie răspundere că produsul descris la paragraful „Date tehnice” este în con-

Schimbarea foii abrazive

Pentru demontarea foii abrazive **6** ridicați-o din

Tabelul utilizărilor

Cifrele din tabelul următor sunt valori recomandate.

Combinația cea mai avantajoasă pentru fiecare caz de prelucrare în parte se determină cel mai bine prin probe practice.

Întreținere și servicii 77 d.73 Tc 19(3603.431 17.77 d5mw1 1 T07 d.73 Tc 20 T

Общи указания за безопасна

.ИИ1ни.1ф1 3И4В4wзШ0osch Power Щo2щие)Щјз/Щц2 1 ЩfзЩц2ржайте режещите инструменти

Изобразени елементи

Номерирането на елементите на електроинструмента се отнася до изображенията на страниците с фигурите.

- 1** Потенциометър за регулиране на честотата на вибрациите (PEX 400 AE)
- 2** Пусков прекъсвач
- 3** Застопоряващ бутон за пусковия прекъсвач
- 4** Комплект прахоуловителна кутия





Namenska tabela

Podaci na sledećoj tabeli su preporučene vrednosti.

Kombinacija koja je najpovoljnija za obradu može se najbolje dobiti praktičnom probom.

Ako bi električni alat i pored brižljivog postupka izrade i kontrole nekada otkazao, popravku mora vršiti neki autorizovani servis za Bosch-električne alate.

Molimo navedite neizostavno kod svih pitanja i

Održavanje i servis

Održavanje i čišćenje

Izvucite pre svih radova na električnom alatu mrežni utikač iz utičnice.

Držite električni alat i proreze za ventilaciju čiste, da bi dobro i sigurno radili.

Splošna varnostna navodila za električna orodja

Preberite vsa opozorila in napotila.

Napake zaradi neupoštevanja spodaj navedenih opozoril in napotil lahko povzročijo električni udar, požar in/ali težke telesne poškodbe.

Vsa opozorila in napotila shranite, ker jih boste v prihodnje še potrebovali.

Pojem „električno orodje“, ki se pojavlja v nadaljnjem besedilu, se nanaša na električna orodja z električnim pogonom (z električnim kablom) in na akumulatorska električna orodja (brez električnega kabla).

1) Varnost na delovnem mestu

a) D.tevko pdročjse njh b avevkočistol in

c) Izogibajte se nenamernemu zagonu.

Pred priključitvijo električnega orodja na električno omrežje in/ali na akumulator in pred dviganjem ali nošenjem se prepričajte, če je električno orodje izklopljeno. Prenašanje naprave s prstom na stikalu ali priključitev vklopljenega elek-

Specifična varnostna navodila

Električno orodje uporabljajte samo za suho brušenje. Vdor vode v električno napravo povečuje tveganje električnega udara.

Pazite, da iskre, ki letijo naokrog, ne bodo

Montaža

Izbira brusilnega krožnika

Opće upute za sigurnost za o)

Upute za sigurnost specifične za uređaj

**Električni alat koristite samo za suho
brušenje.** Prodiranje vode u električni uređaj
povećava opasnost od električnog udara.

Pazite da čvrsto držite alat i da ga koristi jedna osoba - ne ugrožavajte druge. **Uklonite suvnu paljivu materiju
f**

Tehnički podaci

Informacije o buci i vibracijama

Izmjerene vrijednosti određene su prema EN 60745.

Prag buke uređaja vrednovan s A iznosi obično: prag zvučnog tlaka 84 dB(A); prag učinka buke 95 dB(A). Nesigurnost K=3 dB.

Nosite štitnike za sluh!

Ukupne vrijednosti vibracija (vektorski zbroj tri smjera) određene su prema EN 60745:

Vrijednost emisija vibracija aUkupne vrijed = 6,5:

Biranje brusnog tanjura

Ovisno od primjene, električni alat može biti opremljen brusnim tanjurima različite tvrdoće:

- Meki brusni tanjur: prikladan je za poliranje i osjetljivo brušenje, i na zaobljenim površinama.
 - Srednji brusni tanjur: prikladan je za sve radove brušenja, univerzalno primjenjiv.
 - Tvrdi brusni tanjur: prikladan je za visoke učinke brušenja na ravnim površinama.
-

Dodatna ručka

Dodatna ručka **8** omogućava jednostavno rukovanje i optimalnu raspodjelu sila, prije

Lisakäepide

Lisakäepide 8 võimaldab mugava käsitsuse ja parima jõuülekanne, seda eelkõige jämedal



Vispārējie drošības noteikumi darbam ar elektroinstrumen- tiem

Rūpīgi izlasiet visus drošības

Īpašie darba drošības noteikumi

Lietojiet elektroinstrumentu vienīgi sausajai slīpēšanai. Iekļūstot elektroinstrumentā ūdenim, pieaug elektrotrieciena saņemšanas

Tehniskie parametri

Informācija par troksni un vibrāciju

Mērījumi ir veikti atbilstoši standartam
EN 60745.



Slīpēšanas loksnes nomaiņa

Lai noņemtu slīpēšanas loksni

Saugos nuorodos dirbantiems su šiuo prietaisu

Prietaisą leidžiama naudoti tik šlifavimui sausuoju būdu. Į prietaisą patekęs vanduo padidina elektros smūgio riziką.

Stebėkite, kad skriejančios kibirkštys nestūžes, nes šiuo prietaisu dmežiamgas

Montavimas

Prieš atliekant bet kokius prietaiso, reguliavimo ar priežiūros darbus reikia ištraukti kištuką iš elektros tinklo lizdo.

Glotnasis šlifavimas

Pritvirtinkite smulkaus grūdėtumo šlifavimo popieriaus lapelį.

Šiek tiek keisdami prispaudimo jėgą arba šlifa-

