

Эксплуатация и уход

Не разбирайте головную часть фонаря - это нарушит герметизацию и повредит фонарь, а также будет потеряна гарантия на фонарь.

Не храните длительное время фонарь вместе с элементами питания. А также извлекайте их, если истек срок хранения. Некачественные элементы питания могут дать течь и повредить фонарь.

Своевременно замените резиновые кольца, если они повреждены. Регулярно смазывайте их, а также резьбовые части фонаря – это позволит предотвратить преждевременный износ деталей и обеспечит водонепроницаемость корпуса.

Время от времени очищайте контакты от грязи и окисла. Особенно когда есть нерегулярное мерцание света или когда фонарь не включается.

Возможные причины некорректной работы:

Причина А: Необходима замена батареек

Решение: Замените батарейки, соблюдая полярность
Причина Б: Резьба, контакты в головной части, торцы корпуса или контакты кнопки загрязнены.

Решение: Бережно очистите контакты ватным тампоном, смоченным в растворе спирта.

Если вышеописанные случаи не решают проблему, пожалуйста, обратитесь к продавцу в вашем регионе.

Примечание: Вы можете просмотреть и загрузить видео-пособие по очистке фонаря на официальном сайте Fenix www.fenixlight.ru → «Техподдержка» → «Решение проблем»

Гарантия

Гарантийный срок обслуживания составляет 5 лет. Детали с производственным дефектом подлежат замене в течение 15 дней со дня покупки. Гарантия не распространяется при использовании фонаря не по прямому назначению. При необходимости ремонта спустя 5 лет со дня покупки, ремонт будет платным. Общая стоимость ремонта будет считаться в зависимости от стоимости замененных деталей.

Регистрация продукта

Вы можете зарегистрировать гарантийный талон на официальном сайте производителя Fenixlight Limited и дополнительно получить 6 месяцев гарантийного обслуживания. Регистрация также позволяет участвовать в лотереях при анкетировании покупателей.

Предостережение

Внимание! Фонарь содержит источник света повышенной яркости. Избегайте попадания прямого света в глаза.



FD20

FENIXLIGHT LIMITED

www.LumenHouse.ru
Поддержка клиентов: (495) 650-70-61
Эл. адрес поддержки клиентов:
info@lumenhouse.ru
Эл. адрес технической поддержки:
service@lumenhouse.ru

Производитель
FENIXLIGHT LIMITED
Shenzhen 518133, China



Светодиод CREE XP-G2 S3 (США),
ANSI 350 люмен

**Руководство
по эксплуатации**

*Fenix Flashlight
Illuminate Your Adventure*

Технические характеристики

- Светодиод CREE XP-G2 S3, ресурс 50 000 часов, США
- Элементы питания: 2 x AA (LR6)
- Размеры: 153.2 мм (длина) × 20 мм (диаметр корпуса) × 25.4 мм (диаметр головной части)
- Вес: 87 г (без элементов питания)
- Оптическая система с двойным отражателем
- Фокусировка вращением кольца на 360°
- Цифровая регулировка тока – поддержание постоянной яркости по мере разряда батареи
- Защита от неправильной установки (переполюсовки) элементов питания
- Кнопка обратного клика, управление фонарем одной рукой
- Материал корпуса авиационный алюминий
- Покрытие корпуса – анодирование III (высшей) степени жесткости

Управление фонарем

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Полностью (до щелчка) нажмите на кнопку в хвосте, чтобы включить/выключить фонарь.



Выбор режима

Когда фонарь включен, прижмите (без щелчка) и отпустите кнопку в хвосте, чтобы выбрать режим: Мини-мальный → Средний → Максимальный → Турбо

Регулировка Ближнего и Дальнего света

Изначально в фонаре установлен полностью ближний свет. Вращайте кольцо в головной части, чтобы отрегулировать фокусировку света, тем самым меняя свет на дальний или ближний.

Двойной отражатель

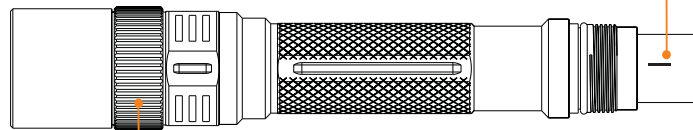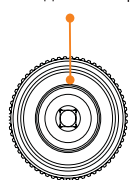


Вращающееся на 360° кольцо фокусировки

2 x AA батареи

Кнопка вкл./выкл.

Открыть



Заккрыть

ANSI/FSC		Турбо	Макс.	Средний	Мин.
Яркость (люмен)	Ni-MH Батарейки	350	100	50	8
Время работы	Ni-MH	36 мин	4 ч	12 ч	55 ч
	Батарейки	2 ч	7 ч 30 мин	16 ч 40 мин	80 ч
Дистанция	Дальний	115 м	61 м	44 м	17 м
	Ближний	48 м	25 м	18 м	7 м
Интенсивность	Дальний	3305 кд	930 кд	485 кд	70 кд
	Ближний	575 кд	155 кд	80 кд	12 кд
Ударопрочность		1 метр			
Водонепроницаемость		IP68, погружение до 2 метров			
Аксессуары		Ремешок на руку, 2×AA батарейки, уплотнительное кольцо, запасная резиновая накладка на кнопку			

Примечание: приведенные выше параметры (протестированы в лаборатории Fenix с 2 аккумуляторами Ni-MH/2500 мАч и щелочными батарейками в комплекте) могут варьироваться между различными фонарями при использовании различных элементов питания и в различной окружающей среде.

Автоматическое запоминание режима

Фонарь запоминает последний выбранный режим яркости спустя 1 секунду после того, как он был выключен. В следующий раз он включится в том режиме, в котором был выключен.

Спецификация элементов питания

Тип	Размер	Номин. напряж.	Применение
Аккумулятор Ni-MH	18650	1,2 В	Рекомендуется
Щелочные батареи	AA	1,5 В	Штатно
Аккумуляторы Li-ion	AA	1,5 В	Штатно
Аккумуляторы Fenix ARB-L14-1600U (Li-ion)	14500	1,5 В	Штатно
Аккумуляторы Li-ion	14500	3,7В	Запрещено*

Предостережение: пожалуйста, не комбинируйте использованные и новые элементы питания, а также элементы разных производителей, разной емкости и типа. В противном случае это повредит фонарь или элементы питания.

*Не используйте запрещенные типы элементов питания, это может вызвать неисправность или повреждение фонаря.

Замена элементов питания

Открутите крышку и вставьте элемент питания «+» к головной части, закрутите крышку и протестируйте фонарь.