

# GALAXY

Instruction manual  
Руководство по эксплуатации



Vacuum cleaner  
Пылесос

GL6254

# ОГЛАВЛЕНИЕ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЭЛЕКТРОПРИБОРА	3
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	4
ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ	5
СБОРКА ПЫЛЕСОСА	6
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОПРИБОРА	6
ХРАНЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	7
УТИЛИЗАЦИЯ	8
ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ	8
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	10

## УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Мы благодарим Вас за оказанное доверие и уверены, что Вы останетесь довольны покупкой. Техника GALAXY разработана для создания атмосферы комфорта и уюта в Вашем доме.

Перед использованием прибора мы настоятельно рекомендуем Вам внимательно ознакомиться со всеми пунктами настоящего руководства по эксплуатации.


При покупке прибора необходимо удостовериться в его работоспособности, отсутствии механических повреждений, проверить комплектацию и наличие штампа торгующей организации, даты продажи и подписи продавца с номером модели и серийным номером, точно соответствующим серийному номеру на корпусе прибора.

## ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЭЛЕКТРОПРИБОРА

1. Универсальная щётка
2. Контейнер для мусора и пыли
3. \*HEPA-фильтр
4. Фиксатор контейнера для мусора и пыли
5. Крышка выходного фильтра
6. Фиксатор крышки выходного фильтра
7. Регулятор мощности всасывания
8. Кнопка включения / выключения пылесоса
9. Кнопка фиксации ручки
10. Крючки для хранения сетевого шнура
11. Ручка
12. Переключатель пол/ковер

### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

1. Пылесос с установленными фильтрами и контейнером для мусора и пыли - 1 шт.
2. Ручка - 1 шт.
3. Универсальная щётка для пола/ковровых покрытий - 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

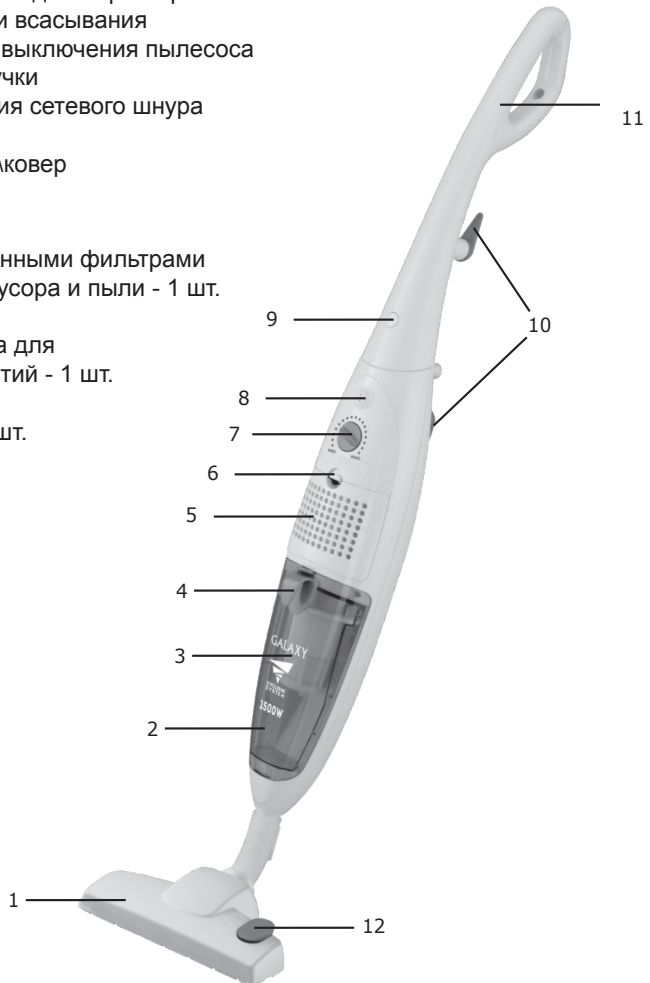

\* High Efficiency Particulate Absorbing (высокоэффективное удержание частиц)

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

**Безопасная и стабильная работа электроприбора гарантируется только при соблюдении следующих условий:**

1. Устройство предназначено для уборки помещений.
2. Запрещается погружать корпус пылесоса, сетевого шнур и вилку сетевого шнура в воду или в любые другие жидкости.
3. Перед подключением прибора к сети питания необходимо убедиться, что параметры сети соответствуют значениям 220-240 В, 50 Гц.
4. При отключении прибора от сети следует держаться за штекер, а не за шнур.
5. Не следует позволять детям контактировать с прибором, даже если он выключен и отключен от сети.
6. Прибор следует всегда отключать от сети, если он не используется.
7. Также прибор нужно отключить от сети в случае любых неполадок, при чистке и после окончания работы.
8. Не следует использовать прибор для любых иных целей, кроме указанных в настоящем руководстве. Работа, хранение и уход за прибором должны осуществляться строго в соответствии с настоящим руководством по эксплуатации.
9. Необходимо следить за целостностью шнура питания и прибора. Запрещается использовать прибор при наличии повреждений.
10. При повреждении шнура питания, во избежание опасности, его должен заменить изготовитель или его агент, или аналогичное квалифицированное лицо. Замена шнура питания осуществляется в авторизованном сервисном центре согласно действующему тарифу.
11. Избегайте присутствия детей и животных рядом с работающим электроприбором.
12. Не используйте электроприбор, если есть риск возгорания или взрыва, например, вблизи легковоспламеняющихся жидкостей или газов.
13. Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
14. Для снижения риска удара электрическим током не используйте пылесос вне помещений. Не используйте пылесос на влажных поверхностях.
15. Не используйте сетевой шнур для переноски пылесоса, не закрывайте дверь, если сетевой шнур проходит через дверной проём, избегайте контакта сетевого шнура с острыми краями или углами мебели, а также с нагретыми поверхностями.
16. Запрещается закрывать выходное отверстие устройства какими-либо предметами.
17. Запрещается включать устройство, если какое-либо из его отверстий заблокировано.
18. Следите за тем, чтобы волосы, пальцы или другие части тела, а так же свободно висящие элементы одежды не находились рядом с воздухозаборными отверстиями пылесоса.
19. Отключайте пылесос и извлекайте сетевую вилку из электрической розетки во время установки универсальной щетки, а также перед чисткой контейнера для мусора и пыли.
20. Запрещается использовать пылесос для сбора легковоспламеняющихся жидкостей, таких как бензин, растворители, запрещается использование пылесоса

в местах хранения таких жидкостей.

21. Запрещается с помощью пылесоса собирать воду или любые другие жидкости, - горящие или дымящиеся сигареты, спички, тлеющий пепел, а также тонкодисперсную пыль — например, от штукатурки, бетона или золы.
22. Запрещается использовать пылесос, если не установлен \ неправильно собран контейнер для мусора и пыли и не установлен фильтр.
23. Используйте только те аксессуары и насадки, которые входят в комплект поставки.
24. Проводите регулярную чистку пылесоса.
25. Не используйте пылесос для чистки домашних животных.
26. Не производите уборку пылесосом в непосредственной близости от сильно нагретых поверхностей, рядом с пепельницами, а также в местах хранения легко воспламеняющихся жидкостей.
27. Если во время уборки резко снизилась всасывающая мощность пылесоса, немедленно выключите пылесос, затем отключите его от электрической сети, устранив засор, и только после этого продолжайте работу.

**ВНИМАНИЕ!** Ни в коем случае не следует пользоваться электроприбором в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или в иных условиях, мешающих объективному восприятию действительности, и не следует доверять прибор людям в таком состоянии или в таких условиях!

**ВНИМАНИЕ!** Данное руководство по эксплуатации не может предусмотреть все возможные нештатные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации данного прибора. Пользователь должен самостоятельно соблюдать меры техники безопасности при работе с электроприбором!

## ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Внимательно прочтите инструкцию.

Извлеките прибор из упаковки, удалив весь упаковочный материал (при наличии). Прибор поставляется в разобранном виде. Проверьте комплектацию и убедитесь в отсутствии механических повреждений. Протрите корпус сначала влажной салфеткой, а затем сухой тканью.

## СБОРКА ПЫЛЕСОСА

1. Подсоедините ручку к корпусу пылесоса до щелчка фиксаторов. (рис.1)  
Для снятия ручки, нажмите одновременно на фиксаторы и потяните за ручку по направлению вверх.

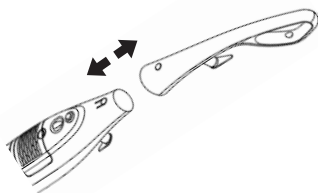


рис. 1

2. Поместите фильтр в контейнер для мусора и пыли. (рис.2)

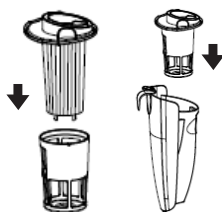


рис. 2

3. Установите контейнер для мусора и пыли на корпус пылесоса до фиксации. Подсоедините универсальную щетку к корпусу пылесоса, как показано на рис.3.

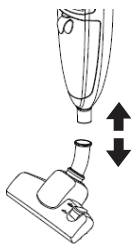


рис. 3

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОПРИБОРА

Перед началом работы размотайте сетевой шнур на всю длину и вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку. При необходимости можно отрегулировать длину сетевого шнура, намотав его на крючки хранения сетевого шнура. Для включения пылесоса нажмите на кнопку включения/выключения. Во время работы Вы можете регулировать мощность всасывания регулятором. Осуществляйте уборку помещений с помощью возвратно-поступательных движений. По окончании уборки в помещении нажмите на кнопку включения/выключения, установите пылесос в положение верти-

кальной парковки и отсоедините вилку от электрической сети.  
Для сматывания сетевого шнура используйте крючки хранения сетевого шнура.

### **УСТАНОВКА И СНЯТИЕ КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ МУСОРА И ПЫЛИ**

Перед установкой или снятием контейнера, убедитесь, что пылесос выключен.  
Для снятия контейнера потяните за фиксатор и снимите его.  
Для установки на место контейнера совместите выступ на нижней части контейнера с пазом на корпусе пылесоса и вставьте контейнер до упора в моторный блок пылесоса.

### **СНЯТИЕ И ЧИСТКА КОНТЕЙНЕРА И ФИЛЬТРОВ**

Выключите пылесос и извлеките вилку из электрической розетки. Держась за ручку потяните за фиксатор контейнера для мусора и пыли и снимите его. Расположите контейнер надо мусорным ведром. Извлеките фильтр из контейнера и удалите скопившуюся пыль и мусор. Промойте фильтр под слабой струей воды и тщательно просушите. Производите чистку выходного фильтра не реже 1 раза в месяц.  
Снимите решётку выходного фильтра, нажав на фиксатор и потянув за него. Промойте выходной фильтр тёплой водой, тщательно просушите и установите на место.

**ВНИМАНИЕ!** Перед сборкой контейнера убедитесь в том, что все съёмные детали – чистые и сухие.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Не используйте посудомоечную машину для промывки фильтров и контейнера. Запрещается использовать фен для сушки фильтров и других съёмных деталей.

**ВНИМАНИЕ!** Устройство предназначено только для бытового использования.

## **ХРАНЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

- Хранить прибор нужно в сухом месте, недоступном для детей и животных.
- Для чистки прибора не используйте чистящие средства, которые могут повредить поверхность прибора.

Протирайте корпус пылесоса влажной мягкой тканью, после чего вытрите насухо. Запрещается погружать корпус пылесоса, сетевой шнур и вилку сетевого шнура в воду или в любые другие жидкости. Не допускайте попадания жидкости внутрь корпуса пылесоса.

Прежде чем убрать пылесос на длительное хранение, проведите чистку корпуса, контейнера и фильтров.

**Если электроприбор вышел из строя, не следует пытаться отремонтировать его самостоятельно. Настоятельно рекомендуется обратиться в авторизованный сервисный центр.**

Во избежание повреждений перевозите устройство только в заводской упаковке. После транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее двух часов.

## УТИЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Неправильная утилизация электроприборов наносит непоправимый вред окружающей среде. Не выбрасывайте неисправные электроприборы вместе с бытовыми отходами. Обратитесь для этих целей в специализированный пункт утилизации электроприборов. Адреса пунктов приема бытовых электроприборов на переработку Вы можете получить в муниципальных службах Вашего города.

## ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

**Обращаем Ваше внимание, что в течение гарантийного срока электроприбор будет принят на бесплатное сервисное обслуживание или ремонт при соблюдении следующих условий:**

Гарантийные обязательства осуществляются при наличии правильно заполненного гарантийного талона с указанием в нем даты продажи, серийного номера, печати (штампа) торгующей организации, подписи продавца. При отсутствии у Вас правильно заполненного гарантийного талона мы будем вынуждены отклонить Ваши претензии по качеству данного изделия. Во избежание недоразумений убедительно просим Вас перед началом работы с изделием внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации.

Обращаем Ваше внимание на исключительно бытовое назначение изделия.

Условия гарантии не предусматривают периодическое техническое обслуживание на дому у владельца.

Правовой основой настоящих гарантийных условий является действующее законодательство Российской Федерации, в частности, последняя редакция Федерального закона «О защите прав потребителей» и Гражданский кодекс Российской Федерации.

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 месяцев. Этот срок исчисляется со дня продажи через розничную сеть.

Наши гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока, и обусловленные производственными, технологическими и конструктивными дефектами, т. е. допущенными по вине компании-изготовителя.



**Гарантийные обязательства не распространяются :**

- 1) На неисправности изделия, возникшие в результате:
  - несоблюдения пользователем предписаний руководства по эксплуатации;
  - механического повреждения, вызванного внешним или любым другим воздействием;
  - применения изделия не по назначению;
  - неблагоприятных атмосферных и внешних воздействий на изделие, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды, несоответствие параметров питающей электросети требованиям руководства по эксплуатации;
  - использования принадлежностей и запчастей, не рекомендованных или не одобренных производителем;
- 2) На изделия, подвергавшиеся вскрытию, ремонту или модификации неуполномоченными на то лицами.
- 3) На неисправности, возникшие вследствие ненадлежащего обращения или хранения изделия, такие как обрывы и надрезы питающего электрошнура, сколы, царапины, сильные потертости корпуса и др.
- 4) На неисправности, возникшие в результате перегрузки изделия.
- 5) На изделия без читаемого серийного номера.
- 6) На аксессуары, поставляемые в комплекте с электроприбором.

**Обращаем ваше внимание, что доставка изделия в сервисный центр и из него осуществляется конечным потребителем (владельцем) или за его счет.**

**К безусловным признакам перегрузки относятся:**

- потемнение или обугливание изоляции проводов;
- одновременный выход из строя ротора и статора электродвигателя;
- деформация и оплавление пластмассовых деталей.

Техническое освидетельствование прибора на предмет установления гарантийного случая производится только в авторизованном сервисном центре.

Список сервисных центров можно узнать у продавца или на сайте [www.galaxy-tecs.ru](http://www.galaxy-tecs.ru). Обращаем Ваше внимание, что срок гарантии автоматически продлевается на срок ремонта изделия.

**Срок службы прибора составляет 3 года.**

## INSTRUCTION MANUAL

Компания-изготовитель обращает внимание покупателей, что при эксплуатации прибора в рамках личных нужд и соблюдении правил пользования, приведенных в данном руководстве по эксплуатации, срок службы изделия может значительно превысить указанный в настоящем руководстве.

Компания-изготовитель данного прибора оставляет за собой права вносить изменения в конструкцию и комплектацию и изменять характеристики прибора, не ухудшающие его эксплуатационного качества.

**ВНИМАНИЕ! При покупке изделия требуйте проверки комплектности и исправности, а также правильного заполнения гарантийного талона.**

**Импортер: ООО «Союз»**

Адрес: 432006, Россия, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 14

Изготовитель: Нинбо Дахуа Илектрик Эплианс Ко.,ЛТД.

Адрес: Сяодун Индастриэл Зоун, Юйяо Сити, Чжэцзян Провинс, Китай

Сделано в КНР

**Дата изготовления** указана на серийном номере

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	220-240 В, 50 Гц
Мощность	1500 Вт




# Гарантийный талон №

Срок гарантии 12 месяцев

# GALAXY

Проверено в моем присутствии, претензий к внешнему виду и комплектации не имею, с правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен.

Подпись покупателя

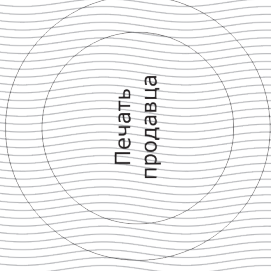

Наименование изделия

Пылесос

Модель

GL6254

Дата продажи

Серийный номер

Подпись продавца

## Сведения о ремонте

№	Дата	Код работы	Сервис-центр	ФИО мастера	Подпись мастера	Подпись покупателя
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						

Гарантийные условия и дополнительную информацию Вы можете найти в руководстве по эксплуатации изделия

