



STATUS[®]

POWER TOOLS

DRILL/ DRIVER

Read user's manual
carefully before
operating!






CSL12



ME77

PLEASE RECYCLE
WASTE PROPERLY ONLY

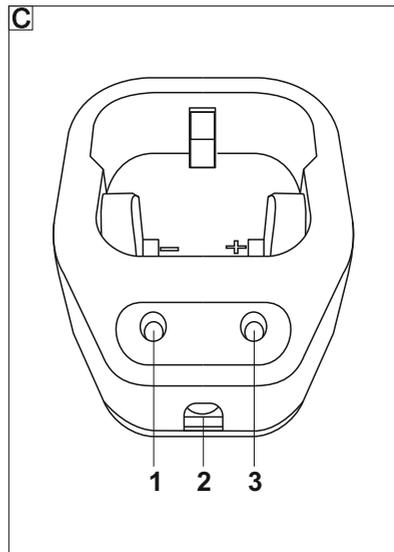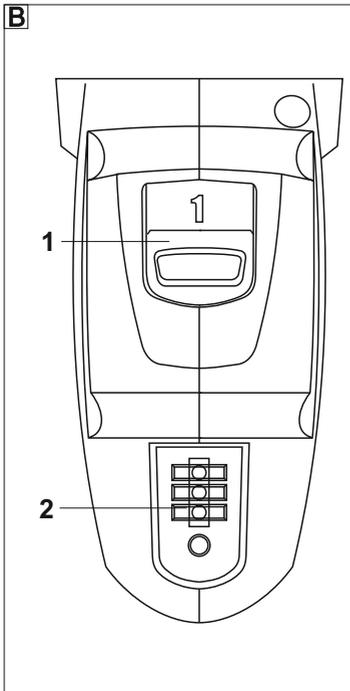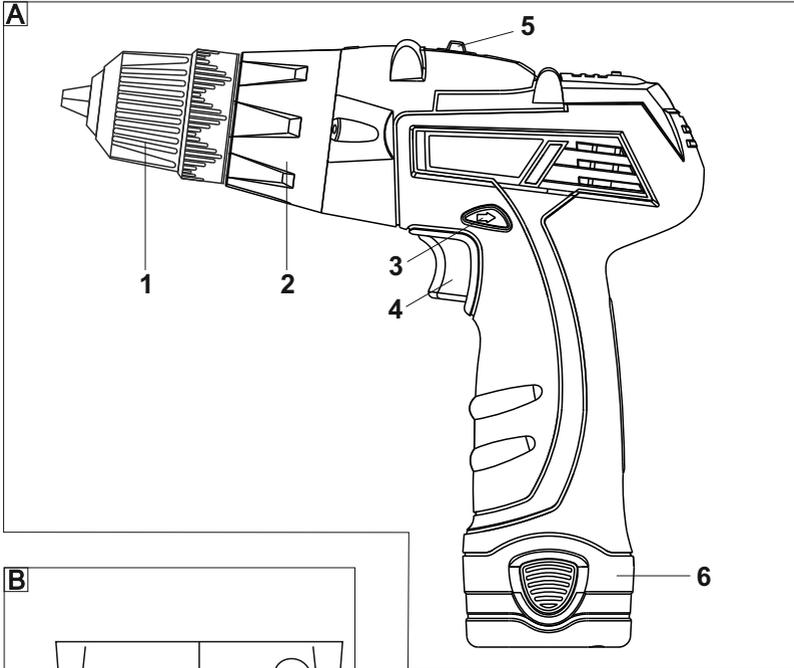

1. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

2. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Изделие предназначено для ввинчивания и вывинчивания винтов и шурупов, а также для сверления древесины, керамики, металла и пластика.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ



ВНИМАНИЕ!

Прочтите всю инструкцию до конца.

Незнание правил пользования может привести к травмам, или выходу изделия из строя.

СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ

1) Рабочее место

- **Рабочее место должно быть чистым и хорошо освещённым.**
- **На рабочем месте не должны находиться легковоспламеняющиеся жидкости, в воздухе должны отсутствовать пыль и газы.**
В процессе работы возможно искрение инструмента, что может привести к взрыву или возгоранию.
- **В зоне работы должны отсутствовать дети и посторонние лица.**

2) Электробезопасность

- **Аккумуляторные батареи для изделия должны заряжаться только в зарядном устройстве, входящем в комплект поставки данного изделия.**
Использование других типов зарядных устройств может привести к выходу из строя аккумуляторной батареи.
- **Используйте в изделии только те батареи, которые предназначены для данного изделия.**
Попытка использования батарей других видов может привести к выходу изделия из строя или возгоранию.
- **Берегите шнур зарядного устройства.**
Не используйте шнур для переноски зарядного устройства. Располагайте шнур вдали от источников тепла, острых предметов и движущихся частей инструмента. Поврежденный шнур немедленно замените в сервисном центре.

Личная безопасность

- **Будьте внимательны, следите за тем что Вы делаете и выполняйте работу обдуманно. Не пользуйтесь изделием в усталом состоянии и если вы находитесь под действием алкоголя или лекарств.**

2. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- **Одевайтесь правильно.** Избегайте излишне свободной одежды, снимите ювелирные украшения. Если у Вас длинные волосы, спрячьте их под головной убор.
- **Избегайте случайного включения изделия.** Перед тем как вставить вилку в розетку убедитесь, что выключатель изделия стоит в положении «Выкл».
- **Перед включением изделия убедитесь в том, что из него удалены инструменты для регулировки и установки оснастки (ключи и т.п.).**
- **Обеспечьте себе удобное и устойчивое положение во время работы.** Потеря равновесия может привести к травме
- **Применяйте средства индивидуальной защиты.** Обязательно одевайте защитные очки. При необходимости применяйте пылезащитную маску, нескользящую обувь и защитный шлем.

Эксплуатация изделия

- **Используйте тиски или иные зажимы для надежной фиксации заготовки.**
- **Не перегружайте изделие. Используйте для определенных видов работ только предназначенный для них инструмент.** Использование специализированного инструмента сделает Вашу работу легкой и безопасной.
- **Не используйте изделие с неисправным выключателем.** Изделие, не поддающееся включению или выключению должно быть немедленно отремонтировано.
- **Обязательно отключайте изделие от сети во время проведения операций по его регулировке и смене оснастки.** Это поможет предотвратить случайное включение изделия.
- **Храните изделие в местах, недоступных детям, и лицам, не имеющим навыков работы.**
- **Тщательно ухаживайте за изделием, применяемая с ним оснастка должна быть чистой и в рабочем состоянии.** Хорошо заточенная оснастка делает Вашу работу быстрой и качественной.
- **Проверяйте легкость хода, целостности и отсутствие повреждений на подвижных и корпусных деталях изделия.** В случае обнаружения неисправности, прекратите эксплуатацию изделия и немедленно сдайте его в ремонт.
- **Используйте принадлежности и оснастку рекомендованную для данного вида изделия.**

Сервис

- **Сервисное обслуживание изделия должно проводиться только в авторизованных сервисных.** Обслуживание неквалифицированными лицами может привести к травмам и выходу изделия из строя.
- **При ремонте и сервисном обслуживании должны применяться запчасти и расходные материалы поставляемые в сервисный центр производителем изделия.** Использование неоригинальных запасных частей может нарушить нормы электробезопасности изделия.

3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

1. **Перед зарядкой аккумулятора внимательно изучите инструкцию и информационные таблички на изделии, зарядном устройстве и аккумуляторе.** В данном зарядном устройстве допускается зарядка только Li-Ion аккумуляторов.
2. **Не используйте самодельные удлинительные кабели. Розетка удлинительного кабеля должна соответствовать вилке на шнуре зарядного устройства.**
3. **Запрещается использование зарядного устройства с поврежденной вилкой или шнуром.**
4. **Не пользуйтесь поврежденным зарядным устройством.**
5. **Не разбирайте зарядное устройство и аккумулятор самостоятельно. Ремонт должен производиться в авторизованном сервисном центре.**
6. **Отключите зарядное устройство от сети при его чистке, в целях защиты от поражения электрическим током.**
7. **Если время работы аккумулятора стало слишком коротким, прекратите работу. Возможно, аккумулятор перегревается.**
8. **Если электролит попал Вам в глаза, промойте их большим количеством чистой воды. В случае возникновения дальнейших проблем обратитесь к врачу.**

Дополнительные предостережения:

1. **Не заряжайте аккумулятор при температуре ниже 10°C и выше 40°C.**
2. **Не пытайтесь применять повышающие трансформаторы, дизельные генераторы и источники постоянного тока.**
3. **Не блокируйте вентиляционные отверстия зарядного устройства.**
4. **Храните неиспользуемый аккумулятор в защищенном месте.**
5. **Не модифицируйте аккумулятор.**
6. **Не касайтесь выходных контактов включенного в сеть зарядного устройства.**
7. **Не храните аккумулятор рядом с металлическими предметами.**
8. **Не подвергайте аккумулятор воздействию воды.**
9. **Не храните изделие и аккумулятор в местах, где температуры может достигать 50°C.**
10. **Не сжигайте аккумулятор если он вышел из строя. В огне он может взорваться.**
11. **Не бросайте, не трясите и не ударяйте аккумулятор.**
12. **Не ставьте аккумулятор на зарядку в коробку или другое маленькое пространство. Зарядка должна производиться в проветриваемом месте.**

4. ОПИСАНИЕ

5. ЗАРЯДКА И РЕГУЛИРОВКА

ОПИСАНИЕ

A

1. Патрон
2. Кольцо регулировки момента
3. Переключатель направления вращения
4. Клавиша выключателя
5. Переключатель скоростей
6. Аккумулятор

B

1. Переключатель скоростей
2. Индикатор уровня заряда аккумулятора

C

1. Зелёный светодиод
 2. Гнездо для адаптера
 3. Красный светодиод
-

ЗАРЯДКА И РЕГУЛИРОВКА

Убедитесь, что напряжение источника питания соответствует информации на адаптере.

Зарядка

Примечание: новые аккумуляторы заряжены не полностью и требуют дозарядки.
Примечание: это зарядное устройство полностью заряжает аккумулятор за 1 час.

- Подключите стакан зарядного устройства к адаптеру, а адаптер к сети.
- Загорится постоянный **зелёный** индикатор. Устройство готово к работе.
- Вставьте аккумулятор в гнездо зарядного устройства до упора.
- Одновременный зелёный и красный индикаторы означают, что идёт процесс зарядки.
- **Зелёный** индикатор означает, что процесс зарядки окончен.
- После окончания зарядки извлеките аккумулятор из зарядного устройства.

Установка и извлечение аккумулятора

- Для того, чтобы снять аккумулятор, нажмите на 2 боковые клавиши и извлеките его из инструмента.
- Для установки сопоставьте форму дна аккумулятора и форму гнезда, затем продвиньте аккумулятор внутрь до щелчка. Гнездо сконструировано таким образом, что неправильная установка аккумулятора исключается. Проверьте надёжность крепления аккумулятора в гнезде.

Включение дрели

- Включение производится нажатием на клавишу выключателя (4). Для выключения отпустите клавишу выключателя.
- Переключатель (3) меняет направление вращения. Он имеет 3 позиции: по часовой стрелке, против часовой и выключен (среднее положение).
- Проверьте положение переключателя (3) перед началом работы.

5. ЗАРЯДКА И РЕГУЛИРОВКА

6. СОВЕТЫ ПО РАБОТЕ

Быстрозажимной патрон

- Данное изделие оснащено быстрозажимным патроном. Он позволяет быстро и без применения инструментов заменять биты и сверла.
- Для замены бита установите переключатель (4) в среднее положение. Одной рукой зафиксируйте основание патрона, а другой ослабьте/затяните патрон, вращая верхнюю часть.
- Всегда закрепляйте бит прочно. Не пытайтесь работать со слабозакрепленным или сломанным битом.

Регулировка момента

- Данная функция служит для предотвращения срыва шлицов крепежа и лучшего сверления.
- Кольцо регулировки момента (2) имеет 21 позиции: от 1 (низкий момент) до 21 (высокий момент).
- Низкий момент более подходит для мелких винтов; высокий для более крупных винтов и сверления.

Изменение скорости вращения. 2-х скоростной редуктор.

- Выбор скорости вращения осуществляется переключателем на верхней части корпуса (5). Переместив переключатель вперед до упора (2), вы устанавливаете скорость вращения до 1150 об/мин. Переместив переключатель до упора назад (1), вы устанавливаете скорость вращения не более 350 об/мин.

Также данное изделие оснащено выключателем, изменяющим скорость вращения в зависимости от силы нажатия на клавишу выключателя.

СОВЕТЫ ПО РАБОТЕ

Заворачивание винтов, шурупов и т.д.

- Зафиксируйте заготовку.
- Предварительно засверливайте отверстие при работе с большими винтами или шурупами, а также если заготовка из твердых типов дерева.
- Прикладывайте силу достаточную для заворачивания крепежа в заготовку и следите, чтобы он не отклонялся от заданного направления. Не давите на крепеж слишком сильно.
- Используйте оптимальный момент: предохранительная муфта не должна срабатывать раньше времени, но и бит не должен повредить шлиц крепежа.

Сверление

- Закрепите заготовку.
- Установите кольцо регулировки момента в положение сверления. (Символ сверла на кольце регулировки против метки на корпусе редуктора).
- Будьте внимательны и готовы к остановке или выходу сверла с обратной стороны заготовки.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Перед чисткой изделия отключите его от сети.

- Регулярно очищайте изделие от пыли при помощи сухой ветоши или продувкой сжатым воздухом. Желательно производить чистку изделия после каждого применения. Не используйте для чистки изделия воду, растворители и моющих средства. Попадание воды внутрь изделия ведёт к выходу его из строя, а растворители могут повредить пластмассовые детали изделия.
- Следите за чистотой вентиляционных окон на корпусе изделия.
- Проверяйте затяжку винтов крепления корпусных деталей и при необходимости подтягивайте их.
- Ремонтируйте изделие только в авторизованном сервисном центре и с использованием оригинальных запасных частей.

Аккумуляторные батареи подлежат сдаче для переработки. Они содержат в себе вредные для окружающей среды и здоровья человека компоненты!

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

9. КОМПЛЕКТАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение	12 В
Патрон	быстрозажимной 10 мм
Частота вращения	0-350/0-1150 об/мин
Максимальный момент	
- жесткий	29 Нм
- мягкий	17 Нм
Тип аккумулятора	литий-ионный, 1,3 Ач
Время зарядки	1 час
Вес	1.5 кг
Срок службы	5 лет

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Дрель/шуруповерт CSL12	1
Зарядное устройство	1
Аккумулятор	2
Матерчатый чемодан	1
Инструкция	1

Производитель оставляет за собой право изменять технические параметры изделия и его комплектацию без предварительного уведомления.