

- RU** Электровентиляторы осевые канальные бытовые
- EN** Axial duct domestic electric fans
- KZ** Белағаштық каналдық тұрмыстық электр желдеткіштері



- RU** Паспорт/ Инструкция по эксплуатации
- EN** Passport/ Operation instruction
- KZ** Паспорт/Қолдану бойынша нұсқаулығы

НАЗНАЧЕНИЕ

Электровентилятор осевой канальный бытовой (ВОК), электровентилятор осевой канальный бытовой накладной (ВОКН) предназначен для удаления неприятных запахов и лишней влаги из туалетных, ванных комнат, а так же из других небольших помещений, нуждающихся в вентиляции.



ВНИМАНИЕ!

Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.

Требования безопасности

По типу защиты от поражения электрическим током вентиляторы относятся к приборам II класса (220-240 В/50 Гц) или класса III (12В/50 Гц) по ГОСТ 30345.0-95. Вид климатического исполнения изделия УХЛ4 по ГОСТ 15150-69. Степень защиты оболочки электрооборудования от проникновения твёрдых предметов и воды в соответствии с ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89): IP24



ВНИМАНИЕ!

Подключение вентиляторов производится специалистами - электриками, имеющими специальный допуск к выполняемым работам. Запрещается эксплуатация вентиляторов за пределами указанного температурного диапазона (от +1°C до +40°C). Запрещается установка вентилятора в одну вентиляционную магистраль с дымовыводящей трубой от устройств, имеющих топливные горелки. В случае обнаружения неисправностей отключить автомат (S1 в положении OFF) и вызвать электрика.



ВНИМАНИЕ!

Перед использованием прибора обязательно ознакомьтесь с содержанием данной инструкции.



ВНИМАНИЕ!

Все действия, связанные с подключением, настройкой, обслуживанием и ремонтом изделия, производить только при снятом напряжении сети (S1 в положении OFF).

Однофазная сеть, к которой подключается вентилятор, должна соответствовать действующим нормам. Стационарная электропроводка должна быть оборудована автоматом защиты сети (S1 на схеме). Подключение необходимо осуществлять через выключатель (S2 на схеме), встроенный в стационарную проводку. Зазор между контактами выключателя на всех полюсах должен быть не менее 3 мм. В исполнении опции «-02» выключатель (S3 на схеме) встроен в вентилятор. Перед установкой необходимо убедиться в отсутствии видимых повреждений крыльчатки, корпуса, решетки, а также в отсутствии в проточной части корпуса посторонних предметов, которые могут повредить лопасти крыльчатки.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ОПЦИЙ

Обозначение	Наименование
-01	Электровентиляторы осевые канальные бытовые накладные с сетевым кабелем с выключателем и вилкой
-02	Электровентиляторы осевые канальные бытовые накладные с шнуровым тяговым выключателем включения/выключения питания вентилятора или таймера
ET	Электровентиляторы осевые канальные бытовые накладные с электронным таймером
ETF	Электровентиляторы осевые канальные бытовые накладные с фототаймером
HT	Электровентиляторы осевые канальные бытовые накладные с датчиком влажности
12V	Электровентиляторы осевые канальные бытовые с двигателем 12V, подключение через понижающий трансформатор.
BB	Электровентиляторы осевые канальные бытовые с двигателем на шарикоподшипниках. Гарантирует до 40 тысяч часов непрерывной работы.
C	Электровентиляторы осевые канальные бытовые накладные с обратным клапаном
MRe	Электровентиляторы осевые канальные бытовые накладные мультиопционные двухрежимные со встроенным контроллером Fusion Logic 1.2 .
S	Электровентиляторы осевые канальные бытовые накладные с защитной сеткой от насекомых.

Дополнительные опции могут быть комбинированы или отсутствовать.

XXX X XXXXX XXXXX

Пример обозначения

ERA 5 C ET -02

E 100 S

наименование цвета

опции 01, -02, ET, ETF, HT, 12V, BB, C, MRe, S

размер фланца (цифры)


модель COMFORT, DISC, FAVORITE, FLOW, E, ERA, PROFIT, NEO

Основные технические характеристики


Характеристики	COMFORT 4	COMFORT 5	DISC 4	DISC 5	FAVORITE 4	FAVORITE 5	FLOW 4	FLOW 5	FLOW 6	E 100	E 125	E 150	NEO 4	NEO 5	NEO 6	ERA 4	ERA 5	ERA 6	PROFIT 4	PROFIT 5	PROFIT 6
Диаметр фланца (мм)	100	125	100	125	100	125	100	125	160	100	125	150	100	125	150	100	125	150	100	125	160
Производительность (м ³ /час)	95	180	80	130	95	180	107	190	300	90	140	250	90	140	250	97	183	290	107	190	300
Потребляемая мощность (Вт)	16	18	16	20	16	18	14	18	22	14	16	16	14	16	16	14	16	16	14	18	22
Уровень шума (дБ)	35	36	35	36	35	36	35	36	38	35	36	38	35	36	38	35	36	38	35	36	38
Масса (кг)	0,55	0,65	0,5	0,58	0,55	0,65	0,5	0,6	0,95	0,55	0,65	0,77	0,55	0,65	0,77	0,5	0,55	0,7	0,38	0,45	0,7

Вентиляторы предназначены для подключения к сети переменного тока напряжением 220-240 V (12V для вентиляторов с опцией **12V**) частотой 50 Hz.

FLOW

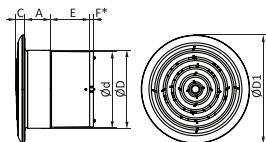

PROFIT

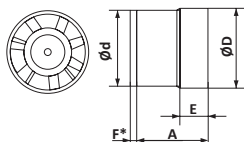


Модель	d	D	D1	E	A	C	F*
FLOW 4	100	103	143	52	33	11	7
FLOW 5	125	128	164	58	34	12	8,5
FLOW 6	160	163	200	66	42	13	-

*-Данный размер присутствует только у вентиляторов с опцией обратный клапан

Модель	d	D	A	E	F*
PROFIT 4	100	103	80	30	7
PROFIT 5	125	128	82	30	8,5
PROFIT 6	160	163	101	35	-

*-Данный размер присутствует только у вентиляторов с опцией обратный клапан

COMFORT/DISC/FAVORITE/ERA/E/NEO

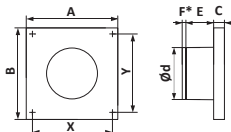

*-Данный размер присутствует только у вентиляторов с опцией обратный клапан

Модель	d	A	E	B	C	X	Y	F*
COMFORT 4	100	162	52	168	21	140	140	7
COMFORT 5	125	162	59	168	21	140	140	8,5
DISC 4	100	160	49	160	36	140	140	8
DISC 5	125	185	49	185	38	165	165	10
FAVORITE 4	100	162	52	168	21	140	140	7
FAVORITE 5	125	162	59	168	21	140	140	8,5
ERA 4	100	150	55	150	22	135	135	7
ERA 5	125	175	61	175	23	160	160	8,5
ERA 6	150	200	62	200	24	185	185	10
E 100	100	160	76	160	9	140	140	7
E 125	125	180	82	180	9	160	160	8,5
E 150	150	205	86	205	9	187	187	10
NEO 4	100	160	76	160	12	140	140	7
NEO 5	125	180	82	180	11	160	160	8,5
NEO 6	150	205	86	205	11	187	187	10

Установка и подготовка к работе

Вентиляторы ERA монтируются как с вентиляционными воздуховодами, так и самостоятельно. Вентиляторы ERA предназначены для настенного монтажа. Модели вентиляторов ERA с опцией BV, предназначены для настенно-потолочного монтажа.

Монтаж вентиляторов ERA осуществляется как с вентиляционными воздуховодами, так и самостоятельно на ровную вертикальную поверхность, для моделей с опцией BV на ровную вертикальную или горизонтальную поверхность, достаточной жесткости для установки изделия при помощи шурупов. Допустимое отклонение монтажной поверхности по вертикали и горизонтали $\pm 0,5$ мм.


Обозначение автомата защиты S1 на схеме




Автомат защиты S1




Обозначение внешнего выключателя S2 на схеме



Внешний выключатель S2






Обозначение встроенного выключателя S3 на схеме



Выключатель встроенный S3 (тяговый выключатель)



Принципиальные схемы подключения вентиляторов ERA
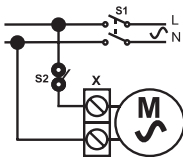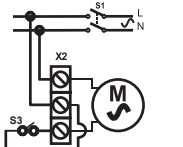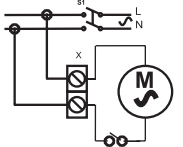
<p>Схема 1 Подключения вентиляторов (базовая модель) X- клеммная колодка, 2 пары</p> <p>*Вентиляторы необходимо подключать только к сети переменного тока номинальным напряжением 12 В (Маркировка на корпусе вентилятора и упаковке)</p>	 <p style="text-align: right;">220-240В (12 В*)</p>
<p>Схема 2 Подключения вентиляторов оснащённых опцией - O2 (тяговый выключатель). X2- клеммная колодка, 3 пары</p>	 <p style="text-align: right;">220-240В</p>
<p>Схема 3 (для модели E/NEO) Подключения вентиляторов, оснащённых опцией - O2 (тяговый выключатель). X- клеммная колодка, 2 пары</p>	 <p style="text-align: right;">220-240В</p>

Монтажные схемы подключения к сети вентиляторов ERA

Подключение вентилятора к сети показано на Рис. 1-10

COMFORT / FAVORITE (рис. 1)

- снять декоративную лицевую панель
- провести сетевой провод через кабельное отверстие 1 в корпусе вентилятора
- снять изоляцию проводов на длине 5-7 мм
- вставить провода в клеммник X, зажать их винтами
- закрепить провода при помощи кабельного зажима 2
- совместить фиксаторы декоративной панели с пазами в корпусе.
- закрепить панель винтом

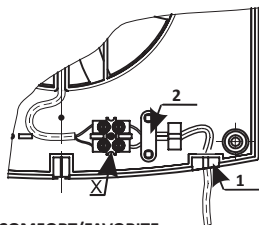
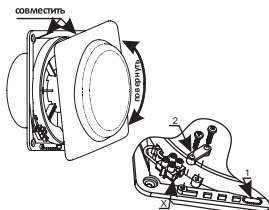



Рис.1 COMFORT/FAVORITE

DISC (рис. 2)


- снять декоративную лицевую панель поворотом против часовой стрелки
- провести сетевой провод через кабельное отверстие 1 в корпусе вентилятора
- снять изоляцию проводов на длине 5-7 мм
- вставить провода в клеммник X, зажать их винтами
- закрепить провода при помощи кабельного зажима 2
- совместить фиксаторы декоративной панели с пазами в корпусе и закрепить поворотом панели относительно корпуса по часовой стрелке до совпадения граней

Рис.2 DISC**FLOW (рис. 3)**

- Снять декоративную решётку;
- Снять защитную крышку;
- Провести провод через отверстие 1 в корпусе вентилятора;
- Снять изоляцию проводов на длине 7-8 мм;
- Вставить провода в клеммник X, зажать их винтами;
- Закрепить провода при помощи зажима 2;
- Установить защитную крышку на место;
- Установить решётку.

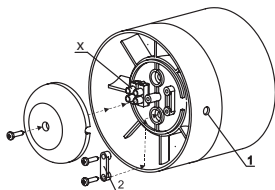**Рис.3 FLOW/PROFIT****PROFIT (рис. 3-5)**

- Снять защитную крышку;
- Провести провод через отверстие 1 в корпусе вентилятора;
- Снять изоляцию проводов на длине 7-8 мм;
- Вставить провода в клеммник X, зажать их винтами;
- Закрепить провода при помощи зажима 2;
- Установить защитную крышку на место.

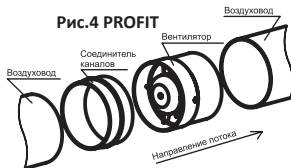Рис.4 PROFIT

Вентиляторы серии PROFIT имеют разные диаметры входного и выходного патрубков для возможности присоединения воздухораспределителей с фланцем соответствующего диаметра со стороны всасывания и воздуховодов со стороны нагнетания.

- Установить в воздуховод вентилятор;
- Со стороны всасывания возможно присоединение к вентилятору воздухопроводов через фасонные изделия необходимой формы и диаметра или декоративной решетки с фланцем.

Рис.5 PROFIT

Е/NEO (рис. 6-8)

- снять декоративную лицевую панель;
- снять изоляцию проводов на длине 5-7 мм;
- провести сетевой провод через кабельное отверстие 1 в корпусе вентилятора и кабельный ввод;
- вставить провода в клеммник X, зажать их винтами;
- закрепить провода при помощи кабельного зажима 2;
- совместить фиксаторы декоративной панели с пазами в корпусе;
- закрепить панель винтом

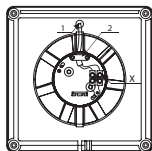


Рис. 6. Е/NEO

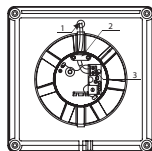


Рис. 7. Опция MRе

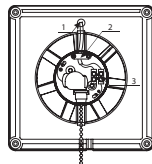
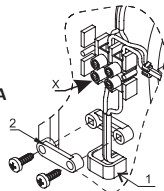


Рис. 8. Е Опция -02

ERA (рис. 9)

- снять декоративную лицевую панель
- провести сетевой провод через кабельное отверстие 1 в корпусе вентилятора
- снять изоляцию проводов на длине 5-7 мм
- вставить провода в клеммник X, зажать их винтами
- закрепить провода при помощи кабельного зажима 2
- совместить фиксаторы декоративной панели с пазами в корпусе, закрепить винтом

Рис.9 ERA

**ERA Опция -02 (рис. 10)**

- снять декоративную лицевую панель вентиляторов
- установить выключатель S3 на корпус вентилятора
- присоединить провода, вставив штыревые наконечники 3 к выключателю S3
- провести сетевой провод через кабельное отверстие 1 в корпусе вентилятора
- снять изоляцию проводов на длине 5-7 мм
- вставить провода в клеммник X2, зажать их винтами
- закрепить провода при помощи кабельного зажима 2
- совместить фиксаторы декоративной панели с пазами в корпусе, закрепить винтом

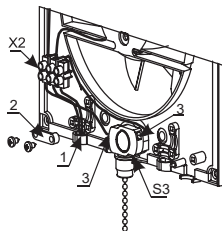


Рис.10 ERA Опция -02

Техническое обслуживание

- отключить вентилятор от сети;
- демонтировать вентилятор, отсоединив его от воздухопроводов и сняв с места установки;
- в случае сильного загрязнения снять крыльчатку вентилятора;
- протереть все детали из пластмассы мягкой тканью, смоченной в мыльном растворе, не допускается попадание моющего раствора на электродвигатель;
- протереть все поверхности насухо;
- собрать вентилятор и установить на место.

Правила хранения и транспортировки

Хранить вентилятор необходимо только в упаковке предприятия-изготовителя в вентилируемом помещении при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности воздуха не более 80% (при T=25°C). Срок хранения - 5 лет с момента изготовления.

Транспортируют изделия любым видом транспорта при условии защиты потребительской или транспортной тары от прямого воздействия атмосферных осадков, отсутствия смещения транспортных мест во время транспортировки, отсутствия взаимных ударов при транспортировании и обеспечения сохранности вентиляторов. Транспортировка осуществляется в соответствии с правилами, действующими для данного вида транспорта.



Утилизация

Данный прибор имеет маркировку согласно европейской директиве 2002/96/EC по утилизации старых электрических и электронных приборов (waste electrical and electronic equipment- WEEE). Этой директивой определены действующие на всей территории ЕС правила приема и утилизации старых приборов.

Срок службы

Установленный срок службы - 5 лет.

Гарантии изготовителя

Вентиляторы произведены ООО «ЭРА» в соответствии с ТУ 3468-001-96059883-2010, а также действующими нормами и стандартами.

Производитель гарантирует нормальную работу вентилятора в течение 5 лет со дня продажи в розничной торговой сети при условии выполнения правил транспортирования, хранения, монтажа, эксплуатации и других требований настоящей инструкции. При отсутствии отметки о дате продажи, гарантийный срок исчисляется от даты изготовления.

В случае появления нарушений в работе вентилятора по вине изготовителя в течение гарантийного срока потребитель имеет право на замену вентилятора на предприятии-изготовителе при условии совпадения серийных номеров на изделии и в паспорте.

Наличие фирменной заводской типовой таблички на приборе обязательно! Пожалуйста, убедитесь в ее наличии и сохраните ее на приборе в течение всего срока службы прибора.

Для подтверждения даты покупки прибора при гарантийном обслуживании или предъявлении иных предусмотренных законом требований, убедительно просим Вас сохранять документы о покупке (чек, квитанцию, иные документы, подтверждающие дату и место покупки).

Замена производится по адресу:

390047, Россия, г. Рязань, ул. Новоселковская, 17

Тел./факс: (4912)24-16-00,

E-mail: sale@era.trade,

www.era.trade

Комплект поставки

- Вентилятор в сборе
- Паспорт/Инструкция по эксплуатации
- Коробка упаковочная
- Дюбель с саморезом- 4 шт. (для крепления вентиляторов) (кроме PROFIT)
- Саморезы- 2 шт. (для крепления скобы) (кроме PROFIT)
- Скоба- 1 шт. (кроме PROFIT)
- Тяговый выключатель- 1 шт. (для моделей ERA-02)

Attention!

Before using the appliance please read the contents of this instruction.



Attention!

Children of 8 years old and upward intend this appliance for use and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of knowledge, unless a person responsible for their safety has given them supervision or instruction concerning the use of the appliance. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Cleaning and service of the device shouldn't to be made by children without supervision.

Safety requirements

Base on type of protection from electric shock the fans relate to the devices of class II (220-240V/50Hz) or class III (12V/50 Hz). The climate category «moderately cold» Type «4» (YX/14). The level of protection against solid objects and water is IP 24.



Attention!

Specialists, who have a special allowance for such types of work, shall do connection of the fans to power supply. The temperature of fan exploitation cannot exceed the indicated range (from +1C to +40C).

Avoid the installation of the fan to one ventilation main line with smoke-deflecting pipe from devices, having fuel burners. In case of maintenance diagnostics, turn off the automatic breaker (S1 in OFF position) and call an electrician.



Attention!

All actions for connection, set up, maintenance and repair of the product have to be carried out only at mains voltage removed (S1 in OFF position).



One-phase main, to which the fan is connected, must correspond to the norms in force. Stationary electric wiring must be equipped with an automatic circuit breaker (S1 in the scheme). The connection is carried out through the switch (S2 in the diagram) that is built into the stationary wiring. The gap between switch contacts at all poles must be not less than 3 mm. In the option «-02» the switch (S3 on the scheme) is built in the fan. Before installation, it is necessary to make sure that

there is no visible damage of impeller, case, grill, and the flow passage of the case has no any extraneous things, which may damage impeller blades.

Correct use


Axial duct domestic electric fan, axial duct domestic removable electric fan is designed to remove odors and excess moisture from toilets, bathrooms and other small rooms, required ventilation.

Symbol legend of options

Legend	Name
-01	Axial duct domestic removable electric fans with main cable with switch and plug
-02	Axial duct domestic removable electric fans with the pull-chain switch of turning on/off of the power supply or timer
ET	Axial duct domestic removable electric fans with electronic timer
ETF	Axial duct domestic removable electric fans with phototimer
HT	Axial duct domestic removable electric fans with humidity sensor
12V	Axial duct domestic removable electric fans with 12V motor, connection through step-down transformer
BB	Axial duct domestic removable electric fans with ball bearing motor. Guarantees up to 40 000 hours of continuous operation.
C	Axial duct domestic removable electric fans with back flow valve
MRe	Axial duct domestic removable multioptional electric fans with 2 modes and built in Fusion Logic 1.2 . controller.
S	Axial duct domestic removable electric fans with mosquito net

Additional options can be combined or absent.

XXX X XXXXX XXXXX




Example
ERA 5 C ET -02
E 100 S

Main technical characteristics


Characteristics	COMFORT 4	COMFORT 5	DISC 4	DISC 5	FAVORITE 4	FAVORITE 5	FLOW 4	FLOW 5	FLOW 6	E 100	E 125	E 150	NEO 4	NEO 5	NEO 6	ERA 4	ERA 5	ERA 6	PROFIT 4	PROFIT 5	PROFIT 6
Flange diameter (mm)	100	125	100	125	100	125	100	125	160	100	125	150	100	125	150	100	125	150	100	125	160
Efficiency (m3/h)	95	180	80	130	95	180	107	190	300	90	140	250	90	140	250	97	183	290	107	190	300
Power consumption (W)	16	18	16	20	16	18	14	18	22	14	16	16	14	16	16	14	16	16	14	18	22
Noise level (dB)	35	36	35	36	35	36	35	36	38	35	36	38	35	36	38	35	36	38	35	36	38
Weight (kg)	0,55	0,65	0,5	0,58	0,55	0,65	0,5	0,6	0,95	0,55	0,65	0,77	0,55	0,65	0,77	0,5	0,55	0,7	0,38	0,45	0,7

The fans are designed for connection to AC mains voltage 220-240 V (for a 12V fan with 12V option), frequency 50 Hz.

FLOW

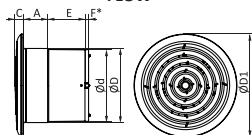

PROFIT

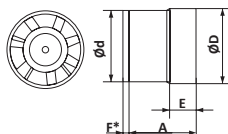


Model	d	D	D1	E	A	C	F*
FLOW 4	100	103	143	52	33	11	7
FLOW 5	125	128	164	58	34	12	8,5
FLOW 6	160	163	200	66	42	13	-

*- This size is present only in fans with "back flow valve" option

Model	d	D	A	E	F*
PROFIT 4	100	103	80	30	7
PROFIT 5	125	128	82	30	8,5
PROFIT 6	160	163	101	35	-

*- This size is present only in fans with "back flow valve" option

COMFORT/DISC/FAVORITE/ERA/E/NEO

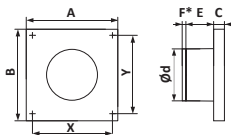

*- This size is present only in fans with "back flow valve" option

Модель	d	A	E	B	C	X	Y	F*
COMFORT 4	100	162	52	168	21	140	140	7
COMFORT 5	125	162	59	168	21	140	140	8,5
DISC 4	100	160	49	160	36	140	140	8
DISC 5	125	185	49	185	38	165	165	10
FAVORITE 4	100	162	52	168	21	140	140	7
FAVORITE 5	125	162	59	168	21	140	140	8,5
ERA 4	100	150	55	150	22	135	135	7
ERA 5	125	175	61	175	23	160	160	8,5
ERA 6	150	200	62	200	24	185	185	10
E 100	100	160	76	160	9	140	140	7
E 125	125	180	82	180	9	160	160	8,5
E 150	150	205	86	205	9	187	187	10
NEO 4	100	160	76	160	12	140	140	7
NEO 5	125	180	82	180	11	160	160	8,5
NEO 6	150	205	86	205	11	187	187	10

Installation and set up procedures

ERA fans are mounted both with airvents and independently.

ERA fans are intended for wall mounting. Models of ERA fans with a "BB" option are applied to wall and ceiling mounting.

Mounting of ERA fans is carried out as with ventilating air ducts and independently on a plain vertical or horizontal surface, for models with a "BB" option on a plain vertical surface of sufficient rigidity for installation of a product by means of screws. Tolerance range of a mounting surface in vertical and horizontal directions is $\pm 0,5$ mm.


Legend of circuit breaker S1 on the scheme




Circuit breaker S1




Legend of external switch S2 on the scheme



External switch S2






Legend of built-in switch S3 on the scheme



Built-in switch S3 (pull chain switch)



Schematic diagrams of ERA fan`s connection

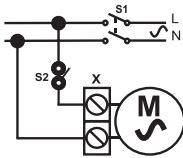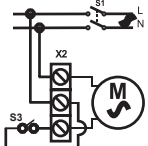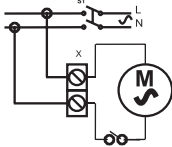
<p>Scheme 1 of fan connection (base model) X- terminal block, 2 pairs</p> <p>* Fans should only be connected to the AC network rated voltage 12 V (Marked on the fan case and packaging)</p>	 <p>220-240B (12 V*)</p>
<p>Scheme 2 of fan connection, equipped with - 02 option (pull-chain switch). X2- terminal block, 3 pairs</p>	 <p>220-240V</p>
<p>Scheme 3 (for E/NEO model) of fan connection, equipped with - 02 option (pull-chain switch) X- terminal block, 2 pairs</p>	 <p>220-240V</p>

Wiring diagram connection of ERA fans to the network

Connection of fan to the network shown in pic. 1-10

COMFORT / FAVORITE (pic. 1)


- remove the decorative front panel
- hold the power wire through the cable hole 1 in the case
- strip the insulation on 5-7 mm from the wire end
- insert wires into terminal box X and press them by tap screw
- fix the wires by means of cable clamp 2
- combine clamps of the decorative panel with grooves in the case
- fix the panel with screw

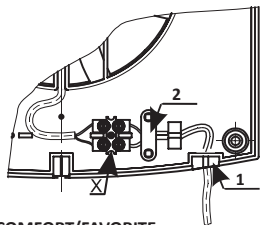


Pic.1 COMFORT/FAVORITE

DISC (pic. 2)

- remove the decorative front panel, turning counterclockwise
- hold the power wire through the cable hole 1 in the case
- strip the insulation on 5-7 mm from the wire end
- insert wires into terminal box X and press them by tap screw
- fix the wires by means of cable clamp 2
- combine clamps of the decorative panel with grooves in the case and fix by rotation of the panel relative to the case clockwise until the matching of the borders

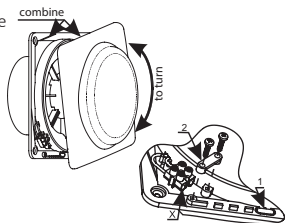Pic.2 DISC**FLOW (pic. 3)**



- remove the decorative grill;
- remove the protective cover;
- hold the power wire through the cable hole 1 in the case;
- strip the insulation on 7-8 mm from the wire end
- insert wires into terminal box X and press them by tap screw
- fix the wires by means of cable clamp 2
- install the protective cover;
- install the grill.

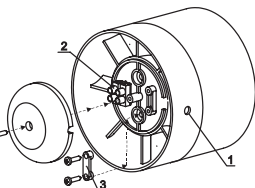**Pic.3 FLOW/PROFIT****PROFIT (pic. 3-5)**

- remove the protective cover;
- hold the power wire through the cable hole 1 in the case;
- strip the insulation on 7-8 mm from the wire end
- insert wires into terminal box X and press them by tap screw
- fix the wires by means of cable clamp 2
- install the protective cover;




Fans of PROFITseries have different diameters of inlet and outlet pipes for the connection of diffusers with the flange of the corresponding diameter from absorption and air ducts from air side discharge.

- Install a duct fan;
- From absorption, accession of air ducts to the fan is possible through fittings of a necessary form and diameter or a decorative grill with a flange.

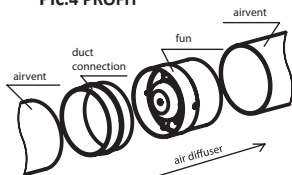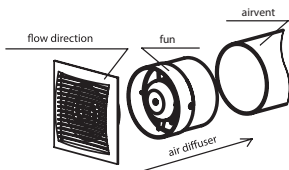
Pic.4 PROFIT**Pic.5 PROFIT**

E/NEO (pic. 6-8)


- remove the decorative front panel
- hold the power wire through the cable hole 1 in the case
- strip the insulation on 5-7 mm from the wire end
- insert wires into terminal box X and press them by tap screw
- fix the wires by means of cable clamp 2
- combine clamps of the decorative panel with grooves in the case
- fix the panel with screw

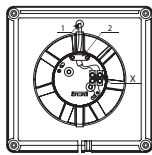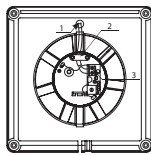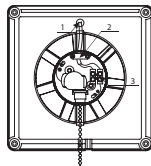**Pic. 6. E/NEO****Pic. 7. Option MRc****Pic. 8. E Option -02****ERA (pic. 9)**

- remove the decorative front panel
- hold the power wire through the cable hole 1 in the case
- strip the insulation on 5-7 mm from the wire end
- insert wires into terminal box X and press them by tap screw
- fix the wires by means of cable clamp 2
- combine clamps of the decorative panel with grooves in the case
- fix the panel with screw

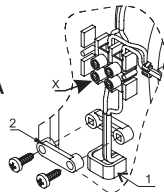Pic.9 ERA**ERA Option -02 (pic. 10)**

- remove the decorative front panel
- install S3 switch to the fan case
- connect the wires by inserting the tip pins 3 to the switch S3
- hold the power wire through the cable hole 1 in the case
- strip the insulation on 5-7 mm from the wire end
- insert wires into terminal box X and press them by tap screw
- fix the wires by means of cable clamp 2
- combine clamps of the decorative panel with grooves in the case
- fix the panel with screw

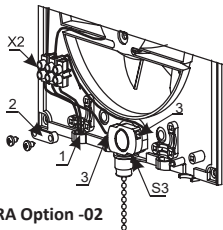**Pic.10 ERA Option -02****Maintenance**

- disconnect the fan from the mains;
- remove the fan by disconnecting it from the duct and removed from the installation place.
- in case of heavy soiling, remove the fan impeller;
- wipe all plastic components with a soft cloth soaked in soapy water, it is not allowed transfer of washing solution to the motor;
- wipe all surfaces dry;
- assemble a fan and set it in place.

Storage and transportation

Keep the fan only in the packaging of the manufacturer in a ventilated room at a temperature of +5 ° C to +40 ° C and relative humidity of 80% (at T = 25 ° C). Keeping time - 5 years from date of manufacture. Products transported by any transport provided consumer protection or transport container from the direct effects of rainfall, lack of bias transport places during transport, the lack of mutual physical impact during transportation and preservation of fans. Transportation is carried out in force with the rules for this transport.



Utilization

This appliance has a label in accordance with European Directive 2002/96/EC on waste electrical and electronic appliances (waste electrical and electronic equipment - WEEE). This order acts on rules on the territory throughout the EU and recycling of old appliances.

Service lifetime

Established service period - 5 years

Warranty

Fans are made by LLC «ERA» in accordance with applicable regulations and standards.

Manufacturer guarantees the normal operation of the fan for 5 years from the date of sale in retail outlets subject to the rules of transportation, storage, installation, operation and other requirements of this instruction. In case of absence of the date of sale, the warranty period will be computed from the date of manufacture.

In case of finding failures in the work of the fan on the fault of manufacturer during the warranty period the consumer has the right to replace the fan in the factory that is the same serial numbers on the product and in the passport. An availability of branded factory nameplate on the device is required! Please make sure it is available and store it on the device during its lifetime.

To confirm the date of purchase for warranty service or presentation of other legal requirements urge you need to retain proof of purchase (cheque, receipt, and other documents confirming the date and place of purchase).

Replacement will be made at the following address:

«ERA» LLC

390047, Novoselkovskaya street, 17, Ryazan city, Russia

tel. (4912) 24-16-00,

e-mail: sale@era.trade,

www.era.trade

Delivery set

- The assembled fan
- Passport/operation instruction
- Box packaging
- Dowel with screws - 4 PCs. (for fixing the fan) (except for PROFIT)
- Screws - 2 PCs (for mounting brackets) (except for PROFIT)
- Bracket - 1 PC. (except for PROFIT)
- Pull-chain switch - 1 PCs. (for models ERA-02)

Мақсатталған қолдануы

Тұрмыстық белағаштық каналдық электр желдеткіші (ВОК), тұрмыстық белағаштық каналдық электр қапталған желдеткіші (ВОКН) туалет және ванна бөлмелерінен, сонымен қатар желдетуді талап ететін басқа шағын бөлмелерден жағымсыз иістерді кетіру үшін қолдануға арналған.



ЕСКЕРТПЕ!

Бұл электр бұйым физикалық, психикалық немесе ақыл-ой қабілеттері төмен болған тұлғалар арқылы (осылардың арасында балалар) немесе осы бұйыммен жұмыс істеу бойынша тәжірибесі немесе білімдері жоқ болса, олар бұйыммен бақылаусыз болса немесе осы тұлғаларды қауіпсіздігі үшін жауапты адамдар арқылы осы бұйыммен жұмыс істеуіне үйретілмесе, қолдану үшін мақсатталмаған. Электр бұйыммен ойнауларын болдырмау үшін балаларды бақылап жүруіңіз керек.

Қауіпсіздік бойынша талаптар

Электр тоғы арқылы зақымданудан қорғау түрі бойынша электр желдеткіштер ГОСТ (МЕМСТ) 30345.0-95 бойынша II санаттық құралдарына (220-240 В/50 Гц) немесе III санаттық құралдарына (12В/50 Гц) жатады. ГОСТ (МЕМСТ) 150150-69 бойынша УХЛ4. Электр бұйым қабына қатты түрлі заттары мен судың кіруінен қорғау бойынша деңгейі ГОСТ (МЕМСТ) (МЭК 529-89) сай: IP24.



ЕСКЕРТПЕ!

Желдеткіштердің іске қосылуы осы жұмыстарды өткізу үшін арнайы рұқсаты бар электрик мамандары арқылы өткізіледі. Желдеткіштерді белгіленіп көрсетілген температура аумағынан (+1°C тан +40°C дейін) тыс болған жағдайларда қолдануға болмайды.

Желдеткішті отын жанарғысы бар құралдардан түтін шығаратын түтігімен жабдықталған желдету магистраліне бірге орнатылуы рұқсат етілмейді. Ақаулықтар табылған жағдайда автоматты өшіріп (S1 бөлшегін OFF позициясына қойып), электрик маманын шақырыңыз



ЕСКЕРТПЕ!

Құралды қолдану алдынан міндетті түрде осы нұсқаулықты оқып, оның мазмұнымен танысып алыңыз.



ЕСКЕРТПЕ!

Бұйымды іске қосу, реттеу, күту және жөндеу бойынша өткізілетін барлық әрекеттері тек қана электр жүйесінің ажыратылған жағдайында өткізілуі тиіс (S1 бөлшегі OFF позициясында).

Желдеткіш қосу үшін қолданылатын бір фазалық электр жүйесі қолдануда болған нормаларына сай болуы керек. Стационарлық электр өткізгіш сымы электр жүйені қорғау автоматы арқылы жабдықталған болуы тиіс (схемада S1 қылып көрсетілген). Іске қосылуы стационарлық сымы ішіне құрастырып орнатылған айырғыш арқылы өткізілуі керек (схемада S2 қылып көрсетілген). Айырғыш контакттары арасындағы саңылау барлық полюстарында 3 мм көлемінен аз болмауы қажет. «-02» опциясында айырғыш (схемада S3 қылып көрсетілген) желдеткіш ішіне құрастырылып шығарылған. Құрастырып орнату алдынан қалақты дөңгелегі, тұрқы, шілтерде көзбен көріне алатын бұзылып зақымдануының болмауын тексеруіңіз және тұрқының ағызып шығаратын бөлшегінде желдеткіштің қалақтарын бұзып зақымдай алатын бөтен заттардың жоқ болуын тексеріп алуыңыз керек.

ОПЦИЯЛАРДЫҢ ШАРТТЫ БЕЛГІЛЕРІ

Белгіленуі	Аталуы
-01	Айырғыш және айырымен жабдықталған желі кабелі бар кабелдік тұрмыстық бе- лағаштық каналдық қапталған электр желдеткіштер
-02	Желдеткіш немесе таймерді қуат көзіне қосу/ қуат көзінен өшіру үшін тартулы баулы өшіргішімен жабдықталған тұрмыстық белағаштық каналдық қапталған электр желдеткіштер
ET	Электрондық таймері бар тұрмыстық белағаштық каналдық қапталған электр желдет- кіштер
ETF	Фототаймері бар тұрмыстық белағаштық каналдық қапталған электр желдеткіштер
HT	Ылғалдылық тегігімен жабдықталған тұрмыстық белағаштық каналдық қапталған электр желдеткіштер
12V	12V қозғалтқышы бар тұрмыстық белағаштық каналдық электр желдеткіштер, қосылуы төмендететін трансформаторы арқылы
BB	Шарлы мойынтіректермен жабдықталған тұрмыстық белағаштық каналдық электр желдеткіштер. 40 мың сағат бойы үзіліссіз жұмыс істеуін қамтамасыз етеді.
C	Кері клапаны бар тұрмыстық белағаштық каналдық қапталған электр желдеткіштер
MRe	Ішіне құрастырылған Fusion Logic 1.2 контроллері бар тұрмыстық белағаштық каналдық қапталған мультиопциялық екі режимдік электр желдеткіштер
S	Жәндіктерден қорғайтын торшасымен жабдықталған тұрмыстық белағаштық каналдық қапталған электр желдеткіштер

Қосымша опциялардың бір бірімен құрамдастырылған болуы немес жоқ болуы мүмкін.

XXX X XXXXX XXXXX

түстердің аталуы

опциялары 01, -02, ET, ETF, HT, 12V, BB, C, MRe, S

Ернекем мөлшері (сандар)

үлгілері COMFORT, DISC, FAVORITE, FLOW, E, ERA, PROFIT, NEO

Белгілеу үлгісі

ERA 5 C ET -02


E 100 S

Негізгі техникалық мәліметтері


Сипаттамалары	COMFORT 4	COMFORT 5	DISC 4	DISC 5	FAVORITE 4	FAVORITE 5	FLOW 4	FLOW 5	FLOW 6	E 100	E 125	E 150	NEO 4	NEO 5	NEO 6	ERA 4	ERA 5	ERA 6	PROFIT 4	PROFIT 5	PROFIT 6
Ернекем диаметрі (мм)	100	125	100	125	100	125	100	125	160	100	125	150	100	125	150	100	125	150	100	125	160
Өнімділігі(м³/час)	95	180	80	130	95	180	107	190	300	90	140	250	90	140	250	97	183	290	107	190	300
Өнімділігі (Вт)	16	18	16	20	16	18	14	18	22	14	16	16	14	16	16	14	16	16	14	18	22
Шуыл деңгейі (дБ)	35	36	35	36	35	36	35	36	38	35	36	38	35	36	38	35	36	38	35	36	38
Шуыл деңгейі (дБ)	0,55	0,65	0,5	0,58	0,55	0,65	0,5	0,6	0,95	0,55	0,65	0,77	0,55	0,65	0,77	0,5	0,55	0,7	0,38	0,45	0,7

Желдеткіштер (12V опциясы болған желдеткіштерді) кернеуі 220-240 В, жиілігі 50 Гц болған ауыстырмалы электр тоқ жүйесіне қосу үшін мақсатталған

FLOW

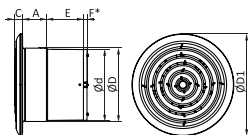

PROFIT

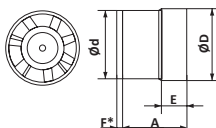


Үлгі	d	D	D1	E	A	C	F*
FLOW 4	100	103	143	52	33	11	7
FLOW 5	125	128	164	58	34	12	8,5
FLOW 6	160	163	200	66	42	13	-

*- Бұл көлемдер тек қана кері клапан опциясы бар болған желдеткіштерде бар болады

Үлгі	d	D	A	E	F*
PROFIT 4	100	103	80	30	7
PROFIT 5	125	128	82	30	8,5
PROFIT 6	160	163	101	35	-

*- Бұл көлемдер тек қана кері клапан опциясы бар болған желдеткіштерде бар болады

COMFORT/DISC/FAVORITE/ERA/E/NEO

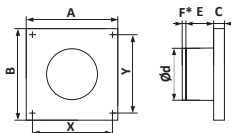

*- Бұл көлемдер тек қана кері клапан опциясы бар болған желдеткіштерде бар болады

Үлгі	d	A	E	B	C	X	Y	F*
COMFORT 4	100	162	52	168	21	140	140	7
COMFORT 5	125	162	59	168	21	140	140	8.5
DISC 4	100	160	49	160	36	140	140	8
DISC 5	125	185	49	185	38	165	165	10
FAVORITE 4	100	162	52	168	21	140	140	7
FAVORITE 5	125	162	59	168	21	140	140	8.5
ERA 4	100	150	55	150	22	135	135	7
ERA 5	125	175	61	175	23	160	160	8.5
ERA 6	150	200	62	200	24	185	185	10
E 100	100	160	76	160	9	140	140	7
E 125	125	180	82	180	9	160	160	8,5
E 150	150	205	86	205	9	187	187	10
NEO 4	100	160	76	160	12	140	140	7
NEO 5	125	180	82	180	11	160	160	8,5
NEO 6	150	205	86	205	11	187	187	10

Құрастырып орнату мен іске қосу үшін дайындау

ERA желдеткіштері желдету ауа өткізгіштерімен және дербес түрде орнатылып қойыла алынады. ERA желдеткіштері қабырғаларға орнату үшін мақсатталған. BB опциясы бар ERA желдеткіштері қабырға және төбелерге орнату үшін мақсатталған.

ERA желдеткіштердің орнатылуы желдету ауа өткізгіштерімен және дербес түрде, тегіс тік үстілері үстінен, ал BB опциясы бар желдеткіштердің орнатылуы тегіс тік және көлденең, және бұйымды бұрама шегелер арқылы орнату үшін жеткілікті қаттылығы бар үстілер үстінен өткізіледі. Орнатылатын монтаждық үстілердің тік және көлденең бағыттары бойынша ұйғарынды ауытқу аумағы: $\pm 0,5$ мм.


S1 қорғау автоматтың
схемадағы белгіленуі




S1 қорғау автоматы




S2 сыртқы өшіргіштің
схемадағы белгіленуі



S2 сыртқы өшіргіші






S3 құрастырылған айы-
рыштың белгіленуі



Ішіне құрастырылған S3 айы-
рыш (тарпалы айырығышы)



ERA желдеткіштерін қосу бойынша негізгі схемалары

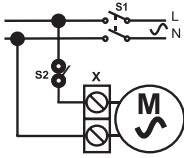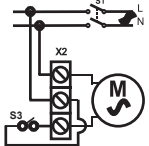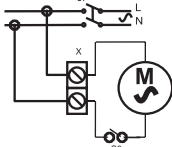
<p>1ші схема Желдеткіштерді іске қосу (базалық нұсқа) X-клемма тақтасы, 2 жүп</p> <p>*Желдеткіштерді тек қана номиналдық кернеуі 12 В болған ауыстырмалы тоқ желісіне қосуға болады (желдеткіш тұрқысы мен қорабындағы белгілеуді қараңыз)</p>	 <p>220-240В (12 В*)</p>
<p>2ші схема O2 опциясымен (тартпалы айырғыш) жабдықталған желдеткіштерді іске қосу X-клемма тақтасы, 3 жүп</p>	 <p>220-240В</p>
<p>3ші схема (E/NEO үлгісі үшін) O2 опциясымен (тартпалы айырғыш) жабдықталған желдеткіштерді іске қосу, X-клемма тақтасы, 2 жүп</p>	 <p>220-240В</p>

ERA желдеткіштерін желіге қосу бойынша монтаждық схемалар

Желдеткіштерді желіге қою реті 1-10 суреттерінде көрсетілген

COMFORT / FAVORITE (1ші сурет)


- декоративтік қорғау тақтасын шығарып алыңыз;
- желі сымын желдеткіш тұрқысындағы (1) кабелдерге арналған саңылауы арқылы өткізіңіз;
- сымдар оқшаулауын 5-7 мм ұзындығында шешіңіз;
- сымдарды X клемма тақтасына енгізіп, оларды бұрама арқылы қыстырыңыз;
- сымдарды кабель қысқыш (2) көмегімен бекітіп алыңыз;
- декоративтік тақтасының бекіткіштерін тұтқадағы саңылаулармен біріктіріңіз;
- тақтаны бұрамамен бекітіңіз.

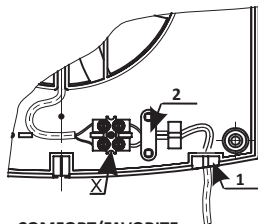

1ші сурет: COMFORT/FAVORITE

DISC (2ші сурет)


- декоративтік қорғау тақташасын, оны сағат тілне қарсы бағытымен бұра отырып, шығарып алыңыз;
- желі сымын желдеткіш тұрқысындағы (1) кабелдерге арналған саңылауы арқылы өткізіңіз;
- сымдар оқшаулауын 7-8 мм ұзындығында шешіңіз;
- сымдарды X клемма тақтасына енгізіп, оларды бұрама арқылы қыстырыңыз;
- сымдарды кабелдік қысқыш (3) көмегімен бекітіп алыңыз;
- декоративтік қорғау панелінің бекіткіштерін тұрқыдағы саңылаулармен біріктіріп, тақтаны, тұрқыға қарағанда, сағат тілі бағытымен шеттері бір біріне үйлескенше дейін бұрып, бекітіп алыңыз.

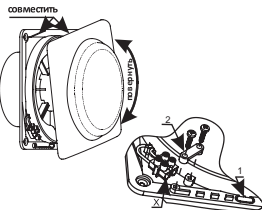

2ші сурет: DISC

FLOW (3ші сурет)

- декоративтік торды шығарып алыңыз;
- қорғау қақпағын шығарып алыңыз;
- желі сымын желдеткіш тұрқысындағы (1) кабелдерге арналған саңылауы арқылы өткізіңіз;
- сымдар оқшаулауын 7-8 мм ұзындығында шешіңіз;
- сымдарды X клемма тақтасына енгізіп, оларды бұрама арқылы қыстырыңыз;
- сымдарды кабелдік қысқыш (3) көмегімен бекітіп алыңыз;
- қорғау қақпағын орнына қайта орнатыңыз;
- торды орнына орнатыңыз.

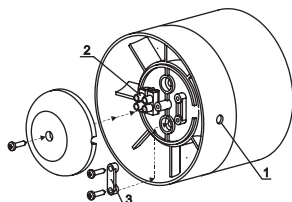

3ші сурет: FLOW/PROFIT

PROFIT (3ші-5ші суреттер)

- қорғау қақпағын шығарып алыңыз;
- желі сымын желдеткіш тұрқысындағы (1) кабелдерге арналған саңылауы арқылы өткізіңіз;
- сымдар оқшаулауын 7-8 мм ұзындығында шешіңіз;
- сымдарды X клемма тақтасына енгізіп, оларды бұрама арқылы қыстырыңыз;
- сымдарды кабелдік қысқыш (2) көмегімен бекітіп алыңыз;
- қорғау қақпағын орнына қайта орнатыңыз.

PROFIT сериясының желдеткіштері диаметрлері түрлі болған кіру және шығу келте құбырларымен, ауаны айдау жағынан сорып тарту және ауа өткізгіш жақтарынан ауа таратушыларды лайықты көлемі бар ернемекепмен біріктіріп қоса алу үшін, жабдықталған.

- Ауа өткізгішке желдеткішті орнатыңыз;
- Сорып тартатын жағынан лайықты нысаны мен диаметрі немесе ернемегі бар декоративтік шілтерімен жабдықталған фасондық бұйымдар арқылы желдеткішке ауа өткізгіштерін біріктіріп қосуға болады.

4ші сурет: PROFIT




5ші сурет: PROFIT




Е/NEO (6шы-8ші суреттер)

- декоративтік беттік тақтасын шығарып алыңыз;
- сымдар оқшаулауын 5-7 мм ұзындығында шешіңіз;
- сымды желдеткіш тұрқысындағы саңылау (1) арқылы мен кабелді өткізу үшін арналған жерінен өткізіңіз;
- сымдарды Х клемма тақтасына енгізіп, оларды бұрама арқылы қыстырыңыз;
- сымдарды қысқыш (2) көмегімен бекітіп алыңыз;
- декоративтік қорғау панелінің бекіткіштерін тұрқыдағы саңылаулармен біріктіріп, тақтаны, тұрқыға қарағанда, сағат
- декоративтік тақтасының бекіткіштерін тұрқыдағы саңылаулармен үйлестіріп алып бекітіңіз;
- панельвинт бұрамасымен бекітіңіз.

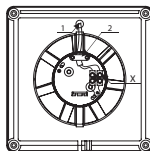


6шы сурет: Е/NEO

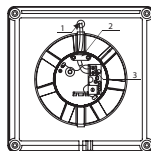

7ші сурет: Е MRe опциясы


8ші сурет: Е -02 опциясы

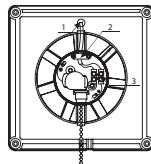

ERA (9шы сурет)


- декоративтік беттік тақтасын шығарып алыңыз;
- желі сымын желдеткіш тұрқысындағы мен кабелді өткізу үшін арналған саңылауынан (1) өткізіңіз;
- сымдар оқшаулауын 5-7 мм ұзындығында шешіңіз;
- сымдарды Х клемма тақтасына енгізіп, оларды бұрама арқылы қыстырыңыз;
- сымдарды қысқыш (2) көмегімен бекітіп алыңыз;
- декоративтік тақтасының бекіткіштерін тұрқыдағы саңылаулармен үйлестіріп бұрамамен бекітіңіз;

9шы сурет: ERA

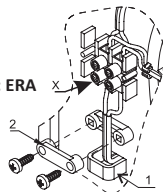

ERA -02 опциясы (10шы сурет)

- желдеткіштердің декоративтік беттік тақтасын шығарып алыңыз;
- S3 айырғышын желдеткіш тұрқысына орнатыңыз;
- қада ұштарын (3) S3 айырғышын енгізіп, сымдарды біріктіріп қосыңыз;
- желі сымын желдеткіш тұрқысындағы мен кабелді өткізу үшін арналған саңылауынан (1) өткізіңіз;
- сымдар оқшаулауын 5-7 мм ұзындығында шешіңіз;
- сымдарды X2 клемма тақтасына енгізіп, оларды бұрама арқылы қыстырыңыз;
- сымдарды қысқыш (2) көмегімен бекітіп алыңыз;
- декоративтік тақтасының бекіткіштерін тұрқыдағы саңылаулармен үйлестіріп бұрамамен бекітіңіз;

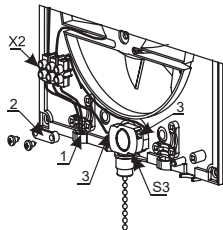

10ші сурет: ERA Опция -02

Техникалық жұмыстарды өткізу бойынша нұсқаулар

- желдеткішті электр жүйесінен ажыратыңыз;
- желдеткішті ауа өткізгіштер мен ауа таратушылардан ажыратып алып және орнатылған жерінен шығарып алып, желдеткіш демонтажын өткізіңіз;
- қатты кірленген жағдайда желдеткіштің қалақты дөңгелегін шығарып алыңыз;
- пластмассадан жасалған барлық бөлшектерін сабын ерітіндісінде сұланған жұмсақ шүберекпен сүртіп алыңыз, жуу ерітіндісінің электр қозғалтқышына түсуін болдырмаңыз;
- барлық үстілерді әбден құрғатып сүртіңіз;
- желдеткішті қайта құрастырып алып, орнына орнатыңыз.

Сақтау мен тасымалдау шарттары

Желдеткіш тек қана шығарушының орамасы мен қорабына салынып, желдетілетін және температурасы +5°C тен +40°C дейін болған және салыстырмады ылғалдылығы 80 % аспайтын (T=25°C болғанда) бөлмеде сақталуы керек. Сақтау мерзімі – шығарылған күнінен бастап 5 жыл.

Бұйымдарды, тұтынушылық немесе тасымалдау ыдысы тікелей атмосфералық әсерлері мен жауын-шашынның түсуінен қорғау шарты орындалғанда, тасымалдау уақытында тасымалдау орынның жылжып кетуіне жол берілмегенінде, тасымалдау барысында бір-біріне соғылып қалмауы мен желдеткіштердің бұзылмай сақталуы қамтамасыз етілгенде көліктердің әр түрі арқылы тасымалдауға болады. Тасымалдау қолданылатын көлік түрі үшін күште болған ережелеріне сай өткізіледі.



Кәдеге жарату

Бұл бұйым ескі электрикалық және электроникалық бұйымдарды кәдеге жарату бойынша 2002/96/ЕС Еуропалық директивасына сай белгіленген (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Осы директива арқылы бүкіл Еуропа Одағы аумағында күште болған ескі бұйымдарды кәдеге жарату бойынша қабылдау ережелері белгіленген.

Қызмет мерзімі

Белгіленген қызмет мерзімі- 5 жыл.

Шығарушының кепілдемелері

Желдеткіштер «ЭРА» компаниясы арқылы ТУ 3468-001-96059883-2010 талаптарына, қолдануда болған нормалар мен стандарттарына сай шығарылған.

Шығарушы тарабынан, тасымалдау, сақтау, құрастырып орнату монтажі, іске қосып қолдану және осы нұсқаулықтың басқа шарттары мен талаптары орындалғанда бөлшек сауда жерлерінде сатып алынғаннан күннен бастап 5 жыл бойы қалыпты түрде жұмыс істеуін кепіл етіледі. Сату күні туралы белгісі жоқ болған жағдайда кепілдеме етілетін гарантиялық мерзімі шығарылған күнінен басталып саналатын болады.

Кепілдеме етілетін уақыт ішінде шығарушы тарабынан жасалған қателер арқылы пайда болатын ақаулықтар арқылы желдеткіш жұмысының бұзылуы пайда болса, тұтынушыға, желдеткіштің шығарушы зауытында, бұйымдағы және бұйым паспортындағы сериялық нөмірі бірдей болғанда, ауыстырылып берілуі тиіс

Бұйымда міндетті түрде зауыттық тақташасында бар болуы тиіс! Бұйымыңызда осы тақташасының бар болуын тексеріп, оны бұйымның бүкіл қызмет мерзімі бойынша бұйымда сақтап жүріңіз.

Кепілдеме мерзімі бар болғанда бұйымды сатып алу күні мен уақытын дәлелдейтін растау қағаз-құжаттарын алу үшін немесе заң бойынша қарастырылған басқа талаптарды қойғанда сатып алу бойынша қағаз-құжаттарды сақтап жүруіңізді өтінеміз (чек, түбіртек, сатып алу уақыты мен жерін растайтын басқа қағаз-құжаттар).

Бұйымның ауыстырылып берілетін жері:

390047, Ресей, Рязань қаласы, Новоселковская к., 17,

Телефон/факс: (4912) 24-16-00

E-mail: sale@era.trade

www.era.trade

Жеткізу/сату көлемі

- Жиналып қойылған желдеткіш;
Бұйым паспорты мен қолдану бойынша нұсқаулық;
- Орама қорабы;
- Сыртқы бұрандасымен арнайы дюбель бұрандалы шегелер- 4 дана (желдеткіштерді бекіту үшін) (PROFIT бұйымдарынан басқа желдеткіштер үшін);
- Сыртқы бұрандалы шегелер- 2 дана (PROFIT бұйымдарынан басқа желдеткіштер үшін);
- Қапсырма- 1 дана (PROFIT бұйымдарынан басқа желдеткіштер үшін);
- Тартпалы айырғыш- 1 дана (ERA-02 үлгілері үшін).

Свидетельство о приемке/ Approval certificate/ Қабылдау бойынша құжаттама

Вентилятор признан годным к эксплуатации/ The fan is recognized suitable for operation/ Желдеткіш қолдану үшін жарамды болады деп бағаланған

Option Type	COMFORT 4	COMFORT 5	DISC 4	DISC 5	FAVORITE 4	FAVORITE 5	FLOW 4	FLOW 5	FLOW 6	E 100	E 125	E 150	ERA 4	ERA 5	ERA 6	PROFIT 4	PROFIT 5	PROFIT 6	NEO 4	NEO 5	NEO 6	
No options																						
-01																						
-02																						
ET																						
ETF																						
HT																						
12V																						
BB																						
C																						
MRe																						
S																						

Ivory

Продан/ Sold/ Сатылды

Наименование предприятия торговли, штамп магазина/
Name of company, shop stamp/ Сату орынның аты, дүкен мөрі:

Серийный номер/Serial number/ Сериялық нөмірі:

Дата продажи/ Sale date/ Сату уақыты:

Дата изготовления/ Date manufacture/
Шығарылған уақыты:

Отметка ОТК/ Mark of Quality Department/
Техникалық бақылау бөлімінің белгісі:

ООО «ЭРА» сохраняет за собой право вносить изменения без уведомления/ «ERA» LLC reserves the right to make changes without notification/ «ЭРА» ЖШҚ ешбір хабарлама бермей отыра өзгертулерді енгізуге құқылы.

ООО «ЭРА»
390047, Россия, г. Рязань,
Новоселковская д.17
тел. (4912) 24-16-00,
e-mail: sale@era.trade,
www.era.trade

«ЭРА» LLC
390047, Novoselkovskaya street,17,
Ryazan city, Russia
tel. (4912) 24-16-00,
e-mail: sale@era.trade,
www.era.trade

«ЭРА» ЖШҚ
390047, Ресей, Рязань қ.,
Новоселковская 17
тел. (4912) 24-16-00,
e-mail: sale@era.trade,
www.era.trade