


ACD121Le Premium

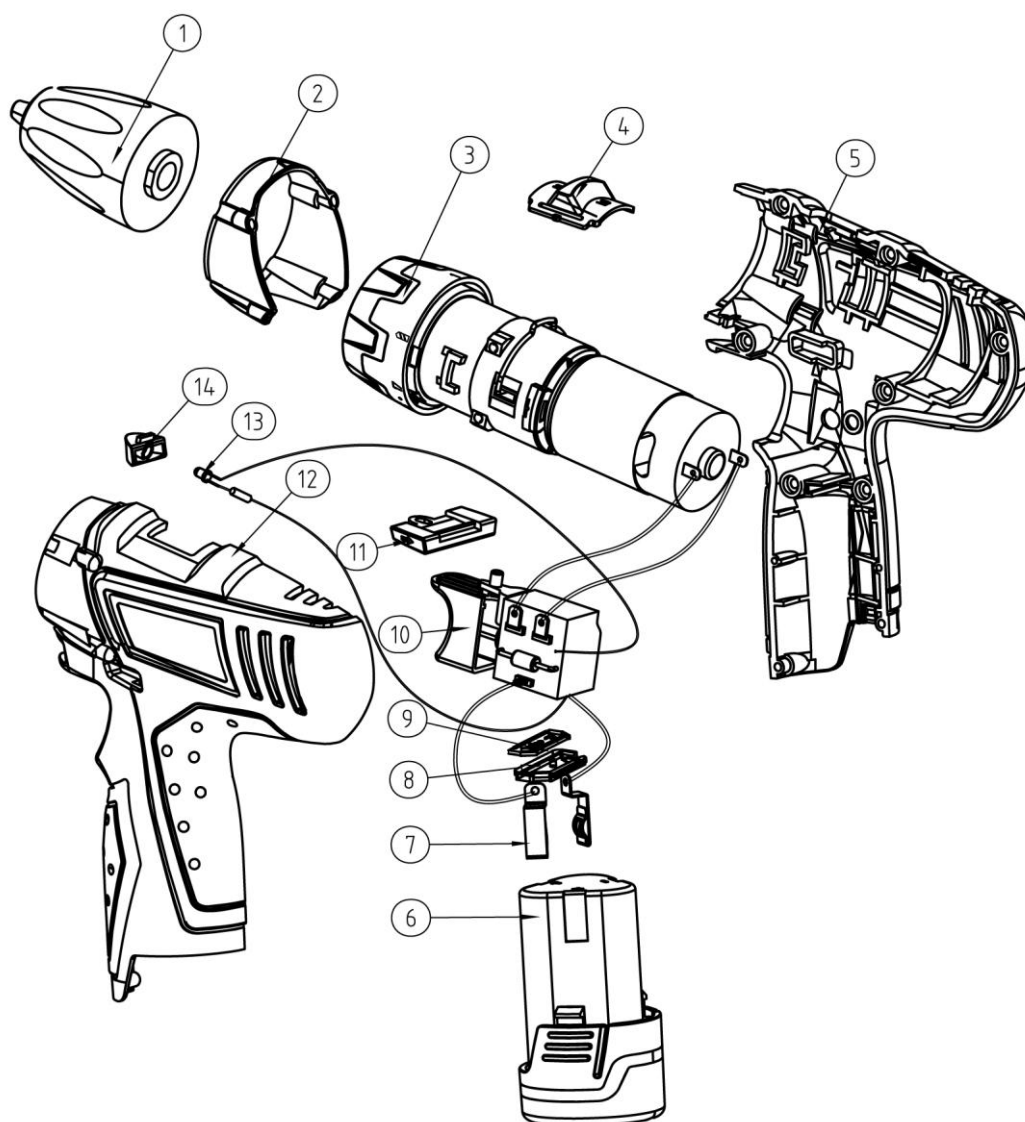

| | | |
|----|-------------------|-----------------------------|
| 1 | Keyless chuck | Быстрозажимной патрон |
| 2 | Head cover | Кожух |
| 3 | Gear box | Корпус редуктора |
| 4 | Two-speed control | Регулятор скорости |
| 5 | Shell | Корпус |
| 6 | Battery pack | Аккумуляторная батарея |
| 7 | Battery contact | Контакт |
| 8 | Plastic back | Пластиковый кожух |
| 9 | Plastic cover | Пластиковая крышка |
| 10 | Switch | Выключатель |
| 11 | F/R lever | Реверс |
| 12 | Shell | Корпус |
| 13 | LED light | Светодиодная лампочка |
| 14 | Light cover | Кожух светодиодной лампочки |