

AEROPRO

Руководство по эксплуатации



Air Powered Drill

Пневматическая дрель

API7I08

Уважаемый покупатель!

При покупке пневматической ручной дрели AEROPRO AP17108 требуйте проверки её работоспособности пробным запуском. Убедитесь, что в талоне на гарантийный ремонт проставлены штамп магазина, дата продажи и подпись продавца, а также указана модель и серийный номер пневматической дрели.

Перед включением внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации. В процессе эксплуатации соблюдайте требования настоящего руководства, чтобы обеспечить оптимальное функционирование пневматической дрели и продлить срок её службы.



Внимание! Сжатый воздух является источником потенциальной опасности! Виды опасных воздействий на оператора во время работы: повышенный уровень шума, локальная вибрация, высокая скорость рабочего инструмента и возможная повышенная запыленность рабочем месте.

Комплексное полное техническое обслуживание и ремонт в объёме, превышающем перечисленные данным руководством операции, должны производиться квалифицированным персоналом на специализированных предприятиях. Установка, и необходимое техническое обслуживание производится пользователем и допускается только после изучения данного руководства по эксплуатации.

Приобретённая Вами пневматическая ручная дрель может иметь некоторые отличия от настоящего руководства, связанные с изменением конструкции, не влияющие на условия её подключения и эксплуатации.

1. Основные сведения об изделии

1.1 Пневматическая ручная дрель (машина ручная сверлильная, пневматическая, прямая, далее по тексту - дрель) с функцией реверса, предназначена для сверления отверстий в дереве, металле и пластике, а также закручивания/ откручивания крепежа с резьбой (функция – шуруповёрт). Сжатый воздух от компрессора (пневматической линии) приводит во вращение ротационный пневмодвигатель. Шестилопастной ротор пневмодвигателя передаёт вращение на шпиндель. На шпиндель прикручивается быстрозажимной патрон 3/8 дюйма с диапазоном крепления свёрл диаметром от 1,5 до 13 мм. Свёрла для разных материалов и биты, вставляемые в патрон, являются рабочим инструментом дрели.

Включение дрели осуществляется нажатием на клавишу (рис.1 поз.10). Отпущененная клавиша, пружиной возвращается в исходное положение – выключено (прекращена подача сжатого воздуха).

Изготовитель/ Поставщик не отвечает за повреждения, вызванные ненадлежащим использованием дрели. Риск несёт исключительно пользователь.

Использование по назначению предполагает соблюдение инструкций по эксплуатации, а также требований по проверке и техническому обслуживанию.

1.2 Вид климатического исполнения данной модели УХЛ 4 по ГОСТ 15150-

69, то есть данная модель предназначена для работы в условиях умеренного климата с диапазоном рабочих температур от +1 до +35 °C и относительной влажности воздуха не более 80%

1.3 Транспортировка инструмента производится в закрытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на транспорте данного вида.

1.4 Габаритные размеры в упаковке представлены в таблице:

Габаритные размеры в упаковке, мм	
- длина x ширина x высота	238 x 150 x 57
Вес (брутто/нетто), кг	1,6/1,2

2. Основные технические данные

2.1 Основные технические данные дрели представлены в таблице:

Диаметр воздушного штуцера, дюйм	1/4 F
Диапазон свёрл патрона, мм	1,5-13
Частота оборотов холостого хода, об/мин	700
Рабочее давление, Бар	6,3
Расход потребляемого воздуха, л/мин	114
Резьба на шпинделе, дюйм	1/2
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	97,5
Вибрация на рукоятке, м/с ²	1,2
Тип соединения	рапид

Расшифровка серийного номера на шильдике изделия:

S/N XX XXXXXXXX/ XXXX

буквенно-цифровое обозначение / год и месяц изготовления

3. Комплектация

3.1 В торговую сеть дрель поставляется в следующей комплектации*:

Дрель	1
Рукоятка дополнительная с крепежом	1
Штуцер переходной	1
Ёмкость со смазкой	1
Руководство по эксплуатации	1
Упаковка	1

* в зависимости от поставки комплектация может меняться



рис. 1

1 – патрон быстрозажимной; **2** – кольцо патрона; **3** – рукоятка дополнительная; **4** – крышка передняя; **5** – корпус-рукоятка; **6** – накладки рукоятки; **7** – штуцер входной; **8** – решётка выхлопа; **9** – рычаг переключения направления вращения - реверс; **10** – клавиша включения; **11** – хомут крепления дополнительной рукоятки.

4. Общий вид и устройство инструмента

4.1 Общий вид дрели представлен на рис. 1

4.2 Устройство дрели

Основные элементы дрели: ротационный пневмодвигатель, планетарный редуктор, реверсный механизм и пусковое устройство расположены в корпусе (рис.1 поз.5), выполненном заодно с рукояткой. В нижней части рукоятки находятся штуцер подвода сжатого воздуха (рис.1 поз.7) и решётка выхлопа (рис.1 поз.8). Переключение направления вращения шпинделя осуществляется перемещением рычага (рис.1 поз.9) реверсивного клапана. Направление вращения указано на корпусе символами: рычаг поднят вверх «F» - по часовой стрелке, рычаг опущен вниз «R» - против часовой стрелки. В патрон вставляются свёрла со стандартным цилиндрическим хвостовиком или биты для откручивания/закручивания крепежа. В комплект поставки входит дополнительная рукоятка (рис.1 поз.3), крепящаяся хомутом (рис.1 поз.11) на переднюю крышку (рис.1 поз.4) в любом, удобном для работы положении.

5. Инструкция по технике безопасности

Перед использованием дрели внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации. Данное руководство храните в надёжном месте, доступным при первой необходимости. Дрель предназначена для использования только в соответствии с назначением и требованиями, указанными в данном руководстве. Вследствие ненадлежащего использования дрели, либо вследствие любого её изменения или комбинирования с неподходящими деталями, может быть нанесён серьёзный ущерб собственному здоровью, здоровью других лиц и животных. Необходимо учитывать и соблюдать применимые правила техники безопасности, нормы для рабочих мест и положения по охране труда.

Перед любыми работами с дрелью убедитесь, что она отсоединенна от источника сжатого воздуха. Перед каждым запуском следует проверить на прочность посадки все болты и гайки, а также проверить герметичность соединений и шлангов. Герметичность соединения обеспечивается фум-лентой или любым другим резьбовым герметиком. Неисправные детали следует отремонтировать или заменить. Для получения наилучших результатов и для обеспечения высокой безопасности используйте только оригинальные запчасти.

При работе с дрелью должны соблюдаться следующие правила:

- не используйте инструмент и компрессор без предусмотренных устройств безопасности;
- работайте только в защитных очках;
- не прикасайтесь к движущимся частям дрели;
- не допускайте натягивания, перекручивания и попадания под различные предметы шланга - источника воздуха;
- не оставляйте без надзора дрель, подключённую к источнику воздуха;
- запрещается использовать свёрла и биты, не соответствующие размерам, указанным на патроне;
- работайте инструментом только в устойчивом положении;
- не работайте дрелью с приставных лестниц;
- используйте противовоздушные наушники.

6. Использование по назначению

6.1 Установка рабочего инструмента (биты, сверла) в патрон:

- удерживая кольцо патрона (рис.1 поз.2) одной рукой, другой вращать переднюю часть патрона (рис.1 поз.1) против часовой стрелки до разведения кулачков патрона на расстояние, необходимое для установки рабочего инструмента;
- вставить хвостовик биты (сверла) между кулачками;
- удерживая кольцо патрона (рис.1 поз.2) одной рукой, другой вращать переднюю часть патрона (рис.1 поз.1) по часовой стрелке до фиксации рабочего инструмента кулачками патрона;
- перед началом работы убедиться в надёжности фиксации рабочего ин-

струмента в патроне.

6.2 При работе дрелью необходимо выполнять все требования раздела 5 настоящего руководства;


6.3 Каждый раз перед использованием следует проверять затяжку болтов и гаек системы подачи воздуха. Перед техническим обслуживанием или ремонтом, дрель должна быть отключена от сети подачи воздуха. Несоблюдение мер предосторожности может привести к травмированию и тяжёлым последствиям.

6.4 Перед соединением шланга для подачи воздуха с дрелью, её необходимо предварительно продуть. Добавьте 4 - 5 капель масла (из ёмкости, входящей в комплект поставки) в воздушный входной штуцер (рис.1 поз.7) дрели для смазки внутренних механизмов.

6.5 Включение и выключение дрели осуществляется нажатием клавиши (рис.1 поз.10). Следует помнить, что после того, как вы отпустите клавишу, вращение патрона будет продолжаться по инерции ещё несколько секунд.

6.6 Реверс. Переключение направления вращения шпинделя с патроном описано в п.4.2. При перемещении стержня реверсного клапана, происходит изменение канала подачи воздуха к ротору двигателя.

 **Внимание!** Переключать направление вращения можно только при не- работающем инструменте.

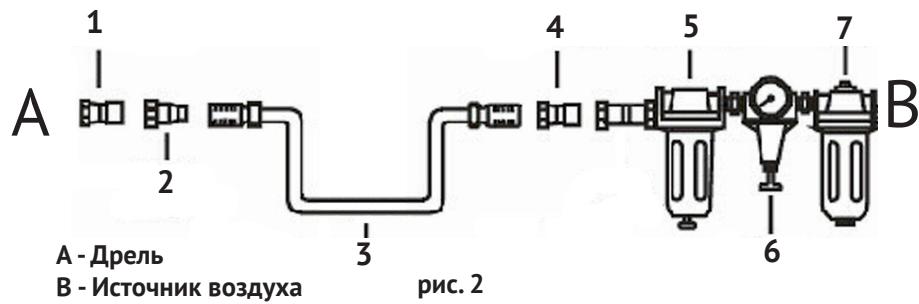

1 - штуцер переходной (1/4"); 2 - переходник шланга; 3 - шланг; 4 - переходник шланга; 5 - маслораспылитель (лубрикатор); 6 - регулятор давления с манометром; 7 - фильтр-влагоотделитель.

6.7 Подключение инструмента.

Дрель должна подсоединяться к системе подачи сжатого воздуха, состоящей из компонентов, указанных на рис.2

Данная дрель предназначена для работы с чистым, сухим воздухом. Поскольку сжатый воздух может содержать влагу и посторонние примеси, приводящие к ржавлению и преждевременному износу инструмента, а также

ухудшению качества работы. Рекомендуется использовать в воздушной линии фильтр- влагоотделитель (рис.2 поз.7), устанавливаемый как можно ближе к дрели.

В пневмолинии необходимо использовать лубрикатор (рис.2 поз.5) для насыщения парами масла трущиеся детали инструмента.

6.8 Рекомендации при работе:

- закрепить в патроне, как указано в п.6.1, сверло нужного для работы диаметра и соответствующее материалу заготовки;
- при сверлении отверстий в металле, рекомендуется накренить место сверления;
 - для снижения нагрузки на инструмент, при сверлении отверстий большого диаметра, просверлите отверстие вначале тонким сверлом;
 - для облегчения процесса сверления, рекомендуется чаще выводить сверло из отверстия для удаления стружки;
 - исключите чрезмерную осевую нагрузку на дрель во избежание поломки сверла;
 - не допускайте перекашивания сверла от оси сверления;
 - тщательно выбирайте биту, её наконечник и шлицы крепежа должны совпадать по форме и размеру;
 - при соединении деревянных заготовок крупным крепежом (саморезы, шурупы), рекомендуется предварительно просверлить место соединения тонким сверлом, это снизит нагрузку на дрель;
 - если в системе подачи воздуха не установлен лубрикатор, необходимо вручную закапывать во входной штуцер 3 - 5 капель масла через каждые 10 - 15 минут непрерывной работы.

6.9 Очистка дрели.

После окончания работы очистите патрон и корпус дрели, смажьте подвижные детали.

Квалифицированный ремонт в большинстве случаев можно производить только при помощи специальных инструментов. В этом случае обратитесь в сервисный центр.

7. Срок службы, хранение и утилизация

7.1 Срок службы дрели 3 года.

7.2 ГОСТ 15150-69 предписывает для инструмента условия хранения - 1 (хранить в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от +5 до +40 °C). Относительная влажность воздуха (для климатического исполнения УХЛ 4) не должна превышать 80%.

7.3 Указанный срок службы действителен при соблюдении потребителем требований настоящего руководства.

7.4 Дрель не требует специальных мер по утилизации после выработки ресурса.

8. Гарантия изготовителя (поставщика)

8.1 Гарантийный срок эксплуатации дрели - 24 календарных месяца со дня продажи.

8.2 В случае выхода дрели из строя в течение гарантийного срока эксплуатации по вине изготовителя, владелец имеет право на бесплатный гарантийный ремонт, при соблюдении следующих условий:

- отсутствие механических повреждений;
- отсутствие признаков нарушения требований руководства по эксплуатации;
- наличие в руководстве по эксплуатации отметки о продаже и наличие подписи покупателя;
- соответствие серийного номера дрели серийному номеру в гарантийном талоне;
- отсутствие следов неквалифицированного ремонта.

Удовлетворение претензий потребителя с недостатками по вине изготовителя производится в соответствии с законом РФ «О защите прав потребителей».

Адрес гарантитной мастерской:

141074, г. Королёв, М.О., ул. Пионерская, д. 16

т. (495) 647-76-71

8.3 Безвозмездный ремонт или замена дрели в течение гарантийного срока эксплуатации производится при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и технического обслуживания, хранения и транспортировки.

8.4 При обнаружении Покупателем каких-либо неисправностей дрели, в течение срока, указанного в п. 8.1 он должен проинформировать об этом Продавца и предоставить дрель Продавцу для проверки. Максимальный срок проверки - в соответствии с законом РФ «О защите прав потребителей». В случае обоснованности претензий Продавец обязуется за свой счёт осуществить ремонт дрели или её замену. Транспортировка дрели для экспертизы, гарантийного ремонта или замены производится за счёт Покупателя.

8.5 В том случае, если неисправность дрели вызвана нарушением условий её эксплуатации или Покупателем нарушены условия, предусмотренные п. 8.3, Продавец с согласия покупателя вправе осуществить ремонт дрели за отдельную плату.

8.6 На продавца не могут быть возложены иные, не предусмотренные настоящим руководством, обязательства.

8.7 Гарантия не распространяется на:

- любые поломки, связанные с форс-мажорными обстоятельствами;
- нормальный износ: дрель, так же, как и все пневматические устройства, нуждается в должном техническом обслуживании. Гарантией не покрывается ремонт, потребность в котором возникает вследствие нормального износа, сокращающего срок службы частей и оборудования;
- естественный износ (полная выработка ресурса, сильное внутреннее или

внешнее загрязнение);

- на оборудование и его части выход из строя которых стал следствием неправильной установки, несанкционированной модификации, неправильного применения, небрежности, неправильного обслуживания, ремонта или хранения, что неблагоприятно влияет на его характеристики и надёжность.

Приложение 1

Применяемые предписывающие знаки по ГОСТ Р 12.4.026-2015

	Работать в защитных очках	На рабочих местах и участках, где требуется защита органов зрения
	Работать в защитных наушниках	На рабочих местах и участках с повышенным уровнем шума
	Работать в средствах индивидуальной защиты органов дыхания	На рабочих местах и участках, где требуется защита органов дыхания
	Работать в защитных перчатках	На рабочих местах и участках, где требуется защита рук от воздействия вредных или агрессивных сред, защита от возможного поражения электрическим током

Внимание! При продаже должны заполняться все поля гарантийного талона. Неполное или неправильное заполнение гарантийного талона может привести к отказу от выполнения гарантийных обязательств.

С **условиями гарантийного обслуживания ознакомлен(а).** При покупке изделия было проверено. Претензий к упаковке, комплектации и внешнему виду не имею.

Корешок талона №2 на гарантийный ремонт

(модель _____) 20 __ г. Извъят« ____ » Исполнитель _____
 (подпись) (фамилия, имя, отчество)

Корешок талона №1 на гарантийный ремонт

(модель _____) 20 __ г. Извъят« ____ » Исполнитель _____
 (подпись) (фамилия, имя, отчество)

Талон № 1*

на гарантийный ремонт дрели
 (модель _____)

Серийный номер S/N _____

Представитель ОТК _____

Заполняет торговая организация:

Продан _____
 (наименование предприятия - продавца)

Дата продажи _____ Место печати

Продавец _____
 (подпись)

(фамилия, имя, отчество)

*талон действителен при заполнении

Талон № 2*

на гарантийный ремонт дрели
 (модель _____)

Серийный номер S/N _____

Представитель ОТК _____

Заполняет торговая организация:

Продан _____
 (наименование предприятия - продавца)

Дата продажи _____ Место печати

Продавец _____
 (подпись)

(фамилия, имя, отчество)

*талон действителен при заполнении

Заполняет ремонтное предприятие

(наименование и адрес предприятия)

КАЛИБР КАЛИБР КАЛИБР КАЛИБР

Исполнитель _____ (подпись) (фамилия, имя, отчество)

Владелец _____ (подпись) (фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта _____ Место печати

Утверждаю _____ (должность, подпись)

(ФИО руководителя предприятия)

Заполняет ремонтное предприятие

(наименование и адрес предприятия)

КАЛИБР КАЛИБР КАЛИБР КАЛИБР

Исполнитель _____ (подпись) (фамилия, имя, отчество)

Владелец _____ (подпись) (фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта _____ Место печати

Утверждаю _____ (должность, подпись)

(ФИО руководителя предприятия)

Внимание! При продаже должны заполняться все поля гарантийного талона. Неполное или неправильное заполнение гарантийного талона может привести к отказу от выполнения гарантийных обязательств.

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен(а). При покупке изделие было проверено. Претензий упаковке, комплектации и внешнему виду не имею.

Корешок талона №4 на гарантийный ремонт

(модель) 20__ г. Извъят«____» Исполнитель (подпись) (фамилия, имя, отчество)

Корешок талона №3 на гарантийный ремонт

(модель) 20__ г. Извъят«____» Исполнитель (подпись) (фамилия, имя, отчество)

Талон № 3*

на гарантийный ремонт дрели
(модель _____)

Серийный номер S/N_____

Представитель ОТК _____

Заполняет торговая организация:

Продан _____
(наименование предприятия - продавца)

Дата продажи _____ Место печати

Продавец _____
(подпись)

_____ (фамилия, имя, отчество)

*талон действителен при заполнении

Талон № 4*

на гарантийный ремонт дрели
(модель _____)

Серийный номер S/N_____

Представитель ОТК _____

Заполняет торговая организация:

Продан _____
(наименование предприятия - продавца)

Дата продажи _____ Место печати

Продавец _____
(подпись)

_____ (фамилия, имя, отчество)

*талон действителен при заполнении

Заполняет ремонтное предприятие

(наименование и адрес предприятия)

КАЛИБР КАЛИБР КАЛИБР КАЛИБР

Исполнитель _____ (подпись) (фамилия, имя, отчество)

Владелец _____ (подпись) (фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта _____ Место печати

Утверждаю _____
(должность, подпись)

(ФИО руководителя предприятия)

Заполняет ремонтное предприятие

(наименование и адрес предприятия)

КАЛИБР КАЛИБР КАЛИБР КАЛИБР

Исполнитель _____ (подпись) (фамилия, имя, отчество)

Владелец _____ (подпись) (фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта _____ Место печати

Утверждаю _____
(должность, подпись)

(ФИО руководителя предприятия)



Товар сертифицирован.

Сертификат соответствия ТР ТС 011/2011,
№ ТС RU C-CN.AB37.B.06227

Выдан органом по сертификации: ООО «АЛЬЯНС»

Аттестат рег. № RA.RU.11AB37

Срок действия сертификата соответствия с 17.07.2018 по 16.07.2021

Изготовитель: «ZHEJIANG RONGPENG IMP.& EXP.CO.,LTD» Shuiquetou Village, Pengjie Town, Luqiao, Taizhou, Zhejiang, China 318057 Китай

Импортёр: ООО «НД-Логистика», 141070 МО, г. Королев, ул. Фрунзе, д. 1Д, корп. 2, пом. IV

Представитель в РФ: ООО «Калибр», 115114, г. Москва, ул. Павелецкая набережная д. 2 стр. 21, оф. 228, тел.+7 (495) 647-76-71

Юридическое лицо уполномоченное Изготовителем на принятие претензий от потребителя и производящего ремонт и техническое обслуживание товара на территории РФ: ООО «Калибр», 115114, г. Москва, ул. Павелецкая наб. д. 2, стр. 21, оф. 228, тел.+7 (495) 647-76-71



API7I08