



Поплавковый выключатель AquamotoR AR PC-8A

Руководство по монтажу и эксплуатации

СОДЕРЖАНИЕ РУКОВОДСТВА

1. Область применения	2	4. Основные технические характеристики	3
2. Указания по технике безопасности	2	5. Гарантийный талон	3
3. Условия эксплуатации	2	6. Гарантийные обязательства	4

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Поплавковые выключатели AquamotoR AR PC-8A предназначены для применения в системах водоснабжения для управления бытовыми насосами, как датчики сигнализации уровня и т.п. Их применение в системах водоразбора обеспечивает защиту насосного оборудования от поломок при работе без воды и автоматизации наполнения емкости.

2. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ


ВНИМАНИЕ! Электромонтажные работы, установку выключателя, подключение к питающей электросети и заземление должен выполнять квалифицированный специалист, в строгом соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

ВНИМАНИЕ! Перед проведением любых работ отключите насос от источника питания. Удостоверьтесь, что все соединения проводов надежно изолированы от попадания воды. Сечение жил соответствует мощности насоса. Для герметизации места соединения электрического кабеля рекомендуется пользоваться заливной муфтой.


3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Поплавковые выключатели применяются как:


– выключатель – для отключения непосредственно насосного оборудования при уменьшении уровня воды до контролируемого значения;

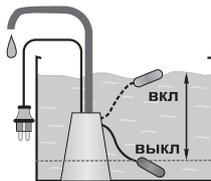

Встроенный в насос поплавковый выключатель

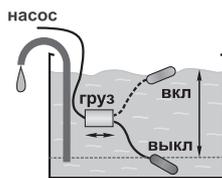

Работа на откачку и защита от работы без воды

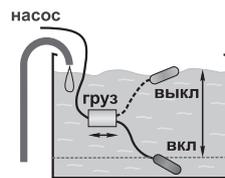

Работа на заполнение накопительной емкости

– универсальный коммутатор – для отключения/включения непосредственно насосного оборудования при изменении контролируемого уровня воды.

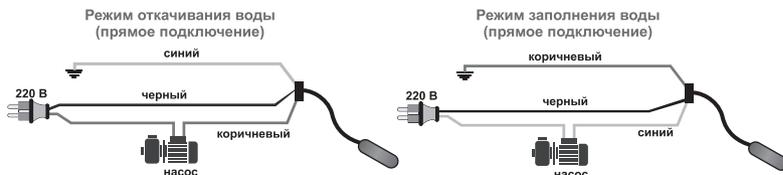


Схема подключения

4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	220, 50 Гц	Модель	Длина кабеля, м
Максимальный ток	10 А	Поплавковый выключатель AR PC-8A (0,5 м)	0,5
Максимальная температура рабочей среды	60 °С	Поплавковый выключатель AR PC-8A (3 м)	3
		Поплавковый выключатель AR PC-8A (6 м)	6
Степень защиты	IP68	Поплавковый выключатель AR PC-8A (10 м)	10

5. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

----- заполняется Продавцом -----

Поплавковый выключатель AquamotoR AR PC-8A _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Продавец
(организация) _____

Адрес продавца _____

Телефон продавца _____

(место печати)

----- заполняется Покупателем -----

С руководством по монтажу и эксплуатации, правилами установки и эксплуатации, ознакомлен. Проверка работоспособности проведена. К внешнему виду и комплектации претензий не имею. Подтверждаю условия гарантийных условий, описанных в данном руководстве.

Ф.И.О. Покупателя _____

Подпись Покупателя _____

При обращении по гарантии, конечный покупатель обязан приложить заявлением с указанием причины обращения, а также свои контактные данные