



Bort



BDR-2500-RR (Iron)

93410075

GB Steam cleaner 4

RU Пароочиститель 6

1230 V
50 Hz

2300 W



1,5 L




4 bar









143 °C



5,2 kg

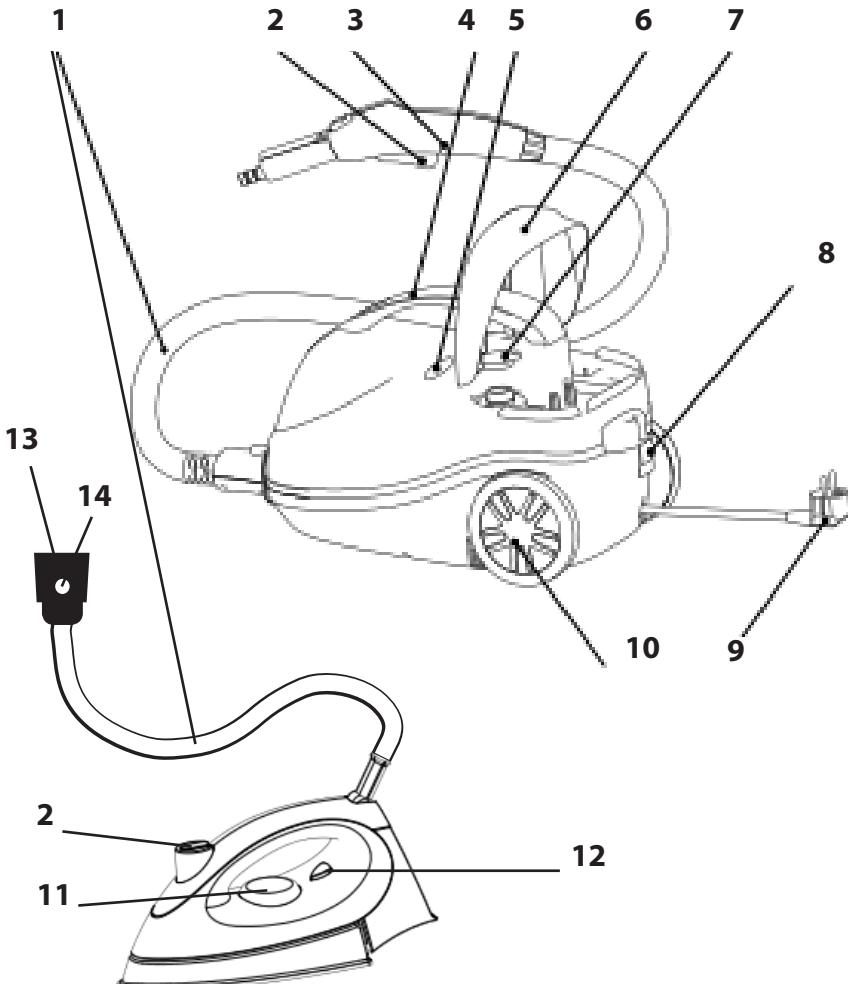2

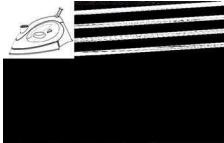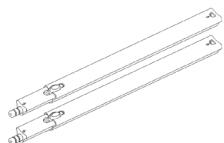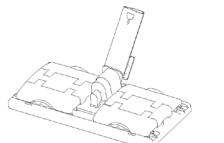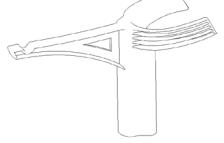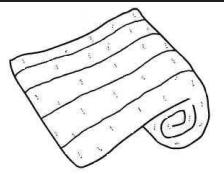3			
Steam cleaner		Stean iron	
Steam gun		Measuring cup	
Extension tube		Ironing brush	
Glass brush		Big nozzle	
Floor brush		Carpet glider	
Cord rewinder		Hanger	
Round brush Stainless		Round brush Nylon	
Towel of floor brush		Ironing towel	

GB

English

STEAM CLEANER

GENERAL INFORMATION

Dear Customer, Please read and comply with these original instructions prior to the initial operation of your appliance and store them for later use or subsequent owners.

PROPER USE

Use the steam cleaner only for private households. The appliance is intended to be used with steam and can be used with the appropriate accessories as described in these operating instructions. You will not need any detergent. Please adhere to the safety instructions.


TECHNICAL SPECIFICATIONS **1**

PRODUCT ELEMENTS **2**

- 1 Soft pipe
- 2 Steam trigger
- 3 Children lock
- 4 Handle
- 5 Led light
- 6 Back cover
- 7 Water tank cap
- 8 Cord rewinder holder
- 9 Power plug
- 10 Wheel
- 11 Power control
- 12 Power indicator
- 13 Connector
- 14 Button

SCOPE OF DELIVERY **3**

- Steam cleaner
- Steam gun
- 2 Extension tube
- Glass brush
- Floor brush
- Cord rewinder
- Round brush Stainless
- 2 Towel
- Steam iron
- Measuring cup
- Ironing brush
- Big nozzle
- Carpet glider
- Hanger
- Round brush Nylon

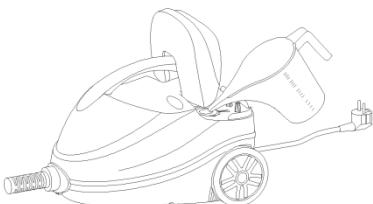

QUICK REFERENCE

1. Fill water

Please kindly using the measuring cup to fill water before using. Max water can be filled 1.5L.

Remark:

please make sure that no residual water in the water tank after using every time.

Waiting for 60mins after power off. Using one coin to Unscrew the safety valve counterclockwise at the bottom of the unit. If any steam released during unscrew, please stopped for a while until no steam. Then turn the machine and poured out of the water in the boiler. The residual water in the boiler may still remaining hot, please pay attention to prevent any burn.

 **Do not inject any liquid except clean water**

2. Power on

Put the plug into socket and open the power switch. If the power is on, the red light will on.

 **Do not use wet hand to touch the power**

 **Do not use any power cord, power socket in broken status.**

3. Operation

If green light show on at the first time, means steam is ready.

Hold on the steam gun by hand and move the steam trigger ahead. Steam will come out directly.

There will be some water in the steam first. Do not use to clean carpet, ironing clothes etc. Suggest you can spray to some container. It will be normal after 2-3seconds

Please choose the appropriate accessories according to the actual situation. Detailed please refer to the accessories instructions.

 If the user left for a long time, please shut off the power.

Red light show on it means short of water.

The green light will be on and off during usage, it will not influence any use when green light off.

Adding water to the tank during operation


Using a measuring cup, pour the required amount of cold or hot water.

Firmly tighten the safety cover on the device. If you want to continue use, just add water in the tank directly.

4. Steam iron

After cleaning please keep it in a dark and dry place.

If you would like to using iron to smooth your cloth, just plug the connector of iron into the steam cleaner. Using your thumb on the (13) round button (14) of connector till you hear a sound.

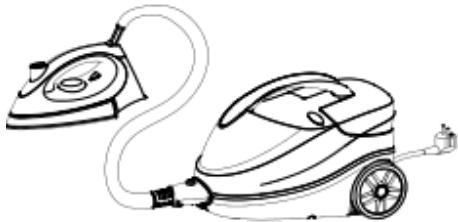

The power indicator (12) on the handle of the iron has lights up and indicate that the sole plate of the iron is heating up. The power indicator (12) goes out when the set ironing temperature has been reached. The iron now is ready to use. The heating switches back on if the temperature of the iron drops during usage. Thus the iron maintains the correct temperature of during whole process.

Tips: As the iron heats up more quickly than its cool done. It is practically to sort the washing beforehand and start with fabric which required the lowest temperature.

General speaking, steam operation is suitable for all items of clothing and household fabric.

5. Temperature adjustment

Put the iron in a vertical position and set required temperature using the regulator (11).

During choose a temperature, follow the symbols on garment labels:

- Artificial / synthetic fabrics
- .. Natural fabrics / silk / wool
- ... Natural fabrics / cotton / linen

6. Storage & Cleaning


After use, please turn the power off.

If the steam has not fully released, please keep your thumb on the steam button until no steam can be released.

If there is dirt on the surface of body, please use dry dish-cloth with some water to wipe gently.

 **Do not use water to spray the machine.**

 **Don't place it under damp which may cause short circuit.**

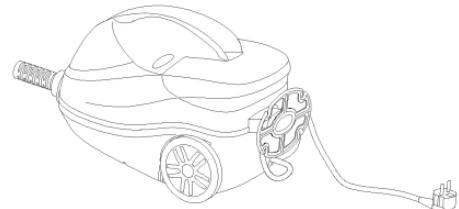

You can install the cord rewinder on the back of unit and assemble the power cord on it.

The steam gun can be put on the handle directly.

RU

Русский

ПАРООЧИСТИТЕЛЬ

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Уважаемый покупатель! Перед первым применением вашего прибора прочтите эту оригинальную инструкцию по эксплуатации, после этого действуйте соответственно и сохраните ее для дальнейшего пользования или для следующего владельца.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Используйте прибор исключительно в домашнем хозяйстве.

Прибор предназначен для проведения очистки паром. Очистку можно проводить с применением подходящих принадлежностей, описанных в руководстве по эксплуатации. Моющие средства не требуются. Следует соблюдать инструкции по технике безопасности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 1

Мощность, Вт	2300
Максимальное давление, бар	4
Температура пара, °C	143
Емкость бачка, л	1,5
Время нагревания, сек	200
Постоянная подача пара, г/мин	45
Масса	5.2

УСТРОЙСТВО 2

1. Гибкий шланг
2. Кнопка подачи пара
3. Блокировка случайного включения
4. Рукоятка для переноски
5. Индикатор нагрева
6. Задняя крышка
7. Крышка резервуара для воды
8. разъем для держателя шнура
9. Штепсельная вилка
10. Колесо
11. Регулировка мощности
12. Индикация нагрева
13. Разъем утюга
14. Кнопка

КОМПЛЕКТАЦИЯ 3

- Пароочиститель
- Паровой пистолет
- Трубка удлинительная пластмассовая 2 шт.
- Насадка для мытья окон/дверей
- Насадка для пола
- Держатель шнура питания
- Малая круглая щетка-насадка с металлической щетиной
- Махровая салфетка 2 шт.
- Утюг
- Мерный стакан
- Насадка для одежды
- Точечное сопло

Насадка для ковров


Держатель для одежды

Малая круглая щетка-насадка с полимерной щетиной

Краткое руководство

1. Залейте воду

Используйте мерную чашку для заполнения воды перед использованием. Максимальный объем заливаемой воды 1,5 л.

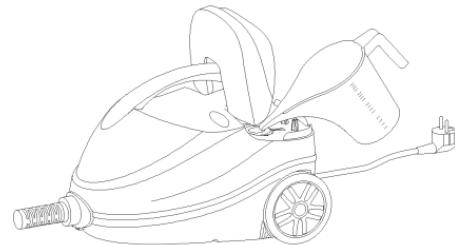

Примечание:

Пожалуйста, убедитесь, что после использования каждый раз вода не остается в резервуаре.

Через 60 минут после выключения. Используйте монету для отвинчивания предохранительного клапана против часовой стрелки в нижней части устройства. Если появится пар высвобождается во время отвинчивания, пожалуйста, остановитесь на некоторое время, пока пара не закончится. Затем переверните машину и выпейте из нее воду. Остаточная вода в котле может оставаться горячей, будьте внимательны, чтобы предотвратить ожог.

Не использовать жидкость, кроме чистой воды

2. Включить питание

Вставьте вилку в розетку и включите питания. Если питание включено, загорится красный индикатор.

Не используйте влажную руку для прикосновения к электропитанию

Не используйте шнур питания, гнездо питания в неисправном состоянии.

3. Эксплуатация

Если индикатор светится зеленым светом, значит, пар готов к работе.

Держитесь за рукоятку, удерживайте кнопку блокировки случайного включения (3), нажмите кнопку подачи пара (2), начнется непрерывная подача пара.

В начале использования пар подается с водой. Не используйте для чистки ковров, гладильной одежды и т. д.

Рекомендуем использовать контейнер для воды. Через 3-2 секунды начнется подача пара

Для остановки просто нажмите кнопку блокировки случайного включения (3) еще раз.

Пожалуйста, выберите подходящие аксессуары в соответствии с поставленными задачами. Подробную

информацию см. В инструкциях по принадлежностям.

⚠ Если устройство не используется долгое время, отключите питание.

Красный свет показывает означает нехватку воды.

Зеленый свет будет включаться и выключаться во время использования, это не влияет на процесс работы и подачу пара.

Добавление воды в резервуар во время работы

При помощи мерного стакана налейте в резервуар необходимое количество холодной или горячей воды.


Если вы хотите продолжать использовать пароочиститель, просто добавьте воду в бак. Крепко закройте крышку (7) на корпусе прибора.

4. Паровой утюг

Если вы хотите использовать паровой утюг, просто подключите разъем утюга (13) к пароочистителю. Удерживайте нажатую кнопку(14) на разъеме шланга и вставьте его в пароочиститель до щелчка (рис. С).

Контрольная лампа (12) на ручке утюга загорается и указывает, что подошва утюга нагревается. Контрольная лампа гаснет при достижении заданной температуры глажения.

Теперь утюг готов к использованию. Нагрев включается автоматически, если температура утюга падает во время использования. Таким образом, утюг поддерживает правильную температуру в течение всего процесса.

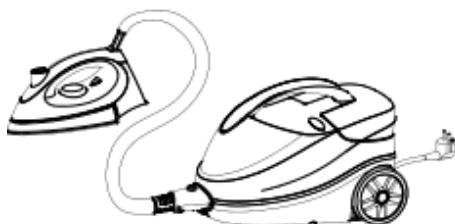

Советы: Нагрев утюга происходит быстрее, чем его остывание. Поэтому рекомендуется предварительно отсортировать одежду и начать с вещей, для которых требуется самая низкая температура.

Процесс отпаривания подходит для всех видов одежды и бытовых тканей.

5. Регулировка температуры

Поставьте утюг в вертикальное положение и установите необходимую температуру с помощью регулятора ().

При выборе температуры руководствуйтесь символами на этикетках швейных изделий (11)

• Искусственные/синтетические ткани

.. Натуральные ткани/шелк/шерсть

... Натуральные ткани/хлопок/лен

Внимание: смеси поликарилов и ацетата / полиамида и аналогичные им материалы нельзя обрабатывать парами.

6. Хранение и очистка

После использования выключите питание.


Если пар остался в резервуаре, выпустите его удерживая кнопку подачи пара.

Если на корпусе есть грязь, пожалуйста, используйте для очистки сухую салфетку и воду

⚠ Не используйте воду для распыления на устройство.

⚠ Не храните его в сыром месте, это может вызвать короткое замыкание.


Вы можете установить держатель шнура на задней панели устройства для удобного хранения.

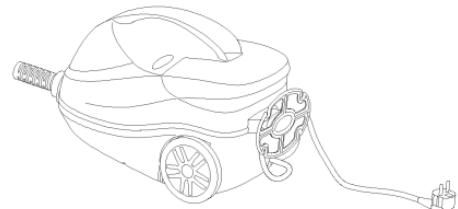

Паровой пистолет можно надеть на ручку.

После чистки держите его в темном и сухом месте.

Exploded view

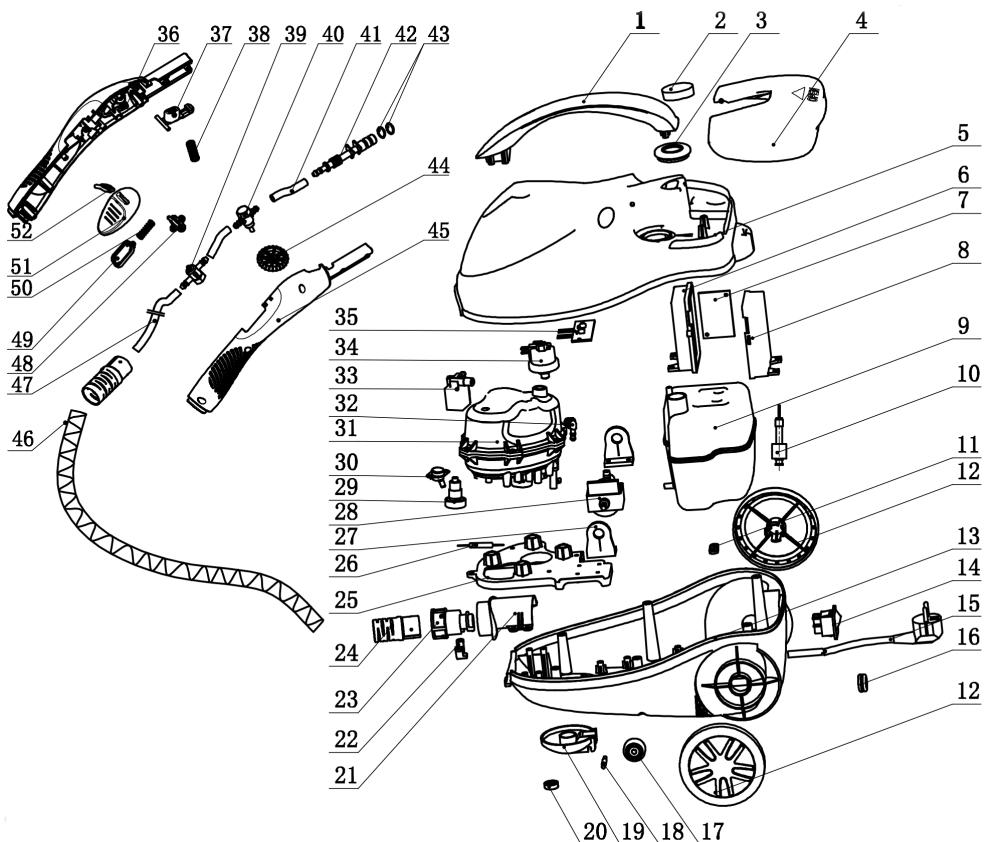

Spare parts list

No.	Part Name
14	Power switch
28	Water pump
31	Boiler
35	Indicator



Bort

DE

Garantiebedingungen

GB

Warranty terms

FR

Conditions de garantie

RU

Условия гарантии

1. BORT GLOBAL LIMITED offers the 2-year warranty from the date of sale for all its products. Professional and commercial tools are not covered by the warranty. Repair is only available for a fee in this case.

2. Non-commercial use of the tools imposes limitations on the duration of its operation and restricts the intended usage to household purposes only. The continuous operating time should not exceed 40 hours. In addition, 10-15 minute breaks are to be made after every 15 minutes of continuous operation. Ignoring this condition when using the tools is a violation of the good operating practice (this provision does not apply to pumps, generators, chargers and similar equipment). Subject to the above mentioned condition, the service life of the tools is 5 years.

When you purchase a tool, a warranty card is issued (fields with a date of sale, model, and serial number are mandatory, other fields can also be completed). Please keep the card together with the sales receipt during the entire warranty period for presentation at the service centre.

Electric tools are only accepted for warranty repairs when assembled with all removable devices and their fastening elements (bus bars, saw blades, chains, knives, trimmer heads, injectors, sprockets, bolts, nuts, and mounting flanges) in working condition.

3. The following malfunctions are eliminated free of charge during the warranty period:

- Damage to the instrument, caused by the use of low-quality materials
- Assembly defects due to the fault of the manufacturer.

4. The warranty does not cover:

- Malfunctions of the tools caused by the failure to comply with the operating instructions.
- Mechanical damage (cracks, chips, mechanical damage to power cords, mechanical damage to the enclosure, etc.), damage caused by exposure to aggressive environments and high temperatures, damage induced by the ingress of liquids or foreign matter into ventilation grids of the electric tools, as well as damage due to improper storage (corrosion of metal parts, etc.).
- Tools with defects which were caused by an overload (simultaneous failure of the rotor and stator), improper use (usage of blunt, unsuitable, unbalanced, or improperly chosen replacement devices), lack of maintenance or care, and use of the tools for purposes other than the intended purpose (for example, for processing of materials for which the tool is not intended, etc.), as well as by the instability of electric power supply, exceeding the standards set by EN 61000-3-2, EN 61000-3-3. Among others, undeniable signs of an overload include: changes in appearance, deformation or melting of parts and components of the product, darkening or charring of wire insulation under high temperatures.
- Wear parts and materials (carbon brushes, belts, rubber gaskets, seals, guards, platforms, bus bars, gears, bearings, hubs, coil heaters, pulleys, rollers, rods, lock buttons, etc.) components (gears, shafts, bearings, rods, rollers, etc.) subject to deterioration due to lubrication wear-out, as well as replacement devices (drill chucks,

SDS cartridges, platforms, collets, bus bars, flexible shafts, batteries, battery chargers, etc.) and supplies (knives, saws, abrasives, saw blades, drill bits, drills, lubrication, etc.), except in cases of mechanical damage of the above mentioned products due to failures of the electric tool which are covered by this warranty.

- Natural wear of the tool, its parts and components (wearing out of the resource, severe internal or external contamination, wearing out of the lubrication).
- Tools that were unsealed or repaired during the warranty period by persons or organizations who are not legally authorized to perform these activities.
- Tools with removed, erased, worn out or changed serial numbers, including cases when the data of the electric tool does not match the data of the warranty card.
- Preventive maintenance of the electric tools, for example, cleaning, washing, lubrication.

5. Do not operate electric tools exhibiting failure symptoms (high arcing, smell of burning, increased noise, severe vibration, uneven rotation, loss of power). Do not use the electric tools if there is any mechanical damage to the power cord (cracks, chips, tears, binds), AC plug, or the enclosure of the tool.

6. During the warranty period, faulty parts and components of the instrument are repaired or replaced free of charge. The Service Centre reserves the right to decide whether such parts and components are to be replaced or repaired.

If a failure or malfunction is recognized by BORT GLOBAL LIMITED as a warranty case, then it can be removed according to our own choice by repair or replacement of the defective tool. Replaced tools and parts become the property of the Service Centre of BORT GLOBAL LIMITED.

7. Guidelines for the preventive maintenance of electric tools:

Regular preventive maintenance (cleaning, washing, relubrication of bearings and gearbox, replacement of fast wearing parts) is recommended for the tools. Maintenance ensures perfect operation of the electric tool during its entire service life cycle. The frequency of preventive maintenance at rated load is determined according to the natural wear of carbon brushes. Maintenance work is charged according to the price list of the service centre. Any failures covered by the warranty and detected in the course of maintenance are repaired free of charge. Warranted failures, which are detected by the diagnostics, are eliminated as agreed by the parties according to the routine procedure.

Preventive maintenance does not extend the duration of the warranty period.

Other claims, except for the above mentioned right for free remedial measures, are not covered by this warranty.

8. This warranty does not affect other legal consumer rights granted by the applicable laws.

* Depending on the model.

уважаемый потребитель, сообщаем Вам, что вся наша продукция сертифицирована на соответствие российским требованиям безопасности согласно Закону РФ «О защите прав потребителей».

1. BORT GLOBAL LIMITED предлагает 2 года гарантии на свою продукцию, считая от даты продажи. На инструмент используемый в профессиональных, коммерческих целях гарантия не распространяется, подлежит только платному ремонту.

2. Бытовое использование инструмента характеризует ограничение по времени работы и подразумевает использование его для бытовых нужд, не более 40 часов наработка, при этом через каждые 15 минут непрерывной работы необходимо делать перерыв на 10-15 минут. Использование инструмента вопреки этому условию является нарушением правил надлежащей эксплуатации (данное условие не распространяется на насосы, генераторы, зарядные устройства и аналогичное оборудование). Срок службы инструмента при соблюдении вышеуказанного условия – 5 лет.

При покупке инструмента выписывается гарантный талон (обязательно указываются дата продажи, модель, серийный номер инструмента, заполняются прочие поля). Просьба сохранять талон и кассовый чек в течение гарантийного срока для предъявления в сервисном центре.

Электроинструмент принимается в гарантый ремонт только в собранном виде, с рабочими сменными приспособлениями и элементами их крепления (шины, пильные диски, цепи, ножи, триммерные головки, форсунки, звездочки, болты, гайки, фланцы крепления инструмента).

3. В течение гарантийного срока устраняются бесплатно:

- Повреждения инструмента, возникшие из-за применения некачественного материала.
- Дефекты сборки, допущенные по вине изготовителя.

4. Гарантия не распространяется:

- На неисправности инструмента вызванные, несоблюдением инструкций по эксплуатации.
- На механические повреждения (трещины, сколы, механические повреждения сетевых шнуров, механические повреждения корпуса и т.п.) и повреждения, вызванные воздействием агрессивных сред и высоких температур, попаданием жидкостей, инородных предметов в вентиляционные решетки электроинструмента, а также повреждения, наступившие вследствие неправильного хранения (коррозия металлических частей и т.п.);
- На инструменты с неисправностями, возникшими вследствие перегрузки (одновременный выход из строя ротора и статора) или неправильной эксплуатации (использование затупленного, неподходящего, неотбалансированного, неправильно подобранныго сменного инструмента), недостаточного технического обслуживания или ухода, применения инструмента

не по назначению (использование для работы по материалу, для работы по которому инструмент не предназначен и т.п.), а также нестабильности параметров электросети, превышающих нормы, установленные ГОСТ 13109-97. К безусловным признакам перегрузки изделия относятся, помимо прочих: изменения внешнего вида, деформация или оплавление деталей и узлов изделия, потемнение или обугливание изоляции проводов под воздействием высокой температуры.

- На быстроизнашающиеся изделия и материалы (угольные щетки, ремни, резиновые уплотнения, сальники, защитные кожухи, платформы, шины, шестерни, подшипники, втулки, спирали накала, шкивы, ролики, штоки, стопорные кнопки и т.п.), на детали (шестерни, валы, подшипники, штоки, ролики и т.п.) подвергшиеся износу по причине выработки смазки, а также на сменные принадлежности (сверлильные патроны, SDS патроны, платформы, цанги, шины, гибкие валы, аккумуляторные батареи, зарядные устройства и т.п.) и расходные материалы (ножи, пилки, абразивы, пильные диски, сверла, буры, смазку и т.п.), за исключением случаев механических повреждений вышеперечисленных изделий, произошедших вследствие гарантойной поломки электроинструмента;
- Естественный износ инструмента или его деталей (выработка ресурса, сильное внутреннее или внешнее загрязнение, выработка смазки);
- На инструмент, вскрывавшийся или ремонтировавшийся в течение гарантийного срока лицами или организациями, не имеющими юридических полномочий производить ремонт;
- На инструмент с удаленным, стертым или измененным заводским номером, а также, если данные на электроинструменте не соответствуют данным на гарантойном талоне;
- На профилактическое обслуживание электроинструмента, например; чистку, промывку, смазку.

5. Не допускается эксплуатация электроинструмента с признаками неисправности (повышенное искрение, запах гаря, повышенный шум, сильная вибрация, неравномерное вращение, потеря мощности). Запрещается эксплуатация электроинструмента при наличии механических повреждений шнура электропитания (трещин, сколов, разрывов, связок), сетевой вилки, а также повреждений корпуса электроинструмента.

6. Неисправные узлы инструментов в гарантый период бесплатно ремонтируются или заменяются новыми. Решение вопроса о целесообразности их замены или ремонта остается за Службой сервиса.

Устранение неисправностей, признанных нами как гарантый случай, осуществляется на выбор компании BORT GLOBAL LIMITED посредством ремонта или замены неисправного инструмента. Замененные инструменты и детали переходят в собственность Службы сервиса BORT GLOBAL LIMITED.

7. Рекомендации по профилактическому обслуживанию электроинструмента:

Для электроинструмента рекомендуется проведение

регулярного профилактического обслуживания (чистка, мойка, замена смазки в редукторе и подшипниках; замена быстроизнашиваемых деталей). Это обеспечивает безупречную работу электроинструмента во время всего срока службы. Периодичность проведения профилактического обслуживания при номинальной нагрузке равна сроку естественного износа угольных щеток. Работа по проведению профилактического обслуживания оплачивается согласно действующему прейскуранту сервисного центра. Выявленные при проведении профилактического обслуживания неисправности, попадающие под действие гарантийных обязательств, устраняются бесплатно. Негарантийные поломки, выявленные при диагностике, устраняются по согласованию сторон в обычном порядке.

Проведение профилактического обслуживания не меняет продолжительности срока гарантии.

Другие претензии, кроме упомянутого права на бесплатное устранение недостатков инструмента, под действие настоящей гарантии не подпадают.

8. Настоящая гарантия не ущемляет других законных прав потребителя, предоставленных ему действующим законодательством.

* В зависимости от модели.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА

Для электроинструмента рекомендуется проведение регулярного профилактического обслуживания (чистка, мойка, замена смазки в редукторе и подшипниках; замена быстроизнашиваемых деталей). Это обеспечивает безупречную работу электроинструмента во время всего срока службы. Желательная периодичность проведения профилактического обслуживания при номинальной нагрузке равна сроку естественного износа угольных щеток. Работа по проведению профилактического обслуживания оплачивается согласно действующему прейскуранту сервисного центра. Выявленные при проведении профилактического обслуживания неисправности, попадающие под действие гарантийных обязательств, устраняются бесплатно. Негарантийные поломки, выявленные при диагностике, устраняются по согласованию сторон в обычном порядке.

Проведение профилактического обслуживания не изменяет гарантийный срок инструмента!

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

«BORT GLOBAL LIMITED» рассматривает гарантийные претензии только при наличии правильно заполненного гарантийного талона установленного образца. При покупке инструмента выписывается гарантийный талон (обязательно указываются дата продажи, модель, серийный номер инструмента, заполняются прочие поля). Просьба сохранять талон и кассовый чек в течение гарантийного срока. «BORT GLOBAL LIMITED» предлагает 2 года гарантии на продукцию торговой марки Bort, считая от даты покупки.

Срок службы инструмента при соблюдении вышеуказанного условия – 5 лет.

- Не допускается эксплуатация электроинструмента с признаками неисправности (повышенное искрение, запах гари, повышенный шум, сильная вибрация, неравномерное вращение, потеря мощности). Запрещается эксплуатация электроинструмента при наличии механических повреждений шнура электропитания (трещин, сколов, разрывов, связок), сетевой вилки, а также повреждений корпуса электроинструмента.
- Электроинструмент принимается в гарантийный ремонт только в собранном виде, с рабочими сменными приспособлениями и элементами их крепления (шины, пильные диски, цепи, ножи, триммерные головки, форсунки, звездочки, болты, гайки, фланцы крепления инструмента).
- Неисправные узлы инструментов в гарантийный период бесплатно ремонтируются или заменяются новыми. Решение вопроса о целесообразности их замены или ремонта остается за Службой сервиса. Заменяемые детали переходят в собственность Службы сервиса.

В течение гарантийного срока устраняются бесплатно:

- Повреждения инструмента, возникшие из-за применения некачественного материала.
- Дефекты сборки, допущенные по вине изготовителя.

Настоящая гарантия не ущемляет других законных прав потребителя, предоставленных ему действующим законодательством страны.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

- На механические повреждения (трещины, сколы, механические повреждения сетевых шнуров, механические повреждения корпуса и т.п.) и повреждения, вызванные воздействием агрессивных сред и высоких температур, попаданием инородных предметов в вентиляционные решетки электроинструмента, а также повреждения, наступившие вследствие неправильного хранения (коррозия металлических частей);
- На инструменты с неисправностями, возникшими вследствие перегрузки (одновременный выход из строя ротора и статора) или неправильной эксплуатации (использование затупленного, неподходящего, неотбалансированного, неправильно подобранныго сменного инструмента), применения инструмента не по назначению (использование для работы по материалу, для работы по которому инструмент не предназначен и т.п.), а также нестабильности параметров электросети, превышающих нормы, установленные ГОСТ. К безусловным признакам перегрузки изделия относятся, помимо прочих: изменения внешнего вида, деформация или оплавление деталей и узлов изделия, потемнение или обугливание изоляции проводов под воздействием высокой температуры;
- На быстроизнашивающиеся изделия и материалы (угольные щетки, ремни, резиновые уплотнения, сальники, защитные кожухи, платформы, шины, шестерни, подшипники, втулки, спирали накала, шайбы, ролики, штоки, стопорные кнопки, рукава переключения режимов и т.п.), на детали (шестерни, валы, подшипники, штоки, ролики и т.п.) подвергшиеся износу по причине выработки смазки, а также на сменные принадлежности (патроны, SDS патроны, платформы, цанги, шины, гибкие валы, аккумуляторные батареи, зарядные устройства и т.п.) и расходные материалы (ножи, пильки, абразивы, пильные диски, сверла, буры, смазка и т.п.), за исключением случаев механических повреждений вышеупомянутых изделий, произошедших вследствие гарантийной поломки электроинструмента;
- Естественный износ инструмента или его деталей (полная выработка ресурса, сильное внутреннее или внешнее загрязнение, выработка смазки);
- На инструмент, вскрывавшийся или ремонтировавшийся в течение гарантийного срока лицами или организациями, не имеющими юридических полномочий производить ремонт;
- На инструмент с удаленным, стертym или измененным заводским номером, а также, если данные на электроинструменте не соответствуют данным на гарантийном талоне;

Условия гарантии составлены производителем BORT GLOBAL LIMITED Room 1501, 15/F., SPA Centre, 53-55 Lockhart Road, WAN CHAI, Hong Kong и действуют на всей территории Республики Беларусь. При любых несоответствиях в маркировке, руководствоваться необходимо данным гарантийным талоном, в котором указана полная и достоверная информация по условиям гарантии, срокам гарантийного обслуживания. Другие условия гарантийного обслуживания не действуют на территории Республики Беларусь.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ДЕЙСТВУЕТ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ



Bort

Внимание! Настоящий талон действует на территории Республики Беларусь. При продаже должны заполняться все поля гарантийного талона. Неполное или неправильное заполнение может привести к отказу от выполнения гарантийных обязательств. Исправления в гарантийном талоне не допускаются.

Наименование изделия

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Подпись продавца

Торговая организация

штамп или печать магазина

С условиями гарантии ознакомлен(а), предпродажная проверка произведена в моем присутствии. Товар получен в исправном состоянии, без видимых повреждений, в полной комплектности. Претензий к внешнему виду и качеству работы инструмента не имею.

Подпись покупателя

СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

- г. Минск, ул. К.Либкнехта, д.102 тел.: 8(017)-208-78-41
г. Витебск, пр-т. Людникова, д.4, тел.: 8(021)-243-22-57
г. Ліда, ул. Победы, д.37, каб.121, тел.: 8(015)-453-25-39, 8(029)-956-56-47, 8(029)-886-45-39
г. Гомель, пр-т. Ленина, д.3, офис 112, тел.: 8(023)-274-34-04, тел/факс 8(023)-274-90-33
г. Могилев, ул. Челюскинцев, д.105, тел.: 8(022)-225-70-24, 8(025)-951-10-16
г. Гродно, ул. Сосновая, д.7, тел.: 8(029)-658-95-29
г. Сморгонь, ул. Советская, 8-47, тел.: 8(029)-637-24-68
г. Молодечно, ул. В.Гостинец, д.55, тел.: 8(029)-560-87-07, 8(029)-658-15-36
г. Жлобин, ул. Первомайская, д.41, ком.7, 8(044)-560-07-89
г. Брест, ул. Шоссейная, д.9, тел.: 8(016)-245-26-00, 8(044)-537-77-38, 8(033)-355-03-30
г. Борисов, ул. Комсомольская, 78-15, тел.: 8(029)-7516011
г. Пинск, ул. Брестская, 135, пав. 45, тел.: 8(025)-736-22-75
г. Горки, ул. Якубовского, д.28, тел.: 8(022)-335-88-99



GUARANTEE CERTIFICATE

**GUARANTEE
CERTIFICATE**

GARANTIESCHEIN

**CERTIFICAT
DE GARANTIE**

**ГАРАНТИЙНЫЙ
ТАЛОН.**



Terms and Conditions of the extended warranty online at www.bort-global.com

Allgemeine Geschäftsbedingungen der verlangerten Garantie online unter www.bort-global.com

Termes et Conditions de la garantie prolongée en ligne à www.bort-global.com

Условия и сроки расширенной гарантии на сайте по адресу www.bort-global.com

*Stamp dealer • Briefmarkenhändler • Timbre marchand •
Наименование и штамп торговой организации*

Model

BDR-2500-RR (Iron)

**Serial Number • Fabrikationsnummer •
Num. • Серийный номер**

**Date of purchase • Kaufdatum •
Date d'achat • Дата продажи**

**Salesman • Verkäufer • Vendeur •
Подпись продавца**

*After having read the warranty terms and pre-purchase inspection I certify that I've got no complaints in respect of the appearance and performance of the tool.
С условиями гарантии ознакомлен, предпродажная проверка произведена, а внешнему виду и качеству работы инструмента претензий не имею.*

**Signature • Unterschrift • Signature •
Подпись покупателя**

**BORT GLOBAL LIMITED
Room 1501, 15/F., SPA Centre, 53-55
Lockhart Road, WAN CHAI HONG KONG**





Купон №3

Coupon №3:

Модель: **BDR-2500-RR (Iron)**
Model:

Серийный №:
Serial №:

Дата поступления в ремонт:
Repair start date:

Дата выполнения ремонта:
Repair comletion date:

Вид ремонта:
Type of repair:

М.П.
продавца

М.П.
сервисного
центра

Подпись мастера

Купон №2

Coupon №2:

Модель: **BDR-2500-RR (Iron)**
Model:

Серийный №:
Serial №:

Дата поступления в ремонт:
Repair start date:

Дата выполнения ремонта:
Repair comletion date:

Вид ремонта:
Type of repair:

М.П.
продавца

М.П.
сервисного
центра

Подпись мастера

Купон №1

Coupon №1:

Модель: **BDR-2500-RR (Iron)**
Model:

Серийный №:
Serial №:

Дата поступления в ремонт:
Repair start date:

Дата выполнения ремонта:
Repair comletion date:

Вид ремонта:
Type of repair:

М.П.
продавца

М.П.
сервисного
центра

Подпись мастера



**Список авторизованных сервисных центров в России находится
на сайте bort-global.com**





Bort

DE Änderungen vorbehalten

GB Subject to change

FR Sous réserve de modifications

RU Возможны изменения



BORT GLOBAL LIMITED
Room 1501, 15/F., SPA Centre, 53-55 Lockhart
Road, WAN CHAI, Hong Kong
Made in China