



Краткое руководство пользователя Проводной дверной звонка

Версия 1.0.0



Внешний вид изделия



Описание Кнопка вызова
Короткое нажатие:
звонок в дверь

**Расшифровка статусов
светодиодного индикатора**

"Бегущий" синий	Вызов
Постоянно светится синим	Разговор
Мигает синим	Проблемы с сетью


Задняя панель





**Описание слота
Micro SD**
Вставьте карту Micro SD
для локального хранения
видео/изображения.

Описание разъема питания

При напряжении питания DC 12-24 В можно подключать только беспроводной звонок Imou.

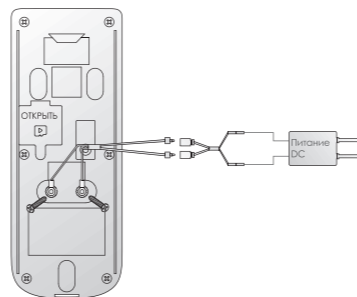

При напряжении питания AC 16-24 В можно подключать как проводной звонок (Электромеханический или электронный), так и беспроводной звонок Imou.

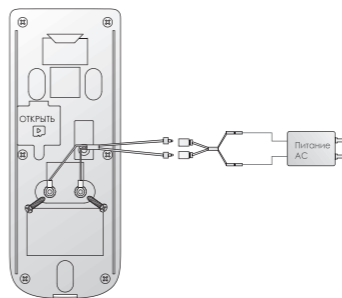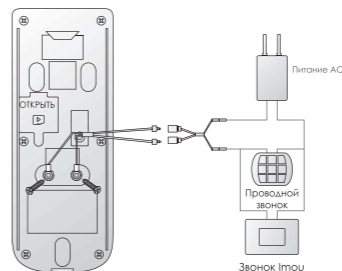

Добавление устройства

Пожалуйста, убедитесь, что ваш смартфон подключен к сети Wi-Fi.

Шаг 1: Загрузка и запуск приложения


- 1 Подключите смартфон к сети Wi-Fi, отсканируйте QR-код Imou с упаковки устройства, загрузите и установите приложение Imou.



- 2 Запустите приложение Imou и зарегистрируйтесь в личном кабинете.


Шаг 2: Добавление устройства

- 1 В меню добавления устройств, нажмите «+», чтобы запустить «Сканирование QR-кода».
- 2 Отсканируйте QR-код с обратной стороны звонка, чтобы получить серийный номер устройства; также вы можете вручную ввести серийный номер на следующей странице.
- 3 Нажмите кнопку сброса на задней панели устройства. Если светодиод мигает, это означает, что устройство в режиме точки доступа.

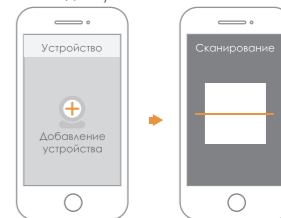


Отказ от ответственности

- В данном руководстве представлена только справочная информация. Интерфейс пользователя может незначительно отличаться от представленного.
- Дизайн, характеристики, а также программное обеспечение устройства могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Все торговые знаки и зарегистрированные торговые марки, упоминаемые в данном документе, являются собственностью соответствующих правообладателей.
- Для получения более подробной информации посетите сайт или обратитесь в службу технической поддержки.
- При обнаружении неточности или противоречия см. разъяснения выше.

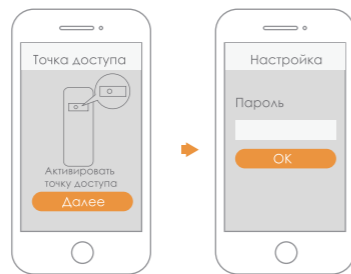


- 4 С помощью телефона подключитесь к Wi-Fi точке доступа устройства.
- 5 Вернитесь на страницу приложения Imou, и установите пароль для дверного звонка.
- 6 Следуйте указаниям приложения, чтобы подключить дверной звонок.

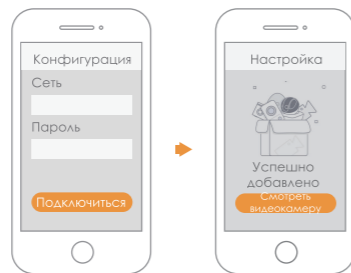

Установка устройства

Убедитесь в том, что устройство было успешно добавлено в приложение.

- 1 Ослабьте винты М3х6 в нижней части устройства и отсоедините установочную скобу от устройства.
- 2 Просверлите отверстия в стене в соответствии с положением отверстий в установочной скобе, и установите пластиковые дюбели.
- 3 Закрепите скобу на стене при помощи трех саморезов ST3x20.
- 4 Подключите кабели.
- 5 Поместите устройство в отсек в верхней части скобы сверху вниз.
- 6 Закрепите устройство на скобе винтами М3х6.

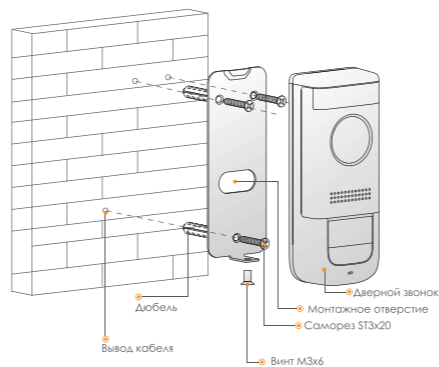

Часто задаваемые вопросы

▶ В: Устройство не включается?

Проверьте напряжение питания устройства, оно должно быть в допустимых пределах, а кабель питания надежно подключен.

▶ В: Время подключения превышено?

1. Устройство, мобильный телефон и маршрутизатор находятся слишком далеко, поместите их на расстояние в пределах 30 см при настройке.
2. Сбросьте устройство до заводских настроек и следуйте указаниям на странице приложения для повторной настройки устройства.

▶ В: Устройство не в режиме онлайн?

Проверьте состояние светодиодной индикации устройства. Если светодиод постоянно мигает синим, значит, устройству не удалось подключиться к сети. Проверьте, есть ли у беспроводного маршрутизатора подключение к интернету. Для этого подключите свой смартфон к той же Wi-Fi сети и проверьте, будет ли он иметь доступ к интернету.

▶ В: Как обновить?

Войдите в раздел "Me > My Device" для поиска устройства и просмотрите меню облачного обновления. Доступные обновления отмечены красной точкой. Чтобы их установить, нажмите на название обновления для входа в его интерфейс. После обновления устройство будет автоматически перезагружено.

▶ В: При срабатывании ИК-датчика движения не приходит оповещение?

1. Проверьте, включена ли функция охраны.
2. Если она включена, проверьте, активирована ли зона детекции.
3. Проверьте, что заданная зона обнаружения соответствует допустимому диапазону.

▶ В: Как восстановить настройки по умолчанию?

Удерживайте клавишу сброса в течение 5 сек. для восстановления настроек по умолчанию. После завершения светодиод на 3 сек. загорится зеленым, после чего погаснет. Устройство автоматически перезагрузится и восстановит настройки по умолчанию.

Советы по безопасности и предупреждения

Ниже приводятся указания по надлежащей эксплуатации данного устройства. Во избежание возникновения опасных ситуаций и материального ущерба перед началом эксплуатации изделия внимательно изучите данное руководство. Во время использования изделия необходимо строго следовать указаниям данного руководства и бережно хранить его после прочтения.

Меры предосторожности:

- Не помещайте и не устанавливайте устройство в зоне, подверженной воздействию прямых солнечных лучей или вблизи источников тепла.
- Не устанавливайте устройство во влажных, пыльных или задымленных местах.
- Придерживайтесь горизонтальной установки или устанавливайте в устойчивых местах и защищайте от падения.
- Не проливайте или не разбрызгивайте жидкости на устройство; не ставьте на устройство что-либо, наполненное жидкостью, чтобы предотвратить попадание жидкости в устройство.
- Устанавливайте устройство в хорошо вентилируемых местах; не блокируйте его вентиляционные отверстия.
- Используйте устройство только в пределах его номинальных диапазонов входных и выходных сигналов.
- Не разбирайте устройство самостоятельно.
- Транспортировку, эксплуатацию и хранение устройства следует осуществлять в условиях допустимой влажности и температуры.
- Изделия I категории должны быть подсоединены к электрической розетке с защитным заземлением.