



АУДИО-ВИДЕО И  
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

VT-8102 BD

Vacuum cleaner

Пылесос

# Инструкция по эксплуатации

GB Manual instruction	3
RUS Инструкция по эксплуатации	7
KZ Пайдалану нұсқасы	12
UA Інструкція з експлуатації	16
KG Пайдалануу буюнча нускама	20

[www.vitek.ru](http://www.vitek.ru)

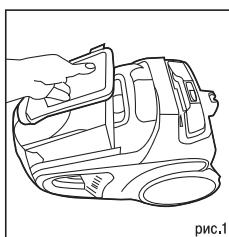
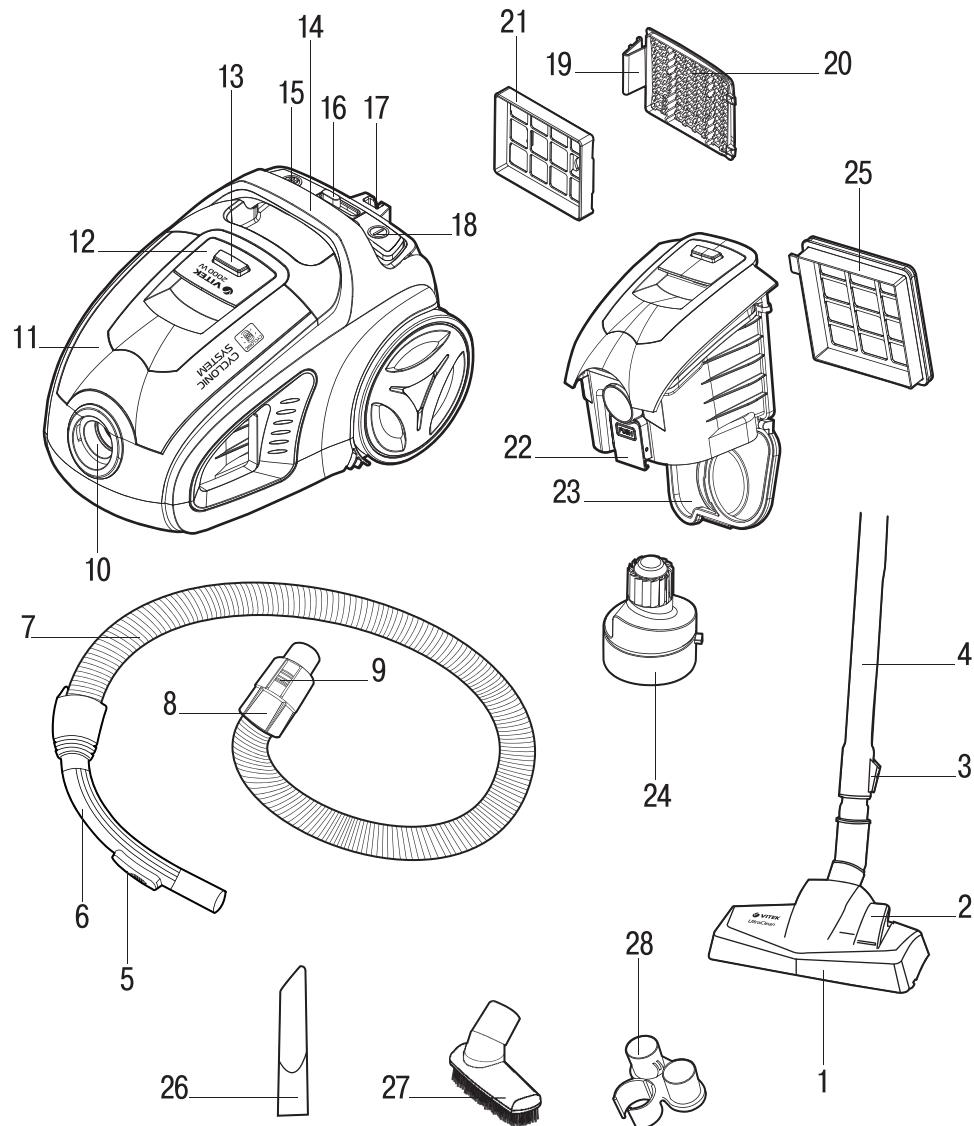


рис.1

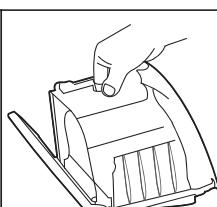


рис.2

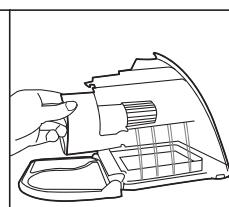


рис.3

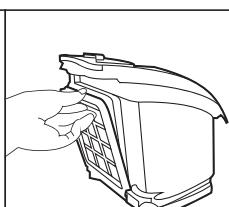


рис.4

## VACUUM CLEANER VT-8102 BD

The vacuum cleaner is intended for room dry cleaning.

### DESCRIPTION

1. Universal brush with the "FLOOR/CARPET" switch
2. "FLOOR/CARPET" mode switch
3. Telescopic pipe clamp
4. Telescopic extension pipe
5. Manual suction power control
6. Flexible hose handle
7. Flexible hose
8. Flexible hose ending
9. Flexible hose ending clamps
10. Air inlet
11. Dust bin
12. Dust bin carrying handle
13. Dust bin lock
14. Vacuum cleaner carrying handle
15. Power cord winding button
16. Suction power control
17. Brush storage
18. ON/OFF button
19. Outlet filter grid lock
20. Outlet filter grid
21. Outlet HEPA filter

### Dust bin (11)

22. Dust bin lid clamp button
23. Dust bin lid
24. Cyclonic filter
25. Inlet HEPA filter
26. Crevice nozzle
27. Furniture brush
28. Smooth surface brush

### SAFETY MEASURES

Read this instruction manual carefully before using the unit and keep it for the whole operation period.

Use the unit for its intended purpose only, as specified in this manual. Mishandling of the unit may lead to its breakage and cause harm to the user or damage to his/her property.

To avoid the risk of fire, electric shock and to prevent injury, observe the following safety measures.

- Before connecting the unit to the mains, make sure that the voltage specified on the unit corresponds to your home mains voltage.
- To avoid fire, do not use adapters for connecting the unit to the mains.

- Do not leave the plugged in vacuum cleaner unattended. Always unplug the vacuum cleaner from the mains if it is not being used, before changing attachments or before unit maintenance.
- To prevent the risk of electric shock, do not use the vacuum cleaner outdoors, do not use it for collecting water or any other liquids (do not use the vacuum cleaner on wet surfaces).
- Carry the vacuum cleaner holding it by the carrying handle only.
- Do not use the power cord for carrying the vacuum cleaner, do not close the door if the power cord runs through the doorway, do not let the power cord come in contact with sharp corners or edges of furniture, and with hot surfaces. Do not run over the power cord with the vacuum cleaner while room cleaning as this can damage it. Always first switch the vacuum cleaner off with the ON/OFF button and only after that take the power plug out of the mains socket.
- When unplugging the unit, pull the plug but not cord.
- Do not touch the plug or the body of the vacuum cleaner with wet hands.
- Hold the winding cord with hand to avoid the plug hitting against the floor.
- Do not cover the unit outlet with any objects.
- Do not switch the unit on if any of its openings are blocked.
- Keep hair, free hanging clothes, fingers and other parts of your body away from the vacuum cleaner air inlets.
- Be especially cautious while cleaning the stair landings.
- Do not use the vacuum cleaner for collecting such highly inflammable liquids as gasoline and solvents, do not use the vacuum cleaner in places where such liquids are stored.
- Do not use the vacuum cleaner for collecting water and other liquids, burning or smoking cigarettes, matches, cinders as well as fine dust, for example, of plaster, concrete, flour or ashes.
- Do not use the vacuum cleaner if:
  - the dustbag is not installed or installed improperly;
  - the inlet and outlet filters are not installed.
- Do not immerse the unit body into water or other liquids.
- Use only the accessories and attachments supplied.

# ENGLISH

- Clean the vacuum cleaner regularly.
- Keep the vacuum cleaner in a dry cool place.
- Do not use the vacuum cleaner to clean pets.
- Close supervision is necessary when children or disabled persons are near the operating unit.
- This unit is not intended for usage by children. During the unit operation and breaks between operation cycles, place the unit out of reach of children.
- The unit is not intended for usage by physically or mentally disabled persons (including children) or by persons lacking experience or knowledge if they are not under supervision of a person who is responsible for their safety or if they are not instructed by this person on the usage of the unit.
- Do not leave children unattended to prevent using the unit as a toy.
- For children safety reasons do not leave polyethylene bags, used as packaging, unattended.

**Attention!** Do not allow children to play with polyethylene bags or packaging film. **Danger of suffocation!**

- Regularly check the power plug and power cord integrity for damages.
- Never use the unit if the power cord or the power plug is damaged, if the unit works improperly or after it was dropped.
- Do not attempt to repair the unit. Do not disassemble the unit by yourself, if any malfunction is detected or after it was dropped, unplug the unit and apply to any authorized service center from the contact address list given in the warranty certificate and on the website [www.vitek.ru](http://www.vitek.ru).
- Transport the unit in the original package only.
- For environment protection do not discard the unit with usual household waste after its service life expiration; apply to a specialized center for further recycling.
- Keep the unit out of reach of children and disabled persons.

**THE UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USAGE ONLY**

## ASSEMBLING THE VACUUM CLEANER

**After unit transportation or storage at low temperature keep it for at least three hours at room temperature before switching on.**

- Unpack the unit completely and remove any stickers that can prevent unit operation.

- Check the unit for damages; do not use it in case of damages.
- Before switching the unit on, make sure that your home mains voltage corresponds to the unit operating voltage.

**Note:** before replacing the brush (1) or the attachments (26, 27) or cleaning the dust bin (11) switch the vacuum cleaner off and take the power plug out of the mains socket.

## Attaching and removing the flexible hose

- Insert the flexible hose ending (8) into the air inlet (10).
- Insert the hose with a slight effort until locking.
- If you need to remove the flexible hose, press the clamps (9) and detach the hose.

## Attaching the telescopic pipe and the attachments

- Attach the telescopic extension pipe (4) to the flexible hose (7).
- Extend the lower part of the telescopic extension pipe to the required length, having preliminarily pressed the clamp (3).
- Select the required attachment - the floor/carpet brush (1), the crevice nozzle (26) or the attachment (27) - and connect it to the telescopic extension pipe (4).
- If necessary, you can attach the attachments (26, 27) directly to the flexible hose (7).
- During the operation hold the unit by the handle (6).

## USING THE BRUSH ATTACHMENTS

### Universal brush with the "FLOOR/CARPET" switch (1)

Set the switch (2) on the brush (1) to the required position (depending on the type of the surface being cleaned).

### Crevice nozzle (26)

The crevice nozzle is intended for cleaning of radiators, chinks, corners and spaces between cushions.

### Brush attachment for furniture 2 in 1 (27, 28)

Use the attachment (27) for cleaning fabric surfaces of upholstered furniture. To collect dust from polished furniture surface, install the brush (28) on the attachment (27), the pile on the brush (28) prevents damage to polished furniture surface.

## Dust bin (11)

The dust bin (11) is equipped with the cyclonic filter (24) which eliminates garbage and dust from the air, and the HEPA (25) filters retain the finest dust particles.

### Note:

- provide that the HEPA filter (25) is always clean, because the overall performance of the vacuum cleaner depends on it;
- the dust bin (11) compartment is equipped with the blocking device preventing the dust bin (11) installation without the HEPA filter (25). Always make sure that the HEPA filter (25) is installed properly before setting the dust bin (11) back to its place.

## OPERATION

### Safety measures

- Do not use the vacuum cleaner near hot surfaces, such as ashtrays and in places where inflammable liquids are stored.
- Take sharp objects away from the floor before cleaning to prevent unit damage.
- If the suction power of the vacuum cleaner decreases rapidly while cleaning, switch it off immediately and check the telescopic pipe (4) and the flexible hose (7) for obstruction. Switch the vacuum cleaner off, then unplug it, remove the obstruction and only after that continue cleaning.

## USING THE VACUUM CLEANER

**ATTENTION!** You may switch the vacuum cleaner on only with the dust bin (11) installed with the HEPA filter (25) installed in the dust bin, and with the outlet HEPA filter (21) installed. Always make sure that the filters (21, 24, 25) are installed properly.

- Before using the unit, unwind the power cord to the required length and insert the power plug into the mains socket.
- The yellow mark on the power cord indicates the maximum cord length. Do not unwind the power cord further than the red mark.
- Press the on/off button (18) to switch the vacuum cleaner on.
- During the operation you can control the suction power using the power control (16) and the manual suction power control (5) on the flexible hose handle (6). After room cleaning switch the vacuum cleaner off by pressing the on/off button (18) and unplug the unit.

- To wind the power cord, press the button (15), hold the winding cord with your hand to avoid its whipping and damage.
- During the breaks you can place the brush (1) in the brush storage (17).

## CLEANING AND CARE

### Cleaning the dust bin (11)

Remove garbage and dust from the dust bin (11) after every room cleaning.

- Switch the vacuum cleaner off and unplug it.
- Holding the handle (12), press the lock (13) and remove the dust bin (11) from the vacuum cleaner body pulling upwards (pic. 1).
- Place the dust bin (11) over a garbage bin.
- Press the clamp button (22) and open the dust bin lid (23).
- Remove accumulated dust and garbage from the dust bin (11) (pic. 2).
- Close the lid (23).
- Install the dust bin (11) back to its place.

### Cleaning the filters (24, 25) installed in the dust bin (11)

- Preliminarily remove dust and garbage from the dust bin (11) as described above.
- Remove the HEPA filter (25) (pic. 3).
- Remove the cyclonic filter (24) having preliminarily opened the dust bin lid (23).
- To remove the cyclonic filter (24), turn it counterclockwise and remove the filter (24) from the installation place (pic. 4).
- Clean the filters from dust and garbage, wash the cyclonic filter (24) and the HEPA (25) filter under warm water jet.

### Note:

- wash the HEPA filter (25), directing the water jet to the outer side of the HEPA filter (25).
- Do not wash filters in a dishwashing machine.
- Dry the filters thoroughly.
- Do not dry the HEPA filter (25) with a hairdryer.
- Wash the dust bin (11), wipe it and dry.
- Install the cyclonic filter (24) into the installation place, turn it clockwise until bumping and then close the lid (23).
- Install the HEPA filter (25) back to its place.
- Install the assembled dust bin (11) back to its place.

### ATTENTION!

*Before installing the dust bin (11) into the vacuum cleaner body make sure that the HEPA filter (25) is dry and there is no liquid inside the dust bin (11).*

# ENGLISH

## Cleaning the outlet HEPA filter (21)

- Switch the vacuum cleaner off and unplug it.
- Remove the outlet filter grid (20) by pressing the lock (19) and remove the HEPA filter (21).
- Wash the HEPA filter (21) under slightly warm water jet. Do not wash filters in a dishwashing machine.
- Dry the HEPA filter (21). Do not dry the HEPA filter (21) with a hairdryer.
- Install the HEPA filter (21) back to its place.
- Install the outlet filter grid (20) back to its place.

### Notes:

- Before installing the HEPA filter (21) make sure that it is dry.
- Do not dry the HEPA filter (21) with a hairdryer.

## Vacuum cleaner body

- Wipe the vacuum cleaner body with a soft, slightly damp cloth and then wipe it dry.
- Do not immerse the body of the vacuum cleaner, the power cord and the power plug of the unit into water or other liquids. Provide that no liquid gets inside the vacuum cleaner body.
- Never use solvents or abrasives to clean the surface of the vacuum cleaner.

## STORAGE

- Before taking the vacuum cleaner away for long term storage, clean its body, the dust bin (11) and the filters (21, 24, 25).
- For easy storing use the horizontal brush storage (17).
- Keep the vacuum cleaner away from children in a dry cool place.

## DELIVERY SET

1. Vacuum cleaner with the dust bin and filters installed – 1 pc.
2. Flexible hose – 1 pc.
3. Telescopic extension pipe – 1 pc.
4. Universal brush with the "FLOOR/CARPET" switch – 1 pc.
5. Crevice nozzle – 1 pc.
6. Furniture brush – 1 pc.
7. Instruction manual – 1 pc.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

Supply voltage: 220-240 V ~ 50 Hz

Maximum power consumption: 2000 W

Suction power: 300 W

*The manufacturer reserves the right to change the unit specifications without a preliminary notification*

## **Unit operating life is 3 years**

## Guarantee

Details regarding guarantee conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.



*This product conforms to the EMC Directive 2014/30/EU and to the Low Voltage Directive 2014/35/EU.*

## ПЫЛЕСОС VT-8102 BD

Пылесос предназначен для сухой уборки помещений.

### ОПИСАНИЕ

1. Универсальная щетка с переключателем «ПОЛ/КОВЕР»
2. Переключатель режимов «ПОЛ/КОВЁР»
3. Фиксатор телескопической трубы
4. Телескопическая удлинительная трубка
5. Ручной регулятор мощности всасывания
6. Ручка гибкого шланга
7. Гибкий шланг
8. Наконечник гибкого шланга
9. Фиксаторы наконечника гибкого шланга
10. Воздухозаборное отверстие
11. Контейнер-пылесборник
12. Ручка для переноски контейнера-пылесборника
13. Фиксатор контейнера-пылесборника
14. Ручка для переноски пылесоса
15. Кнопка сматывания сетевого шнура
16. Регулятор мощности всасывания
17. Место «парковки» щётки
18. Клавиша включения/выключения
19. Фиксатор решётки выходного фильтра
20. Решётка выходного фильтра
21. Выходной HEPA-фильтр

### Контейнер-пылесборник (11)

22. Клавиша-фиксатор крышки контейнера-пылесборника
23. Крышка контейнера-пылесборника
24. Циклонический фильтр
25. Входной HEPA-фильтр
26. Щелевая насадка
27. Насадка для чистки мебельной обивки
28. Щётка для уборки на гладких поверхностях

### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием устройства внимательно прочитайте настоящее руководство по эксплуатации и сохраняйте его в течение всего срока эксплуатации.

Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данном руководстве. Неправильное обращение с устройством может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.

Для снижения риска возникновения пожара, для защиты от поражения электрическим

током и защиты от травм следуйте приведённым ниже рекомендациям.

- Прежде чем подключить устройство к электросети, убедитесь в том, что напряжение, указанное на устройстве, соответствует напряжению электросети в вашем доме.
- Во избежание риска возникновения пожара не используйте переходники при подключении устройства к электрической розетке.
- Не оставляйте пылесос без присмотра, когда он включён в сетевую розетку. Обязательно вынимайте вилку сетевого шнура из электрической розетки, если не пользуетесь пылесосом, при смене насадок, а также перед обслуживанием устройства.
- Для снижения риска удара электрическим током не используйте пылесос вне помещений, запрещается использовать пылесос для сбора воды или любой другой жидкости (не используйте пылесос на влажных поверхностях).
- Переносить пылесос можно, только взявшись за ручку для переноски.
- Не используйте сетевой шнур для переноски пылесоса, не закрывайте дверь, если сетевой шнур проходит через дверной проём, избегайте контакта сетевого шнура с острыми краями или углами мебели, а также с нагретыми поверхностями. Во время уборки помещения запрещается переезжать пылесосом через сетевой шнур – вы можете его повредить. Сначала обязательно отключайте пылесос кнопкой включения/выключения, и только после этого можно вынимать вилку сетевого шнура из электрической розетки.
- Отключая устройство от электрической сети, не тяните за сетевой шнур, а беритесь за вилку сетевого шнура.
- Не прикасайтесь к сетевой вилке или к корпусу пылесоса мокрыми руками.
- Во время сматывания сетевого шнура придерживайте шнур рукой, не допускайте, чтобы сетевая вилка ударялась о поверхность пола.
- Запрещается закрывать выходное отверстие устройства какими-либо предметами.
- Запрещается включать устройство, если какое-либо из его отверстий заблокировано.
- Следите за тем, чтобы волосы, свободно висящие элементы одежды, пальцы или

# РУССКИЙ

другие части тела не находились рядом с воздухозаборными отверстиями пылесоса.

- Будьте особенно внимательны при уборке лестничных площадок.
- Запрещается использовать пылесос для сбора растворителей и легковоспламеняющихся жидкостей, таких как бензин; запрещается использовать пылесос в местах хранения таких жидкостей.
- Запрещается с помощью пылесоса собирать воду или любые другие жидкости, горящие или дымящиеся сигареты, спички, тлеющий пепел, а также тонкодисперсную пыль, например, от штукатурки, бетона, муки или золы.
- Запрещается использовать пылесос, если:
  - не установлен или неправильно установлен пылесборник;
  - не установлены входной и выходной фильтры.
- Не погружайте корпус пылесоса в воду или в любые другие жидкости.
- Используйте только те аксессуары и насадки, которые входят в комплект поставки.
- Проводите регулярную чистку пылесоса.
- Храните пылесос в сухом прохладном месте.
- Не используйте пылесос для чистки домашних животных.
- Будьте особенно внимательны, если поблизости от работающего устройства находятся дети или лица с ограниченными возможностями.
- Данное устройство не предназначено для использования детьми. Во время работы и в перерывах между рабочими циклами размещайте устройство в местах, недоступных для детей.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Осуществляйте надзор за детьми, чтобы не допустить использования устройства в качестве игрушки.
- Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты,

используемые в качестве упаковки, без присмотра.

**Внимание!** Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной пленкой. **Опасность удушья!**

- Регулярно проверяйте состояние вилки сетевого шнура и сам сетевой шнур на отсутствие повреждений.
- Запрещается использовать устройство при наличии повреждений сетевой вилки или сетевого шнура, если устройство работает с перебоями, а также после падения устройства.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор. Не разбирайте прибор самостоятельно, при возникновении любых неисправностей, а также после падения устройства выключите прибор из электрической розетки и обратитесь в любой авторизованный (уполномоченный) сервисный центр по контактным адресам, указанным в гарантийном талоне и на сайте [www.vitek.ru](http://www.vitek.ru).
- Перевозите устройство только в заводской упаковке.
- В целях защиты окружающей среды, после окончания срока службы прибора не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами, передайте прибор в специализированный пункт для дальнейшей утилизации.
- Храните устройство в местах, недоступных для детей и людей с ограниченными возможностями.

**УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

## СБОРКА ПЫЛЕСОСА

**После транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее трёх часов.**

- Полностью распакуйте устройство и удалите любые наклейки, мешающие работе устройства.
- Проверьте целостность устройства, при наличии повреждений не пользуйтесь устройством.
- Перед включением убедитесь в том, что напряжение электрической сети соответствует рабочему напряжению устройства.

# РУССКИЙ

**Примечание:** перед заменой щётки (1) или насадок (26, 27), перед чисткой контейнера-пылесборника (11) отключайте пылесос и извлекайте вилку сетевого шнура из электрической розетки.

## Подсоединение и снятие гибкого шланга

- Вставьте наконечник гибкого шланга (8) в воздухозаборное отверстие (10).
- Вставляйте шланг с небольшим усилием, до фиксации.
- При необходимости снять гибкий шланг нажмите на фиксаторы (9) и отсоедините шланг.

## Подсоединение телескопической трубы и насадок

- Подсоедините телескопическую удлинительную трубку (4) к гибкому шлангу (7).
- Выдвиньте нижнюю часть телескопической трубы на необходимую длину, предварительно нажав на фиксатор (3).
- Выберите необходимую насадку – щётку для пола/ковровых покрытий (1), щелевую насадку (26) или насадку (27) – и подсоедините её к телескопической удлинительной трубке (4).
- При необходимости можно подсоединять насадки (26, 27) непосредственно к гибкому шлангу (7).
- Во время работы держитесь за ручку (6).

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЩЁТОК-НАСАДОК

### Универсальная щётка с переключателем «ПОЛ/КОВЕР» (1)

Установите переключатель (2) на щётке (1) в необходимое положение (в зависимости от типа поверхности, на которой производится уборка).

### Щелевая насадка (26)

Щелевая насадка предназначена для чистки радиаторов, щелей, углов и пространства между подушками диванов.

### Насадка-щётка для мебели 2 в 1 (27, 28)

Используйте насадку (27) для чистки тканевых поверхностей мягкой мебели. Для сбора пыли с полированной поверхности мебели установите щётку (28) на насадку (27), при этом наличие ворса на щётке (28) препятствует повреждению полированной поверхности мебели.

## Контейнер-пылесборник (11)

Контейнер-пылесборник (11) оснащён циклоническим фильтром (24), который отсеивает мусор и пыль из входящего воздуха, а HEPA-фильтр (25) окончательно задерживают самые мелкие частицы пыли.

### Примечание:

- всегда следите за чистотой HEPA-фильтра (25), поскольку от этого зависит эффективность работы пылесоса;
- в отсеке для контейнера-пылесборника (11) имеется устройство блокировки, предотвращающее установку контейнера (11) без установленного HEPA-фильтра (25), всегда проверяйте правильность установки HEPA-фильтра (25) перед установкой контейнера-пылесборника (11) на место.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЫЛЕСОСА

### Меры предосторожности

- Не производите уборку пылесосом в непосредственной близости от сильно нагретых поверхностей, например, рядом с пепельницами, а также в местах хранения легковоспламеняющихся жидкостей.
- Перед началом уборки уберите с пола острые предметы, чтобы не допустить повреждения устройства.
- Если во время уборки резко снизилась всасывающая мощность пылесоса, немедленно выключите его и проверьте телескопическую трубку (4) или шланг (7) на предмет засорения. Выключите пылесос, затем отключите его от электрической сети, устранит засор, и только после этого можно продолжать уборку.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

**ВНИМАНИЕ!** Включать пылесос можно только с установленным контейнером-пылесборником (11) и установленным в нём HEPA-фильтром (25), а также с установленным выходным (21) HEPA-фильтром. Обязательно проверяйте правильность установки фильтров (21, 24, 25).

- Перед началом работы вытяните сетевой шнур на необходимую длину и вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку.
- Жёлтая отметка на сетевом шнуре предупреждает о максимальной длине сетевого шнура. Запрещается вытягивать сетевой шнур дальше красной отметки.

# РУССКИЙ

- Для включения пылесоса нажмите на клавишу включения/выключения (18).
- Во время работы вы можете регулировать мощность всасывания регулятором (16), а также с помощью ручного регулятора мощности всасывания (5), расположенного на ручке гибкого шланга (6). По окончании уборки в помещении нажмите на клавишу включения/выключения (18) и извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки.
- Для сматывания сетевого шнура нажмите на клавишу (15), придерживайте рукой сматывающийся шнур во избежание его захлестывания и повреждения.
- В перерывах между уборкой можно устанавливать щётку (1) в место для «парковки» (17).

## ЧИСТКА И УХОД

### Чистка контейнера-пылесборника (11)

Производите удаление мусора и пыли из контейнера-пылесборника (11) после каждой уборки помещения.

- Выключите пылесос и отключите его от сети.
- Возьмитесь за ручку (12), нажмите на фиксатор (13) и выньте контейнер-пылесборник (11) из корпуса пылесоса по направлению вверх (рис. 1).
- Расположите контейнер-пылесборник (11) над мусорным ведром.
- Нажмите на кнопку-фиксатор (22) и откройте крышку контейнера (23).
- Удалите пыль и мусор из контейнера (рис. 2).
- Закройте крышку (23).
- Установите контейнер (11) на место.

### Чистка фильтров (24, 25), установленных в контейнере-пылесборнике (11)

- Предварительно очистите контейнер (11) от мусора и пыли, как описано выше.
- Снимите HEPA-фильтр (25) (рис. 3).
- Снимите циклонический фильтр (24), предварительно открыв крышку контейнера (23).
- Для снятия циклонического фильтра (24) поверните его против часовой стрелки и извлеките фильтр (24) из места установки (рис. 4).
- Очистите фильтры от пыли и мусора, промойте циклонический фильтр (24) и HEPA-фильтр (25) под струей теплой воды.

### Примечание:

- промывайте HEPA-фильтр (25), направляя струю воды на внешнюю сторону HEPA-фильтра (25).
- Не используйте для промывки фильтров посудомоечную машину.
- Тщательно просушите фильтры.
- Запрещается для сушки HEPA-фильтра (25) использовать фен.
- Промойте контейнер-пылесборник (11), вытрите его и просушите.
- Установите циклонический фильтр (24) в место установки и поверните его по часовой стрелке до упора, после чего закройте крышку (23).
- Установите HEPA-фильтр (25) на место.
- Установите собранный контейнер-пылесборник (11) в корпус пылесоса.

### ВНИМАНИЕ!

Перед установкой контейнера-пылесборника (11) в корпус пылесоса убедитесь, что HEPA-фильтр (25) –сухой, и внутри контейнера-пылесборника (11) отсутствует влага.

### Чистка выходного HEPA-фильтра (21)

- Выключите пылесос и отключите его от электрической сети.
- Снимите решётку выходного фильтра (20), нажав на фиксатор (19), извлеките HEPA-фильтр (21).
- Промойте HEPA-фильтр (21) под струёй слегка тёплой воды. Не используйте для промывки фильтров посудомоечную машину.
- Просушите HEPA-фильтр (21). Запрещается использовать фен для сушки HEPA-фильтра (21).
- Установите HEPA-фильтр (21) на место.
- Установите на место решётку выходного фильтра (20).

### Примечания:

- Перед установкой HEPA-фильтра (21) убедитесь в том, что он сухой.
- Запрещается использовать фен для сушки HEPA-фильтра (21).

### Корпус пылесоса

- Протирайте корпус пылесоса слегка влажной мягкой тканью, после чего вытрите насухо.
- Запрещается погружать корпус пылесоса, сетевой шнур и вилку сетевого шнура в воду или в любые другие жидкости.

# РУССКИЙ

Не допускайте попадания жидкости внутрь корпуса пылесоса.

- Запрещается для чистки поверхности пылесоса использовать растворители и абразивные чистящие средства.

## ХРАНЕНИЕ

- Прежде чем убрать пылесос на длительное хранение, проведите чистку корпуса, пылесборника (11) и фильтров (21, 24, 25).
- Для удобства при хранении используйте место горизонтальной (17) «парковки» щётки.
- Храните пылесос в сухом прохладном месте, недоступном для детей.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Пылесос с установленным контейнером-пылесборником и фильтрами – 1 шт.
2. Гибкий шланг – 1 шт.
3. Телескопическая удлинительная трубка – 1 шт.
4. Универсальная щетка с переключателем «ПОЛ/КОВЕР» – 1 шт.
5. Щелевая насадка – 1 шт.
6. Мебельная насадка-щётка – 1 шт.
7. Инструкция – 1 шт.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: 220-240 В ~ 50 Гц

Максимальная потребляемая

мощность: 2000 Вт

Мощность всасывания: 300 Вт

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики прибора без предварительного уведомления

## Срок службы прибора – 3 года



Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ: СТАР ПЛЮС ЛИМИТЕД

### МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ПОЧТОВЫЙ

**АДРЕС ДЛЯ СВЯЗИ:** ЮНИТ БИ ЭНД СИ, 15Й ЭТАЖ, КЭЙСИ АБЕРДИН ХАУС, №38, ХЁНГ ИП РОУД, ВОНГ ЧУК ХАНГ, ГОНКОНГ, КНР

### ИМПОРТЕР: ООО «ВИТЕК.РУС»

### МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ПОЧТОВЫЙ

**АДРЕС ДЛЯ СВЯЗИ:** 117209, РФ, Г. МОСКВА, СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ПР-КТ, Д. 28, КОРП. 1.

СДЕЛАНО В КНР

# ҚАЗАҚША

## ШАҢСОРҒЫШ VT-8102 BD

Шаңсорғыш панажайларды құрғақ жинастыру үшін арналған.

### СИПАТТАМАСЫ

1. «ЕДЕН/КІЛЕМ» ауыстырығышы бар әмбебап қылашқа
2. «ЕДЕН/КІЛЕМ» режимдерінің ауыстырығышы
3. Телескопты тұтік бекіткіші
4. Телескопты ұзартқыш тұтік
5. Сорғызу құатының қолмен реттегіші
6. Иілгіш құбыршектің қолсабы
7. Иілгіш құбыршек
8. Иілгіш құбыршек ұштамасы
9. Иілгіш құбыршек ұштамасының бекіткіштері
10. Ауатартқыш саңылау
11. Контеинер-шаңжинауыш
12. Контеинер-шаңжинауышты тасымалдауға арналған қолсап
13. Контеинер-шаңжинауыш бекіткіші
14. Шаңсорғышты тасымалдауда арналған қолсап
15. Желілік баусымды орау батырмасы
16. Сорғызу құатының реттегіші
17. Қылашқа «тұрағы» орны
18. Іске қосу/сөндіру батырмасы
19. Шығаратын сұзғі торының бекіткіші
20. Шығаратын сұзғі торы
21. Шығаратын НЕРА-сұзғі

### Контеинер-шаңжинауыш (11)

22. Контеинер-шаңжинауыш қақпағының перне-бекіткіші
23. Контеинер-шаңжинағыш қақпағы
24. Циклондың сұзғі
25. Кіргізетін НЕРА-сұзғі
26. Саңылауларға арналған қондырма
27. Жиназ қантаяның тазалауға арналған қондырма
28. Төріс беттерде жинастыруға арналған қылشاқ

### ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Құрылғыны пайдалану алдында берілген пайдалану бойынша басшылықты зейін қойып оқып шығыңыз және оны бүкіл пайдалану мерзімі бойы сақтаңыз. Құрылғыны тек оның тікелей міндеті бойынша ғана берілген басшылықта жазылғандай пайдаланыңыз. Аспалты дұрыс қолданбау оның бұзылуына, пайдаланушыға немесе оның мүлігіне зиян келтіруі мүмкін. Өртенну, электр тоғымен закымдану немесе жарақат алу тәуекелін азайту үшін төмендегі қауіпсіздік шаралары бойынша ұсыныстарды орындау керек.

- Құрылғыны электр желісіне қосу алдында, құрылғыда көрсетілген жұмыс істей кернеуі

сіздің үйініздің электр желісіндегі кернеуге сәйкес болуына көз жеткізініз.

- Өрт тәуекеліне жол бермеу үшін құрылғыны электр ашалығына қосқан кезде ауыстырыштарды пайдаланбаңыз.
- Шаңсорғыш желілік ашалыққа қосулы кезде, оны қарасыз қалдырмаңыз. Сіз шаңсорғышты пайдаланбаған жағдайда, қондырмаларды ауыстырыған кезде, сонымен қатар техникалық қызмет көрсету алдында, желілік бауды электрлік ашалықтан міндетті сұрыныңыз.
- Электр тоғы соққысы тәуекелін азайту үшін шаңсорғышты бөлмелерден тыс пайдаланбаңыз, шаңсорғышты суды немесе кез-келген басқа сұйықтықтарды жинау үшін пайдалануға тыйым салынады (шаңсорғышты дымқыл беттерде пайдаланбаңыз).
- Шаңсорғышты тасымалдауға арналған қолсаптан ұстап қана тасымалдауға болады.
- Желілік бауды шаңсорғышты тасымалдау үшін пайдаланбаңыз, егер желілік бау есік саңылауын өтетін болса, есікті жаппаңыз, желілік бауды жиназдың үшкір шеттермен немесе бұрыштарымен жанаусына жол берменіз. Бөлмені жинаған кезде желілік баудан шаңсорғышпен жүргуге тыйым салынады – сіз оны бұлдіре аласыз. Алдымен шаңсорғышты іске/сөндіру батырмасымен сөндіріңіз және содан кейін ғана желілік баудың айыртетігін электрлік ашалықтан шығаруға болады.
- Құрылғыны электрлік желіден ажыратқан кезде желілік баудан тартпаңыз, ал желілік баудың айыртетігінен қолыңызben ұстанаңыз.
- Желілік айыртетікі немесе шаңсорғыш корпусын сұлы қолмен ұстамаңыз.
- Желілік бауды орау кезінде бауды қолыңызben ұстанаңыз, желілік айыртетіктің еденге соғылуына жол берменіз.
- Құрылғының шығаратын саңылауын қандай да бір заттармен жабуға тыйым салынады.
- Егер құрылғының қандай да бір саңылауы бөгеттеген болса, оны іске қосуға тыйым салынады.
- Шаштардың, сонымен қатар бос салбыраған киім белгілері, саусақтар немесе баска дene мүшелеңі шаңсорғыштың ауатартқыш саңылауларының қасында орналаспауын қадағаланыңыз.
- Баспадақ аланшаларын жинастырғанда аса назар болыңыз.
- Шаңсорғышты бензин, еріткіштер сияқты жеңіл тұтанатын сұйықтықтарды жинауға пайдалануға тыйым салынады; шаңсорғышты осындай сұйықтықтарды сақтатын жерлерде пайдалануға тыйым салынады.

# ҚАЗАҚША

- Шаңсорғыш көмегімен суды немесе басқа сұйықтықтарды, жанып немесе түтінде жатқан темекілерді, сіріңкелерді, шоқты, сонымен қатар сылақтың, бетонның, ұнның немесе күлдің майда түйіршікті шаңын жинауға тыйым салынады.
- Егер мыналар орнатылмаған болса шаңсорғышты пайдалануға тыйым салынады:
  - шанжинауыш орнатылмаған немесе дұрыс құрастырылмаған;
  - кіргізетін және шығаратын сұзгілер.
- Шаңсорғыш корпусын суға немесе кез-келген басқа сұйықтықтарға матырмаңыз.
- Жеткізіл жинағына кіретін жабдықтар мен қондырмалардыға пайдаланыңыз.
- Шаңсорғышты мезгілімен тазалауды жүргізіңіз.
- Шаңсорғыштың құрақ салыны жерде сактаңыз.
- Шаңсорғышты үй жануарларын тазалау үшін пайдаланбаңыз.
- Жұмыс істеп түрған құрылғының қасында балалар немесе мүмкіндіктері шектеулі тұлғалар болса, аса назар болыңыз.
- Берілген құрылғы балалардың пайдалануына арналмаған. Жұмыс уақытында және жұмыс циклдері арасындағы үзілістерде құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерлерде орналастырыңыз.
- Дене, жүйке немесе сана мүмкіндіктері тәмемделтілген тұлғалардың (балалардың қоса) немесе оларда тәжірибесі немесе білімі болмаса, егер олар бақыланбаса немесе олардың қауіпсіздігі үшін жауп беретін тұлғамен аспапты пайдалану туралы нұсқаулықтар берілген болмаса, аспап олардың пайдалануына арналмаған.
- Балаларға шаңсорғышты ойыншық ретінде пайдалануға рұқсат етпеніз.
- Балалардың қауіпсіздігі мақсатында орау ретінде пайдаланылатын полиэтилен қаптарды қараусыз қалдырымаңыз.

**Назар аударыңыз!** Балаларға полиэтилен қаптармен немесе пленкамен ойнауга рұқсат етпеніз. **Тұншығу қаупі бар!**

- Желілік баудың айыртетігін және желілік баудың езін бүлінудердің жоқ екенине мезгідімен тексеріп тұрыңыз.
- Желілік айыртетік немесе желілік бау бүлінген кезде, құрылғы іркілістермен жұмыс істесе, сонымен қатар ол құлғаннан кейін құрылғыны пайдалануға тыйым салынады.
- Аспапты өз бетімен жөндеуге тыйым салынады. Аспапты өз бетінізден белшектеменіз, кез-келген ақаулықтар пайда болғанда, сонымен қатар ол құлғаннан кейін кепілдеме талоны мен [www.vitek.ru](http://www.vitek.ru) сайтында көрсетілген хабарласу мекен-жайлары бойынша кез-

келген туындыгерлес (өкілетті) қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

- Құрылғыны тек зауыттық орауда тасымалдаңыз.
- Қоршаган ортаны қорғау мақсатында, аспаптың қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны тұрмыстық қоқыстрамен бірге тастамаңыз, аспапты арнайы пунктке келесі қайта өңдеу үшін еткізіңіз.
- Құрылғыны балалардың және мүмкіндіктері адамдардың қолы жетпейтін жерде сактаңыз.

## ҚҰРЫЛҒЫ ТЕК ҮЙДЕ ПАЙДАЛАНУҒА АРНАЛҒАН

### ШАҢСОРҒЫШТЫ ҚҰРАСТАЫРУ

**Құрылғыны тәмен температура жағдайында тасымалдаған немесе сақтаған кезде, оны бөлме температурасында уш сағаттан кем емес уақыт бойы ұстау қажет.**

- Құрылғыны қораптан толығымен шығарыңыз, құрылғының жұмысына кедерігі келтіретін барлық жасырмаларды жойыңыз.
- Құрылғының бутіндігін тексеріңіз, бүлінудері болған кезде құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны іске қосу алдында электрлік жепі кернеуінің құрылғының жұмыс істеге кернеуіне сәйкес келетінін тексеріңіз.

**Ескерту: қылшакты (1) немесе қондырмаларды (26, 27) аудастыру, контейнер-шанжинауышты (11) тазалау алдында шаңсорғышты сөндірініз және желілік баусым ашасын электрлік ашалықтан шығарыңыз.**

### Іілгіш құбыршекті қосу және шешу

- Иілгіш құбыршектің ұштамасын (8) ауатартқыш саңылауға (10) салыңыз.
- Құбыршекті сөл күш салып, бекітілгенге дейін салыңыз.
- Иілгіш құбыршекті шешу қажет болғанда бекітіштерге (9) басыңыз және құбыршекті шешіңіз.

### Телескопты тұтікті және қондырмаларды қосу

- Телескопты ұзартқыш тұтікті (4) иілгіш құбыршекте (7) қосыңыз.
- Алдын-ала бекітішке (3) басып, телескопты тұтіктің тәмені бөлгін қажетті ұзындыққа шығарыңыз.
- Қажетті қондырманы – еден/кілем төсөніштеріне арналған қылшакты (1), саңылауларға арналған қондырманы (26) немесе қондырманы (27) таңданың және оны телескопты ұзартқыш тұтікке (4) қосыңыз.
- Қажет болғанда қондырмаларды (26, 27) тікелей иілгіш құбыршектің сабына (7) қосуға болады.
- Жұмыс уақытында құрылғының қолсабынан (6) ұстаныңыз.

# ҚАЗАҚША

## ҚЫЛШАҚ-ҚОНДЫРМАЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУ «ЕДЕН/КІЛЕМ» АУЫСТЫРГЫШЫ БАР ӘМБЕБАП ҚЫЛШАҚ (1)

Қылшақтағы (1) ауыстырғышты (2) қажетті күнге (жинастыру жүргізіліп жатқан бетке байланысты) белгілеңіз.

### Саңылауларға арналған қондырма (26)

Саңылауларға арналған қондырма радиаторларды, саңылауларды, бұрыштарды және диван жастықтарының арасын тазартуға арналған.

### Жиһазға арналған 2-еүі 1-еуде қондырма-қылшағы (27, 28)

Қондырманы (27) жұмсақ жиһаздың маталы қаптауын тазалау үшін пайдаланыңыз. Жиһаздың жылтыр бетінен шанды жинау үшін қылшақты (28) қондырмага (27) орнатыңыз, осы кезде қылшақтың (28) түгі жиһаздың жылтыр бетін зақымданудан сақтайды.

### Контейнер-шашжинауыш (11)

Контейнер-шашжинауыш (11) циклонды сүзгімен (24) жабдықталған, ол кіріп жатқан аудан қоқыс пен шанды елеп алады, ал НЕРА-сүзгі (25) сонында шаңың ен ұсақ бөлшектерін ұстап қалады.

#### Ескерту:

- әрқашан НЕРА-сүзгінің (25) тазалығын қадағалаңыз, себебі бұған шансорғыш жұмысының нәтижелілігі байланысты болады;
- контейнер-шашжинауышқа (11) арналған бөлікте бөгөттөу құрылғысы бар, ол НЕРА-сүзгі (25) орнатылған контейнерді (11) орнатуға жол бермейді, әрқашан контейнер-шашжинауышты (11) орнына орнату алдында, НЕРА-сүзгінің (25) дұрыс орнатылғанын тексерініз.

### ШАНСОРҒЫШТЫ ПАЙДАЛАНУ

#### Сақтандыру шаралары

- Қатты қыздырылған үстіңгі беттерден тікелей жақын мәндарында, күлсауыттар жаңында, сонымен бірге жылдам тұтанатын сұйықтықтарды сақтау орындарында шансорғышпен жинауды іске асырманыз.
- Жинастыруды бастау алдында еденнен құрылғының бүлінүіне жол бермеу үшін үшкір заттарды алыныз.
- Егер жинастыру кезінде шансорғыштың сорғызу қуаты кенет азайып қалса, оны дереке сөндірің және телескопты түтіктің (4) немесе құбыршектің (7) қоқыстануын

тексерініз. Шансорғышты сөндірің, содан кейін оны электр желісінен ажыратыңыз, қоқыстануды жойыңыз, және осыдан кейін ғана жинастыруды жалғастыруға болады.

### ПАЙДАЛАНУ

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Шансорғышты орнатылған контейнер-шашжинауышпен (11) және оған орнатылған сүзгілер блогымен (25), сонымен қатар орнатылған шығаратын НЕРА-сүзгімен (21) ғана іске қосуға болады. Сүзгілердің (21, 24, 25) дұрыс орнатылғанын міндетті түрде тексерініз.

- Жұмысты бастау алдында желілік баусымды қажетті ұзындықта шығарыңыз және желілік баусым ашасын электрлік ашалыққа қосыңыз.
- Желілік баусымдағы сары белгі желілік баусымның максималды ұзындығын білдіреді. Желілік баусымды қызыл белгіден әрі шығаруға тыйым салынады.
- Шансорғышты іске қосу үшін іске қосу/сөндіру пернесін (18) басыңыз.
- Жұмыс істеу уақытында сіз сорғызу қуатын реттегішпен (16), сонымен қатар иілгіш құбыршектің сабында (6) орналасқан сорғызы қуатының қолмен реттегішінің (5) көмегімен реттей аласыз. Панажайдағы жинастыруды аяқтағаннан кейін іске қосу/сөндіру пернесіне (18) басыңыз және желілік баусымның ашасын электрлік ашалықтан шығарыңыз.
- Желілік баусымды орау үшін пернеге (15) басыңыз, оралып жатқан баусымның соғылуы мен бүлінүіне жол бермеу үшін қолмен ұстаңыз.
- Жинастыру арасындағы үзілістерде қылшақты (1) «тұрақ» орнына (17) орнатуға болады.

### ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТИМ ЖАСАУ

#### Контейнер-шашжинауышты (11) тазалау

Контейнер-шашжинауыштан (11) қоқысты немесе шанды жоуды панажайды әр жинастырган сайын жүзеге асырыңыз.

- Шансорғышты сөндірің және оны желіден ажыратыңыз.
- Қолсалтан (12) ұстаңыз, бекіткішке (13) басыңыз және контейнер-шашжинауышты (11) шансорғыш корпусынан жоғары бағытта шығарыңыз (сур. 1).
- Контейнер-шашжинауышты (11) қоқыс шелегінің үстінен орналастырыңыз.
- Батырма-бекіткішке (22) басыңыз және контейнер қақпағын (23) ашыңыз.
- Шаң мен қоқысты контейнерден (11) жойыңыз (сур. 2).
- Қақпақты (23) жабыңыз.
- Контейнерді (11) орнына орнатыңыз.

# ҚАЗАҚША

## Контеинер-шанжинауышқа (11) орнатылған сұзілерді (24, 25) тазалау

- Контеинерді (11) қоқыс пен шаңнан жоғарыда сипатталғандай алдын-ала тазалаңыз.
- НЕРА-сүзгіні (25) шешініз (сур. 3).
- Контеинер қақпағын (23) алдын-ала ашып, циклонды сүзгіні (24) шешініз.
- Циклонды сүзгіні (24) шешін үшін оны сағат тіліне қарсы бұраңыз және сүзгіні (24) орнату орынан шығарыңыз (сур. 4).
- Сұзілерді шаш мен қоқыстан тазартыңыз, циклонды сүзгіні (24) және НЕРА-сүзгіні (25) жылы ағын сүмен жуыңыз.

### Ескерту:

НЕРА-сүзгінін (25) сыртқы жағына ағын суды бағыттай отырып, НЕРА-сүзгіні (25) жуыңыз.

- Сұзілдерді жуу үшін ыдыс жуатын машинаны пайдаланбаңыз.
- Сұзілдерді мұқият құргатыңыз.
- НЕРА-сүзгіні (25) құргату үшін фенде пайдалануға тыым салынады.
- Контеинер-шанжинауышты (11) жуыңыз, оны сүртініз және құргатыңыз.
- Циклонды сүзгіні (24) орнату орынана орнатыңыз және оны сағат тілі бойынша тірелгенге дейін бұраңыз, содан кейін қақпақты (23) жабыңыз.
- НЕРА-сүзгіні (25) орнына орнатыңыз.
- Құрастырылған контеинер-шанжинауышты (11) шанкорғыш корпусына орнатыңыз.

## НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Контеинер-шанжинауышты (11) шанкорғыш корпусына орнату алдында, НЕРА-сүзгіштің (25) – құргак, және контеинер-шанжинауыштың (11) ішінде ылғал жоқ екенин тексеріңіз.

## Шығаратын НЕРА-сүзгіні (21) тазалау

- Шанкорғышты сөндірініз және оны электрлік желіден ажыратыңыз.
- Бекіткішке (19) басып, шығаратын сүзгінің торын (20) шешініз, НЕРА-сүзгіні (21) шығарыңыз.
- НЕРА-сүзгіні (21) сәл жылы ағын судың астында жуыңыз. Сұзілдерді жуу үшін ыдыс жуатын машинаны пайдаланбаңыз.
- НЕРА-сүзгіні (21) құргатыңыз. НЕРА-сүзгіні (21) құргату үшін фенде пайдалануға тыым салынады.
- НЕРА-сүзгіні (21) орнына орнатыңыз.
- Шығаратын сүзгінің торын (20) орнына орнатыңыз.

### Ескерту:

- НЕРА-сүзгіні (21) орнына орнату алдында, онын құргак екенин тексеріңіз.

- НЕРА-сүзгіні (21) құргату үшін фенде пайдалануға тыым салынады.

## Шанкорғыш корпусы

- Шанкорғыш корпусын сәл дымқыл жұмсақ матамен сүртініз, содан кейін құргатып сүртініз.
- Шанкорғыш корпусын, желілік баусымды және желілік баусым ашасын суға немесе кез-келген басқа сұйықтықтарға матыруға тыым салынады. Шанкорғыш корпусының ішіне сұйықтықтың тиуіне жол берменіз.
- Шанкорғыш бетін тазалау үшін еріткіштерді және қажайтын тазалағыш заттарды пайдалануға тыым салынады.

## САҚТАУ

- Шанкорғышты ұзақ үақытқа сактауға қойғанға дейін, корпусты, контеинер-шанжинауышты (11) және сұзілдерді (21, 24, 25) тазалауды жүргізініз.
- Сақтау кезінде ынғайлайлық үшін қылشاқтың көлденен «тұрағы» орнын (17) пайдаланыңыз.
- Шанкорғышты құргак салқын, балалардың қолы жетпелітін жерде сактаңыз.

## ЖАБДЫҚТАЛУЫ

1. Орнатылған контеинер-шанжинауышы мен сұзілері бар шанкорғыш – 1 дн.
2. Иілгіш құбышек – 1 дн.
3. Телескопты ұзартқыш тұтік – 1 дн.
4. “ЕДЕН/КІЛЕМ” ауыстырышы бар әмбебап қылшақ – 1 дн.
5. Санылауларға арналған қондырма – 1 дн.
6. Жиназға арналған қондырма-қылшақ – 1 дн.
7. Нұсқаулық – 1 дн.

## ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Көрекендіру кернеуі: 220-240 В ~ 50 Гц

Максималды тұтыннатын қуаты: 2000 Вт

Сорғызу қуаты: 300 Вт

Өндіруші алдын-ала хабарлаусыз аспаптың сипаттамаларын өзгерту құқығын сақтайды

## Аспаптың қызмет ету мерзімі – 3 жыл

### Гарантиялық міндеттілігі

Гарантиялық жағдайдагы қаралып жатқан бөлшектер дилерден тек сатып алғынған адамғағана беріледі. Осы гарантиялық міндеттілігіндегі шағымдаған жағдайда төлеген чек немесе квитанциясын көрсетуі қажет.



# УКРАЇНСКА

## ПИЛОСОС VT-8102 BD

Пилосос призначений для сухого прибирання приміщень.

### ОПІС

1. Універсальна щітка з перемикачем «ПІДЛОГА/КИЛИМ»
2. Перемикач режимів «ПІДЛОГА/КИЛИМ»
3. Фіксатор телескопічної трубки
4. Телескопічна подовжувальна трубка
5. Ручний регулятор потужності всмоктування
6. Ручка гнуучкого шланга
7. Гнуучкий шланг
8. Наконечник гнуучкого шланга
9. Фіксатори наконечника гнуучкого шланга
10. Повітrozабірний отвір
11. Контейнер-пилозбірник
12. Ручка для перенесення контейнера-пилозбірника
13. Фіксатор контейнера-пилозбірника
14. Ручка для перенесення пилососа
15. Кнопка змотування мережкового шнура
16. Регулятор потужності всмоктування
17. Місце «паркування» щітки
18. Клавіша увімкнення/вимкнення
19. Фіксатор решітки вихідного фільтра
20. Решітка вихідного фільтра
21. Вихідний HEPA-фільтр

### Контейнер-пилозбірник (11)

22. Клавіша-фіксатор кришки контейнера-пилозбірника
23. Кришка контейнера-пилозбірника
24. Циклонічний фільтр
25. Вхідний HEPA-фільтр
26. Щілинна насадка
27. Насадка для чищення меблевої обивки
28. Щітка для прибирання на гладких поверхнях

### ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Перед використанням пристрою уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації та зберігайте її протягом всього терміну експлуатації.

Використовуйте пристрій тільки за його прямим призначенням, як викладено у цьому керівництві. Неправильне поводження з пристроєм може привести до його поломки, завдання шкоди користувачеві або його майну.

Для зниження ризику виникнення пожежі, для захисту від ураження електричним струмом та захисту від травм дотримуйтесь приведених нижче рекомендацій.

- Перш ніж підімкніти пристрій до електромережі, перевіртеся в тому, що напруга, вказана на пристрой, відповідає напрузі електромережі у вашому будинкові.

- Щоб уникнути ризику виникнення пожежі, не використовуйте перехідники при підмиканні пристрою до електричної розетки.
- Не залишайте пилосос без нагляду, коли він увімкнений в мережну розетку. Обов'язково виймайте вилку мережкового шнура з електричної розетки, якщо не користується пилососом, при зміні насадок, а також перед обслуговуванням пристрою.
- Для зниження ризику ураження електричним струмом не використовуйте пилосос поза приміщеннями, забороняється використовувати пилосос для збирання води або будь-якої іншої рідини (не використовуйте пилосос на вологих поверхнях).
- Переносити пилосос можна тільки узявши за ручку для перенесення.
- Не використовуйте мережкий шнур для перенесення пилососа, не закривайте двері, якщо мережкий шнур проходить через дверний проріз, уникайте контакту мережкового шнура з гострими краями або кутами меблів, а також з нагрітими поверхнями. Під час прибирання приміщення забороняється переїжджати пилососом через мережкий шнур – ви можете його пошкодити. Спочатку обов'язково вимикайте пилосос кнопкою увімкнення/вимкнення, і тільки після цього можна виймати вилку мережкового шнура з електричної розетки.
- Вимикаючи пристрій з електричної мережі, не тягніть за мережний шнур, а беріться за вилку мережкового шнура.
- Не торкайтесь мережкої вилки або корпусу пилососа мокрими руками.
- Під час змотування мережкового шнура притримуйте шнур рукою, не допускайте, щоб мережна вилка вдарялася об поверхню підлоги.
- Забороняється закривати вихідний отвір пристрою якими-небудь предметами.
- Забороняється вимикати пристрій, якщо який-небудь з його отворів заблокований.
- Наглядайте за тим, щоб волосся, вільно висячі елементи одягу, пальці або інші частини тіла не знаходилися поряд з повітrozабірними отворами пилососа.
- Будьте особливо уважні при прибиранні сходових майданчиків.
- Забороняється використовувати пилосос для збирання легкозаймистих рідин, таких як бензин; забороняється використовувати пилосос у місцях зберігання таких рідин.
- Забороняється за допомогою пилососа збирати воду або будь-які інші рідини, горячі або димлячі сигарети, сірники, тліючий попіл, а

також тонкодисперсний пил, наприклад, від тинку, бетону, борошна або золи.

- Забороняється використовувати пилосос, якщо:
  - не встановлений або неправильно встановлений пилозбірник;
  - не встановлені вхідний та вихідний фільтри.
- Не занурюйте корпус пилососа у воду або у будь-які інші рідини.
- Використовуйте тільки ті аксесуари та насадки, які входять до комплекту постачання.
- Робіть регулярне чищення пилососа.
- Зберігайте пилосос у сухому прохолодному місці.
- Не використовуйте пилосос для чищення домашніх тварин.
- Будьте особливо уважні, якщо поблизу від працюючого пристрою знаходяться діти або особи з обмеженими можливостями.
- Цей пристрій не призначений для використання дітьми. Під час роботи та у перервах між робочими циклами розміщайте пристрій у місцях, недоступних для дітей.
- Пристрій не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зниженими фізичними, психічними або розумовими здібностями або при відсутності у них досвіду або знань, якщо вони не знаходяться під контролем або не проінструктовані щодо використання пристрою особою, відповідальною за їх безпеку.
- Здійснюйте нагляд за дітьми, щоб не допустити використання пристрою як іграшки.
- З міркувань безпеки дітей не залишайте поліетиленові пакети, що використовуються як упаковка, без нагляду.

**Увага!** Не дозволяйте дітям грati з поліетиленовими пакетами або пакувальної плівкою.

#### **Небезпека задушення!**

- Перевозьте пристрій лише у заводській упаковці.
- Регулярно перевіряйте стан вилки мережного шнура і сам шнур живлення на наявність пошкоджень.
- Забороняється використовувати пристрій за наявності пошкоджень мережкої вилки або мережного шнура, якщо пристрій практиче з перебоями, а також після падіння пристрою.
- Забороняється самостійно ремонтувати пристрій. Не розбирайте пристрій самостійно, при виникненні будь-яких несправностей, а також після падіння пристрою вимкніть пристрій з електричної розетки та зверніться до найближчого авторизованого (увноваже-

ного) сервісного центру за контактними адресами, вказаними у гарантійному талоні та на сайті [www.vitek.ru](http://www.vitek.ru).

- Для захисту навколошнього середовища після закінчення терміну служби пристрою не викидайте його разом з побутовими відходами, передайте пристрій у спеціалізований пункт для подальшої утилізації.
- Зберігайте пристрій у місцях, недоступних для дітей та людей з обмеженими можливостями.

#### **ПРИСТРІЙ ПРИЗНАЧЕНИЙ ТІЛЬКИ ДЛЯ ДОМАШНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ**

#### **СКЛАДАННЯ ПИЛОСОСА**

*Після транспортування або зберігання пристрою при зниженні температурі необхідно витримати його при кімнатній температурі не менше трьох годин.*

- Повністю розпакуйте пристрій та видаліть будь-які наклейки, що заважають роботі пристрою.
- Перевірте цілісність пристрою, за наявності пошкоджень не користуйтеся пристроєм.
- Перед увімкненням переконайтесь в тому, що напруга електричної мережі відповідає робочій напрузі пристрою.

**Примітка:** перед заміною щітки (1) або насадок (26, 27), перед чищенням контейнера-пилозбірника (11) вимикайте пилосос та виймайте вилку мережного шнура з електричної розетки.

#### **Приєднання та зняття гнучкого шланга**

- Вставте наконечник гнучкого шланга (8) у повітрозабірний отвір (10).
- Вставляйте шланг з невеликим зусиллям, до фіксації.
- У разі потреби зняти гнучкий шланг натисніть на фіксатори (9) та від'єднайте шланг.

#### **Приєднання телескопічної трубки та насадок**

- Приєднайте телескопічну подовжуvalну трубку (4) до гнучкого шланга (7).
- Висуньте нижню частину телескопічної трубки на необхідну довжину, попереду натиснувши на фіксатор (3).
- Виберіть необхідну насадку – щітку для підлоги/килимових покріттів (1), щілинну насадку (26) або насадку (27) – і під'єднайте її до телескопічної подовжуvalної трубки (4).
- У разі потреби можна приєднувати насадки (26, 27) безпосередньо до гнучкого шланга (7).
- Під час роботи тримайтеся за ручку (6).

# УКРАЇНСКА

## ВИКОРИСТАННЯ ЩТОК-НАСАДОК

### Універсальна щітка з перемикачем «ПІДЛОГА/КИЛИМ» (1)

Установіть перемикач (2) на щітці (1) у необхідне положення (залежно від типу поверхні, на якій здійснюється прибирання).

### Щілинна насадка (26)

Щілинна насадка призначена для чищення радіаторів, щілин, кутів та простору між подушками диванів.

### Насадка-щітка для меблів 2 у 1 (27, 28)

Використовуйте насадку (27) для чищення тканинних поверхонь м'яких меблів. Для збору пилу з полірованої поверхні меблів установіть щітку (28) на насадку (27), при цьому наявність ворсу на щітці (28) перешкоджає пошкодженню полірованої поверхні меблів.

### Контейнер-пилозбирник (11)

Контейнер-пилозбирник (11) оснащено циклонічним фільтром (24), який відсіює сміття та пил з відного повітря, а НЕРА-фільтр (25) остаточно затримує найдрібніші частинки пилу.

#### Примітка:

- завжди наглядайте за чистотою НЕРА-фільтра (25), оскільки від цього залежить ефективність роботи пилососа;
- у відсікові для контейнера-пилозбирника (11) є пристрій блокування, що запобігає установленню контейнера (11) без встановленого НЕРА-фільтра (25), завжди перевіряйте правильність установлення НЕРА-фільтра (25) перед установленням контейнера-пилозбирника (11) на місце.

## ВИКОРИСТАННЯ ПИЛОСОСА

### Запобіжні заходи

- Не робіть прибирання пилососом у безпосередній близькості від сильно нагрітих поверхонь, наприклад, поряд з попільнчиками, а також у місцях зберігання легкозаймистих рідин.
- Перед початком прибирання заберіть з підлоги гострі предмети, щоб не допустити пошкодження пристрою.
- Якщо під час прибирання різко знизилася всмоктувальна потужність пилососа, негайно вимкніть його та перевірте телескопічну трубку (4) або шланг (7) на предмет засмічення. Вимкніть пилосос, потім вимкніть його з електричної мережі, усуньте засмічення, і тільки після цього можна продовжувати прибирання.

## ЕКСПЛУАТАЦІЯ

**УВАГА!** Вмикати пилосос можна тільки зі встановленим контейнером-пилозбирником (11) та встановленим у ньому НЕРА-фільтром (25), а також зі встановленим вихідним (21) НЕРА-фільтром. Обов'язково перевіряйте правильність установлення фільтрів (21, 24, 25).

- Перед початком роботи витягніть мережний шнур на необхідну довжину та вставте вилку мережного шнура в електричну розетку.
- Жовта відмітка на мережному шнурі попереджає про максимальну довжину мережного шнура. Забороняється витягувати мережний шнур далі червоної відмітки.
- Для увімкнення пилососа натисніть на клавішу увімкнення/вимкнення (18).
- Під час роботи ви можете регулювати потужність всмоктування регулятором (16), а також за допомогою ручного регулятора потужності всмоктування (5), розташованого на ручці гнуячого шланга (6). Після закінчення прибирання у приміщенні натисніть на клавішу увімкнення/вимкнення (18) та витягніть вилку мережного шнура з електричної розетки.
- Для змотування мережного шнура натисніть на клавішу (15), притримуйте рукою змотний шнур, щоб уникнути його захлюстування та пошкодження.
- У перервах між прибиранням можна встановлювати щітку (1) у місце для «паркування» (17).

## ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

### Чищення контейнера-пилозбирника (11)

Здійснюйте усунення сміття та пилу з контейнера-пилозбирника (11) після кожного прибирання приміщення.

- Вимкніть пилосос та від'єднайте його з мережі.
- Візьміться за ручку (12), натисніть на фіксатор (13) та вийміть контейнер-пилозбирник (11) з корпусу пилососа у напрямку вгору (мал. 1).
- Розташуйте контейнер-пилозбирник (11) над відром для сміття.
- Натисніть на кнопку-фіксатор (22) та відкрийте кришку контейнера (23).
- Видаліть пил та сміття з контейнера (11) (мал. 2).
- Закрийте кришку (23).
- Установіть контейнер (11) на місце.

### Чищення фільтрів (24, 25), встановлених у контейнері-пилозбирнику (11)

- Попереду очистіть контейнер (11) від сміття та пилу, як описано вище.
- Зніміть НЕРА-фільтр (25) (мал. 3).

# УКРАЇНСКА

- Зніміть циклонічний фільтр (24), попередньо відкривши кришку контейнера (23).
- Для зняття циклонічного фільтра (24) поверніть його проти годинникової стрілки та вийміть фільтр (24) з місця установлення (мал. 4).
- Очистіть фільтри від пилу та сміття, промийте циклонічний фільтр (24) та HEPA-фільтр (25) під струменем теплої води.

## Примітка:

- Промивайте HEPA-фільтр (25), направляючи струмінь води на зовнішній бік HEPA-фільтра (25).
- Не використовуйте для промивання фільтрів посудомийну машину.
- Ретельно просушіть фільтри.
- Забороняється для сушіння HEPA-фільтра (25) використовувати фен.
- Промийте контейнер-пилозбірник (11), витріть його та просушіть.
- Установіть циклонічний фільтр (24) у місце установлення та поверніть його за годинниковою стрілкою до упору, після чого закрійте кришку (23).
- Установіть HEPA-фільтр (25) на місці.
- Установіть складений контейнер-пилозбірник (11) у корпус пилососа.

## УВАГА!

Перед установленням контейнера-пилозбірника (11) у корпус пилососа переконайтесь, що HEPA-фільтр (25) сухий, і всередині контейнера-пилозбірника (11) відсутня волога.

## Чищення вихідного HEPA-фільтра (21)

- Вимкніть пилосос та від'єднайте його з електричної мережі.
- Зніміть решітку вихідного фільтра (20), натиснувши на фіксатор (19), витягніть HEPA-фільтр (21).
- Промийте HEPA-фільтр (21) під струменем злегка теплої води. Не використовуйте для промивання фільтрів посудомийну машину.
- Просушіть HEPA-фільтр (21). Забороняється використовувати фен для сушіння HEPA-фільтра (21).
- Установіть HEPA-фільтр (21) на місці.
- Установіть на місце решітку вихідного фільтра (20).

## Примітки:

- Перед установленням HEPA-фільтра (21) переконайтесь у тому, що він сухий.
- Забороняється використовувати фен для сушіння HEPA-фільтра (21).

## Корпус пилососа

- Протирайте корпус пилососа злегка вологою м'якою тканиною, після чого витріть досуха.

- Забороняється занурювати корпус пилососа, мережний шнур та вилку мережного шнура у воду або у будь-які інші рідини. Не допускайте потрапляння рідини всередину корпусу пилососа.
- Забороняється для чищення поверхні пилососа використовувати розчинники та абразивні очищувальні засоби.

## ЗБЕРІГАННЯ

- Перш ніж забрати пилосос на тривале зберігання, зробіть чищення корпусу, пилозбірника (11) та фільтрів (21, 24, 25).
- Для зручності при зберіганні використовуйте місце горизонтального (17) «паркування» щітки.
- Зберігайте пилосос у сухому прохолодному місці, недоступному для дітей.

## КОМПЛЕКТАЦІЯ

1. Пилосос зі встановленим контейнером-пилозбірником та фільтрами – 1 шт.
2. Гнучкий шланг – 1 шт.
3. Телескопічна подовжувальна трубка – 1 шт.
4. Універсальна щітка з перемикачем «ПІДЛОГА/КИЛИМ» – 1 шт.
5. Щілинна насадка – 1 шт.
6. Меблева насадка-щітка – 1 шт.
7. Інструкція – 1 шт.

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напруга живлення: 220-240 В ~ 50 Гц

Максимальна споживальна потужність: 2000 Вт

Потужність всмоктування: 300 Вт

Виробник залишає за собою право змінювати характеристики пристрою без попереднього повідомлення

## Термін служби пристрою – 3 роки

## Гарантія

Докладні умови гарантії можна отримати в дилера, що продав дану апаратуру. При пред'явленні будь-якої претензії протягом терміну дії даної гарантії варто пред'явити чек або квитанцію про покупку.

Даний продукт відповідає вимогам  
Директиви 2014/30/ЄС щодо електромагнітної сумісності та Директиви 2014/35/ЄС щодо низьковольтного обладнання.



# КЫРГЫЗ

## ЧАН СОРГУЧ VT-8102 BD

Чаң соргуч имаррттарды кургак тазалоо үчүн арналган.

### СЫПАТТАМА

1. «АСТАНА/КИЛЕМ» көторгучу менен универсалдык щётка
2. «АСТАНА/КИЛЕМ» режимдердин көторгучу
3. Телескоптук түтүктүн бекитмеси
4. Узартыкчы телескоптук түтүгү
5. Соруу кубаттуулугунун коп жөндөгүчү
6. Ийилчээк түтүкчөнүн туткасы
7. Ийилчээк түтүкчө
8. Ийилчээк түтүкчөнүн учу
9. Ийилчээк түтүкчөнүн учунун бекитмелери
10. Аба алуучу тешик
11. Чан толтотгуч контейнер
12. Чан толтотгуч контейнерди көтөрүп ташуу үчүн туткасы
13. Чан толтотгуч контейнердин бекитмеси
14. Чан толтотгучтуу көтөрүп ташуу үчүн туткасы
15. Электр шнурун түрүп жыйноочу баскычы
16. Соруу кубаттуулугунун жөндөгүчү
17. Щетканы «коюу» жайы
18. Иштетүү/өчүрүү баскычы
19. Аба чыгуучу чылканын панжарасынын бекитмеси
20. Аба чыгуучу чылканын панжарасы
21. Аба чыгуучу НЕРА-чылкасы

### Чан толтотгуч контейнери (11)

22. Чан толтотгуч контейнердин капкагынын бекитмө баскычы
23. Чан толтотгуч контейнердин капкагы
24. Циклондуу чылкап
25. Аба кирүүчү НЕРА-чылкап
26. Жылычык насадкасы
27. Эмерек капиталын тазалоо насадкасы
28. Тегиз беттерди жыйноо үчүн щётка

### КООПСУЗДУК ЧАРАЛАРЫ

Электр шайманды лайдалануудан мурун колдонмону көнүл кооп окуп-үйрөнүүп, бүткүл кызмат мөөнөтүнө сактап алыныз.

Шайманды тике дайындоо боюнча гана, ушул колдонмодо жазылганга ылайыктуу колдонуунуз. Шайманды туура эмес пайдалануу анын бузулусуна, колдонуучуга же колдонуучунун мүлкүнө зиян көлтириүүгө алып келиши мүмкүн.

Өрт коркунучун азайтуу үчүн, электр тогу ургандан, жаракат алуудан коргонуу үчүн төмөнкүдөгү колдонмону колдонуунуз.

- Шайманды электр тармагына туташтыргандан мурун шаймандын үстүндө жазылган

чиңалуусу электр үйүнүздөгү чиңалуусуна ылайык болгонун текшерип алыныз.

- Өрт коркунучун жооу үчүн аспалты электр розеткасына туташтырганда кошуучу түзүлмөлөрдү колдонбонуз.
- Чан соргуч электр розеткасына сайылып турганда аны каросуз таштабаңыз. Чан соргучту иштептей турганда, насадкаларын алмаштыруунун алдында же шайманды тейлөөнүн алдында сайгычын милдеттүү түрдө электр розеткасынан чыгарыныз.
- Электр тогу уруу коркунучун азайтуу үчүн чан соргучту имаррттардын тышында иштептөнүз, чан соргучту суу же башка суюктуктарды жыйноо үчүн колдонууга тыюу салынат (чан соргучту нымдуу беттердин үстүндө колдонбонуз).
- Чан соргучу көтөрүп ташуу үчүн туткасынан кармал гана ташысаныз болот.
- Чан соргучту электр шнурунан кармал ташыбаңыз, электр шнуру эшик тешигинен тартылған болсо, эшикти жаппаңыз, электр шнурун эмэректин учтуу кырларына же бурчтарына, ысык беттерге тийгизбениз. Имарратты жыйнап тазалоо убагында чан соргучту шнурунун үстүнөн тартып жылдырбаңыз, ал бузулуп калуу мүмкүн.
- Кубаттуучу сайгычын электр розеткасынан сурганды шнурду кармал эч качан тартпаңыз, сайгычынан кармаңыз.
- Кубаттуучу сайгычын же чан соргучтурин корпүсүн суу колунуз менен тийбениз.
- Электр шнурун түрүү мезгилинде шнурун колунуз менен бир аз кармал турунуз, сайгычы жерге урулганына жол бербениз.
- Шаймандын аба чыгуучу тешигин ар кайсы буюмдар менен жабууга тыюу салынат.
- Шаймандын ар кыл тешиги тосуулуп турган болсон шайманды иштетүүгө тыюу салынат.
- Чачыңыз, кийимдердин асылып турган жайлары, бармактар же башка буюмдар чан соргучтурин аба соруучу тешиктин жаңында болбогонун байкап турунуз.
- Тепкич айнтчасын жыйнаганда өзгөчө көнүл бурунуздар.
- Чан соргучту эриткич жана бензин катары бат жалындан кетүүчү суюктуктарды жыйноого, ал суюктуктар сактоо жайында иштетүүгө тыюу салынат.
- Сууну же башка суюктуктарды, күйүп же түтөп турган тамекилерди, күкүрттөрдү, араң кызырып жаткан күлдү жана штукатурка, бетон, ун же күл арқылуу заттардын майда дисперстик чаңын жыйноого тыюу салынат.

# КЫРГЫЗ

- Эгерде:
    - чаң топтогуч орнотулбаган же туура эмес орнотулган болсо;
    - аба киругчү же чыгуучу чыпкалары орнотулбаган болсо чаң соргучту колдонбонуз.
  - Чаң соргучтуң корпусун сууга же ар кыл башка суюктуктарга салбаңыз.
  - Жыйынтыгына киругчү аксессуарларын жана насадкаларын гана колдонунуз.
  - Чаң соргучту мезгилдүү түрдө тазалап турунуз.
  - Чаң соргучту кургак, салкын жеринде сактаңыз.
  - Үй жаныбарларды тазалоо үчүн чаң соргучту колдонбонуз.
  - Иштеп турган шаймандын жанында балдар же жөндөмдүүлүгү төмөн болгон адамдар бар болгондо өзгөчө көнүл буруп турунуз.
  - Бул шайман балдар колдонуу үчүн арналган эмес. Шайман иштеп турганда жана тыныгуубактарында шайманды балдар жетпеген жерине коюңуз.
  - Бул шайман дene күчү, сезими же ақыл-эси жағынан жөндөмдүүлүгү төмөн (ошонун ичинде балдар да) адамдар же колдонуу боюнча тажрыйбасы же билими жок болгон адамдар, эгерде алардын коопсуздугуга жооптуу адам аларды көзөмөлдөп же инструкциялаган болбосо, колдонуу үчүн ылайыктاشтырылбаган.
  - Шайманды оюңчук катары колдонбоо үчүн балдарга көз салыңыз.
  - Балдардын коопсуздугу үчүн таңгак катары колдонулган полиэтилен баштыктарды каросуз таштабаңыз.
- Көнүл бурунуздар!** Полиэтилен баштыктар же таңгак пленкасы менен ойногонго балдарга уруксат бербениз. Түмчуктуруунун коркунучу баар!
- Шайманды заводдук таңгагында гана транспорттоо зарыл.
  - Электр шнурун жана кубаттууучу розеткасынын абалын бузулупар болбоо үчүн мезгилдүү түрдө текшерип турунуз.
  - Электр шнурунун, кубаттууучу сайгычынын бузулупары бар болсо, шайман иштеп-иштебей тұрса же кулап түшкөндөн кийин анын иштетүүсүнө тыюу салынат. Шайманды өз алдынча ондогонго тыюу салынат. Шайманды өз алдынча ажыратпай, ар кыл бузулупар пайда болгон же шайман кулап түшкөн учурларда аны розеткадан суруп, кепилдик талонундагы же [www.vitek.ru](http://www.vitek.ru) сайтындағы тизмесине кирген автордоштурулган (ыйгарым укуктуу) тейлөө борборуна кайрылыңыз.
- Айлана чейрөөнү сактоо максатында шаймандын кызмат мөөнөтү бүткөндөн кийин аны турмуштук калдыктары менен чогу ыргытпай, утилизациялоо үчүн адистештирилген пунктума тапшырыңыз.
  - Шайманды балдар жана жөндөмдүүлүгү төмөн болгон адамдар жетпеген жеринде сактаңыз

АСЛАП ТУРМУШ-ТИРИЧИЛИК КОЛДОНУУГА ГАНА АРНАЛТАН

## ЧАҢ СОРГУЧТУ КУРАШТЫРУУ

**Төмөндөгөн температурада шайманды транспорттоодон же сактоодон кийин аны үч сааттан кем эмес мөөнөткө үй температурасында сактоо зарыл.**

- Шайманды таңгактан чыгарып, шаймандын иштөөсүнө тоскоолдук кылган ар кандай чаптамаларды сыйрып алыңыз.
- Шаймандын бүтүн болгондугун текшерип, бузулупар бар болсо шайманды колдонбонуз.
- Шайманды иштетүүнүн алдында иштөө чыналуусу электр тармагындағы чыңалуусуна ылайык болгонун текшериңиз.

**Эскертуу:** щётканы (1) же насадкаларды (26, 27) алмаشتыруунун алдында, чаң топтогуч контейнерди (11) тазалоонун алдында чаң соргучту өчүрүп, кубаттууучу сайгычын электр розеткасынан чыгарып турунуз.

## Ийилчәэк түтүкчөнү орнотуу жана чечүү

- Ийилчәэк түтүкчөнүн сайгычын (8) аба алуучу тешигине (10) сайыңыз.
- Ийилчәэк түтүкчөнү бир аз күч салып, бекитилгенине чейин сайыңыз.
- Ийилчәэк түтүкчөнү чечүү зарылдыгы болсо, бекитмелерин (9) басып, ийилчәэк түтүкчөнү чечиниз.

## Телескоптук түтүгүн жана насадкаларын орнотуу

- Узарткыч телескоптук түтүгүн (4) ийилчәэк түтүкчөсүнө (7) туташтырыңыз.
- Бекитмесин (3) алдын ала басып, телескоптук түтүктүн ылдый жагын керектүү узундугуна чыгарыңыз.
- Керек насадкасын - астана/килем үчүн щётканы (1), жылчык насадканы (26) же насадканы (27) - таңдал, аны узарткыч телескоптук түтүгүнө (4) туташтырыңыз.
- Керек болгондо насадкаларын (26, 27) ийилчәэк түтүкчөсүнө (7) тике туташтыrsa болот.
- Иштетүү убагында туткасынан (6) кармаңыз.

# КЫРГЫЗ

**ЩЕТКА-НАСАДКАЛАРЫН КОЛДОНУУ  
«АСТАНА/КИЛЕМ» которгучу бар  
универсалдык щетка (1)**  
Щеткадагы (1) которгучун (2) керектүү абалына  
коюнуз (жыйналып турган бетине карата).

## ЖЫЛЧЫК НАСАДКА (26)

Жылчык насадка радиаторлорду, жарыктарды,  
бүрчтәрди же дивандын жаздыктарынын арасын  
тазалоо үчүн арналган.

**1де 2 эмерек үчүн щетка насадкасы (27, 28)**  
Насадканы (27) жумшак эмеректин көздеме  
катмарларын тазалоо үчүн колдонуңуз.  
Эмеректин жылмаланган беттерден чаң  
чогултуу үчүн щётканы (28) насадканын (27)  
үстүнө орнотунуз, щёткадагы (28) түгү эмеректин  
жылмаланган беттерин чийилип бузулусуна жол  
бербейт.

## Чаң топтогуч контейнери (11)

Чаң топтогуч контейнери (11) циклондуу чыпкасы  
(24) менен жабдылган, ал кирген абдан  
чаң жана шыпрындыны токтолуп, НЕРА-  
чыпкасы (25) болсо чаңдын майда бөлүктөрүн  
тототот.

### Эскертуү:

- НЕРА-чыпкасынын (25) ар дайым тазалыкта  
сактаңыз, себеби чаң соргучутун ишинин  
эффективдүүлүгү ага байланыштуу болот;
- чаң топтогуч контейнердин (11) отсөөндө НЕРА-чыпкасы (25) орнотулбаган  
контейнерди (11) орнотусуна жол бербеген  
тосмоломо аспабы бар, чаң топтогуч  
контейнерди (11) ордуну коюнун алдында  
ар дайым НЕРА-чыпкасы (25) туура  
орнотулганын текшерип турунуз.

## ЧАҢ СОРГУЧТУУ КОЛДОНУУ

### Коопсуздук чаралары

- Өтө ысыган беттердин, мисалы, күл салгычтардын тикеден-тик жакынчылыгында  
жана тез жалындан кетүүчү суюктуктар  
сакталган жеринде чаң соргучу иштеппениз.
- Шайманды колдонуудан мурун анын  
бузулусуна жол бербөө үчүн жерден учтуу  
заттарды алып салыңыз.
- Шайманды иштетип турган мезгилде  
соруунун кубаттуулугу тез азайып калса, аны  
токтоосуз өчүрүп, телескоптук түтүгү (4) же  
ийилчээс түтүкчесү (7) тыгылып калбаганын  
текшерип алыңыз. Чаң соргучуту өчүрүп,  
электр тармагынан ажыратып, тыгылган  
жерин бошотуп, андан кийин гана иштетүүнү  
улантсаңыз болот.

## КОЛДОНУУ

**КӨҢҮЛ БУРУҢУЗ!** Чаң соргучуту чаң топтогучу  
(11) анын ичинде НЕРА-чыпкасы (25) бар болуп  
орнотулганда жана аба чыгуучу (21) НЕРА-  
чыпкасы орнотулганда гана иштетсе болот.  
Чыпкалары (21, 24, 25) туура орнотулганын  
милдеттүү түрдө текшерип турунуз.

- Иштетүүнүн алдында электр шнурун керектүү  
узундугуна тартып чыгарып, кубаттуучу  
сайычын электр розеткасына салыңыз.
- Электр шнурундағы сары белгиси шнурдун  
максималдуу узундугун белгилейт. Шнурду  
кызыл белгисинен ары тартууга тыюу салынат.
- Шайманды иштетүү үчүн иштетүү/өчүрүү  
баскычын (18) басыңыз.
- Шайманды иштетип турганда соруу  
кубаттуулугун жөндөгүчү (16), жана ийилчээс  
түтүкчөнүн түткөсүндө (6) жайгашкан соруу  
кубаттуулугун кол жөндөгүчү (5) аркылуу  
жөнгө салсаныз болот. Имаратты тазалап  
бүткөндөн кийин өчүрүү/куйгүзүү баскычын  
(18) басып, кубаттуучу сайычын электр  
розеткасынан чыгарыңыз.
- Электр шнурун түрүп жыйноо үчүн баскычты  
(15) басып, түрүлүп турган шнуру чалынып  
бузулбоо үчүн аны колунуз менен тосуп турунуз.
- Жыйноонун тыныгууларында щетканы (1)  
«коюу» (17) жайна орнотуп турсаңыз болот.

## ТАЗАЛОО ЖАНА КАРОО

### Чаң топтогуч контейнерин (11) тазалоо

Чаң топтогуч контейнеринен (11) чаңды жана  
шыпрындыны ар иштетүүдөн кийин төгүп  
турунуз.

- Чаң соргучуту өчүрүп, электр тармагынан  
ажыратыңыз.
- Түткөсүнан (12) кармал, бекитмесин (13)  
басыңыз да чаң топтогуч контейнерин (11) чаң  
соргучутун корпусунан өйдө тартып чыгарыңыз  
(сүрөт 1).
- Чаң топтогуч контейнерин (11) таштанды  
чакасынын үстүндө кармаңыз.
- Бекитме баскычын (22) басып, контейнердин  
капкагын (23) ачыңыз.
- Чаң менен шыпрындыны контейнерден (11)  
төгүңүз (сүрөт 2).
- Капкакты (23) жабыңыз.
- Контейнерди (11) ордуну коюнуз.

### Чаң топтогуч контейнерде (11) орнотулган чыпкаларын (24, 25) тазалоо

- Жогоруда айтылганда контейнерди (11) чаң  
менен шыпрындыдан бошотуп алыңыз.
- НЕРА-чыпкасын (25) чечиниз (сүрөт 3).

- Контейнердин капкагын (23) алдын ала ачып, циклондуу чыпкасын (24) чыгарыңыз.
- Циклондуу чыпкасын (24) чечүү үчүн аны саат жебесинин багытына каршы бурап, чыпканы (24) кою жайынан чыгарыңыз (сүрөт 4).
- Чыпкаларын чаң менен таштандылардан тазалап, циклондуу чыпкасы (24) менен НЕРА-чыпкасын (25) жылуу суунун астында жуунуз.

#### Эскертуү:

- НЕРА-чыпкасын (25) жууганда, сууну НЕРА-чыпканын (25) тышкы жагына каратып ағызыңыз.
- Чыпкаларды жууш үчүн идиш жуучу аспалты көлдөнбонуз.
- Чыпкаларды кылдаттык менен кургатып алыңыз.
- НЕРА-чыпканы(25) кургатуу үчүн фенди көлдөнүүга тыюу салынат.
- Чаң топтогуч контейнерин (11) жууп, сүртүп, кургатып алыңыз.
- Циклондуу чыпканы (24) ордуна коюп, аны саат жебесинин багыты боюнча токтогонуна чейин бураңыз, андан соң капкагын (23) жабыңыз.
- НЕРА-чыпкасын (25) ордуна коюунуз.
- Кураштырылган чаң топтогуч контейнерди (11) чаң соргутчун корпусуна орнотунуз.

#### КӨНҮЛ БУРУҢУЗ!

Чаң топтогуч контейнерди (11) чаң соргутчун корпусуна орнотудан мурун НЕРА-чыпкасы(25) кургак болуп, чаң топтогуч контейнердин (11) ичинде суусу жок болгонун текшерип алыңыз.

#### Чыгуучу НЕРА-чыпканы (21) тазалоо

- Чаң соргучун өчүрүп, электр тармагынан ажыратыңыз.
- Аба чыгуучу чыпканын панжарасын (20) бекитмесин (19) басып чечип, НЕРА-чыпкасын (21) чыгарыңыз.
- НЕРА-чыпкасын (21) бир аз жылуу суунун астында жууп алыңыз. Чыпкаларды жууш үчүн идиш жуучу аспалты көлдөнбонуз.
- НЕРА-чыпканы (21) кургатып алыңыз. НЕРА-чыпканы (21) фен менен кургатууга тыюу салынат.
- НЕРА-чыпкасын (21) ордуна коюунуз.
- Аба чыгуучу чыпканын панжарасын (20) ордуна коюунуз.

#### Эскертуү:

- НЕРА-чыпкасын (21) орнотуунун алдында ал кургак болгонун текшерип алыңыз.
- НЕРА-чыпканы (21) фен менен кургатууга тыюу салынат.

#### Чаң соргутчун корпусу

- Чаң соргутчун корпусун бир аз нымдуу жумшак чүпүрөк менен сүртүп, кургатып сүртүп турунуз.
- Чаң соргутчун корпусун, электр шнурун жана шнурунун сайгычын сууга же башка суюктуктарга салууга тыюу салынат. Чаң соргутчун ичине суу куюлусуна жол бербениз.
- Чаң соргутчун корпусун тазалоо учун эриткичтерди жана абразивдүү тазалоо каражаттарды көлдөнүуга тыюу салынат.

#### САКТОО

- Чаң соргучту узак убакытка сактоого алып салуудан мурда анын корпусун, чаң топтогуч контейнери (11) менен чыпкаларын (21, 24, 25) тазалап алыңыз.
- Сактоонун ыңгайлуулугу учун щетканы горизонталдуу коюу жайын (17) көлдөнүнүз.
- Чаң соргучту балдар жетпеген кургак салынын жерде сактаңыз.

#### ЖАБДЫКТЫН ЖЫЙЫНТЫГЫ

1. Чаң топтогуч контейнери менен чыпкалары орнотулган чаң соргуч – 1 даана.
2. Ийилчээк түтүкчөсү – 1 даана.
3. Телескоптук узартык түтүгү – 1 даана.
4. «АСТАНА/КИЛЕМ» которгучу бар универсальдык щетка – 1 даана.
5. Жылчык насадка – 1 даана.
6. Эмерек учун щетка насадкасы – 1 даана.
7. Көлдөнмо – 1 даана.

#### ТЕХНИКАЛЫК МУНӘЗДӨМӨСҮ

Кубаттандыруу шыкапусу: 220-240 В ~ 50 Гц  
Максималдуу пайдалануу кубаттуулугу: 2000 Вт  
Соруу кубаттуулугу: 300 Вт

Өндүрүүчү шаймандардын дизайнин жана техникалык мүнәззәмөлөрүн алдын ала билдирибей өзгөртүү укугун сактайт

#### Шаймандын кызмат мөөнөтү – 3 жыл

#### Кепилдик

Кепилдик берүү шарттары тууралуу толук маалыматтар буюмду саткан сатуучудан алууга болот. Кепилдик шарттарына ылайык талап кылып сатылган товарга чек же дүмүрчектүү көрсөтүү керек.



**GB**

A production date of the item is indicated in the serial number on the technical data plate. A serial number is an eleven-unit number, with the first four figures indicating the production date. For example, serial number 0606xxxxxx means that the item was manufactured in June (the sixth month) 2006.

**RUS**

Дата производства изделия указана в серийном номере на табличке с техническими данными. Серийный номер представляет собой одиннадцатизначное число, первые четыре цифры которого обозначают дату производства. Например, серийный номер 0606xxxxxx означает, что изделие было произведено в июне (шестой месяц) 2006 года.

**KZ**

Бұйымның шығарылған мерзімі техникалық деректері бар кестедегі сериялық нөмірде көрсетілген. Сериялық нөмір он бір сандан тұрады, оның бірінші тәрт саны шығару мерзімін белдіреді. Мысалы, сериялық нөмір 0606xxxxxx болса, бұл бұйым 2006 жылдың маусым айында (алтыншы ай) жасалғанын белдіреді.

**UA**

Дата виробництва виробу вказана в серійному номері на табличці з технічними даними. Серійний номер представляє собою одинадцятизначне число, перші чотири цифри якого означають дату виробництва. Наприклад, серійний номер 0606xxxxxx означає, що виріб був виготовлений в червні (шостий місяць) 2006 року.

**KG**

Буюм иштеп чыгарылган датасы сериялық номурунда техникалық маалыматтар жадыбалында көрсетүлгөн. Сериялық номуру он бир орндуу сан болот, анын биринчи тәрт саны өндүруш датасын көрсөтөт. Мисалы, сериялық номуру 0606xxxxxx болгон буюм 2006 жылдын июнинде (алтынчы айында) өндүрүлгөн.



ЗАПРЕЩЕНО УТИЛИЗИРОВАТЬ  
С БЫТОВЫМ МУСОРОМ.  
ОБРАТИТЕСЬ НА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ  
ПУНКТ ПЕРЕРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО  
И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ.