




Лазерный уровень самовыравнивающийся SNDWAY серии SW-311, SW-331

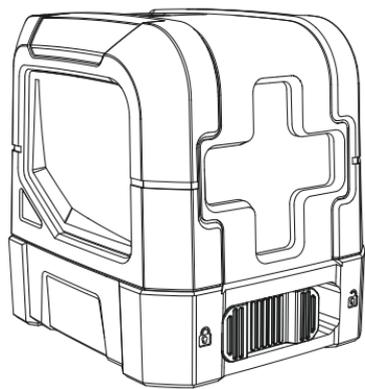

Руководство пользователя

Знакомство с устройством

1. Объектив
2. Вкл/Выкл
3. Батарейный отсек для моделей SW-311R/G
4. ¼-20 резьбовое соединение

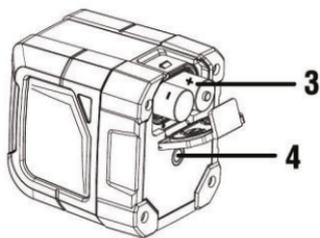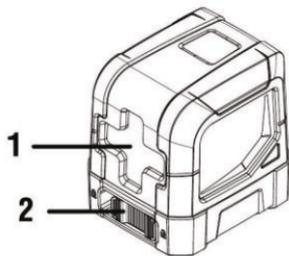



Основная информация

Включение/выключение

- Сдвиньте переключатель вправо для включения устройства; Для выключения сдвиньте переключатель в обратное положение и нажмите на клавишу отключения питания.


Автоматическая настройка уровня

- Доступно при разблокированном переключателе.
- Лазер начнет быстро мигать при выходе за пределы радиуса действия автоматической настройки уровня.
- Ручной режим настройки
- Доступно при заблокированном переключателе. Позволяет регулировать угол наклона.
- Автоматическая настройка уровня не будет доступна, лазер начнет мигать каждые 5 секунд.

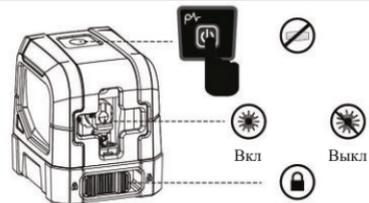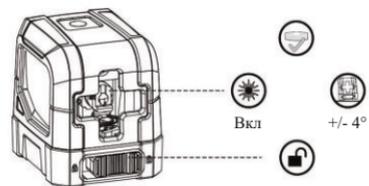


Режимы

Горизонтальный уровень

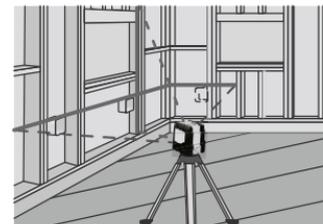

Вертикальный уровень

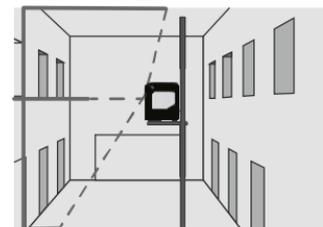

Перпендикуляр

