



AKAI

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ БЛЕНДЕР

GB-1501X

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



www.akai.ru





Уважаемый покупатель!

Поздравляем Вас с приобретением продукции AKAI, которая отличается прогрессивным дизайном и высоким качеством исполнения. Мы надеемся, что наша продукция станет Вашим спутником на долгие годы.

Для максимально безопасного и эффективного использования изделия, пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации и сохраните его для дальнейшего использования.

СОДЕРЖАНИЕ

Общие указания	3
Меры предосторожности и безопасности	3
Составные части изделия	4
Комплект поставки	4
Эксплуатация	4
Чистка и уход	5
Утилизация	5
Технические характеристики	6



ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- При покупке изделия в розничной торговой сети требуйте проверки его рабочего состояния, комплектности, штампа торговой организации и наличия даты продажи в гарантийном талоне. Проверьте соответствие наименования изделия, модели и серийного номера, указанных в гарантийном талоне, приобретаемому образцу.
- Обращаем Ваше внимание на то, что применение изделия в промышленных и коммерческих целях не предусмотрено.
- Для безопасного эксплуатации изделия используйте только оригинальные составные части, которые идут в комплекте, использование неоригинальных комплектующих запрещается.
- Внимательно изучите данную инструкцию по эксплуатации и техническому обслуживанию. Храните её в защищенном месте.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! При использовании электрических приборов необходимо всегда соблюдать следующие меры предосторожности. Прочитайте и запомните эти указания до того, как приступите к использованию.

- Убедитесь, что напряжение сети соответствует напряжению, указанному на изделии. Неправильное подключение изделия может привести к его поломке.
- В случае износа или выхода из строя шнура питания с вилкой, его необходимо заменить абсолютно идентичным и только в специализированной сервисной службе.
- Не погружайте изделие и (или) шнур питания в воду либо другую жидкость, не позволяйте контактировать изделию и (или) шнуру питания с водой или другими жидкостями. Не включайте и не выключайте прибор влажными или мокрыми руками.
- В случае падения или повреждения изделия и (или) шнура питания не пользуйтесь ими без проверки специалиста, так как внешне невидимые повреждения могут создать угрозу Вашей безопасности.
- Регулярно осматривайте изделие и шнур питания на наличие повреждений. В случае обнаружения повреждений, изделием пользоваться запрещается.
- Не ремонтируйте изделие самостоятельно. Обратитесь в ближайший сервисный центр.
- Если Вы не пользуетесь изделием, хотите его почистить, либо обнаружили любую неисправность, выньте шнур питания из штепсельной розетки. Тянуть нужно за штекер (вилку) и ни в коем случае не за кабель.
- Изделие должно находиться на устойчивой горизонтальной неметаллической поверхности. Допускается устанавливать изделие на дополнительную защитную прокладку, если поверхность из дерева, либо другого влагонезащищенного материала.
- Не оставляйте без присмотра работающее изделие. Установите его в недоступное для детей место. При этом кабель шнура питания не должен свисать вниз. При использовании изделия детьми необходим непосредственный контроль взрослых. Не позволяйте детям играть с любыми электрическими приборами во избежание опасности поражения электротоком или получения ожогов.
- Шнур питания и само изделие не должны подвергаться воздействию горячих и острых поверхностей, прямых солнечных лучей, жары.
- Не используйте изделие вне жилых помещений.
- Гарантия не распространяется на случаи, если дефект является следствием механических, тепловых или иных повреждений изделия, либо является следствием естественного износа (потертости, изменение цвета, оттенка и т. д.) изделия или его составных частей.



СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ИЗДЕЛИЯ


1. Дополнительная крышка/мерный стаканчик
2. Основная крышка
3. Чаша
4. Фиксирующее кольцо
5. Уплотнительное кольцо
6. Нож
7. Крепление ножей
8. База

ВНИМАНИЕ: Все рисунки являются схематическими и могут отличаться от реального изделия

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Стандартная Комплектация данного оборудования включает в себя следующие части:

1. Дополнительная крышка/мерный стаканчик
2. Основная крышка
3. Чаша
4. Фиксирующее кольцо
5. Уплотнительное кольцо
6. Нож
7. Крепление ножей
8. База
9. Инструкция по эксплуатации
10. Гарантийный талон
11. Список сервисных центров

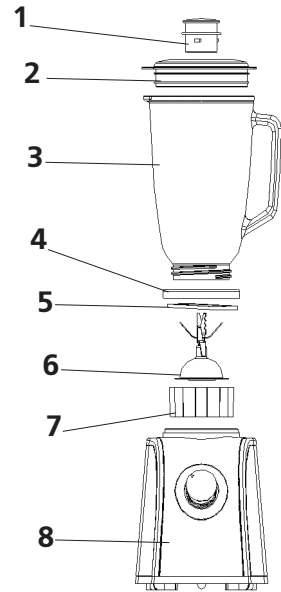

В связи с постоянным совершенствованием технических характеристик моделей, оставляем за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектность изделия.

ВНИМАНИЕ!

Никогда не вносите изменения в конструкцию данного изделия. Изделие снимается с гарантийного обслуживания при самостоятельном внесении Вами или неуполномоченными лицами изменений/приспособлений в конструкцию, а так же при несоблюдении требований по пользованию и обслуживанию, описанных в данном руководстве.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Установите уплотнительное кольцо в крепление чаши.
- Установите чашу на базу блендера.
- Поместите в чашу блендера продукты, плотно закройте чашу крышкой.
- Вставьте вилку сетевого шнура в розетку электросети, переключите блендер на необходимый режим (PULSE/MIN-MAX). Режим PULSE предназначен для краткосрочного включения.



- После использования выключите блендер (OFF) и отключите от электросети.

ВНИМАНИЕ!

- Для наилучшей работы блендера, продукты необходимо порезать на куски размером не превышающим 20x20 мм.
- В блендере установлена система аварийного отключения при перегреве, при аварийной остановке не включайте изделие в течение 30 минут, до полного остывания двигателя.
- Для более тщательного измельчения используйте импульсный режим (PULSE). Он подходит для измельчения льда.
- При измельчении твердых продуктов добавляйте жидкость.
- Для продолжения срока службы изделия, используйте его по 10 секунд и интервалом в 2 секунды.
- Не оставляйте изделие включенным более 2-х минут.
- Вынимайте вилку из розетки при сборке и разборке изделия.
- Во время работы изделия никогда не засовывайте внутрь руку.
- Не заливайте в блендер кипяток
- Не включайте блендер без содержимого.
- Не используйте блендер для перемалывания косточек, ореховой скорлупы и прочих твердых предметов.
- Уровень наполнения чаши не должен превышать максимальной отметки.
- Во время работы придерживайте блендер за крышку.

ЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой блендера, отключите вилку сетевого шнура из розетки электросети.
- Снимите чашу блендера с базы.
- Отверните крепление ножей на нижней части чаши блендера.
- Промойте детали в теплой мыльной воде. Для удаления остатков пищи используйте губку или деревянную лопатку.
- Сполосните детали и высушите их.

ВНИМАНИЕ!

Перед выполнением любой работы по обслуживанию данного оборудования, необходимо убедиться, что изделие выключено и отключено от сети питания. Что все его детали остыли и прекратили свою работу.

- Для чистки изделия запрещается использовать абразивные и порошковые материалы и сильные растворители.
- Запрещается погружать изделие в воду, дабы избежать поражения электрическим током и выхода изделия из строя.
- Для поддержания внешнего вида изделия протрите его мягкой тканью, смоченной в теплой воде.
- Перед включением убедитесь, что изделие и все его части высохли.

УТИЛИЗАЦИЯ

При утилизации пришедшего в негодность оборудования примите все меры, чтобы





не нанести вреда окружающей среде. В частности, не рекомендуется сжигать упаковку и части изделия, поскольку красители, используемые при изготовлении изделия и упаковки, при сжигании выделяют в атмосферу вредные вещества, которые могут нанести вред экологии, здоровью человека и животных.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	GB-1501X
Напряжение сети, В	220
Частота тока сети, Гц	50
Потребляемая мощность, Вт	500
Емкость, Л	1,5
Масса нетто, кг	3,16

Срок службы изделия составляет 24 месяца

Компания-производитель обращает внимание покупателей, что при эксплуатации изделия в рамках личных нужд и соблюдений правил пользования, приведенных в данной инструкции по эксплуатации, срок службы изделия может значительно превысить указанный в настоящей инструкции.

Компания-производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изменения, не ухудшающие эксплуатационные качества изделия.





АИ 58

Произведено по лицензии ООО «АКАЙ ИНДАСТРИЗ»
Поставщик: МУЛЬТИ ТЕЧ ЮНИВЕРСАЛ ЛТД.
Юнит 1010, 10/Ф, Мирамар Тауэр, Натан роуд 132, Цим Ша
Цуй, Коулун, Гонконг
Импортер: ООО "Техника" 127287, Москва, Старый
Петровско-Разумовский проезд, д.1/23.
Сделано в Китае

www.akai.ru

