

promate[®]

promate.net | Lifestyle Technology |

Globo

Динамик Bluetooth[®] с функцией hands-free на вакуумной основе



 **Bluetooth**[®]



В движении



**Функция
handsfree**

Руководство пользователя

Введение

Globo - это необычно маленький динамик Bluetooth® v3.0.

Этот прекрасно спроектированный динамик со встроенным аккумулятором представляет собой превосходное качество беспроводной музыки наряду с возможностью совершать звонки и микрофоном с функцией подавления шума. Имея функцию быстрого установления соединения и кристально чистый звук, Globo является обязательным элементом для вашего смартфона или планшета, обладая функцией крепления к любой ровной поверхности, не только в качестве динамика, но и как держателя. Возьмите и поместите Globo где угодно, в машине, на столе или окне и наслаждайтесь музыкой. Globo представлен в широком цветовом спектре, которые украсят ваш стиль.

Технические характеристики

Версия Bluetooth®: v3.0+EDR

Мощность на входе: 5В, 1А

Мощность на выходе: 3Вт

Сопротивление: 4 Ом

Частота динамика: 200 Гц - 20КГц

Отношение сигнал/шум: ≥80 дБ

Время зарядки аккумулятора: 2 часа

Продолжительность воспроизведения: 4 часа (прим.)

Емкость аккумулятора: 430 мА/ч

Радиус действия: 10м

Тип аккумулятора: литиево-ионный

Характеристики


- Bluetooth® версия 3.0
- Микро-USB разъем
- Встроенный микрофон
- Ультра маленький


- Кристалльно чистый звук
- Кнопка включения/выключения
- Принятие вызова/повторный набор/отклонение вызова
- Кнопки регулировки громкости
- Простой процесс установления соединения
- Время воспроизведения – 4 часа
- Функция надежного крепления

Комплектация

- Globo
- Micro-USB кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

Описание внешнего вида и интерфейса

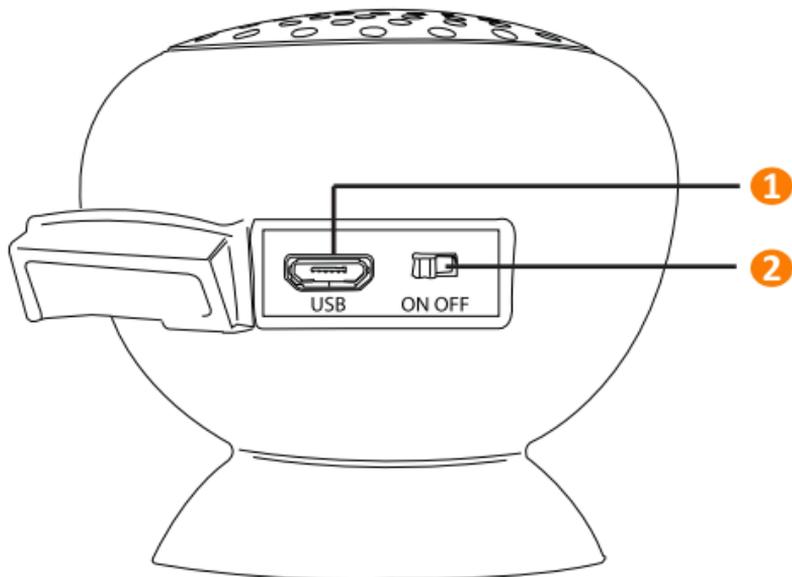

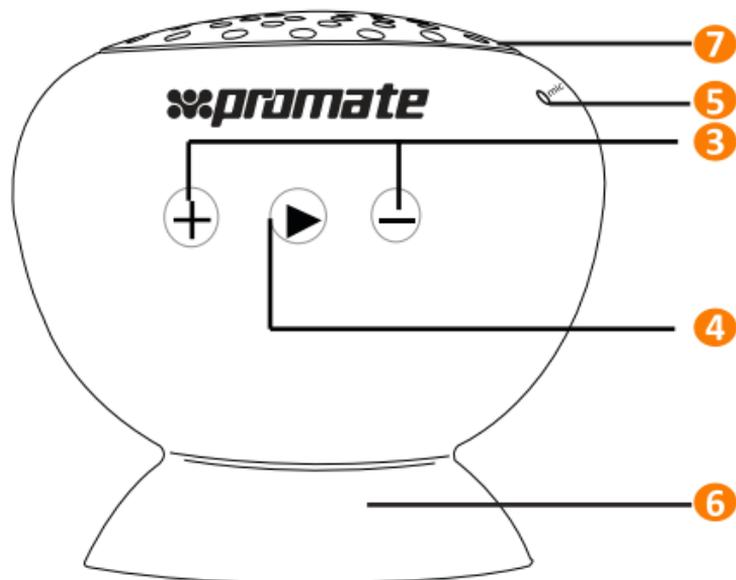

1. Порт для зарядки Micro-USB
2. Кнопка включения/выключения
3. Кнопки регулировки громкости/треков "-" и "+"
4. Кнопка принятия вызова/повторного набора
5. Микрофон
6. Вакуумная основа
7. Динамик


Руководство по эксплуатации:

Зарядка Globo

1. Подключить входящий в комплект Micro-USB кабель к порту для зарядки Micro-USB, находящийся под откидной крышечкой.
2. Подключите другой конец кабеля к источнику питания, чтобы начать зарядку аккумулятора.

Зарядка Globo

- Во время зарядки загорается индикатор красного цвета, и когда батарея будет полностью заряжена, загорится голубой индикатор.
- Перед первым использованием заряжайте аккумулятор устройства по меньшей мере в течение 20 минут.
- Когда заряд аккумулятора заканчивается, вы заметите быстрое мигание индикатора красного цвета на Globo.

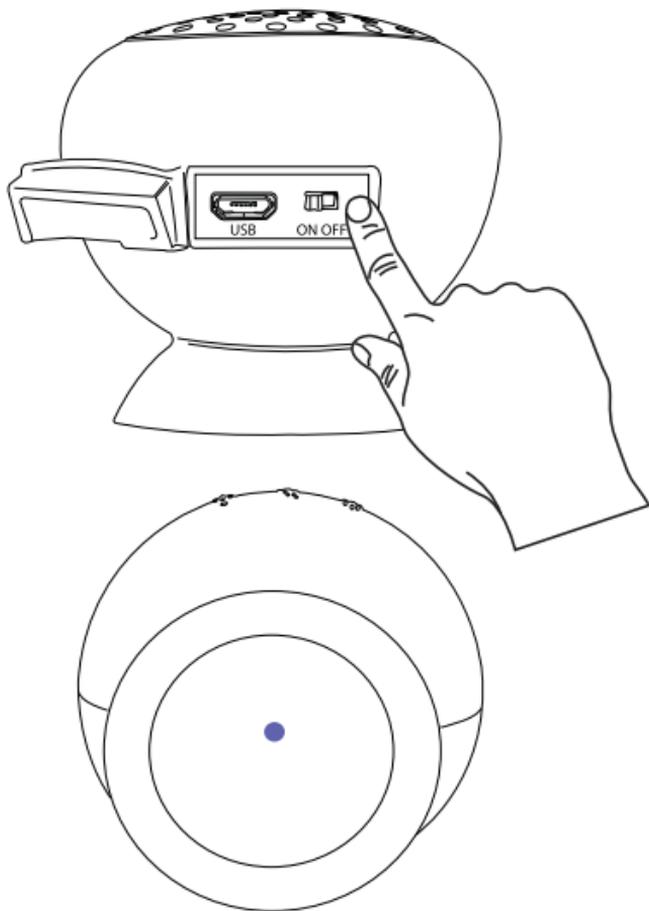


Установка соединения Globo

1. Чтобы установить соединение Globo, включите его.
 2. Убедитесь, что настройки Bluetooth® для смартфона, планшета или совместимого устройства Bluetooth® включены.
 3. Ваше устройство Bluetooth® автоматически начнет поиск.
- При обнаружении Globo, выберите его из списка доступных устройств.



Настройки основных операций


1. Когда установлено соединение Globo со смартфоном, планшетом или другим устройством Bluetooth®, вы можете начать прослушивание музыки на стандартном плеере.
2. Для регулирования громкости звука, продолжительно нажимайте клавиши "+" или "-", расположенных сбоку, как это показано на рисунке ниже:

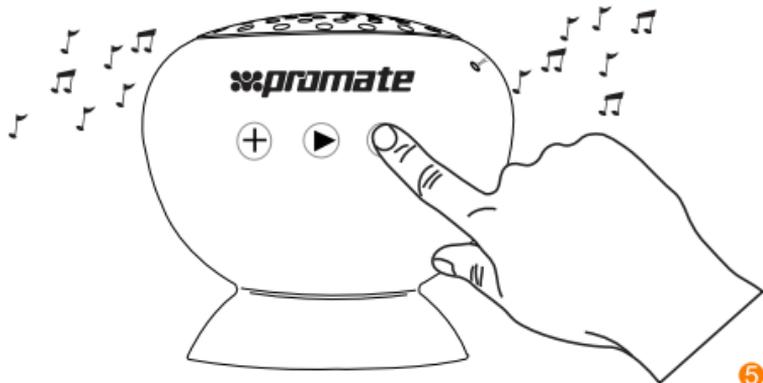


2. Для перехода к предыдущему или следующему треку, нажмите кнопку "-" или "+" один раз.

4. Чтобы использовать Globo для принятия или отклонения вызова, используйте многофункциональную кнопку "<", как описано ниже.

- Нажмите один раз, чтобы принять входящий вызов.
- Удерживайте кнопку, чтобы повторно набрать последний номер.
- Короткое нажатие "<" во время звонка используется для его завершения.

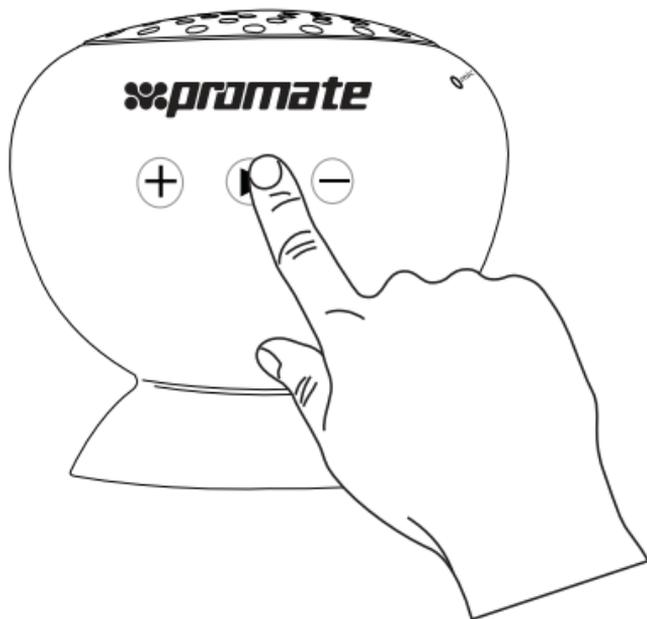

4. Вы можете использовать вакуумную основу устройства, чтобы прикрепить Globo к любой ровной поверхности.

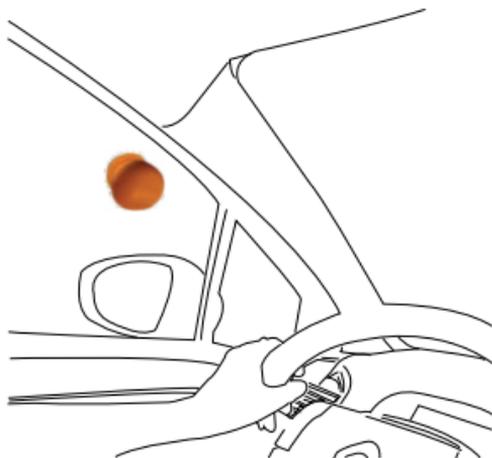

Правила техники безопасности

- Запрещается разбирать устройство, это может привести к короткому замыканию или его повреждению.
- Хранить устройство в сухом, проветриваемом помещении, избегать повышенной влажности и высоких температур.
- Запрещается использовать органические растворители для чистки поверхности устройства.
- Не допускать падения, ударов или тряски устройства.
- Грубое обращение с устройством приводит к поломке внутренних плат и механики.
- Не допускать воздействия высоких температур на Globo или попадания прямого солнечного света.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ:

- Гарантийный срок начинается с даты продажи (1 год)
- Гарантийное обслуживание предоставляется только при наличии заполненного гарантийного талона с печатью организации-продавца товара;
- Гарантийному ремонту подлежат только неисправности, возникшие по вине производителя

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:

- без предъявления заполненного гарантийного талона;
- при наличие механических повреждений изделия
- на провода питания, кронштейны, упаковку, чехлы;
- при наличии следов неправильной эксплуатации, транспортировки, хранения, воздействия агрессивных сред и высоких (низких) температур, а также попаданием инородных тел внутри прибора (включая песок и воду);
- при наличие следов несанкционированного ремонта, вскрытия гарантийных пломб (стикеров, наклеек) , изменения серийного номера

Название модели
.....

Серийный номер
.....

Дата продажи
.....

Дилер:



www.promate.net