

Руководство по эксплуатации

Фильтр-кувшин для очистки воды «Винни» предназначен для доочистки питьевой воды централизованного водоснабжения. Эффективно очищает воду от активного хлора, органических и неорганических соединений, ионов тяжелых металлов и других вредных веществ. Гарантирует 100% защиту от бактерий и микроорганизмов. Устраняет неприятные запахи и привкусы.

Объем кувшина – 2,6 л
Объем воронки – 1,0 л
Объем очищенной воды – 1,1 л



Фильтр-кувшин укомплектован кассетой «Винни и его друзья»

Результаты испытаний по очистке

Хлор и хлорорганика (хлороформ)	> 95%
Бактерии	100%
Тяжелые металлы (медь, свинец, ртуть)	> 97%
Нефтепродукты (бензол, фенол)	> 92%
Пестициды (линдан)	> 99%

Технологии БАРЬЕР для вашего малыша
Чистая питьевая вода необходима для роста и развития ребенка, она способствует укреплению иммунитета. Вода, очищенная от бактерий и не содержащая ионы серебра, безопасна для питья и приготовления детских смесей.

• Nano Plus

Специальная технология обработки и активации угля. Позволяет модифицировать его поверхность, что существенно увеличивает сорбционную емкость. Технология NanoPlus повышает эффективность удаления хлора, хлорорганических соединений, нефтепродуктов и пестицидов.

• UltraStop

Российско-японская технология очистки от бактерий. Представляет собой многоступенчатую систему очистки воды, состоящую из полволоконной мембраны и сорбционных компонентов. Поры полволоконной мембраны пропускают только молекулы воды и полезные микроэлементы.

• SmartSilver


Бактериостатические и сорбирующие компоненты. Позволяет использовать бактерицидные свойства серебра без неблагоприятных последствий для детского организма, так как эффективно предотвращает попадание серебра в очищенную воду.

Подготовка фильтра к работе

1 Тщательно промойте детали фильтра.




2 Вверните сменную кассету в воронку до упора.

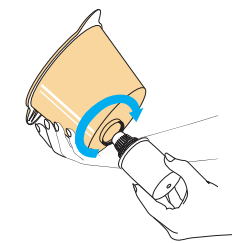

3 Обязательно слейте первые две порции очищенной воды. В первых литрах очищенной воды возможно появление небольшого количества угольной пыли.



4 В процессе использования также возможно попадание частиц угля в отфильтрованную воду. Это безопасно для здоровья и не свидетельствует о неисправности сменной кассеты.

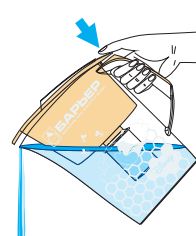

Установка даты замены кассеты

Фильтр-кувшин «Винни» оснащен механическим календарным индикатором. При каждой замене кассеты необходимо устанавливать корректную дату следующей замены фильтрующей кассеты:

1. Переверните крышку кувшина.
2. Укажите в соответствующем окошке индикатора ближайшее к дате замены число.
3. Совместите текущий месяц с цифрой 4 указателя количества пользователей.
4. В окошке на лицевой стороне отобразится рекомендуемая дата замены кассеты.

Рекомендации

- Применяйте фильтр по назначению.
- Перед началом использования необходимо промыть воронку, кувшин и крышку слабым мыльным раствором, ополоснуть чистой водой и вытереть насухо.
- Оберегайте фильтр-кувшин от ударов.
- Необходимо не реже, чем один раз в месяц промывать воронку и кувшин фильтра слабым мыльным раствором, ополаскивать чистой водой и вытирать насухо.
- Фильтр-кувшин пригоден для мытья в посудомоечной машине за исключением крышки с механическим индикатором. Во избежание засорения слива посудомоечной машины и водопроводных труб, все наклейки с поверхности кувшина необходимо удалить.
- Не допускайте длительного нахождения фильтра под прямыми солнечными лучами.
- В случае длительных перерывов в работе фильтра (более трех дней) отфильтрованную воду необходимо слить, а детали фильтра протереть насухо чистым полотенцем. Прежде чем снова начать использовать фильтр, повторите процедуру подготовки фильтра к работе.
- В зимний период, а также при использовании воды с пузырьками воздуха возможно снижение скорости протекания кассеты. В таком случае выкрутите сменную кассету и несколько раз встряхните.

Ресурс кассеты

ВНИМАНИЕ!

Не забывайте своевременно менять кассеты!

Ресурс сменной кассеты «Винни и его друзья» зависит от качества исходной воды и составляет не более 100 литров. Начальная производительность (скорость фильтрации) – не менее трех литров в час.

Срок службы сменной кассеты с начала использования – не более 45 дней независимо от объема очищенной воды. Температура очищаемой воды – не более +35°C.

Изготовитель гарантирует качественную работу фильтра при условии соблюдения правил настоящего руководства. Хранить при температуре от плюс 5°C до плюс 40°C. Максимальный срок хранения до начала эксплуатации – 2 года. Срок службы изделия (без сменной кассеты) – 5 лет.

Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его работу.

Дата изготовления:

Фильтр-кувшин для очистки воды «Винни».
ТУ 3697-013-32989981-96.

Сделано в России.



ЗАО «МЕТТЭМ-Технологии»
Россия, 143900, Московская обл., г. Балашиха,
ул. Парковая, д. 3 www.barrier.ru



Винни
и его
друзья

100%
очистка от
бактерий

Детский
кувшин с
рисунком и
наклейками

с 3
мес

100%
очистка от
бактерий



Винни
и его
друзья

© Disney

© Disney Based on the "Winnie the Pooh"
works by A.A. Milne and E.H. Shepard
Волшебство продолжается на
www.disney.ru

Disney

