

Инструкция
по эксплуатации

solo[®]

Садовый секатор
электродвигательного
типа
165/166/167

www.agro.com



ВНИМАНИЕ: Перед вводом в эксплуатацию внимательно изучите данную инструкцию и строго соблюдайте указания по технике безопасности!

Предисловие.

Уважаемые покупатели!

Мы благодарим Вас за то, что Вы сделали свой выбор в пользу продукции компании Соло. Модели 165, 166 и 167 представляют собой очень высококачественные садовые секаторы электромоторного типа с двигателем высокой производительности. В данных моделях нам удалось создать максимально профессиональную и удобную в обслуживании конструкцию.

Система гашения вибраций корпуса аппарата, эргономичная конструкция ручки и всех устройств управления обеспечивают максимально комфортную эксплуатацию устройства и возможность работать с устройством достаточно продолжительное время, без ощущений усталости.

Устройства, обеспечивающие безопасность при эксплуатации, выполнены в соответствии с самыми последними стандартами по технике безопасности и отвечают всем национальным и международным требованиям.

Перед вводом в эксплуатацию внимательно изучите данную инструкцию и строго соблюдайте указания по технике безопасности.

Если, после изучения данной инструкции у Вас еще остались вопросы, Вы можете смело обращаться в сервисные службы компании Соло.

Упаковка

Используемые для предотвращения возможных повреждений при транспортировке устройства картонаж и прочие исходные материалы можно применять в дальнейшем или сдать на вторичную переработку.

Условные обозначения.

Данные условные обозначения Вы можете найти на Вашем устройстве и в данной инструкции по применению.



Перед вводом в эксплуатацию внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.



Перед запуском двигателя оденьте специальные приспособления для защиты лица и органов слуха.



Применяйте защитные перчатки



Применяйте плотную обувь с нескользящей подошвой. Мы рекомендуем применять специальные защитные ботинки.



При обращении с моторным устройством будьте предельно осторожны.



Запрещено курить вблизи моторного устройства и места проведения заправочных работ.

Декларация соответствия.

Настоящей декларацией компания SOLO Kleinmotoren GmbH, адрес: г. Зиндельфинген (Sindelfingen), Штутгартер штр. 41 (Stuttgarter Str.), D-71069, заявляет, что вышеуказанный агрегат в выпускаемом исполнении

Обозначение изделия: Садовый секатор моторного типа

Серийное/типовое обозначение

Уровень шума (2000 /14/EG)

	165	166-167
Заявлено	97 дБ (A)	97 дБ (A)
Измерено	95 дБ (A)	95 дБ (A)

(EN ISO 3744, EN ISO 22868)

Соответствует следующим требованиям по машинам:

в соответствии с директивами ЕС 98/37 ЕС, 2000/14/ЕС и 89/336/EWG (измененная через 92/31 EWG) по электромагнитной совместимости,

Применяемые нормы: EN 774


Метод оценки соответствия Дополнение V

Данная Декларация о соответствии становится недействительной в том случае, если в продукт без согласия изготовителя будут вноситься переделки или изменения.

Зиндельфинген
01. января 2005 г.

Управляющий Вольфганг Эммерих
Wolfgang Emmerich

Соло ГмбХ

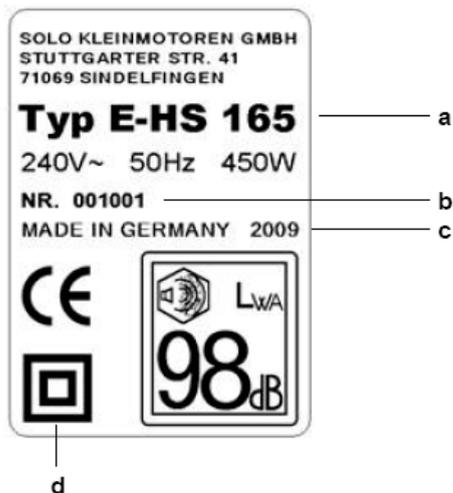

Содержание:

1. Указания по мерам безопасности
 - 1.1 Общие указания
 - 1.2 Рабочая одежда
 - 1.3 При включении в электросеть
 - 1.4 При транспортировке
 - 1.5 При проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту
 - 1.6 Перед включением
2. Комплект поставки
3. Детали
5. Включение / отключение двигателя
 - 5.1 Подготовка к включению.
 - 5.2 Остановка
6. Применение садового секатора моторного типа
 - 6.1 Область применения
 - 6.2 Правильный порядок проведения работ при эксплуатации секатора
 - 6.3 Декоративная стрижка
7. Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию
 - 7.1 Режущий нож
 - 7.2 Проверка функционирования тормоза ножа(для бензомоторного типа)
 - 7.3 Вывод из эксплуатации и хранение устройства
 - 7.4 План проведения работ по техническому обслуживанию
8. Технические характеристики
9. Комплектующие изделия
10. Быстроизнашивающиеся детали
11. Гарантийное обслуживание

www.agrodialog.ru

1. Указания по мерам безопасности

1.1 Общие указания



ВНИМАНИЕ: Перед вводом в эксплуатацию внимательно изучите данную инструкцию и строго соблюдайте указания по технике безопасности!



При работе с данным устройством необходимо соблюдать предельную осторожность.

Несоблюдение указаний по технике безопасности может быть опасным для жизни. Соблюдайте также предписания профсоюзов по предотвращению несчастных случаев. При проведении работ с агрегатом данная инструкция всегда должна быть доступна оператору. Каждое лицо, которое так или иначе будет вовлечено в работу с данным устройством (непосредственно эксплуатация, техническое обслуживание или проведение ремонтных работ) должно в обязательном порядке ознакомиться с этой инструкцией.

- При работе с легко-воспламеняемой растительностью или в условиях повышенной сухости необходимо обязательно иметь при себе огнетушитель (опасность возгорания).
- Если Вы будете в первый раз применять моторное устройство данного типа, то менеджер по продажам должен полностью ознакомить Вас с правилами эксплуатации агрегата.
- Данное устройство разрешено применять только для проведения работ, указанных в разделе 6,1 «Сфера использования».
- Лица, не достигшие 18-ти летнего возраста не имеют права работать с данным устройствам. Исключение составляют лица от 16-ти лет, которые используют устройство в целях обучения и делают это под присмотром профессионалов.
- Как правило, данное устройство используется одним оператором. Необходимо следить за тем, чтобы прочие лица или звери не попадали в зону проведения работ. Расстояние должно составлять в среднем 15метров. Особое внимание нужно обращать на детей или живность, которая может водиться в зарослях или кустарниках. В случае приближения какого-либо лица или живого существа необходимо тут же отключить аппарат и режущее устройство. Оператор несет ответственность за опасность или ущерб, который может быть причинен здоровью или имуществу третьих лиц.
- Передача или предоставление во временное пользование данного устройства возможны только лицам, знакомым с принципами работы с машинами данного типа. Предоставляйте устройство вместе с данной инструкцией по эксплуатации.
- Работая с устройством нужно быть в хорошем расположении духа, отдохнувшим и в здоровом состоянии.
- Запрещено работать с устройством, находясь в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, или под воздействием медицинских препаратов, которые могут иметь влияние на скорость реакции.
- Запрещено вносить изменения в устройства, предназначенные для обеспечения Вашей безопасности при эксплуатации машины.
- Разрешено эксплуатировать устройство только в том случае, если оно находится в технически надежном состоянии – **Опасность возникновения несчастного случая!** Перед каждым применением необходимо произвести осмотр аппарата и убедиться в его полной исправности и надежности.
- Необходимо использовать комплектующие изделия и запасные части, предоставляемые производителем и разрешенные к применению для агрегатов данного типа.
- Надежность эксплуатации и срок полезного действия Вашего устройства также во многом зависит от качества используемых запасных частей. Использовать только оригинальные запасные части, так как только они могут гарантировать наивысшее качество по применяемым материалам, точному соблюдению параметров, функционированию и надежности. Оригинальные комплектующие изделия и запасные части Вы сможете получить у Вашего торгового представителя. У них так же можно получить список необходимых запасных частей, чтобы узнать номер нужной Вам детали, и информацию обо всех улучшениях и нововведениях, связанных с комплектующими изделиями и запасными частями для Вашего агрегата. Помните также, что в случае использования не оригинальных запасных частей любые претензии по гарантийному обслуживанию с Вашей стороны будут считаться недействительными.

1.4 При транспортировке

- При транспортировке всегда отключайте двигатель.
- Запрещено переносить или транспортировать устройство с включенным двигателем.
- При транспортировке на длинные дистанции необходимо установить защитное устройство для ножа.

1.5. При проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту.

Необходимо периодически проводить работы по техническому обслуживанию устройства. Самостоятельно разрешается осуществлять только те виды работ, которые описаны в данной инструкции по применению. Все остальные виды работ должны проводиться в специализированных мастерских.

- Запрещено проводить работы по техническому обслуживанию или ремонту инструмента подключенного к электросети, а также хранить данное устройство вблизи источников открытого огня.
- Для проведения очистки, технического обслуживания или ремонта предварительно отключите двигатель и выньте штепсельную вилку из розетки.
- При проведении ремонтных работ допускается использование только оригинальных запасных частей от производителя.
- Запрещено самостоятельно производить какие-либо изменения в устройстве аппарата, так как таким образом может быть нанесен вред приспособлениям, обеспечивающим безопасную эксплуатацию агрегата, что в свою очередь может привести к получению травм оператором устройства или даже к ситуации опасной для жизни.

1.6. Перед включением

Перед каждым включением необходимо произвести осмотр устройства, чтобы убедиться в том, что оно находится в оптимальном состоянии для эксплуатации. В дополнении к указаниям по эксплуатации и техническому обслуживанию, которые даны в параграфе 7 данной инструкции, необходимо также учитывать следующие моменты:

- Переключатель включения и выключения должен легко переключаться.
- Режущее устройство и защита от прикосновений должны сидеть плотно и находиться в превосходном техническом состоянии.
- Необходимо также контролировать прочность провода кабеля и вспомогательного удлинителя, а также надежность подключения штепсельной вилки.

При обнаружении неполадок, видимых повреждений, несоответствующих регулировок или ограниченного функционирования не приступайте к работе, а отправьте аппарат на проверку в специализированную мастерскую.

1.7. При включении.

- Включение необходимо производить на расстоянии по меньшей мере 1 метра от места осуществления работ. При включении необходимо убедиться в том, что вы находитесь в устойчивом положении. Включение необходимо производить на ровной поверхности. Устройство держите крепко.
- Проконтролируйте тормоз ножа. Тормоз должен надежно останавливать ход режущей деки.

1.8. При работе.

- Указания по охране окружающей среды.
 - При эксплуатации устройства старайтесь следить за тем, чтобы оно производило поменьше шума. Не держите двигатель включенным, если в этом нет необходимости. Придерживайтесь в своем расписании необходимых пауз в работе в соответствии с часами, когда в данной местности запрещено производить шум.
 - При проведении стрижки зеленых изгородей необходимо придерживаться предписаний относительно сезона проведения данных работ, которые могут существовать по стране или муниципальных предписаний.
 - Перед проведением стрижки зеленых насаждений и изгородей необходимо убедиться в том, что в данных насаждениях нет птиц, высиживающих птенцов. Если гнезда с птенцами есть, то необходимо отложить проведение работ или не производить работы по стрижке в данном районе изгороди.
 - В случае если в зеленых насаждениях присутствуют звери, то перед проведением работ их необходимо прогнать оттуда, чтобы случайно не причинить им вред.
 - Необходимо произвести утилизацию продуктов стрижки в соответствии с предписаниями по охране окружающей среды, либо компостировать их.
- Разрешается эксплуатация устройства только в полностью собранном и укомплектованном виде.



Запрещено курить на рабочем месте или в непосредственной близости от устройства. – Имеется опасность возгорания.

- Проводите работы осмотрительно, спокойно и не подвергайте опасности прочих лиц.
 - Следите за тем, чтобы на месте проведения работ была хорошая видимость и нормальное освещение.
 - Всегда оставайтесь в зоне, где вы сможете услышать зов прочих лиц, которым может понадобиться помощь.
 - Всегда своевременно делайте перерывы в работе.
 - Следите внимательно за возможными источниками возникновения опасности и принимайте соответствующие меры для ее предотвращения. Помните о том, что при применении специальных защитных приспособлений для органов слуха (наушники) снижается точность восприятия окружающих Вас шумов. Таким образом, Вы можете прослушать звуки, сигнализирующие об опасности (например крики).
 - Будьте особо осторожны при работе на мокрых, скользких или неровных поверхностях, склонах. Высокая опасность скольжения.
 - Обращайте внимание на препятствия, которые могут служить причиной спотыкания (корни деревьев, пни, выступы). Будьте особо осторожны при работе на склонах.
 - Перед началом эксплуатации устройства, проверьте территорию проведения работ на предмет наличия камней, битого стекла, гвоздей, проводов или любых других жестких предметов и удалите их, чтобы избежать их зависания на режущем устройстве.
 - Всегда надежно держите аппарат двумя руками и заботьтесь о надежном и устойчивом положении.
 - Держите все части тела на расстоянии от режущего агрегата. Всегда проводите резку в направлении от Вашего тела.
 - Применяйте безупречную технику резки (параграф 6,2 «Правильная технология при работе с моторным секатором»)
- Не производите стрижку на высоте превышающей уровень плеч, в состоянии глубокого наклона или находясь на лестнице. Чтобы осуществить стрижку крон высоких деревьев необходимо применять кабину гидравлического подъемника.
- Не допускать соприкосновения движущегося устройства для стрижки с землей.
 - Не использовать устройство для стрижки в качестве метлы или прочих приспособлений для уборки деревьев и других предметов.
 - Эксплуатируйте устройство, оснащенное хорошо заточенным агрегатом для стрижки, не содержащем каких-либо повреждений. Избегайте случайных соприкосновений агрегата для стрижки с посторонними предметами.
 - Если Вы чувствуете какие-либо изменения в функционировании двигателя, то его необходимо отключить.
 - При каждом контакте с агрегатом для стрижки – в том числе, когда необходимо удалить блокиратор или зажим агрегата – **необходимо остановить двигатель** и дождаться пока **агрегат для стрижки не придет в состояние покоя.**

Первая помощь.


На рабочем месте всегда должна находиться походная аптечка. Если какие-либо материалы из нее изымаются для применения с целью оказания первой помощи при получении оператором или прочим лицом какого-либо увечья, потом обязательно необходимо снова дополнить эти материалы.

Если лица с нарушением кровообращения слишком часто подвергаются вибрациям, то это может привести к повреждениям кровеносных сосудов или нервной системы. Вибрации могут также вызвать следующие симптомы в руках, пальцах или суставах кисти: онемение частей тела, зуд, болевые ощущения, покалывания, изменение цвета кожного покрова или кожи. При появлении этих симптомов необходимо обратиться к врачу.

2. Комплект поставки

- Садовый секатор электромоторного типа
- Защитное устройство для ножа, кожух
- Данная инструкция по эксплуатации


3. Детали комплектации

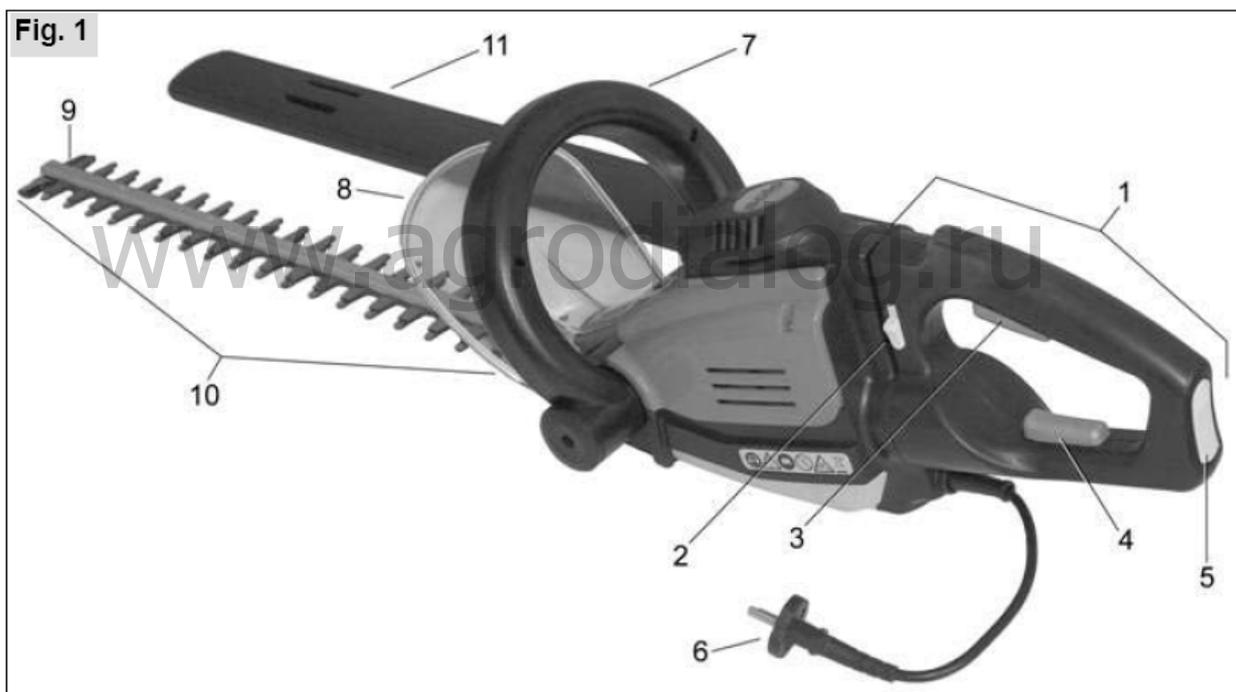

1. Задняя ручка
2. Блокировочный рычаг (для переустановки ручки)
3. Выключатель (I/O)
4. блокиратор
5. Крепжный крюк для кабеля
6. Штепсельная вилка
7. Передняя ручка и выключатель привода деки
8. Защитное устройство для рук
9. Защитное устройство от удара (толчка)
10. Режущий нож
11. Защита ножа

5. Включение/ остановка двигателя.

5.1. Подготовка к включению.

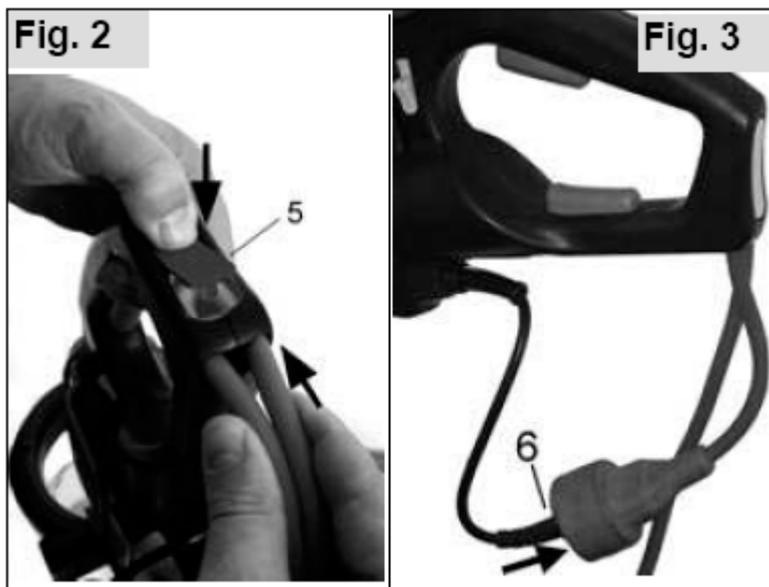


закрепите шнур удлинительного кабеля как указано на рисунке 2, соедините шпесельную вилку инструмента с розеткой удлинительного кабеля Рис 3.



надежно возьмите в руки инструмент Рис.4 Включив выключатели 3 и 7 начните стрижку

кустарника. 

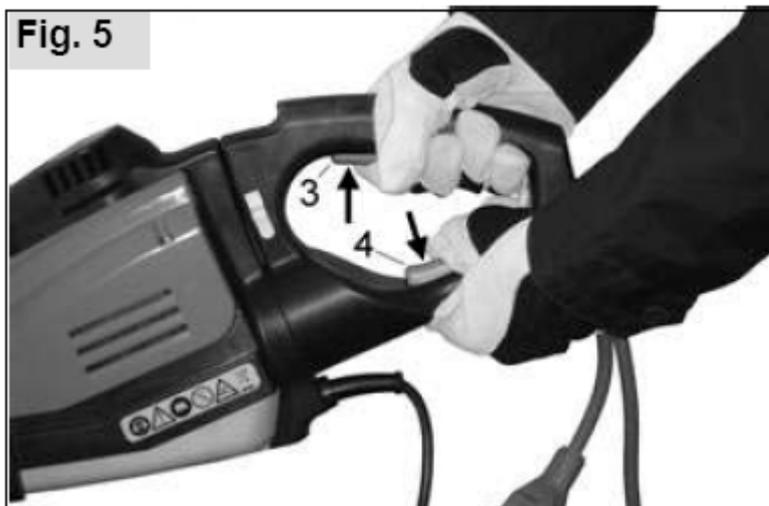

Для поворота рукоятки в более удобное положение при стрижке переместите блокиратор 2 вверх и нажав на блокиратор 4 поверните рукоятку в нужное положение рис. 5 и 6.



5.2. Остановка двигателя.

Отпустить выключатель3 в позицию «0».

6. Применение садового секатора моторного типа.



Перед эксплуатацией садового секатора моторного типа внимательно изучите инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию. Особое внимание уделите параграфам 7.1 – стригущий нож и 7.3 – смазка трансмиссии.

6.1. Сферы применения.

Садовый секатор моторного типа разрешается применять исключительно для стрижки зеленых насаждений, изгородей и кустарников. Не применяйте аппарат для других целей. Максимальная плотность веток и сучьев, для обрезки которых можно применять секатор зависит от типа древесины, возраста, содержания влаги и прочности дерева. Очень плотные сучья перед стрижкой секатором необходимо укоротить садовыми ножницами до необходимой длины.

6.2. Правильный порядок выполнения работ при использовании садового секатора моторного типа.



При эксплуатации моторного аппарата придерживайтесь предписаний по технике безопасности.

Эргономичное положение ручки. Рис 6

Чтобы нижнюю ручку установить в максимально удобное положение, при **выключенном двигателе** нажать блокировочный рычаг (2) для разблокировки и установить нижнюю ручку в желаемую позицию. Нижнюю ручку можно зафиксировать в 5 различных позициях. Следите за тем, чтобы перед запуском ручка была хорошо зафиксирована.

В любой из позиций ручка должна находиться под наклоном 15° по отношению к оси стригущего устройства. При работе это дает возможность с одной стороны вести режущее устройство секатора непосредственно вдоль изгороди, а с другой стороны оставить небольшой зазор между рукой, которой оператор держит секатор за заднюю ручку и изгородью.





Держите секатор всегда обеими руками, при этом необходимо, чтобы ручка была полностью охвачена ладонью и большим пальцем руки. Заднюю ручку (1) держите правой рукой, а переднюю (12) - левой.

Не допускать, чтобы двигатель долгое время работал на высоких оборотах без нагрузки.

При движущемся стригущем аппарате начинайте стрижку стороной ножа (не кончиком стригущей части).

Не работать в **области скольжения сцепления**. Повреждения, которые являются следствием перегрузки или перегрева не подпадают под гарантийные обязательства.

Будьте предельно осторожными, производя работы в районе проволочных заборов, и избегайте соприкосновения режущего устройства с забором.

При заметных неполадках в работе или при застревании продуктов резки в области стригущего устройства или защиты от соприкосновений, необходимо немедленно отключить двигатель от электросети. Подождите, пока нож не придет в состояние покоя. При **выключенном двигателе** удалите застрявшие продукты резки, мелкую заросль и т.д. Перед повторным запуском двигателя, проведите визуальный осмотр аппарата, чтобы убедиться в его полной исправности и готовности к эксплуатации.

Порядок стрижки.

Если необходимо провести стрижку верхушки изгороди – проведите работу в несколько этапов. Между этапами обрежьте особенно жесткие ветки и сучья специальными садовыми ножницами.



Обрезка верхней части изгороди.

Садовый секатор моторного типа вести к краю по верхней части изгороди, горизонтально под небольшим наклоном по направлению в изгородь (макс 15°), чтобы продукты резки падали на пол.



Обрезка боковых сторон изгороди.


Садовый секатор моторного типа вести вертикально дугообразными движениями вверх и вниз, и при этом медленно продвигаться вперед вдоль изгороди.

Обрезка веток и сучьев.

Более тонкие ветки и сучья обрезать, используя садовый секатор моторного типа, стараясь при этом минимизировать выброс продуктов резки. Более толстые и плотные ветки и сучья предварительно необходимо обрезать, используя специальные садовые ножницы.

6.3. Декоративная стрижка.

Представленная на картинке трапециевидная форма кустов предотвращает оголение нижней части кустарника вследствие потери листьев из-за недостаточного освещения.

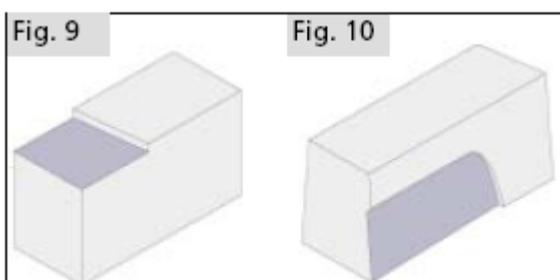


Фиг. 9.

Сначала следует определить желаемую высоту кустарника. Продукты резки при некоторой сноровке можно удалить от кустарника, используя движения маятника. Чтобы достичь ровного уровня стрижки, натяните над кустарником шнур на необходимой высоте.

Фиг. 10

Для придания кустарнику трапециевидной формы производите стрижку снизу вверх. (для кустарника высотой 1м. сужайте диаметр после каждых 10см.). Таким образом, Вы сможете избежать попадания продуктов резки в еще не обработанные части кустарника, и они не будут вам мешать при дальнейшей работе.

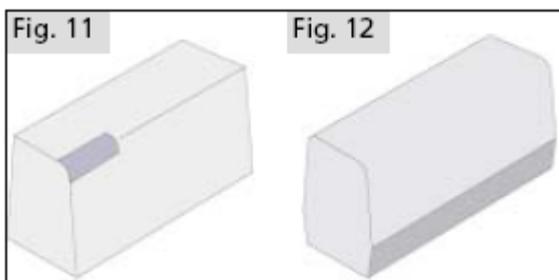

Верхний край кустарника следует несколько закруглить. При завершении необходимо вернуть основание кустарника в прежнее положение.

Правильные временные отрезки для проведения работ по стрижке кустарника:

Лиственная растительность – июнь и октябрь

Хвойная растительность – апрель и август

Быстрорастущие – начиная с мая месяца и каждые 6 недель.

7. Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию.

Техническое обслуживание и введение в эксплуатацию современных устройств, а также элементов их конструкции, относящихся к сфере безопасности, требуют квалификации и специальной профессиональной подготовки, а также наличия мастерских, оснащенных специальным оборудованием. В связи с этим мы рекомендуем все виды работ по техническому обслуживанию и ремонту агрегата, которые не описаны в данной инструкции по эксплуатации, производить в специализированных мастерских. Работники этих мастерских обладают достаточным уровнем профессиональной подготовки, опытом и необходимым оборудованием, которые дадут Вам возможность за приемлемую плату решить все проблемы, возникшие при эксплуатации устройства. Они также всегда готовы помочь Вам необходимыми советами по эксплуатации Вашего устройства.

После каждых 5 часов эксплуатации необходимо проверить все доступные Вам крепежные болты и винты на прочность (исключение составляет установочный винт карбюратора) и при необходимости затянуть их.

7.1. Режущий нож.



Перед проведением стрижки кустарника или сразу после очистки ножа необходимо смазать его специальным маслом. Мы советуем использовать «Соло масло для технического ухода и обслуживания» (№ заказа 0083 163)

Внимание: Не используйте другие виды жиров!

Для очистки ножа после проведения работ по стрижке зеленых насаждений, мы рекомендуем использовать «Универсальный очиститель Соло» (№ заказа 00 83 116). Сразу после стрижки остатки растительного сока на режущем устройстве еще влажные и растворимые, таким образом, их можно легко удалить с поверхности ножа, протерев его тряпкой.

В случае возникновения неполадок при работе или заклинивания в режущем или защитном устройстве, необходимо провести полный осмотр ножа. Для этого отключите двигатель и дождитесь, пока нож не придет в состояние покоя. Очистите нож от продуктов резки. Если устройство затупилось или повреждено (при условии наличия малейших трещин) необходимо сдать его в специализированную мастерскую для заточки.

Нож для резки необходимо периодически затачивать. Обращайтесь для этого в специализированные мастерские. При этом после демонтажа ножа необходимо обязательно очистить направляющие пазы.

7.2. Проверка функционирования тормоза ножа. (для бензомоторного инструмента)

При нажатии на блокиратор дроссельного рычага происходит не только освобождение дроссельного рычага, но и отмена действия тормоза режущего ножа. Чтобы снова задействовать тормоз ножа отпустите кнопку блокиратора дроссельного рычага.

Каждый раз перед началом работы необходимо контролировать пригодность тормоза ножа к эксплуатации.

Для этого произведите запуск двигателя. Кратковременно дать газ и, разжав правую руку, отпустить дроссельный рычаг и блокиратор дроссельного рычага. Несмотря на то, что вы отпустили правую руку, следите за тем, чтобы прочно удерживать агрегат. Режущий нож должен оставаться в состоянии покоя.

7.3. Вывод из эксплуатации и хранение.

Храните аппарат в сухом и надежном месте. Запрещено хранить аппарат вблизи источников открытого огня. Необходимо предотвратить возможность некомпетентного использования аппарата (особенно детьми).

При долгосрочном выводе из эксплуатации (более чем на 4 недели) необходимо также провести следующие мероприятия:

- Произвести очистительные работы и работы по техническому обслуживанию ножа устройства. Мы советуем применить для очистки универсальное чистящее средство Соло (№ Заказа 00 83 116), а затем смазать специальным маслом Соло для ухода и обслуживания (№ заказа 00 83 163). Не используйте жиры.

7.4. План проведения работ по техническому обслуживанию

Данные указания соответствуют нормальным условиям эксплуатации устройства. При особых условиях эксплуатации (количество рабочих часов в день значительно превышающее норму) необходимо соответствующим образом сократить интервалы между проведением работ.

Обозначения в таблице:

1. однократно после 5 часов эксплуатации
2. ежедневно до и после эксплуатации
3. каждые 10-20 часов эксплуатации
4. каждые 50 часов эксплуатации
5. каждые 100 часов эксплуатации
6. по необходимости
7. ежегодно перед началом сезона.

		1	2	3	4	5	6	7
Режущий нож	Проверять		X					
	Осуществлять работы по чистке и техническому уходу		X				X	X
	Заменять						X	
Все доступные винтовые соединения	Затягивать	X					X	X
Элементы управления (Включатель, , блокиратор тормоз ножа,)	Проверять функциональные характеристики		X					
Аппарат в целом	Проводить визуальный осмотр		X					
	Чистить			X			X	X



Регулярно проводите работы по техническому обслуживанию. В случае, если вы не можете осуществить все необходимые работы самостоятельно – обращайтесь в специализированные мастерские. Владелец устройства также несет ответственность за:

- Повреждения, которые возникли в результате непрофессионально или несвоевременно проведенных работ по техническому обслуживанию.
- Последствия (в том числе коррозия), возникшие в результате неправильного хранения устройства.

8. Комплектующие изделия

Наименование изделия	Номер заказа
Универсальное чистящее средство Соло 1мл.	00 83 116
Масло для технического обслуживания Аэрозольный баллон 300 мл.	00 83 163
Производственное масло для секаторов	00 83 190
Масляный пресс	00 80 432
Кожаные сапоги Соло	99 305 00 + Размер (36-48)
Комплект для защиты лица и органов слуха Соло	99 390 1001
Рабочая куртка Соло EN 340	99 303 000 + Размер (2[s] – 6[xxl])
Бриджи Соло	99 020 95 + Индекс размеров
Комбинезон на бретелях Соло	99 020 94 + Индекс размеров

9. Быстроизнашивающиеся детали

Некоторые детали изнашиваются во время работы устройства и подлежат, в зависимости от способа и длительности использования, своевременной замене. Ниже перечислены быстроизнашивающиеся детали, не подлежащие гарантии производителя:

- Режущая гарнитура

10. Гарантийные обязательства.

Производитель гарантирует высокое качество товара и принимает на себя обязательства по затратам, связанным с устранением неполадок, произошедших в результате некачественного материала или ошибки производителя и возникших в период действия гарантийного срока на устройство, начиная с даты приобретения. Пожалуйста, обращайте внимание на то, что в некоторых странах действуют специальные требования и условия, связанные с гарантийным обслуживанием. Поинтересуйтесь об этом у вашего продавца. Он несет ответственность за гарантийное обслуживание Вашего устройства.

Вы должны учитывать тот факт, что следующие причины возникновения повреждений не предусматривают гарантийную ответственность производителя:

- Несоблюдения указаний, содержащихся в инструкции по эксплуатации.
- Неосуществление необходимых работ по чистке и техническому обслуживанию устройства.
- Повреждения, возникшие в результате неправильных установок карбюратора.
- Изнашивание в ходе нормальной эксплуатации
- Явная перегрузка устройства, возникшая в результате эксплуатации устройства сверх предела его производственной мощности.
- Применение недопустимых рабочих инструментов.
- Применение излишней силы при работе с устройством, непрофессиональное обращение с устройством, злоупотребление или несчастный случай.
- Перегрев аппарата вследствие загрязнений на корпусе вентилятора.
- Вмешательство лиц, не имеющих права работать с устройством или непрофессиональный ввод в эксплуатацию.
- Использование несоответствующих запасных деталей – не оригинальных деталей, если они стали причиной возникновения повреждений.
- Использование несоответствующих горюче-смазочных материалов или материалов с истекшим сроком годности.
- Повреждения, возникшие в результате условий ввода в эксплуатацию имеющихся на предприятии, которое предоставляет устройство во временное пользование.

Работы по чистке, техническому обслуживанию, наладке и переустановке устройства не могут быть приравнены к работам, связанным с гарантийным обслуживанием устройства.

Работы по гарантийному обслуживанию должны проводиться дилером авторизованным производителем устройства.

В интересах постоянного развития и совершенствования наших устройств мы оставляем за собой право на внесение изменений в комплект и объем поставок, относительно формы и технического оснащения.

Мы просим Вас также принимать во внимание тот факт, что мы не принимаем претензий, касающихся способа подачи информации и оформления данной инструкции.